


Gebruiksaanwijzing voor de

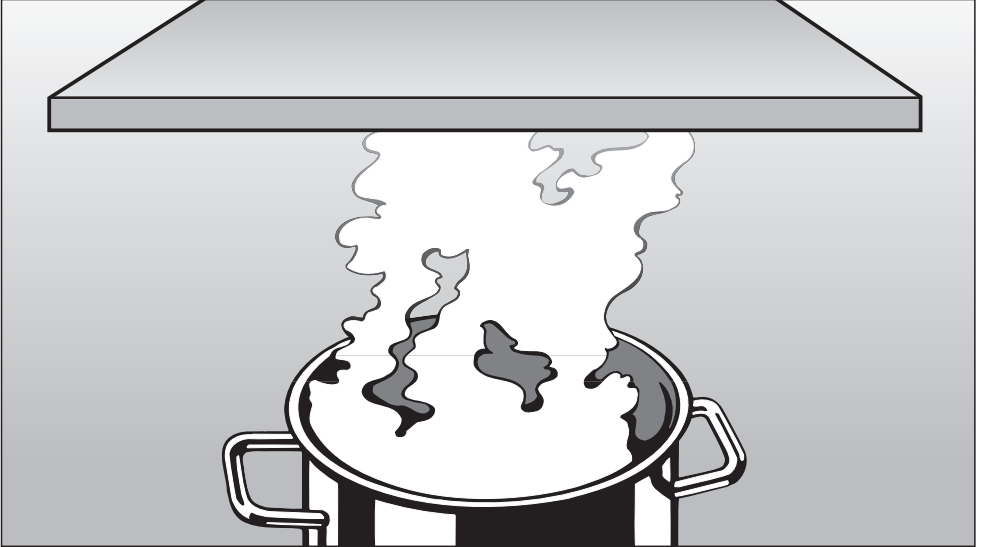

afzuigkappen DA 68, DA 68 EXT

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw afzuigkap plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	5
Algemeen	9
Beschrijving van het apparaat	10
Bediening	
Het inschakelen van de afzuiging	11
Het kiezen van het afzuigvermogen	11
Het uitschakelen van de afzuiging	11
Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting	11
Reiniging en onderhoud	
Ommanteling	12
Vetfilter	12
Actief koolstoffilters	13
Defecte verlichting	14
Technische Dienst	15
Elektrische aansluiting en technische gegevens	16
Afmetingen van de afzuigkappen	17
Montage	
Het monteren van de terugslagklep	18
Het monteren van de adapter	18
Het inbouwen van de afzuigkap	19
Het verwijderen van de afzuigkap	19
Aansluiting voor de luchtafvoer	20
Aansluiting voor de luchtcirculatie	22
Aansluiting op een externe afzuiginstallatie	23

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Het afdanken van het apparaat

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal (bijv. schrootverwerking).

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Efficiënt gebruik

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Technische veiligheid

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens (beveiliging, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker. Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten daarom uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;
- of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van het apparaat wilt halen.

■ Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Gebruik

■ Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: flamberen, grillen etc. is verboden.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

■ Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is. De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

■ Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

■ Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

■ Gebruik de afzuigkap nooit zonder een vetfilter.

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

■ Reinig of vervang het filter regelmatig. Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

■ Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Montage

De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

- elektrische fornuizen minimaal 55 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

Als u de afzuigkap bij een afstand van minimaal 65 cm boven een gaskookplaat wilt monteren, is dat alleen geoorloofd, wanneer de volgende nominale verwarmingsvermogens niet worden overschreden:

Gasfornuis	Maximaal nominaal verwarmingsvermogen
Eén gaspit	2,7 kW
Alle gaspitten	7,5 kW
Oven	3,5 kW

Gaskookplaat	Maximaal nominale verwarmingsvermogen
Eén kookzone	3,5 kW
Alle kookzones	10,3 kW

Gaskookplaat met glaskeramische plaat

De gegevens over nominale verwarmingsvermogens gelden niet voor gaskookplaten met glaskeramische plaat. Neem beslist de voorschriften van de kookplaatfabrikant in acht.

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluftung van ruimten waarin wordt gestookt.

Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

De afzuigkap onttrekt aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

Alleen voor apparaten met een externe afzuiginstallatie

Bij afzuigkappen met een externe afzuiginstallatie (typeserie: ... EXT) moeten beide eenheden via de verbindingskabel met stekkerkoppelingen met elkaar worden verbonden. Let er hierbij op dat u de juiste apparaten met elkaar combineert.

Het afdanken van het apparaat

■ Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient u deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te maken.

Trek de stekker uit het stopcontact en maak zowel de stekker als de aansluitkabel onbruikbaar.

Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

De afzuigkap kan op 3 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer, met luchtcirculatie of met een externe afzuiginstallatie.

. . . met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt door het vetfilter gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Deze afzuigkap is voorzien van een **terugslagklep**. Zie hoofdstuk: "Montage".

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is de terugslagklep gesloten. Er kan geen lucht stromen tussen het vertrek waar de afzuigkap zich bevindt en daarbuiten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

. . . met luchtcirculatie:

De aangezogen lucht wordt door het vetfilter en bovendien door twee actief koolstoffilters gereinigd en komt via een opening aan de bovenkant van de afzuigkap weer in de keuken terecht.


Controleer voordat u de afzuigkap voor het eerst gebruikt of er actief koolstoffilters in het apparaat aanwezig zijn. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

. . . met een externe afzuiginstallatie:

Afzuigkappen van de typeserieEXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**.

De externe afzuiginstallatie wordt door een hulpkabel met de afzuigkap verbonden en via de bedieningselementen van de afzuigkap gestuurd.

Beschrijving van het apparaat

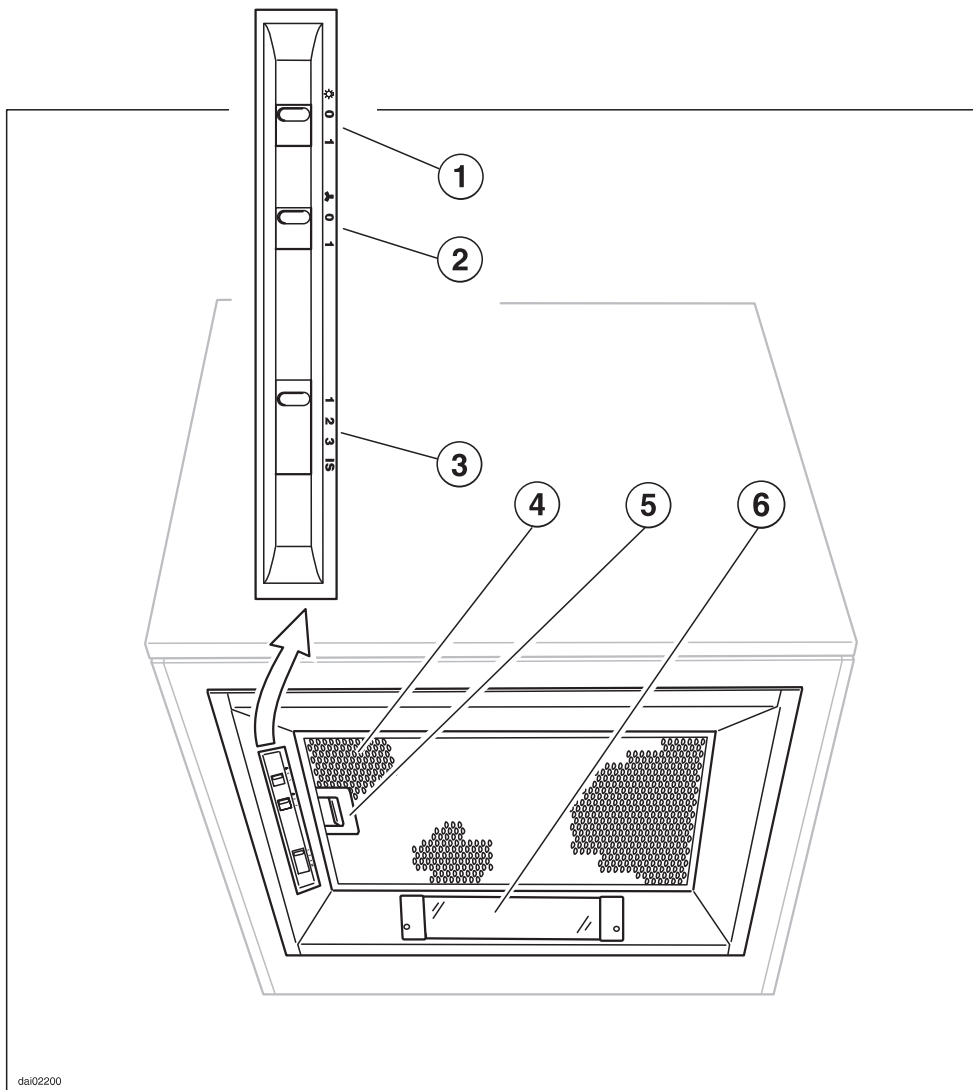

- ① Schuifschakelaar voor de kookplaatverlichting
- ② Schuifschakelaar voor de afzuiging
- ③ Schuifschakelaar voor het afzuigvermogen

- ④ Vetfilter
- ⑤ Vetfiltervergrendeling
- ⑥ Kookplaatverlichting

Het inschakelen van de afzuiging

- Zet de schuifschakelaar voor de afzuiging ② op "1".

De afzuigkap start in die vermogensstand waar de schuifschakelaar voor het afzuigvermogen op dat moment op staat.

Het kiezen van het afzuigvermogen

Met behulp van de schuifschakelaar voor het afzuigvermogen ③ kunt u tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Voor normaal gebruik is de laagste vermogensstand of één van de middelste vermogensstanden (1 - 3) voldoende. Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan om de hoogste vermogensstand ("IS") te gebruiken.

Na het koken

Wanneer er na het koken nog kookluchtjes in de keuken hangen, kunt u de afzuigkap nog ongeveer 10 minuten lang laten werken.

Schakel het apparaat daarna uit.

Het uitschakelen van de afzuiging

- Zet de schuifschakelaar voor de afzuiging ② op "0".

Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting kunt u in- of uitschakelen, onverschillig of de afzuiging is ingeschakeld of niet.

- De kookplaatverlichting kunt u uitschakelen door de schuifschakelaar voor de kookplaatverlichting op "0" te zetten.
- De kookplaatverlichting kunt u inschakelen door de schuifschakelaar voor de kookplaatverlichting op "1" te zetten.

Reiniging en onderhoud

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

Ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met warm water met daarin een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.


Vetfilter

Het recyclebare metalen vetfilter in de afzuigkap neemt de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgt er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Reinig het vetfilter altijd zodra het er erg vuil uitziet of de filterwerking minder wordt.

We adviseren u het vetfilter in ieder geval één keer in de 4 weken te reinigen om te voorkomen dat er vet op het filter vast gaat zitten.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

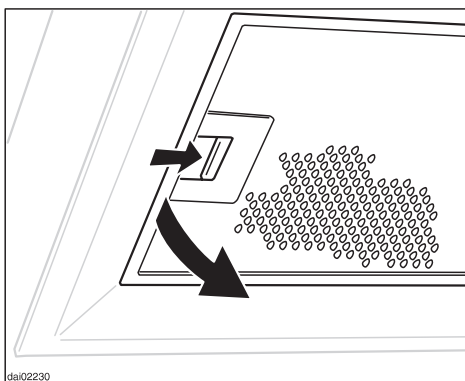

- Druk de vergrendeling van het vetfilter naar het midden.
- Houd het vetfilter naar beneden en verwijder het.

- Reinig het vetfilter.
Dit kan met de **hand** of in de **afwas-automaat**.

In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en warm water met een handafwasmiddel.

In het tweede geval plaatst u het filter loodrecht in het onderrek.

Wanneer u het vetfilter in de afwas-automaat reinigt moet u er rekening mee houden, dat het gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van het filteroppervlakte kunnen leiden.


Dit heeft geen enkel effect op de werking van het vetfilter.

- Leg het vetfilter na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.
- Wanneer u het vetfilter heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet.
Daarmee voorkomt u brand.
- Let er bij het plaatsen van het vetfilter op dat de vergrendeling naar de kookplaat wijst.

Mocht het vetfilter een keer verkeerd geplaatst zijn, dan moet u het door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.

Actief koolstoffilters

Wanneer de afzuigkap op luchtcirculatie is aangesloten moeten er naast het vetfilter ook nog twee actief koolstoffilters worden geplaatst. Deze filters nemen alle keukenluchtjes op.

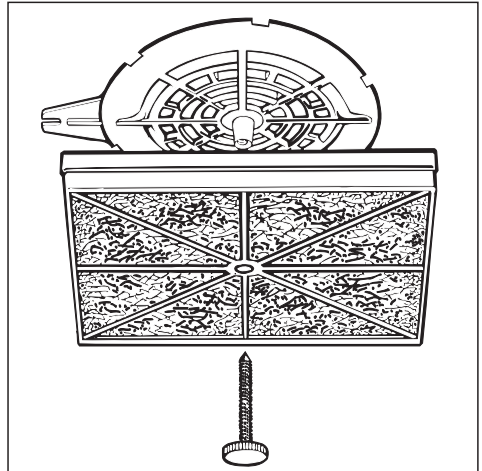

- Verwijder het vetfilter.
- Haal de actief koolstoffilters uit de verpakking.
- Bevestig de actief koolstoffilters met de bijgevoegde schroef.

Vervang de actief koolstoffilters altijd zodra de keukenluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen, in ieder geval echter 2 keer per jaar.


Reiniging en onderhoud

Defecte verlichting


Als de verlichting het niet doet dan is de lamp of de starter misschien kapot.

Haal de spanning van de afzuigkap door


- de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of
- de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

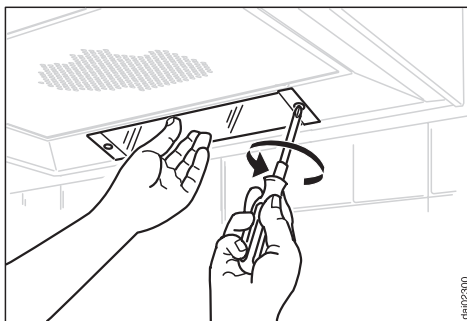

- Draai rechts en links de schroeven van de glasplaatbevestigingen los en haal ze er uit. Houd de glazen lampafdekking daarbij vast zodat deze niet op de kookplaat valt.
- Verwijder de glasplaatbevestiging.
- Klap de glazen lampafdekking schuin naar beneden en verwijder de afdekking.

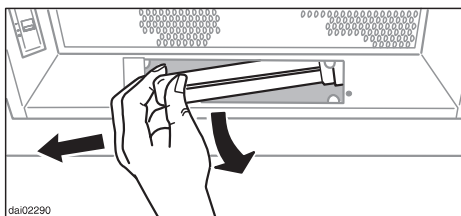

- Nu moet u de lamp voorzichtig uit het armatuur halen, schuin naar beneden houden en naar links uit de lamphouder trekken.
- Vervang de lamp of de starter.

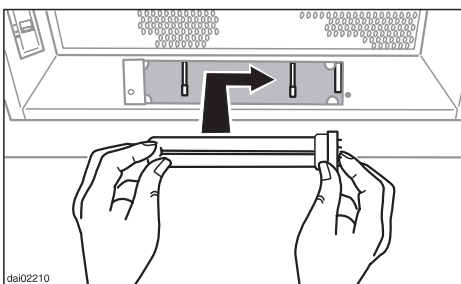

- Klik de nieuwe lamp in het armatuur, schuif de lamp dan voorzichtig naar rechts en bevestig de lamp in de lamphouder.
- Zet de glazen lampafdekking terug en zet deze met de glasplaatbevestigingen vast.

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of
- de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.

te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u het vetfilter heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

Elektrische aansluiting en technische gegevens

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor de Technische Dienst makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen als het apparaat is ingebouwd.

Als u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of als er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u het vetfilter heeft verwijderd. Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

Technische gegevens

Aansluitwaarde	258 W
Verlichting	18 W
Netspanning	220 - 230 V
Frequentie	~ 50 Hz
Zekering	10 A
Aansluitkabel	1,5 m

Afzuigvermogen

- Systeem met luchtafvoer ø 125 mm:
Luchtafvoervermogen volgens DIN 44971






Luchtafvoer
vermogensstand 1 - 3 . . 190 - 390 m³/h
vermogensstand IS 500 m³/h

Luchtcirculatie
vermogensstand 1 - 3 . . 160 - 255 m³/h
vermogensstand IS 300 m³/h



Vrijblazend
vermogensstand 1 - 3 . . . 230-410 m³/h
vermogensstand IS 540 m³/h

DA 68

dal02240

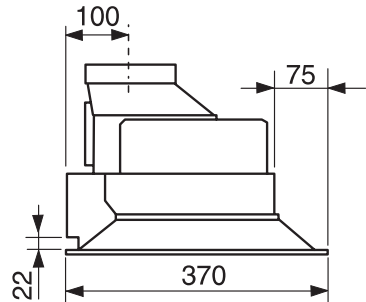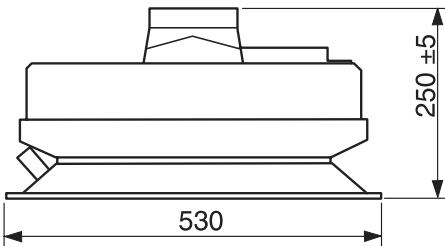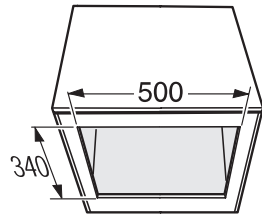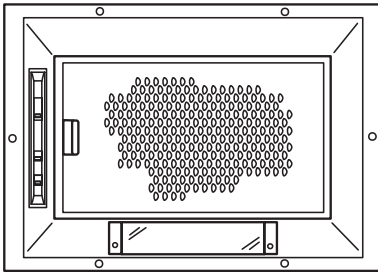

DA 68 EXT

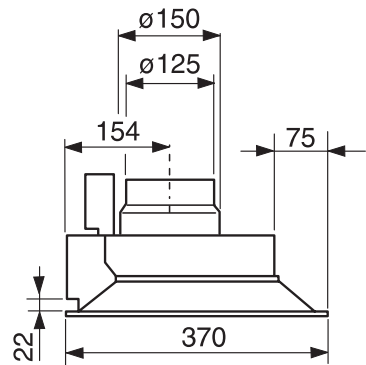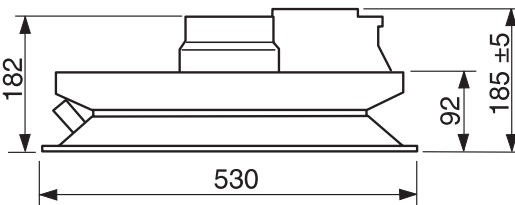

Montage

Montage van de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen is niet toegestaan.


Om veiligheidsredenen moet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap bij:

- elektrische fornuizen minimaal 55 cm bedragen;
- gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

Wij raden u aan ook boven elektrische fornuizen een afstand van 65 cm aan te houden, omdat dat prettiger werkt.

Het monteren van de terugslagklep

(alleen bij luchtafvoer;
niet bij apparaten van het type ... EXT)

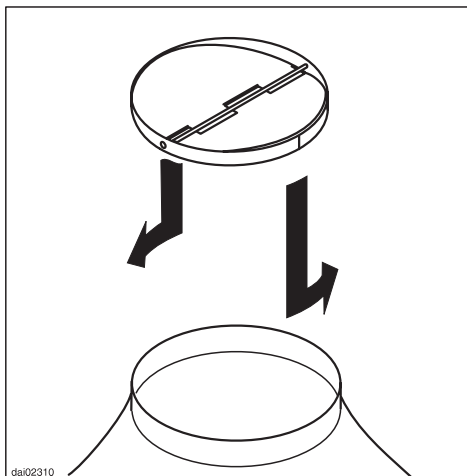


- Zet de terugslagklep in de luchtafvoertuit zodat u de klepjes naar boven toe kunt openen.

- Draai de terugslagklep een eindje naar links om hem vast te kunnen maken.

Het monteren van de adapter

(niet bij apparaten van het type ... EXT)

Neem de adapter zo groot mogelijk. Hoe groter de doorsnede van de adapter is, des te groter de afzuigcapaciteit is en des te minder geluid de afzuigkap maakt als hij aanstaat.

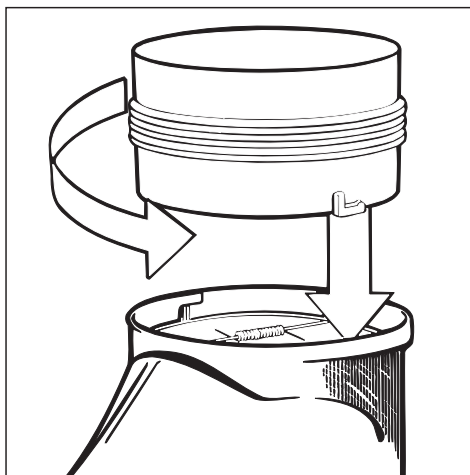


- Zet één van de bijgevoegde adapters (ø100 mm of ø120/125 mm) op de luchtafvoertuit. Maak de adapter stevig aan de luchtafvoertuit vast door hem naar links te draaien.

Het inbouwen van de afzuigkap

De afzuigkap is geconstrueerd om in een bevestigingskolom te worden ingebouwd.

Maten van de uitsparing: 500 x 340 mm

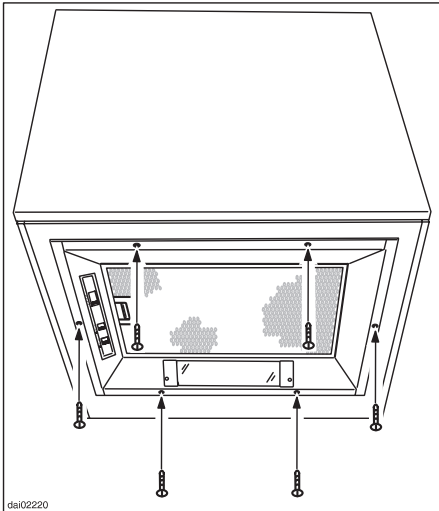

- Plaats de afzuigkap van onderen in de uitsparing en stel de kap.
- Schroef de kap met de bevestigingsschroeven aan de bevestigingskolom vast.
- Leg de luchtafvoeraansluiting of de luchtcirculatieaansluiting aan.
- Steek tenslotte de stekker in het stopcontact.

Het verwijderen van de afzuigkap

- Trek de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de afzuigkap en de externe afzuiginstallatie door de verbindingsstekker te verwijderen.
- Haal de luchtafvoerbuys van de luchtafvoertuit.
- Draai de bevestigingsschroeven eruit en verwijder de afzuigkap.

Aansluiting voor de luchtafvoer

De luchtafvoeraansluiting mag alleen worden aangelegd door speciaal daarvoor opgeleide vakmensen.

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

- Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.
- Wanneer de luchtafvoerbuis horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
- Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een Miele telescopische muurdoorvoering installeren.
- Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de in-voerbuis verticaal worden gebogen.

De luchtafvoerbuïs

- De luchtafvoerbuïs moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- De doorsnede van de luchtafvoerbuïs mag niet kleiner zijn dan 100 mm, omdat we anders niet kunnen garanderen dat de afzuigkap optimaal functioneert.

Ook het gebruik van platte luchtafvoerkanalen leidt tot een vermindering van het afzuigvermogen.

Wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt of luchtafvoerbuizen met een doorsnede van minder dan 100 mm moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

- Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan. U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Wij raden u in dat geval aan een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Deze anti-condensvoorziening is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de luchtafvoertuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

Aansluiting voor de luchtcirculatie

Wanneer de bouwkundige voorzieningen zodanig zijn dat het niet mogelijk is om de afzuigkap op luchtafvoer aan te sluiten, dan moet u de afzuigkap aansluiten op luchtcirculatie.

Daarvoor hebt u het volgende nodig:

- Een ombouwset waarmee de afzuigkap op luchtcirculatie kan worden aangesloten.


Dit is alleen nodig voor kasten of bevestigingskolommen die niet op het plafond aansluiten.

- Actief koolstoffilters

Deze onderdelen zijn bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te verkrijgen.

Bij kasten of bevestigingskolommen die niet op het plafond aansluiten gaat u als volgt te werk:

- Zaag een opening in de kast uit.

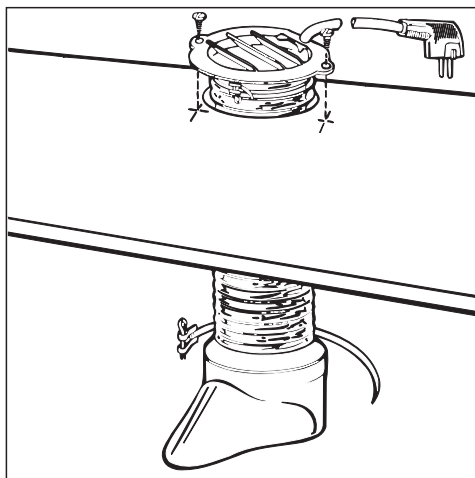

- Schuif de slang met het afbuigrooster van boven door de uitgezaagde opening op de luchtafvoertuit van de afzuigkap.

Doe dat zo dat de lucht in de gewenste richting wordt geleid; in geen geval in de richting van de muur!

- Maak het afbuigrooster met twee schroeven aan de kast vast.

Wanneer de kast of het bevestigingskolom een front heeft dat tot aan het plafond reikt, moet u daarin een opening maken.

Bij kasten of bevestigingskolommen die wel op het plafond aansluiten gaat u als volgt te werk:

- Monteer een afbuigrooster in het bovenste gedeelte van de bevestigingskolom zodat de lucht in de gewenste richting wordt geleid; in geen geval in de richting van de muur!


- Monteer de luchtcirculatieslang.

- Plaats de actief koolstoffilters. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Aansluiting op een externe afzuiginstallatie

De afzuigkappen in de typeserie ...EXT zijn geconstrueerd voor aansluiting op een **externe afzuiginstallatie**, d.w.z. de afzuiginstallatie wordt buiten het ver- trek op een plek van uw keuze gemon- teerd.

De luchtafvoertuit van de afzuigkap is geconstrueerd voor een luchtafvoer- slang met een doorsnede van 125 mm. U hebt ook de mogelijkheid om een luchtafvoerslang met een doorsnede van 150 mm op de luchtafvoertuit aan te sluiten.

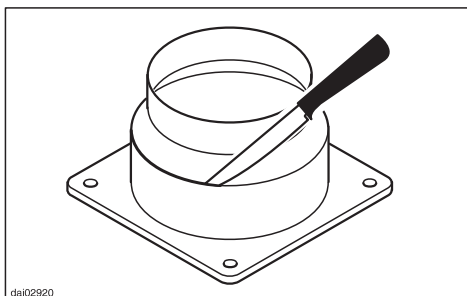

- Snijd daartoe de luchtafvoertuit aan de verbinding met een scherp mes af.

De apparaten van deze serie zijn voor- zien van een terugslagklep.

De elektrische aansluiting komt tot stand met een verbindingskabel en een stekker en stekkerkoppeling.

Bij de externe afzuiginstallatie wordt een boekje met montage-instructies ge- voegd.

U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst -
telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en toonzaal voor keukenmeubelen en inbouwapparaten:

De Limiet 2
(industrieterrein Hagestein-Vianen)

*) meerdere lijnen