


Montage-instructies

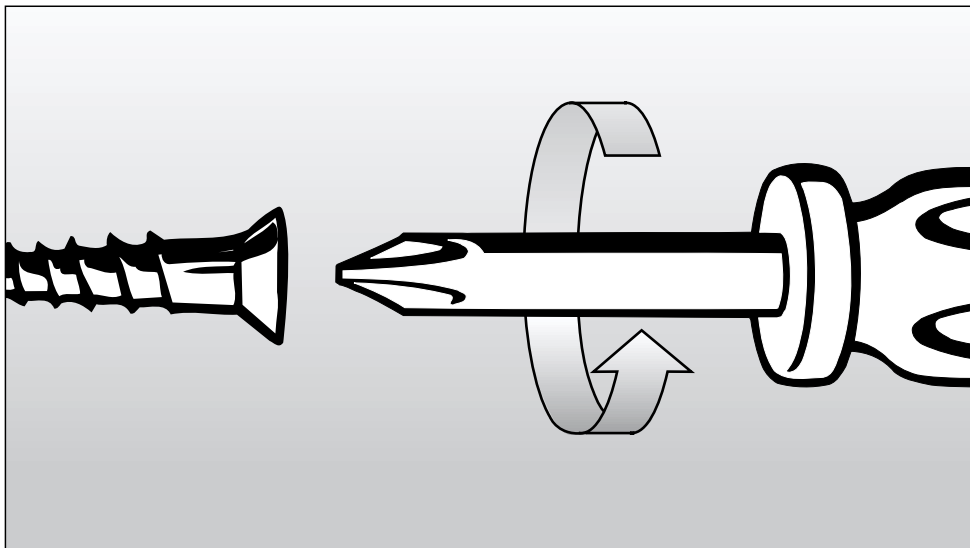

Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.



Afwasautomaat plaatsen

Dit boekje bevat alle instructies die voor het aanpassen van het frontpaneel en het sokkelpaneel belangrijk zijn.

Alle andere installatie- en montage-instructies kunt u in de montage-instructies van de afwasautomaat vinden.

De afwasautomaat is standaard geproduceerd voor keukens met een sokkelhoogte van:

1. 100 mm (= 820 mm inbouwhoogte)
2. 150 mm (= 870 mm inbouwhoogte).

De sokkelhoogte wordt gemeten vanaf de onderkant van de keukenkastdeur tot de vloer.

Als u de standaard ingezette decorplaat aan de kleur en de maten van uw keukenfront wilt aanpassen kunt u de decorplaat vervangen door een plaat die bij uw keuken past (Zie: "Speciale gevallen").

Bij de afwasautomaat worden een H-vormige plaat, twee sjablonen en adapterlijsten gevoegd. Bewaar deze onderdelen om de afwasautomaat in een "i"-afwasautomaat te kunnen veranderen, bijv. bij de koop van een nieuwe keuken.

Voer eerst de stappen 1 - 2 uit!
Deze vindt u in de montage-instructies, en wel in het hoofdstuk: "'i"-afwasautomaat plaatsen".

1. Beschermplaat monteren voor het werkblad

2. Afwasautomaat inbouwen in een nis

In de meeste gevallen past het frontpaneel wat kleur en afmeting betreft bij de keuken.

Ga in dat geval door met stap 5 van deze montage-instructies.

Als u het frontpaneel in kleur of afmeting wilt veranderen, raadpleeg dan: "Speciale gevallen" op de volgende bladzijde.

Speciale gevallen

Het frontpaneel kan als volgt aan het keukenfront worden aangepast:

Geval A / Als de kleur moet worden aangepast

Het frontpaneel past in hoogte bij de daarnaast staande keukenkasten. De standaarddecorplaat moet echter worden vervangen door een plaat met een kleur die bij de keuken past.

- Gebruik voor het formaat van een nieuwe decorplaat de standaardmaten (zie rechter kolom).
Ga daarna door met stap 4.

Geval B / Als de hoogte moet worden aangepast

Het frontpaneel moet in hoogte aan de daarnaast staande keukenkasten worden aangepast.

- Ga door met stap 3.

Geval C / Als zowel de kleur als de hoogte moeten worden aangepast

Het frontpaneel moet zowel in hoogte als wat kleur betreft aan de daarnaast staande keukenkasten worden aangepast.

- Ga door met stap 3 om de juiste afmetingen van de nieuwe decorplaat te bepalen.
- Snijd de decorplaat op maat en ga door met stap 4.


Standaardmaten van de decorplaat:

h x b = 603 x 587 mm

3. Hoogte van de decorplaat berekenen

Voordat u maat **X** berekent moet u de hoogte van de afwasautomaat aanpassen aan de hoogte van de inbouw nis.

- Draai de stelvoeten van de afwasautomaat zo ver naar buiten, dat de automaat tegen het werkblad aankomt.

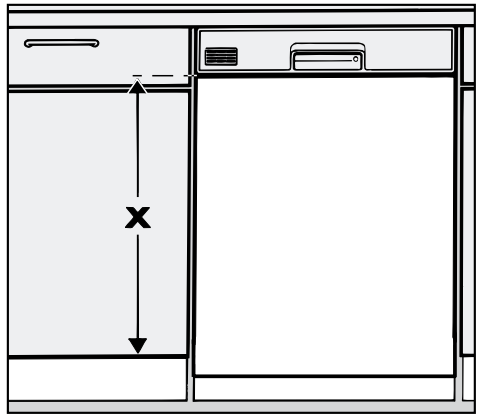

Maat **X**: Dit is de afstand van de onderkant van het bedieningspaneel tot de onderkant van de keukenkastdeur.

Hoogte van de decorplaat:

Maat **X + 2 mm**. De extra 2 mm is nodig om ervoor te zorgen dat de decorplaat naadloos overgaat in het bedieningspaneel. Dat geeft meer stevigheid.


Voorbeeld: Maat **X** = 575 mm
+ 2 mm
Hoogte decorplaat = 577 mm

In de gevallen B en C moet deze uitkomst van de standaardmaat worden afgetrokken:


Standaardhoogte 603 mm
Berekende hoogte – 577 mm
Af te zagen = 26 mm.

Afwasautomaat plaatsen

4. Frontpaneel aanpassen

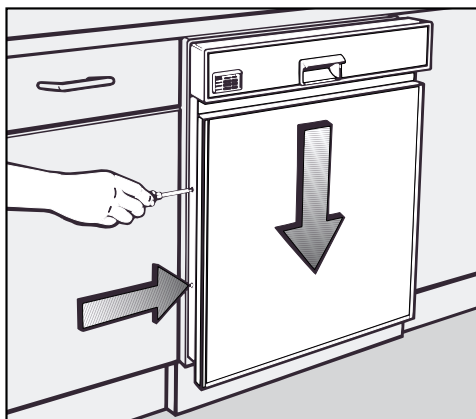

- Trek de afwasautomaat zover uit de inbouw nis dat u zonder problemen bij de schroeven voor het bevestigen van het frontpaneel kunt komen, die zich aan de zijkan ten bevinden.
- Draai de bevestigingsschroeven (TORX T20) aan beide zijden van het buitenpaneel van de deur los en laat het frontpaneel zakken.

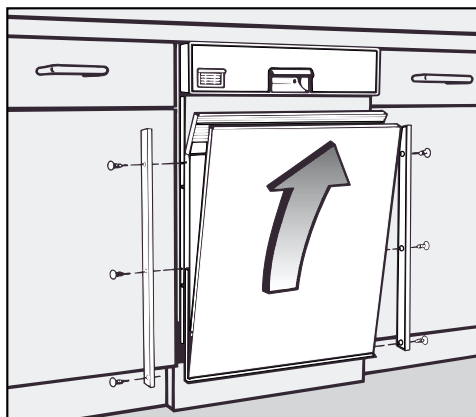

- Schroef de decorlijsten los en haal ze er af.

Geval A / Als de kleur moet worden aangepast

- Vervang de decorplaat.

Geval B / Als de hoogte moet worden aangepast

- Verwijder decorlijsten, decorplaat, opvulkarton en afstandsstuk van piepschuim en maak ze a an de bo venkant met de van te voren berekende millimeters korter (in het vorige voorbeeld was dat 26 mm).

Let op:

Plak de decorplaat en decorlijsten af om bij het inkorten krassen te voorkomen.

Gebruik gereedschap dat voor dit materiaal geschikt is. Raadpleeg eventueel een vakman/vakvrouw.

Geval C / Als zowel de kleur als de hoogte moeten worden aangepast

- Zie geval B. U moet de decorplaat in dit geval echter niet korter maken, maar door een op juiste maat gesneden decorplaat vervangen. Voor de juiste maten moet u de berekende hoogte (**X+2 mm**) gebruiken en de standaardbreedte die hoort bij de breedte van uw afwasautomaat (zie blz. 3).

Als de nieuw ingezette decorplaat dikker is dan 2 mm (max. 4 mm), moet het opvulkarton uit het frontpaneel worden verwijderd.

In alle bovengenoemde gevallen:

- Zet het frontpaneel weer in elkaar:
 - Zet het afstandsstuk van piepschuim, het opvulkarton en de decorplaat weer terug.
 - Schroef de decorlijsten vast.
 - Schuif het frontpaneel omhoog.
 - De bovenkant moet naadloos aansluiten op het bedieningspaneel.
 - Schroef het frontpaneel vast.
- Schuif de afwasautomaat in de nis en stel hem.

Voer daarna stap 5 uit.

5. Deurvering instellen

De deurveren zijn goed ingesteld, als de deur half geopend (nl. met een openingshoek van ca. 45°) in dezelfde stand blijft staan als u de deur loslaat.


Als de deur helemaal openvalt, moeten de deurveren worden gespannen.

Als de deur daarentegen weer omhoogzwaait, moeten de veren worden ontspannen.

De stelschroef bevindt zich in de bovenste lijst links aan de voorkant van de afwasautomaat.

- Open de deur van de wasautomaat.

De deurveren zijn makkelijker in te stellen wanneer de deur half geopend is dan wanneer de deur helemaal geopend is.

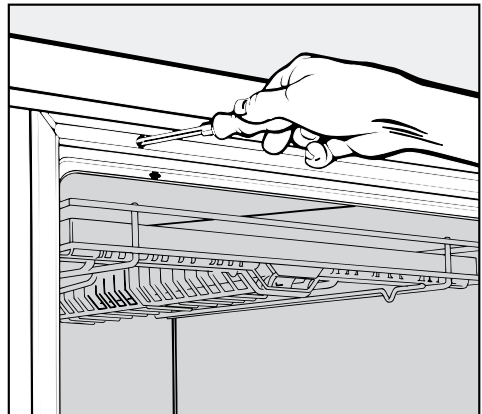


- Breng de deurvering in balans met een schroevendraaier (Torx T 20 of sleufschroevendraaier 1 x 5,5 mm). Door naar rechts te draaien kunt u de veren spannen. Door naar links te draaien kunt u de veren ontspannen.

Afwasautomaat plaatsen


6. Afwasautomaat stellen en vastschroeven

Om de stabiliteit te waarborgen moet de afwasautomaat - nadat deze is gesteld - aan het werkblad worden vastgeschroefd.

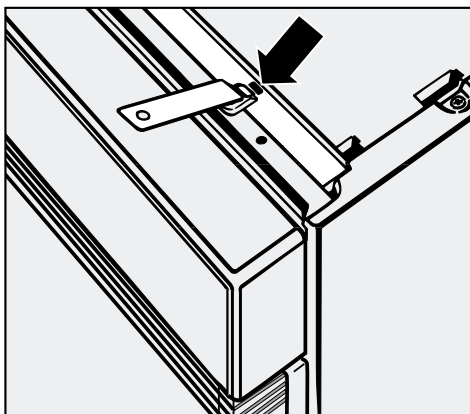

- Plaats de bevestigingsplaten rechts en links in de gleuven. Zie pijl.
- Schuif de afwasautomaat weer in de inbouwkast.
- Doe de deur van de afwasautomaat open.

De gaten in de bevestigingsplaten en de sleufgaten in het roestvrij stalen werkblad moeten op elkaar liggen.

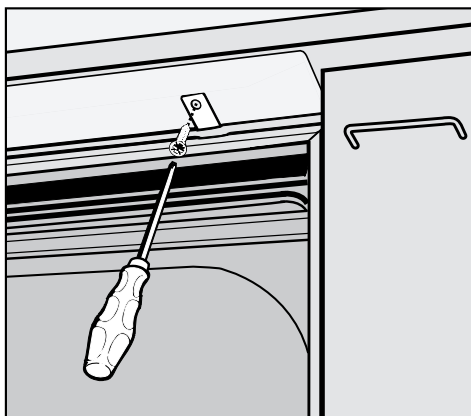

- Schroef de afwasautomaat rechts en links met de bijgevoegde verzonken schroeven (3,9 x22) van onderen aan het werkblad vast.

Let erop dat de dichting aan de bovenkant van de afwasautomaat stevig tegen het werkblad aanligt. Als dat niet het geval is, pas dan de hoogte van de afwasautomaat aan door de stelvoeten hoger te zetten. Zie stap 2.

7. Sokkelpaneel monteren


Als de afwasautomaat in een keukenblok met een doorlopend sokkelpaneel wordt ingebouwd, kunt u deze stap overslaan.

Het sokkelpaneel wordt op dezelfde manier aangepast als bij een "i"-afwasautomaat (zie gebruiksaanwijzing).


De hoogte van het bijgevoegde sokkelpaneel is afgestemd op

- een maximale sokkelterugsprong (100 mm);
- de maximale inbouwhoogte van de afwasautomaat. De maximale inbouwhoogte is te verkrijgen door de machinevoeten max. 5 cm. naar buiten te draaien.

Zijn de sokkelterugsprong en de inbouwhoogte niet maximaal, dan is het mogelijk dat de deur van de afwasautomaat en het sokkelpaneel elkaar raken als de deur wordt geopend. Dan moet het sokkelpaneel in hoogte worden aangepast en bijgeschaafd.

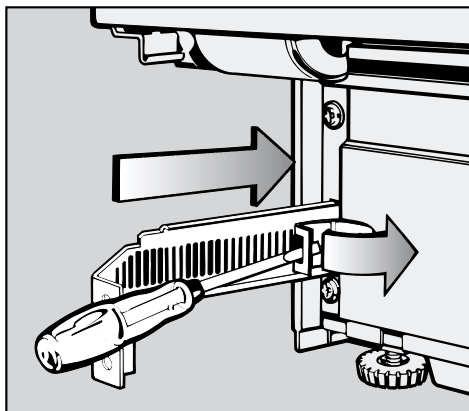


- Duw aan beide kanten de arreteerveren opzij en schuif de steunhaken er daarna helemaal in.

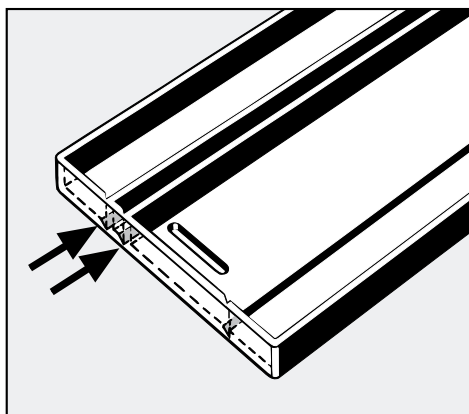

Het sokkelpaneel heeft twee naden.


Afwasautomaat plaatsen

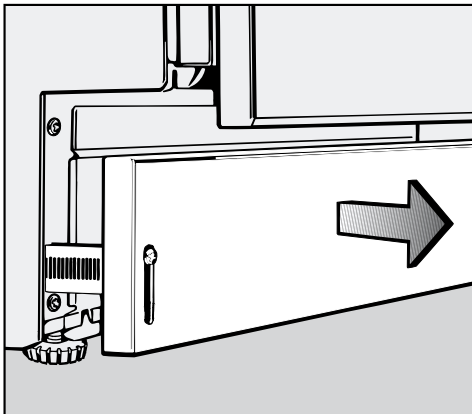

- Schroef het sokkelpaneel vast. De naden moeten daarbij aan de bovenkant zitten. Pas het paneel aan de sokkelterugsprong van de keuken aan door het langzaam naar buiten te schuiven.

Attentie:

Het sokkelpaneel kan niet worden teruggeschoven. Om de arreteerveren opzij en de steunhaken naar binnen te kunnen duwen moet het sokkelpaneel er af worden geschroefd.

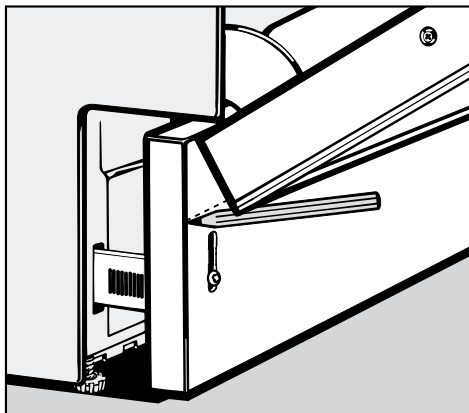

- Open de deur van de afwasautomaat voorzichtig zo ver, tot de onderkant van de deur aan de achterkant tegen het sokkelpaneel aankomt.
- Leg een potlood horizontaal tegen de onderkant van de deur en trek daarlangs een horizontale lijn op het sokkelpaneel.
- Schroef het sokkelpaneel er af.
- Kort het sokkelpaneel in:
 - óf via deze lijn, en wel met een zaag;
 - óf, wat beter is, aan één van de reeds aanwezige naden, als deze zich tenminste in de buurt van de getrokken lijn bevindt. Maak dan een inkeping aan de zijkant van de naad en breek het sokkelpaneel af.
- Schroef het sokkelpaneel weer aan de steunhaken vast, en wel met de snijkant aan de onderkant.

Als de deur van de afwasautomaat nog niet zonder problemen open kan, moet u het sokkelpaneel nog iets bijschaven.



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen