

Nikon

DIGITALE CAMERA

COOLPIX 900

Handleiding

Waarschuwingen

- Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
- Nikon heeft alles in het werk gesteld om een foutloze handleiding te produceren. Mocht u desondanks een fout ontdekken dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons daarvan in kennis stelt. Het adres van de Nikon-vertegenwoordiger in uw regio wordt apart vermeld.
- Nikon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van dit product.



Belangrijk!

In deze handleiding wordt het symbool  gebruikt om belangrijke veiligheidsmaatregelen te markeren die in acht dienen te worden genomen om veilige werking van dit product te kunnen garanderen. Alle paragrafen die met dit symbool zijn gemarkeerd dienen te worden doorgelezen alvorens het product te gebruiken.



Waarschuwing

In deze handleiding wordt het symbool  gebruikt om situaties te markeren waar voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat het product wordt beschadigd. Alle paragrafen die met dit symbool zijn gemarkeerd dienen voor gebruik te worden doorgelezen om ervoor te zorgen dat het product goed blijft functioneren.



WAARSCHUWING!

De CD-ROMs waarop de software en de manuals staan mogen niet worden afgespeeld met behulp van audio-CD apparatuur. Het afspelen van CD-ROMs op een audio CD-speler kan gehoorbeschadiging of schade aan de afspeelapparatuur veroorzaken.

Informatie over handelsmerken

Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer Inc. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk en Windows een handelsmerk van de Microsoft Corporation. IBM PC/AT is een handelsmerk van International Business Machines Corporation. CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk Corporation. Adobe en Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. Alle overige in deze handleiding genoemde handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC) betreffende hoogfrequentstoringen

Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereisten voor een Klasse B digitaal apparaat overeenkomstig Artikel 15 van de voorschriften van de FCC. Deze vereisten zijn vastgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in huisinstallaties. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan hoogfrequentie-energie uitstralen. Dit apparaat kan, indien het niet in overeenstemming met de instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken in radio-communicatie. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Wanneer dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u proberen de interferentie te verhelpen met een of meerdere van de onderstaande maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvanganntenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/televisiespecialist voor advies.

WAARSCHUWING

Wijzigingen

De FCC eist dat de gebruiker in kennis wordt gesteld van het feit dat indien hij/zij aan dit apparaat wijzigingen aanbrengt die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Nikon Corporation zijn/haar recht op gebruik van de apparatuur kan vervallen.

Seriële kabels

U wordt geadviseerd de bij de COOLPIX 900 geleverde kabels te gebruiken (zie blz. 95 van deze handleiding). Andere interfacekabels kunnen de in Artikel 15 van de FCC voorschriften gespecificeerde grenzen voor Klasse B apparaten overschrijden.

Notice for customers in Canada

CAUTION

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Notice for customers in European countries

ACHTUNG

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Direktive 87/308/EEC zur Störungsunterdrückung. Lärmemission kleiner 70 dBA.



Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt voor het gebruik en opbergen van uw COOLPIX 900 camera.



Kijk niet door de zoeker direct in de zon

Wanneer u door de zoeker in de zon of andere sterke lichtbron kijkt kan dit blijvend oogletsel tot gevolg hebben.



Schakel in geval van storing de stroom onmiddellijk uit

Wanneer er rook of een ongewone geur uit de camera komt, moet u onmiddellijk de batterijen verwijderen. Pas op voor brandwonden. Indien u het apparaat blijft gebruiken, kan dit verwonding tot gevolg hebben. Nadat u de batterijen hebt verwijderd, moet u de camera door een gekwalificeerde specialist laten repareren.



Niet gebruiken in de buurt van brandbaar gas

Gebruik elektronische apparatuur nooit in de buurt van brandbaar gas aangezien dit een explosie of brand tot gevolg kan hebben.



Niet demonteren

Het aanraken van de interne delen van de camera kan verwonding tot gevolg hebben. Indien de camera niet goed functioneert, mag deze alleen door een gekwalificeerde specialist worden gerepareerd. Indien de camera tengevolge van een val of ander ongeluk openbreekt, moet u de batterijen verwijderen en de camera vervolgens door een gekwalificeerde reparateur laten repareren.



Buiten het bereik van kinderen houden

Zorg ervoor dat u de batterijen en andere kleine onderdelen van de camera altijd buiten het bereik van kleine kinderen houdt.



Niet lopen terwijl u door de zoeker kijkt

Als u loopt terwijl u door de zoeker van de camera of naar de LCD kleurenmonitor kijkt kan dit een val of verwonding tot gevolg hebben.

Andere waarschuwingen

Neem om te zorgen dat u uw COOLPIX 900 camera met plezier kunt blijven gebruiken de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

✓ Raak de lens nooit met uw vingers aan

De juiste procedure voor reiniging van de lens van de camera wordt beschreven in *"Het onderhoud van de camera"*.

✓ Wees voorzichtig met de lens en bewegende delen van de camera

Oefen geen kracht uit op de lens of de afdekplaatjes van de batterijen, de kaart of de aansluitingen. Deze onderdelen zijn bijzonder kwetsbaar. Probeer nooit de lens en zoeker voorbij de grenzen van de scharnier te draaien. Til de camera nooit bij de lens op.

✓ Laat de camera niet vallen

Als uw camera wordt blootgesteld aan hevige schokken of trilling kan dit storingen tot gevolg hebben.

✓ Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden

Gebruik of berg de camera niet op in de buurt van apparaten die een sterke elektromagnetische straling of magnetische velden uitstralen. Magnetische velden die worden geproduceerd door apparaten zoals radio's of gewone televisietoestellen kunnen storing veroorzaken op de LCD kleurenmonitor, gegevens op de flash geheugenkaart beschadigen of de inwendige circuits van de camera verstoren.

✓ Houd de camera droog

De COOLPIX 900 is niet waterbestendig en kan defect raken indien de camera in water wordt gedompeld of wordt blootgesteld aan zeer vochtige omstandigheden.

✓ Verwijder zout, zand en stof

Verwijder nadat u de camera op het strand of aan zee hebt gebruikt zand of zout met een vochtige doek en droog de camera vervolgens goed af.

✓ Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen

Plotselinge temperatuurveranderingen die kunnen optreden wanneer u op een koude dag een verwarmd gebouw binnengaat of verlaat kan condensatie in de camera tot gevolg hebben. Plaats om condensatie te voorkomen de camera in de draagtas of in een plastic zak alvorens de camera bloot te stellen aan plotselinge temperatuurveranderingen.

Waarschuwing betreffende het verbod op kopiëren of reproduceren

Het in bezit hebben van materiaal dat met een digitale camera is gekopieerd of gereproduceerd kan strafbaar zijn.

Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd

Het kopiëren of reproduceren van bankbiljetten, munten, waardepapieren, staatsobligaties en dergelijke is verboden, zelfs indien kopieën of reproducties hiervan zijn gemarkeerd als “Voorbeeld”.

Het kopiëren of reproduceren van bankbiljetten, munten of obligatiecertificaten die in het buitenland worden gecirculeerd is verboden.

Het kopiëren of reproduceren van ongebruikte postzegels of briefkaarten die zijn uitgegeven door de overheid is verboden zonder voorafgaande toestemming van de overheid.

Het kopiëren of reproduceren van postzegels die zijn uitgegeven door de overheid en bij de wet bepaalde waardepapieren is verboden.

Waarschuwingen betreffende bepaalde soorten kopieën en reproducties

Het kopiëren of reproduceren van waardepapieren die zijn uitgegeven door particuliere bedrijven (aandelen, wissels, cheques, cadeaubonnen enzovoort), openbaar vervoerkaarten of coupons is verboden, behalve wanneer een minimum aantal benodigde kopieën voor zakelijk gebruik door een bedrijf worden geleverd. Kopieer of reproduceer ook geen paspoorten die door de overheid zijn afgegeven, vergunningen die door overheidsinstellingen of particuliere instellingen zijn afgegeven of identiteitskaarten en toegangsbewijzen zoals pasjes en maaltijdcoupons.

Houd u aan de auteursrechten

Het kopiëren of reproduceren van boeken, muziek, schilderijen, houtgravures, kaarten, tekeningen, films en foto's die vallen onder het auteursrecht is verboden tenzij dit voor persoonlijk gebruik of voor vergelijkbare beperkte en niet-commerciële doeleinden wordt gedaan.

Inhoudsopgave

 Veiligheidsmaatregelen	88
Andere waarschuwingen	89
Overzicht	93
Onderdelen en Accessoires	95
De inhoud van de doos	95
De onderdelen van de COOLPIX 900	96
Vorbereiding	101
 De draagriem bevestigen	101
 Batterijen in de camera plaatsen	102
Geheugenkaarten plaatsen en verwijderen	104
Het batterijniveau controleren	105
Het kiezen van een taal voor de menu's	106
Het instellen van tijd en datum	107
Uw eerste foto nemen	109
Nikon View 900	119
De camera aansluiten op een computer	119
De installatie van de software	122



Overzicht

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Nikon COOLPIX 900 digitale camera. De COOLPIX 900 is een zeer complete digitale camera met optische en digitale zoom en een ingebouwde flitser. In de automatische modus beschikt u dankzij de voorgeprogrammeerde automatische scherpstelling, automatische belichting, automatische witbalans en matrixmeting over een camera waarmee u kunt “richten en knippen” en onder de meeste omstandigheden uitstekende resultaten bereikt. De menugestuurde handmatige modus biedt naast een verscheidenheid aan digitale effecten verschillende lichtmeetmethodes, belichtingscorrectie en witbalansprogramma's. Opnames die in een van de bovengenoemde modi zijn gemaakt kunnen direct op het LCD kleurenscherm van de camera worden teruggespeeld. Ook is het mogelijk de camera aan te sluiten op een televisietoestel om de opnames aan een publiek te tonen. De COOLPIX 900 kan tevens worden aangesloten op een computer. Met de bij de camera geleverde *Nikon View 900* software kunt u op de computer beelden en opnames bekijken of bewerken voor gebruik in een andere toepassing.

De handleidingen voor de COOLPIX 900 en het programma *Nikon View 900* bestaan uit drie delen. De *Handleiding* (dit boekje) is een beknopte inleiding op het gebruik van de camera waarin tevens wordt beschreven hoe u het programma *Nikon View 900* installeert. Aparte handboeken voor de camera en de software (voor zowel Macintosh als Windows) vindt u op de CD-ROM. Indien u meer gedetailleerde informatie nodig hebt over het gebruik van de camera en de software kunt u deze handboeken op het scherm inzien of afdrukken. Daarnaast bevat het documentatiepakket een *Verkorte handleiding* voor de ervaren gebruiker die met een minimum aan instructies direct aan de slag wil. Waar van toepassing wordt in deze handleiding voor meer informatie verwezen naar de handboeken of de *Verkorte Handleiding*. Verwijzingen naar de handboeken op de CD worden in de marge aangegeven met het pictogram  Verwijzingen naar de *Verkorte Handleiding* worden aangegeven met het pictogram .

In de volgende hoofdstukken worden de basisprincipes van het gebruik van de camera besproken en hoe u de software voor het voor u relevante

besturingssysteem (Macintosh of Windows) installeert. In het volgende hoofdstuk, *Onderdelen en Accessoires*, worden de verschillende onderdelen van de camera besproken. Daarna volgt het hoofdstuk *Vorbereiding* waarin de stappen worden besproken die u moet uitvoeren nadat u de camera uit de doos hebt genomen, van batterijen inzetten tot het maken en terugspelen van uw eerste opnames. Informatie over het installeren van de bij de camera geleverde software vindt u in “*Nikon View 900*”. In dit hoofdstuk wordt tevens besproken hoe u *Adobe Acrobat Reader* moet installeren; dit programma hebt u nodig om de handboeken op de CD-ROM te kunnen raadplegen. Lees alle instructies goed door om ervoor te zorgen dat u de mogelijkheden van uw camera ten volste kunt benutten.

Opmerking: *De illustraties in deze handleiding zijn composietafbeeldingen. Opnames die met de COOLPIX 900 zijn gemaakt kunnen afwijken van de opnames die in deze handleiding zijn afgebeeld.*


Opmerking: *Voor de illustraties in deze handleiding is de LCD kleurenmonitor van het NTSC-compatibele model van de COOLPIX 900 gebruikt . Door verschillen in videosystemen zal het PAL-compatibele model bepaalde onderdelen in een iets andere positie weergeven dan in deze handleiding is afgebeeld.*

Onderdelen en Accessoires

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van de COOLPIX 900 behandeld en beschreven welke artikelen standaard bij de camera worden geleverd.

De inhoud van de doos

Het COOLPIX 900 pakket bestaat uit de hieronder afgebeelde artikelen. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer indien een van deze artikelen ontbreekt of beschadigd is.

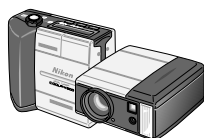

COOLPIX 900
digitale camera
(1)




Lenskap
(1)



Draagtas
(1)



EC-8CF 8 MB
compact flash
geheugenkaart (1)



AA (LR6) alkaline
batterijen (4)



Trageriemen
(1)



EG900
videokabel (1)



SC-E900 seriële
kabel (IBM PC/
AT RS-232C)
(1)



SC-E900M
seriële kabel
(Macintosh RS-
232C/RS-422)
(1)






CD-ROM met
software (1)
CD-ROM met
documentatie (1)



Handleiding (dit
boekje) (1)




Lees dit eerst -
enveloppe (1)
en Verkorte
Handleiding (1)

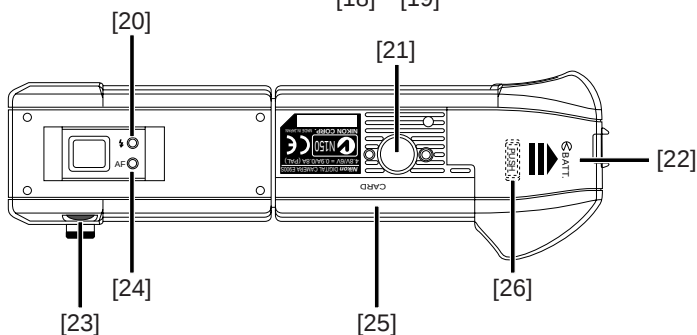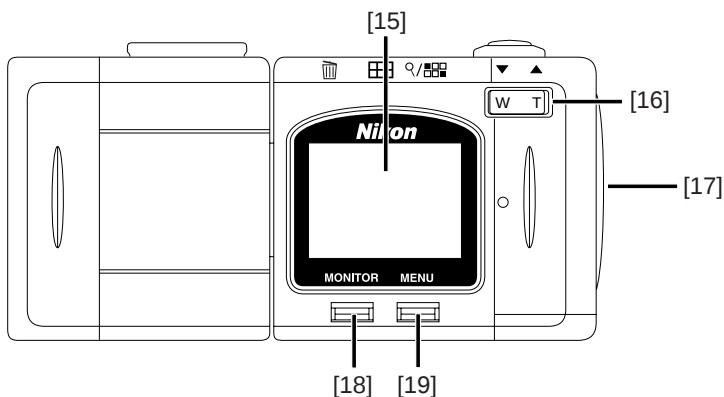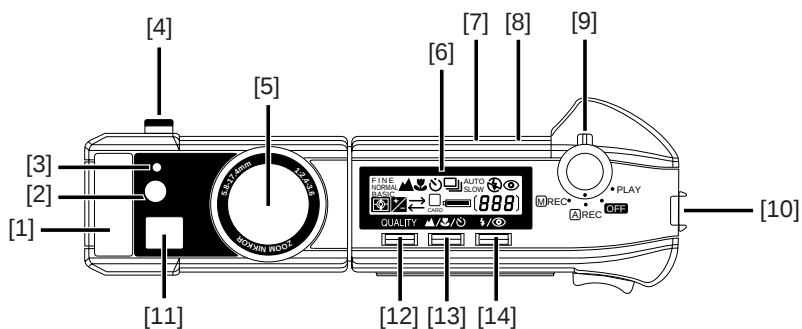

- | | |
|--|--|
| [1] Flitser | [14] Knop voor Flitser/meervoudige selectie |
| [2] Rode-ogenreductielampje | [15] LCD Kleurenmonitor |
| [3] Elektronisch oog | [16] Zoomknop |
| [4] Aansluiting voor externe flitser | [17] Bevestigingspunt voor draagriem |
| [5] Lens | [18] MONITOR knop |
| [6] Bedieningspaneel | [19] MENU knop |
| [7] Aansluiting voor AC adapter (onderafdekplaatje) | [20] Flitsindicator |
| [8] Aansluiting voor videokabel (onder afdekplaatje) | [21] Statiefaansluiting |
| [9] Programmakeuzeknop/ Ontspanknop | [22] Batterijklepje |
| [10] Aansluiting voor seriële kabel (onder afdekplaatje) | [23] Diopterknop voor aanpassen scherpstelling zoeker |
| [11] Zoeker | [24] Autofocusindicator |
| [12] Knop voor beeldkwaliteit/wissen (QUALITY/) | [25] Gleuf voor compact flash geheugenkaart (onder afdekplaatje) |
| [13] Knop voor scherpstelling/ miniatuurweergave | [26] Ontgrendelingsknop batterijklepje |


Het bedieningspaneel

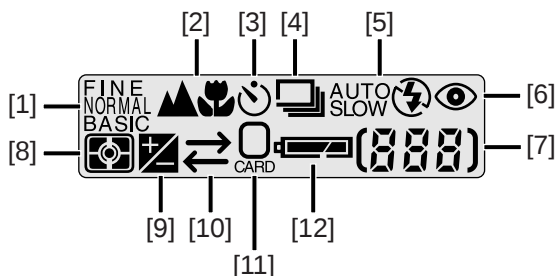

- | | |
|-----------------------------------|---|
| [1] Beeldkwaliteit | [7] Aantal beschikbare opnamen voor huidige beeldkwaliteitsinstelling |
| [2] Focusinstelling | [8] Lichtmeetmethode |
| [3] Zelf-Timer | [9] Belichtingscorrectie |
| [4] Digitale motordrive | [10] Pictogram voor dataoverdracht |
| [5] Flitsmodus | [11] Geheugenkaartindicator |
| [6] Rode-ogenreductie indicator | [12] Batterijindicator |


De LCD kleurenmonitor

Wanneer u de programmeerkeuzeknop op A-REC of M-REC hebt gezet, geeft de LCD kleurenmonitor het beeld door de lens van de camera weer. Het beeld is aangepast aan de instellingen voor witbalans, belichting en digitale zoom. Als u de programmeerkeuzeknop op PLAY zet, wordt op de monitor de laatst gemaakte opname getoond. Met de knop MONITOR onder de monitor kunt u instellen of de camera-instellingen al dan niet over het beeld door de lens worden weergegeven. Deze knop kunt u ook gebruiken om de monitor uit te schakelen waardoor de batterijen worden gespaard. Wanneer u in de handmatige modus (M-REC) of de terugspelmodus (PLAY) op de knop MENU drukt, worden de menu's met instellingen voor de huidige modus weergegeven. Met de knoppen Zoom uit (W/▼) en Zoom in (T/▲) kunt u de verschillende menuonderdelen selecteren. U gebruikt de ontspanknop om het geselecteerde menuonderdeel te kiezen.

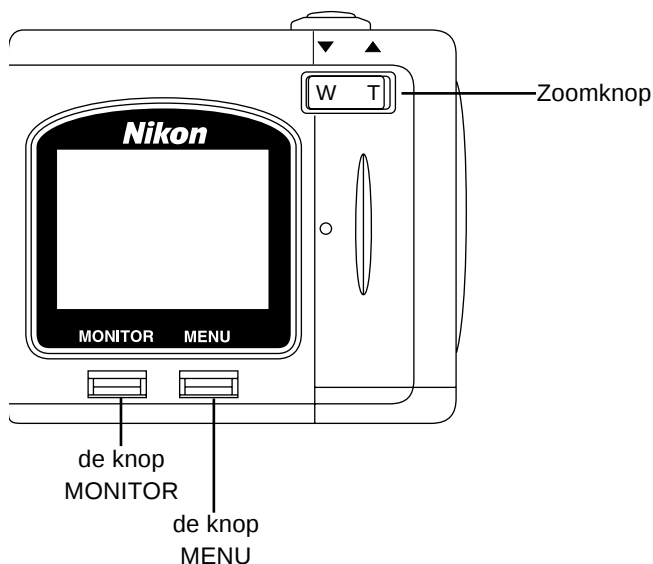


Als u op de knop MONITOR drukt terwijl de monitor aan staat en de camera-instellingen weergeeft, worden de camera-instellingen verborgen. Als u nogmaals op de knop MONITOR drukt, wordt de monitor uitgeschakeld. Als u de monitor weer wilt aanzetten, drukt u één keer op de knop MONITOR.


Camera-instellingen (A-REC, M-REC)

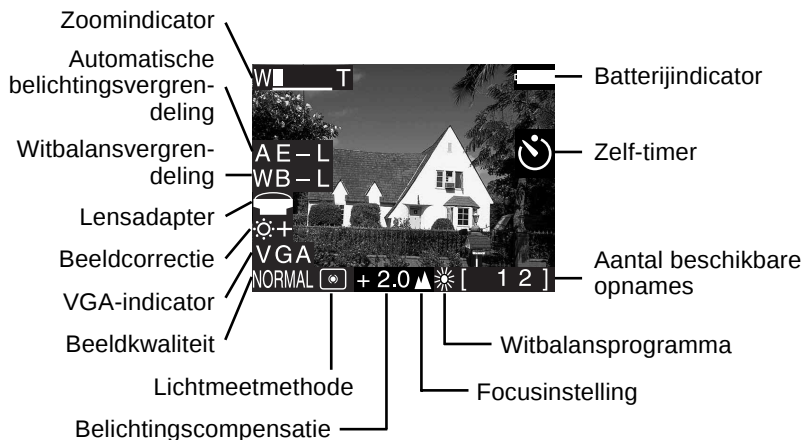

Opname informatie (PLAY)

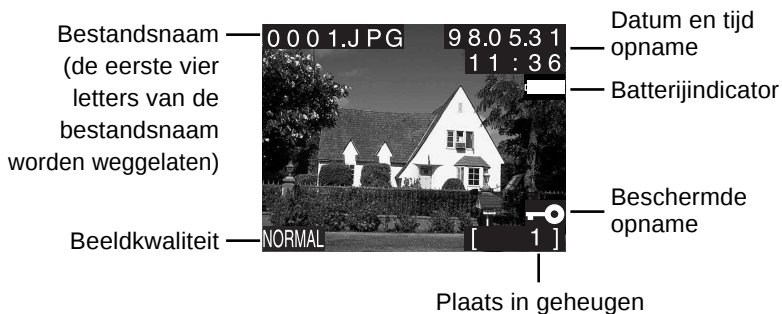

De zoeker

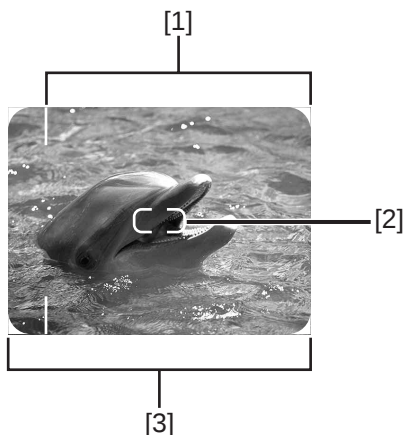

[1] Close-up beeldkader (macrofotografie)

Gebruik dit kader voor de compositie van opnames in de close-up modus (afstand tot onderwerp 8 cm–50 cm)

[2] Scherpstelpunt

Voor de beste resultaten met automatische scherpstelling moet het scherpstelpunt op het onderwerp vallen

[3] Beeldkader voor opnames op een afstand van 50 cm tot oneindig

In dit hoofdstuk worden de verschillende handelingen beschreven die u moet uitvoeren nadat u de camera uit de doos hebt genomen, uiteenlopend van het inbrengen van de batterijen tot het maken en terugspelen van uw eerste opnames. Voordat u uw camera kunt gebruiken moet u:

- de draagriem bevestigen
- de batterijen in de camera plaatsen
- de compact flash geheugenkaart in de camera plaatsen
- de gewenste taal voor de instellingen en terugspeelmenu's selecteren
- de klok en kalender van de camera instellen op de huidige tijd en datum

Deze handelingen worden hierna verder toegelicht. Wanneer u deze handelingen eenmaal hebt uitgevoerd, is uw camera gereed om opnames te maken en terug te spelen op de aan het einde van dit hoofdstuk beschreven manier. Meer gedetailleerde informatie over camera-instellingen en het terugspelen van opnames vindt u in de volgende hoofdstukken.

De draagriem bevestigen

Bevestig de draagriem volgens de onderstaande illustraties.



Opmerking: Schuif ten minste 5 cm band door het laatste gat.




Draag de camera met de draagriem over uw schouder of om uw pols.



Waarschuwing

Als u de draagriem om uw nek hangt kan dit wurging tot gevolg hebben. Let er vooral op dat baby's of kinderen de draagriem niet om hun nek krijgen.

Batterijen in de camera plaatsen

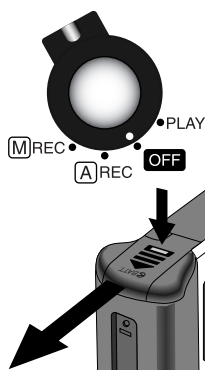


1. Zet de camera uit

Als u nieuwe batterijen in de camera wilt plaatsen, moet u eerst de programmeuzeknop op OFF zetten. Wanneer de camera op een statief is bevestigd, moet u de camera van het statief verwijderen voordat u de batterijen kunt vervangen.


2. Open het batterijklepje

Draai de camera om en open het batterijklepje door op de knop te drukken het afdekplaatje naar de zijkant van de camera te schuiven. Vervolgens opent u het plaatje door het op te tillen.



3. De batterijen inbrengen

Plaats de batterijen in de camera met de pluspool (+) en minpool (-) gerangschikt volgens het diagram aan de binnenzijde van het afdekplaatje.

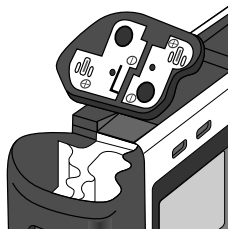

4. Sluit het batterijklepje

Sluit het batterijklepje en schuif het terug totdat het is vergrendeld.



Waarschuwingen

Batterijen kunnen lekken of exploderen indien ze niet op de juiste wijze worden behandeld. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u batterijen voor gebruik in deze camera hanteert.


- Zet de programmakeuzeknop op OFF voordat u de batterijen in de camera plaatst. Wanneer u de adapter gebruikt, moet u eerst de stekker van de adapter uit de camera halen.
- Gebruik alleen 1.5V AA (LR6) batterijen. Het gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen, maar nikkel-cadmium (NiCad), nikkel-hydride en lithium batterijen kunnen eveneens worden gebruikt. Het kan echter voorkomen dat met deze soorten batterijen de batterij-indicator van de camera niet correct functioneert. Vanwege hun korte levensduur wordt het gebruik van mangaanbatterijen afgeraden. Het gebruik van andere soorten batterijen kan brand veroorzaken.
- De batterijen moeten volgens het hiernaast afgebeelde diagram in de camera worden geplaatst.
- Vervang alle batterijen tegelijk en gebruik slechts een soort batterijen. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Probeer de batterijen niet op te laden, kort te sluiten of te openen.
- Stel de batterijen niet bloot aan open vuur of extreme hitte of vochtigheid.
- Batterijen kunnen gaan lekken wanneer zij helemaal leeg zijn. Om beschadiging van de camera te voorkomen, moet u de batterijen uit de camera te verwijderen zodra deze leeg zijn.
- Wanneer de camera gedurende een lange periode voortdurend op batterijen wordt gebruikt, kunnen de batterijen heet worden. Daarom is om brandwonden te voorkomen voorzichtigheid geboden wanneer u de batterijen verwijdt.

Opmerking: *De klok en kalender worden gevoed door een aparte oplaadbare batterij. Wanneer u voor de eerste keer batterijen in de camera plaatst of nadat u de camera voor langere tijd zonder de hoofdbatterijen hebt opgeborgen, moet u de batterijen minstens 30 uur in de camera laten zitten zodat de batterij voor de klok kan worden opgeladen. Wanneer de batterij voor de klok weer is opgeladen kunt u de hoofdbatterijen uit de camera nemen zonder dat dit invloed heeft op de werking van de klok en kalender.*

Opmerking: *Het verwijderen van de batterijen heeft geen nadelige invloed op de opnames die zijn opgeslagen op de flash geheugenkaart. Alle handmatig ingestelde instellingen, met uitzondering van datum en taal, worden echter geannuleerd.*

Geheugenkaarten plaatsen en verwijderen


De COOLPIX 900 legt opnames vast op compact flash geheugenkaarten. Voordat u opnames kunt maken moet u eerst een geheugenkaart in de camera plaatsen.

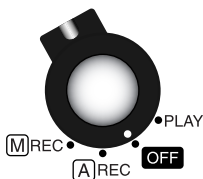

1. Zet de camera uit


Kaarten kunnen alleen in de camera worden geplaatst en uit de camera worden verwijderd als de programmeerkeuzeknop op OFF staat.

✓Waarschuwing: Wanneer u een geheugenkaart in de camera plaatst terwijl deze aanstaat, kan de kaart onbruikbaar worden.

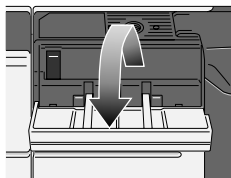

2. Open het afdekplaatje van de kaartgleuf


Als de camera op een statief is bevestigd, moet u voordat u een geheugenkaart kunt plaatsen of verwijderen de camera eerst van het statief verwijderen. Zet vervolgens de camera neer met de onderzijde naar boven, til het afdekplaatje van de kaartgleuf op en klap het open.

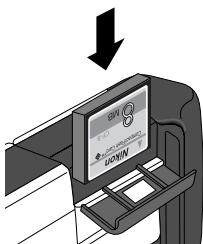

3a. Plaats de geheugenkaart of ...

Schuif de kaart volgens onderstaande afbeelding in de camera totdat de kaart stevig in de gleuf zit.

✓Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de kaart volgens de illustratie in de camera plaatst: de contacten naar de onderzijde van de gleuf en het label naar buiten. Als u de kaart ondersteboven of achterstevoren in de camera plaatst kan de camera of de kaart beschadigd worden.

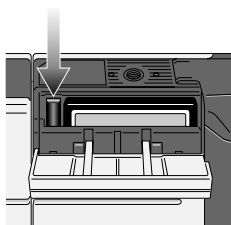

3b. ...verwijder de geheugenkaart

Druk op de kaartontgrendelingsknop totdat u de kaart met de hand kunt verwijderen.

✓Waarschuwing: Geheugenkaarten kunnen tijdens gebruik warm worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u geheugenkaarten verwijderd direct nadat u de camera hebt uitgeschakeld.

4. Sluit het afdekplaatje van de kaartgleuf

Het batterijniveau controleren

Voordat u de camera gebruikt, moet u het batterijniveau controleren om te zien of de batterijen niet hoeven te worden vervangen. Controleer het batterijniveau door de programmakeuzeknop op M-REC, A-REC of PLAY te zetten. De batterijindicator wordt nu weergegeven op het bedieningspaneel aan de bovenzijde van de camera. Een identieke indicator wordt eveneens weergegeven op de LCD monitor wanneer de camera-instellingen worden weergegeven. Wanneer het batterijniveau kritiek is, wordt een knipperend batterijsymbool weergegeven op de monitor zelfs als de camera-instellingen niet worden getoond.



Batterijniveau normaal



Batterijen zwak



vervang de batterijen zo snel mogelijk



Batterijniveau kritiek

vervang de batterijen alvorens de camera te gebruiken


Als geen informatie wordt weergegeven op het bedieningspaneel zijn de batterijen verkeerd in de camera geplaatst of leeg. Controleer of de batterijen op de juiste manier in de camera zijn geplaatst. Als het probleem niet is verholpen, plaats dan nieuwe batterijen in de camera en controleer het batterijniveau volgens bovenstaande beschrijving.

De camera zal niet de juiste batterijspanning weergeven indien u lithium, NiCad of nikkel-hydride batterijen hebt gebruikt, indien u de batterijen hebt vervangen door gebruikte batterijen of indien de batterijen niet voldoen aan de normen.

Opmerking: Wanneer het batterijniveau laag is zal de camera bij bepaalde instellingen geen beelden vastleggen. Ook kan er onvoldoende spanning beschikbaar zijn om de flitser op te laden; in dat geval wordt de flitser automatisch op “Off” gezet. Wanneer het batterijniveau kritiek is zal de camera geen opname vastleggen wanneer u de ontspanknop volledig indrukt.


Het kiezen van een taal voor de menu's

De COOLPIX 900 biedt de keuze uit Engels, Frans, Duits en Japans voor de weergave van berichten en menuonderdelen op de LCD monitor. Wanneer u de camera voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat de menu's niet in het Engels worden weergegeven. Voer de volgende stappen uit om een andere taal te kiezen voor de weergave.

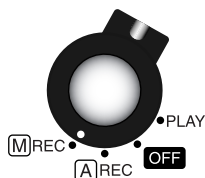

1. Zet de programmakeuzeknop op M-REC

Nadat u de knop op M-REC hebt gezet start de camera op. Dit duurt een paar seconden. De huidige instellingen van de camera moeten over het beeld door de lens op de LCD kleurenmonitor worden weergegeven. Als de monitor uit staat drukt u op de knop MONITOR tot de monitor wordt ingeschakeld.

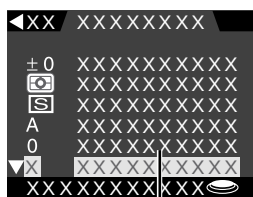

Selecteer het laatste onderdeel van de eerste pagina met opties

2. Het menu Shooting oproepen

Druk op de knop MENU om het menu Shooting op te roepen. Als dit menu niet in het Engels wordt weergegeven, drukt u op de knop Zoom uit (W/▼) tot het laatste onderdeel van de eerste pagina met opties is geselecteerd (in onderstaande afbeeldingen is "XXX..." vervangen door de letters die werkelijk in de display worden weergegeven). Als u het laatste onderdeel heb geselecteerd, drukt u op de ontspanknop. Het volgende menu wordt weergegeven.




Duits
Engels
Frans
Japans

Selecteer de gewenste taal met de zoomknop en druk vervolgens op de ontspanknop om uw keuze vast te leggen. De menu's en dialoogvensters zullen nu in de geselecteerde taal op de LCD kleurenmonitor worden weergegeven.

Het instellen van tijd en datum


De klok en kalender van de camera zijn niet in de fabriek ingesteld. Wanneer u de camera voor de eerste keer aanzet, moet u de tijd en datum instellen.

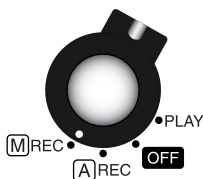

1. Zet de programmakeuzeknop op M-REC

Wacht dan een paar seconden terwijl de camera opstart. De huidige instellingen van de camera moeten over het beeld door de lens op de LCD kleurenmonitor worden weergegeven. Indien de datum nog niet is ingesteld, ziet u rechtsboven in het display de datum “00.00.00/00:00” knipperen.

Opmerking: Als er geen geheugenkaart in de camera aanwezig is, meldt de monitor dat er geen kaart aanwezig is. Zonder geheugenkaart geeft de monitor geen camera-instellingen weer. Als er geen informatie wordt weergegeven op de monitor, drukt u op de knop MONITOR tot het beeld door de lens van de camera zichtbaar is. Wanneer er nog steeds geen informatie op de monitor wordt weergegeven, controleer dan of het bedieningspaneel aan de bovenzijde van de camera aan staat. Als dit niet het geval is zet dan de programmakeuzeknop op OFF en controleer of de batterijen op de juiste manier in de camera zijn geplaatst of dat de AC adapter is aangesloten en de stekker in het stopcontact zit.

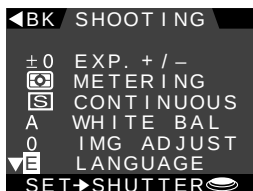


2. Het menu Shooting oproepen

Druk op de knop MENU om het menu Shooting op te roepen, dat links staat afgebeeld. Druk op de knop Zoom uit (W/▼) tot het onderdeel **DATE** op de tweede pagina van het menu Shooting is geselecteerd.



Druk vervolgens op de ontspanknop om het datummenu op te roepen.

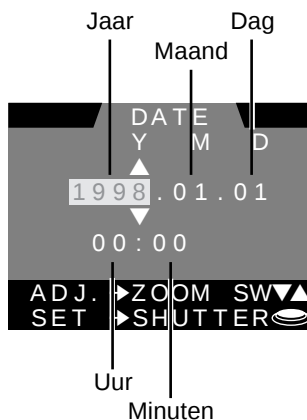

Het geselecteerde onderdeel knippert. Bewerk het geselecteerde onderdeel door op de knop Zoom in (T/▲) te drukken om de waarde te verhogen of op de knop Zoom uit (W/▼) om de waarde te verlagen. Druk op de ontspanknop om de huidige waarde te accepteren en het volgende onderdeel dat u wilt bewerken te selecteren. Wanneer u het onderdeel **Y M D** hebt geselecteerd kunt u de volgorde waarin de datum wordt weergegeven wijzigen. Druk op de Zoomknop om door de beschikbare instellingen te bladeren in de volgorde **Y M D** (jaar/maand/dag), **M D Y** (maand/dag/jaar), **D M Y** (dag/maand/jaar). Wanneer u de gewenste datumnotatie hebt geselecteerd en de juiste datum hebt ingevoerd drukt u op de ontspanknop om deze in te stellen en terug te keren naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten zonder wijzigingen aan te brengen, drukt u op de knop MENU.

Opmerking: De klok en kalender worden aangedreven door een aparte, oplaadbare batterij die wordt opgeladen wanneer de batterijen in de camera zijn geplaatst of de adapter is aangesloten. Als de camera voor langere tijd zonder de hoofdbatterijen is opgeslagen, is het wellicht nodig de klok opnieuw in te stellen. De batterij voor de klok wordt opgeladen zodra de batterijen weer in de camera zijn geplaatst. Dit duurt 20 tot 30 uur en de batterijen dienen gedurende deze periode niet uit de camera te worden verwijderd.


Uw eerste foto nemen


De COOLPIX 900 beschikt over twee opnamemodi, automatisch (A-REC) en handmatig (M-REC). In de automatische modus kunt u de flitsinstellingen, beeldkwaliteit, scherpstelling en zoom instellen. In de handmatige modus kunt u eveneens de instellingen voor belichtingscorrectie, lichtmeetmethode en witbalans aanpassen en experimenteren met verschillende digitale effecten. In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven over hoe de camera in de automatische modus moet worden gebruikt. De beschikbare instellingen in de automatische en handmatige modus worden in meer detail beschreven in het handboek op de CD-ROM.



Stap 1—Verwijder de lenskap


Verwijder de lenskap zoals hieronder afgebeeld.

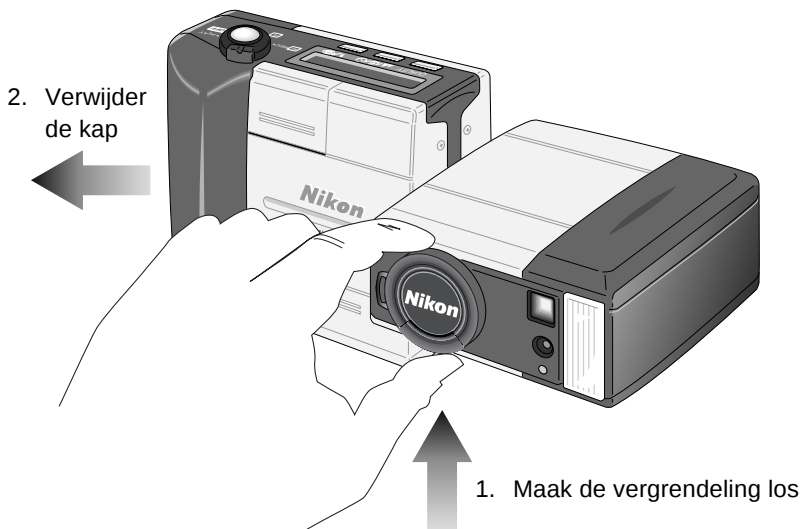

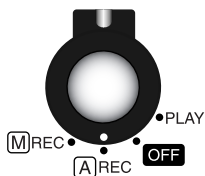

Stap 2—Zet de programmeuze knop op A-REC

U kunt de automatische opnamemodus selecteren door de programmeuze knop op A-REC te zetten. De camera start op en na een paar seconden worden op het bedieningspaneel en de LCD kleurenmonitor de huidige instellingen weergegeven. (Indien de instellingen niet zichtbaar zijn op de monitor, kunt u de instellingen laten weergegeven door op de knop MONITOR te drukken tot de instellingen verschijnen.)




Opmerking: De camera kan tijdens gebruik warm worden; dit duidt echter niet op een storing.

Opmerking: Om de batterijen te sparen schakelt de camera de LCD kleurenmonitor automatisch uit wanneer er gedurende 30 seconden geen bewerkingen worden uitgevoerd (drie minuten wanneer de menu's worden weergegeven). Druk op de knop MONITOR om de monitor weer aan te zetten (als de monitor niet handmatig is uitgeschakeld, kunt u de monitor ook aanzetten door de ontspanknop half in te drukken).

Stap 3—Controleer het beschikbare aantal opnames

Het bedieningspaneel en de LCD kleurenmonitor geven aan hoeveel opnames er nog beschikbaar zijn bij de huidige beeldkwaliteitsinstelling.




Aantal beschikbare opnames

Wanneer dit getal nul bereikt, moet u voordat u met de huidige beeldkwaliteit-instelling meer opnames kunt maken een nieuwe geheugenkaart in de camera plaatsen of opnames uit het geheugen verwijderen. Met een andere beeldkwaliteitsinstelling kunnen wellicht nog wel opnames worden vastgelegd.


Stap 4—Controleer de camera-instellingen

In de automatische modus kunt u de instellingen voor beeldkwaliteit, flitser en scherpstelling aanpassen. De standaardinstellingen zijn geprogrammeerde autofocus, automatische flitser en een “normale” beeldkwaliteit. Hiermee worden in de meeste situaties de beste resultaten verkregen.



Flitser (automatisch)

Beeldkwaliteit (normaal)

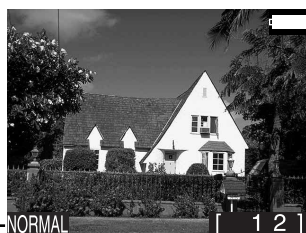


Stap 5—De opnamepositie bepalen

Dankzij de LCD kleurenmonitor en het scharnierende camerahuis van de COOLPIX 900 kunt u met de camera onder vrijwel iedere hoek opnames maken. Tijdens het bepalen van de compositie op de monitor kunt u de camera op de hieronder afgebeelde wijze vasthouden.



Compositie bepalen op de
kleurenmonitor

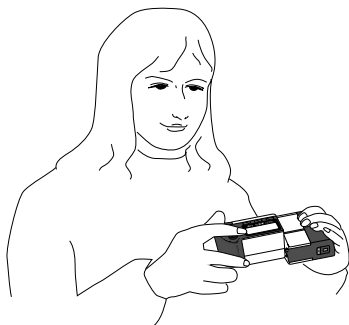

Zelfportretmodus

Opmerking: Wanneer de lens op de gebruiker is gericht, wordt op de monitor het beeld door de lens in spiegelbeeld weergegeven en zijn de camera-instellingen verborgen. Opnames die in deze modus worden gemaakt zijn echter niet in spiegelbeeld.


Wanneer u de compositie door de zoeker bepaalt, moet u de camera op de hieronder afgebeelde wijze vasthouden.



Opmerking: Zorg ervoor dat uw vingers of haar, de draagriem, de netkabel of de videokabel niet voor de lens en de flitser komen.


Stap 6—De compositie bepalen

Bepaal de compositie van de opname door de zoeker of op de LCD kleurenmonitor. Druk op de knop Zoom in (T/▲) om das Motiv heranzuholen. Drücken Sie auf den Auszoomschalter (W/▼), entfernt sich das Motiv in Richtung Weitwinkelstellung. Während der Zoomschalter gedrückt gehalten wird, wird der Zoomfaktor auf dem LCD Farbmonitor angezeigt.

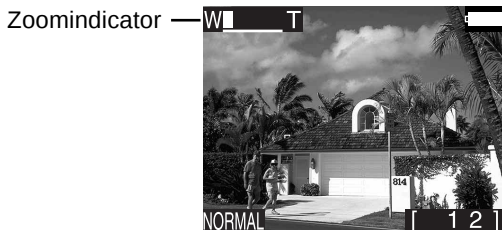

Opmerking: *Na in- of uitzoomen even wachten tot de camera scherp heeft gesteld.*

Bij maximale zoom kan het onderwerp verder worden vergroot door de knop Zoom in gedurende twee seconden ingedrukt te houden. Wanneer de LCD monitor aan staat gaat de camera over op de *digitale zoommodus* en het onderwerp wordt digitaal twee maal vergroot. De zoomindicator en het AF lampje knipperen als de camera in digitale zoommodus staat.

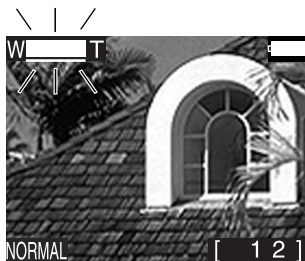

Opmerking: *De zoeker is uitgerust met optische zoom gekoppeld naar de lens. De zoeker geeft in digitale zoommodus de beelden niet weer in de werkelijke zoomverhouding. Gebruik de monitor wanneer u met digitale zoom opnames maakt..*

Stap 7—De onspanner half indrukken



Wanneer u de ontspanknop half indrukt, bepaalt de camera de afstand tussen camera en object. Zodra de camera heeft scherp gesteld, gaat het groene autofocuslampje naast de zoeker branden. Deze instellingen worden vastgehouden zolang u de ontspanknop half ingedrukt houdt, zelfs wanneer de afstand tussen camera en object verandert (dit wordt ook wel focusvergrendeling genoemd). De zoomverhouding kan niet worden gewijzigd zolang de focusvergrendeling in werking is.


Als de camera de afstand tot het onderwerp niet kan bepalen knippert het autofocuslampje. In dat geval moet u op een ander onderwerp op dezelfde afstand als het oorspronkelijke onderwerp scherp stellen en vervolgens de ontspanknop half indrukken. Controleer dan of het autofocuslampje brandt. Terwijl u de ontspanknop half ingedrukt houdt, beweegt u de camera terug naar de oorspronkelijke positie en drukt u de ontspanknop helemaal in.

Opmerking: *Wanneer de monitor aan staat zal de camera een opname maken, zelfs wanneer de camera niet in staat is de afstand tot het onderwerp vast te stellen. Controleer op de monitor of de camera scherp gesteld is voordat u de ontspanknop helemaal indrukt.*



Als het rode flitserlampje naast de zoeker knippert wanneer u de ontspanknop half hebt ingedrukt, wordt de flitser opgeladen en moet u een paar seconden wachten voordat u de opname maakt.

Stap 8—De opname maken

Druk de ontspanknop volledig in om de opname te maken.

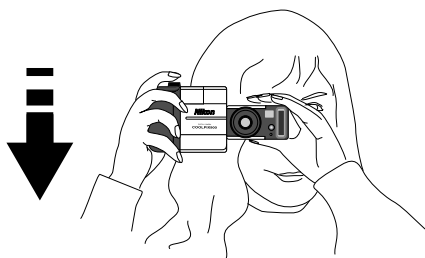


Het autofocuslampje knippert snel en op de LCD kleurenmonitor wordt een zandloper (🕒) weergegeven terwijl de opname wordt vastgelegd op de compact flash geheugenkaart. Wanneer de opname in het geheugen is vastgelegd, wordt het getal van de opnameteller op het bedieningspaneel en de LCD kleurenmonitor verminderd met 1.

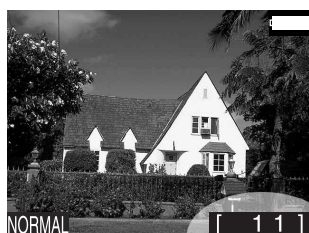

Aantal beschikbare opnames


De camera is nu klaar om de volgende opname te maken.

Opmerking: Bij bepaalde instellingen blijft het getal van de opnameteller hetzelfde nadat een opname is gemaakt.

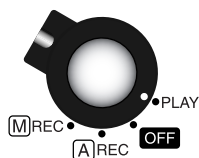

Schritt 9—Bildwiedergabe

Zet de programmakeuzeknop op **PLAY** om een opname terug te spelen. Er verschijnt een zandloper-tje (⌚) op de LCD kleurenmonitor terwijl de camera de opname uit het geheugen ophaalt. De opname die u het laatst hebt gemaakt wordt vervolgens weergegeven met informatie over datum van opname, de beeldkwaliteitsinstellingen en de bestandsnaam van de opname en de positie in het geheugen.

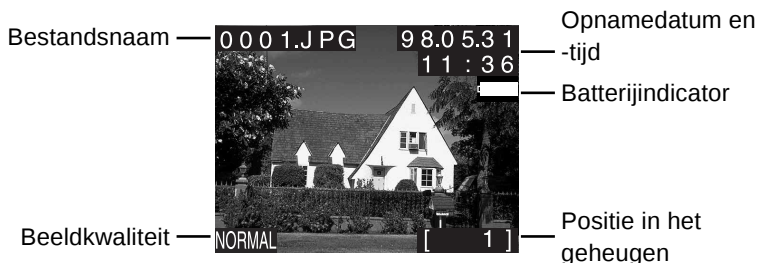

U kunt eventuele andere opnames in het geheugen bekijken door op de knop Zoom in (T/▲) te drukken om een voor een door de opnames te bladeren in de volgorde waarin deze zijn vastgelegd, of door op de knop Zoom uit (W/▼) te drukken om in tegengestelde volgorde door de opnames te bladeren. Als u de op de monitor weergegeven opname wilt wissen, drukt u op de knop QUALITY/🗑️. Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven.




Druk één keer op de knop Zoom in om **YES** te selecteren en druk vervolgens op de ontspanknop om de opname te wissen. Selecteer **NO** of druk op de knop MENU om terug te gaan naar de terugspeelmodus zonder opnames te wissen.



Raadpleeg voor meer informatie over het terugspelen en wissen van opnames het handboek voor de camera op de CD-ROM.

Stap 10—De camera uitzetten


Zorg ervoor dat de programmeuzeknop op OFF staat wanneer u de camera opbergt.

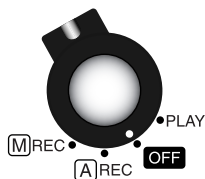

De camera is uitgeschakeld wanneer het CCD controlepaneel bovenop uit is; als de monitor is uitgeschakeld maar het controlepaneel aan staat, is de camera nog niet uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld voordat u hem opbergt.

Stap 11—Plaats de lenskap terug

Plaats de lenskap terug zoals hieronder afgebeeld.

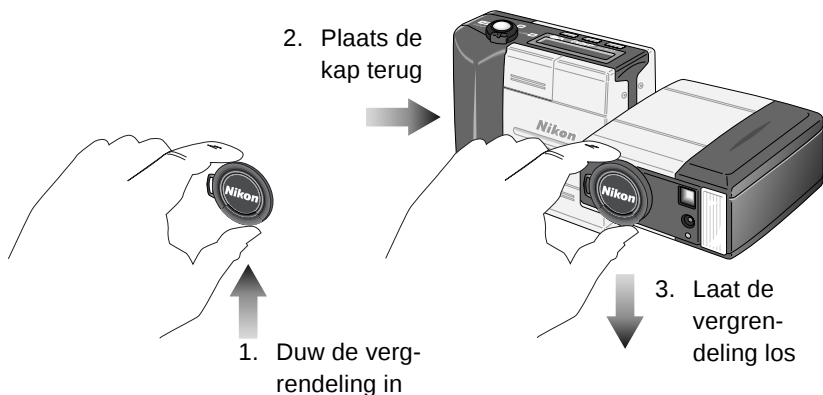


Nikon View 900




In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de COOLPIX 900 op een Macintosh of een IBM PC/AT compatibele computer kunt aansluiten en hoe u het programma *Nikon View 900* installeert. Met dit programma kunt u met een computer door de inhoud van het geheugen van de camera bladeren. Tevens vindt u in dit hoofdstuk informatie over het installeren van *Adobe Acrobat Reader*, het programma dat u nodig hebt om de handboeken op de CD-ROM in te zien. Zie het handboek voor het relevante besturingsprogramma voor meer informatie over het gebruik van *Nikon View*.

De camera aansluiten op een computer

De COOLPIX 900 wordt geleverd met seriële kabels voor aansluiting op Macintosh en IBM-compatibele computers. Om de camera op de computer aan te sluiten moet u het rubberen afdekplaatje over de seriële aansluiting op de camera verwijderen. Vervolgens sluit u, nadat u hebt gecontroleerd dat de camera en de computer zijn uitgeschakeld, de seriële kabel aan volgens onderstaande illustratie.

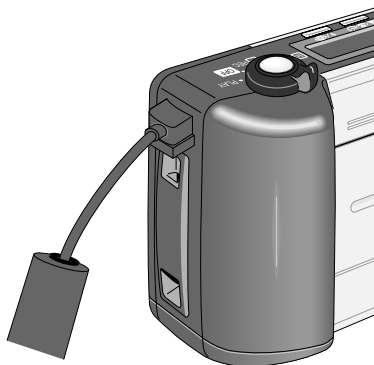


Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de seriële poort van de computer (IBM compatibele computer) of printer- of modempoort (Macintosh).

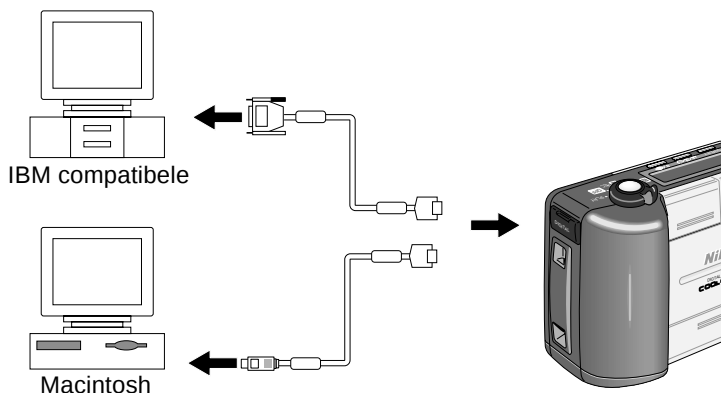

Opmerking: *Gebruik alleen de bij de camera geleverde kabels wanneer u de COOLPIX 900 op een computer aansluit.*

Wanneer u de camera op de seriële poort van de computer hebt aangesloten, zet u de programmakeuzeknop van de camera op M-REC, A-REC of PLAY. Op het controlepaneel wordt het pictogram voor gegevens-overdracht, een batterijindicator en het pictogram voor de geheugenkaart weergegeven. Het pictogram voor de geheugenkaart knippert wanneer er geen geheugenkaart in de camera aanwezig is.




Alle andere indicators en de LCD kleurenmonitor zijn uitgeschakeld en de camera zal niet reageren wanneer u op de zoomknop en het bedieningspaneel of de monitorknoppen drukt. Wanneer de seriële kabel is aangesloten is de programmakeuzeknop de enige knop die werkt. Deze kan alleen gebruikt worden om de camera aan te zetten (door de programmakeuzeknop op M-REC, A-REC of PLAY te zetten) of uit te zetten. Als u de camera weer op de gebruikelijke wijze wilt gebruiken, moet u de seriële kabel verwijderen.

✓Waarschuwing: *Nooit de seriële kabel ontkoppelen terwijl het pictogram voor gegevensoverdracht knippert.*

Wanneer u de camera op de computer hebt aangesloten kunt u *Nikon View* gebruiken om de inhoud van het geheugen van de camera bekijken en opnames naar de vaste schijf te kopiëren.

Opmerking: *Wanneer u de kabel van de camera wilt ontkoppelen moet u de kabel uit de camera trekken terwijl u de kabelontgrendelingsknop aan de onderzijde van de connector ingedrukt houdt. Trek altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.*

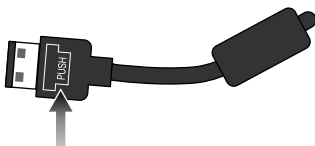

✓Waarschuwing: *Gebruik de camera niet met een computer wanneer het batterijniveau laag of kritiek is. Als de batterijindicator op het bedieningspaneel laag of kritiek aangeeft wanneer de camera is aangesloten op een computer moet u even wachten tot het pictogram voor gegevensoverdracht niet meer knippert. Vervolgens ontkoppelt u de camera van de computer en vervangt u de batterijen.*

De installatie van de software



In deze paragraaf wordt beschreven hoe u het bij de camera geleverde programma Nikon View 900 moet installeren. Uit ruimteoverwegingen zijn in deze handleiding geen uitgebreide installatie-instructies opgenomen. Nadere informatie kunt u vinden in de handboeken op de CD-ROM. Als u de installatieprocedures wilt inzien, kunt u deze handboeken raadplegen. U kunt de handboeken openen in het programma Adobe Acrobat dat is meegeleverd op de CD-ROM met documentatie.

Stap 1—De systeemeisen controleren

Om *Adobe Acrobat* en *Nikon View* te kunnen installeren en gebruiken moet uw computersysteem beschikken over een CD-ROM station, een seriële poort voor aansluiting op de camera en een videosysteem met een resolutie van 640 x 480 pixels of meer en dat een kleurdiepte van minimaal 8 bits of 256 kleuren ondersteunt (een kleurdiepte van 24 bits of 16,7 miljoen kleuren wordt aanbevolen). Uw systeem dient eveneens te voldoen aan de onderstaande systeemeisen.

Macintosh


- Macintosh of Power Macintosh met een CVE van 68030 of beter
- MacOs System 7.5.1 of hoger
- minimaal 8 MB RAM voor *Nikon View* en 5 MB RAM voor *Adobe Acrobat Reader*
- minimaal 25 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf

Windows

- IBM PC/AT of compatibel met een 486 CVE of beter
- Windows 95 of hoger
- minimaal 8 MB RAM voor *Nikon View* en 8 MB RAM voor *Adobe Acrobat Reader*
- minimaal 25 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf

Stap 2—Adobe Acrobat Reader installeren

Volg de onderstaande instructies voor het installeren van *Adobe Acrobat Reader* voor het relevante besturingssysteem.

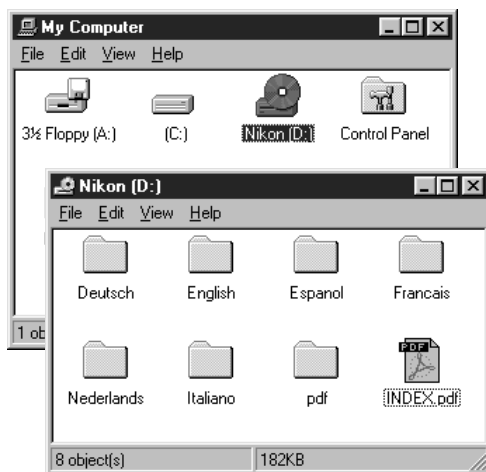


Windows

Zet de computer aan en plaats de CD-ROM met documentatie in het CD-station. Dubbelklik op het pictogram **Deze computer** en dubbelklik vervolgens op het pictogram **Nikon CD**. Open de map met de gewenste taal en dubbelklik vervolgens op **setup.exe** om het installatieprogramma te starten. Volg de aanwijzingen op het scherm om Adobe Acrobat Reader op de gewenste locatie te installeren.

Macintosh

Zet de computer aan en plaats de CD-ROM met documentatie in het CD-station. De hiernaast afgebeelde map wordt op het bureaublad geopend. Open de map met de gewenste taal en dubbelklik op het pictogram **Installer**. Volg de aanwijzingen op het scherm om Adobe Acrobat Reader op de gewenste locatie te installeren.

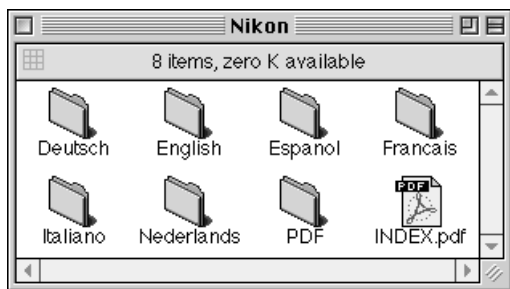




Nadat u *Adobe Acrobat Reader* hebt geïnstalleerd kunt u de on-line documentatie voor de COOLPIX 900 lezen. U kunt de on-line handboeken bekijken door op het pictogram **INDEX.pdf** te klikken in de hoofddirectory van de CD-ROM met documentatie (zie bovenstaande afbeelding). Wellicht wilt u voordat u verder gaat met de volgende stap eerst het hoofdstuk “*Vorbereiding*” lezen in het *Handboek voor Nikon View 900* voor het relevante besturingssysteem. Ga nadat u de handboeken hebt bekeken door met stap 3.

Stap 3 —*Nikon View 900* installeren

Windows


Plaats de CD met het installatieprogramma voor *Nikon View* in het CD-ROM station. Het dialoogvenster *Welcome* van het *Nikon View* installatieprogramma wordt op het bureaublad weergegeven (het dialoogvenster kan afhankelijk van het land van aanschaf afwijken van het afgebeelde dialoogvenster; zie het handboek voor meer informatie).

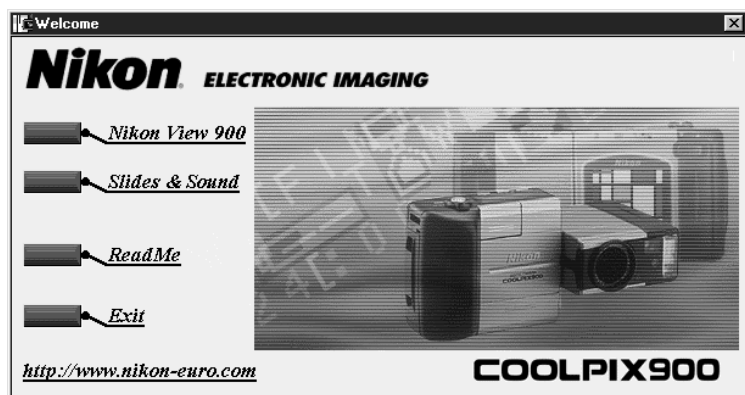

Klik op *Nikon View 900*. Krijgt u de aanwijzing een taal te selecteren voor de menu's en dialoogvensters van *Nikon View*. U kunt de installatie nu voltooien door de instructies van het installatieprogramma op het scherm op te volgen (zie *Handboek voor Nikon View voor Windows* voor nadere informatie).

Macintosh

Plaats de Nikon View 900 CD in het CD-ROM station. De hieronder afgebeelde map wordt op het bureaublad geopend.

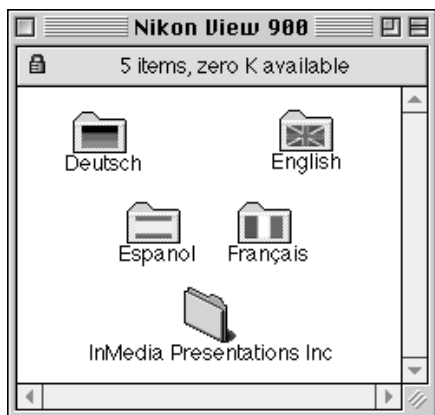

Open de map met de gewenste taal en dubbelklik op het pictogram Installer. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Zie *Handboek voor Nikon View voor Macintosh* voor nadere informatie.

Stap 4—Nikon View 900 starten



Nadat u *Nikon View* hebt geïnstalleerd en uw camera op de computer hebt aangesloten, kunt u *Nikon View* gebruiken om door de inhoud van het geheugen van de camera te bladeren. Zie het handboek voor *Nikon View* voor het relevante besturingsprogramma voor nadere informatie.