



Nikon

Browser-programmatuur voor
digitale COOLPIX-camera's

Nikon View Ver.3 voor Macintosh

Gebruikshandleiding

Overzicht

Instellen van het camerastation

Werken met beeldbestanden

Nikon View Browser

Naslaggids Nikon View



Klik

om verder te gaan



Welkom bij Nikon View Ver.3 voor Macintosh (hieronder "Nikon View"), de browser-programmatuur voor de COOLPIX-serie 990/950/800/700/900 (hieronder "[digitale COOLPIX]-camera('s)"). Nikon View stelt u in staat om uw camera op een Macintosh aan te sluiten voor het snel oproepen van en bladeren door beeldbestanden die zijn opgeslagen op de geheugenkaart van uw camera. Wanneer Nikon View eenmaal op uw Macintosh is geïnstalleerd, functioneert de camera vrijwel als een gewoon schijfstation, zodat de bestanden op de geheugenkaart van de camera toegankelijk zijn via standaard Mac OS bestandshandelingen. Met Nikon View Browser kunt u de inhoud van de geheugenkaart van uw camera weergeven als thumbnails. Nadat u Nikon View heeft geïnstalleerd en zich de eenvoudige bediening eigen heeft gemaakt, kunt u uw digitale beeldbestanden per disk of e-mail verspreiden, of kunt u ze verwerken in uw homepage en andere documenten die u voor persoonlijk en zakelijk gebruik creëert.

Hieronder volgt een lijst van de voornaamste kenmerken van Nikon View.

- Camera-drivers voor de digitale COOLPIX-camera's, waarmee u uw camera kunt aansluiten op de USB-poort of de modem/printer-poort (SC-EM3-kabel apart verkrijgbaar) van uw computer en toegang heeft tot de geheugenkaart van de camera; de camera werkt dan in grote lijnen als een extra schijfstation

- met de thumbnails in Nikon View Browser kunt u beeldbestanden naar uw schijf kopiëren of in andere programma's openen door ze er met de muis naartoe te slepen
- voor de beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera kunnen de standaard Mac OS bestandshandelingen worden gebruikt
- foto's kunnen worden geopend in ieder programma dat JPEG of TIFF ondersteunt, zodat u ze kunt bewerken of in een ander formaat opslaan, als achtergrond voor uw bureaublad gebruiken of via e-mail verspreiden
- filmbestanden kunnen worden afgespeeld in ieder programma dat het filmformaat Apple QuickTime ondersteunt
- indien u beschikt over een CompactFlash-geheugenkaartlezer of een PCMCIA-kaartgleuf en kaartadapter, dan kunt u de inhoud van de CompactFlash-geheugenkaart van uw camera zelfs doornemen wanneer de kaart zich niet in uw camera bevindt



In deze handleiding gebruikte terminologie

Een nieuw kenmerk van Nikon View Ver.3 is de ondersteuning van filmbestanden die met de digitale camera COOLPIX 990 zijn gemaakt. Let er bij het lezen van deze Gebruikshandleiding op dat de meeste functies gelden voor zowel stilstaande beeldbestanden als filmbestanden. Wanneer dit het geval is wordt de term "beeldbestand(en)" gebruikt om naar beide soorten bestanden te verwijzen. Speciale verwijzing naar "stilstaand(e) beeld(en)" of "foto('s)" en "film(s)" hebben uitsluitend betrekking op de specifieke bestandstypen.

Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij het gebruik van Nikon View bij uw digitale COOLPIX-camera. Raadpleeg voor informatie over het installeren van Nikon View en de systeemvereisten de *Snelle Start*.

Indeling gebruikshandleiding

De inhoud van elk hoofdstuk staat hieronder kort weergegeven.

Overzicht

Beschrijft de kenmerken van Nikon View en geeft een samenvatting van de inhoud van deze handleiding

Instellen van het camerastation

Legt uit hoe u de camera aansluit en loskoppelt

Werken met beeldbestanden

Beschrijft hoe u toegang krijgt tot de beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera, hoe u ze opent in andere programma's en hoe u ze kopieert naar een andere schijf

Nikon View Browser

Beschrijft hoe u beelden kunt als thumbnails kunt weergeven, hoe u beelden kunt bekijken en hoe u ze kunt kopiëren naar uw schijf met behulp van Nikon View Browser

Naslaggids Nikon View

Een handige naslaggids voor de vensters en menu's in Nikon View

Andere besturingssystemen

De illustraties en uitleg in deze handleiding zijn bedoeld voor Mac OS 8.6. Bij andere versies van Mac OS kunnen de weergave en bediening enigszins afwijken. Raadpleeg de handleiding van de systeemprogrammatuur voor de versie die u gebruikt.

Basiskennis

Bij deze handleiding is er van uitgegaan dat u bekend bent met de basishandelingen in Mac OS. Als u niet weet wat een term betekent, raadpleeg dan uw Mac OS handleiding.



Afdrukken van deze handleiding

Om deze handleiding gemakkelijk te kunnen naslaan kunt u hem afdrukken met behulp van het commando **Afdrukken** in het menu **Bestand** van Adobe Acrobat Reader.

Om het vinden van informatie te vergemakkelijken worden de volgende symbolen en structuren gebruikt:

Op de eerste bladzijde van de *Gebruikshandleiding* staat een inhoudsopgave. Daarnaast begint elk hoofdstuk met een samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld. Klik op een koptekst om naar het aangegeven hoofdstuk of onderdeel te gaan.



Klik op deze icoon in de rechter onderhoek van iedere bladzijde voor een verklaring van de symbolen en structuren die in deze handleiding zijn toegepast.



Blauwe tekst geeft aan dat er een link bestaat naar een ander deel van deze *Gebruikshandleiding*. Om de link te volgen dient u op de blauwe tekst te klikken.



Deze icoon geeft aan dat u voorzichtig moet zijn bij het gebruik van het product. Het staat bij informatie die u vóór bediening dient te lezen om te voorkomen dat u het product beschadigt.



Deze icoon staat bij opmerkingen en duidt op informatie die u dient te lezen voor u uw camera in gebruik neemt.



Deze icoon staat bij tips en duidt op aanvullende informatie die van pas kan komen bij het gebruik van uw camera.



Deze icoon staat bij verwijzingen naar andere documentatie of een ander deel van deze handleiding.



Deze icoon geeft een kortere manier aan om iets te doen.

Instellen van het camerastation

Nadat u de NikonView-programmatuur heeft geïnstalleerd zoals beschreven in de *Snelle Start*, kunt u de camera aansluiten. De icoon voor het camerastation wordt nu weergegeven op het bureaublad, net als bij ieder ander station. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de camera dient aan te sluiten, hoe u instellingen kiest en hoe u de camera loskoppelt.

Aansluiten van de camera op een USB-poort

Aansluiten van de camera op een modem-/printerpoort

Instellingen camerastation

Loskoppelen camera

Opmerkingen over het gebruik van de camera als schijfstation




Klik

om verder te gaan

Aansluiten van de camera op een USB-poort


Volg deze stappen om uw camera als schijfstation op een USB-poort aan te sluiten.

- 1 Kies Nikon View Control in het submenu Control Panels (Regelpanelen) van het Apple-menu (🍏).

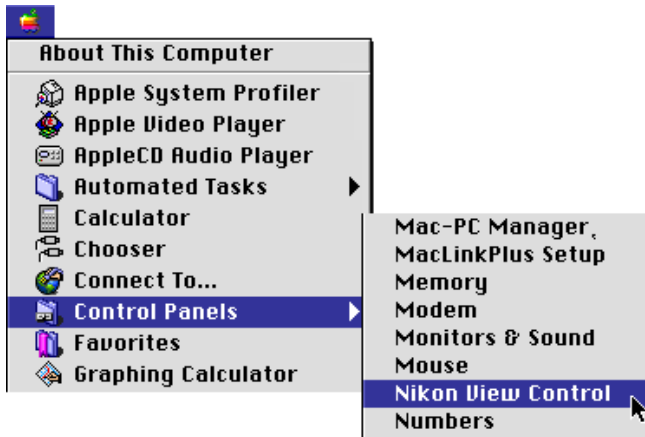

Selecteer **Open NikonView Control...** in het menu van het NikonView onderdeel op de besturingsbalk. Het venster Nikon View Control verschijnt nu.

- 2 Het volgende venster verschijnt (als het CoolPix-paneel wordt getoond, klik dan op de tab **Settings** om van paneel te wisselen).

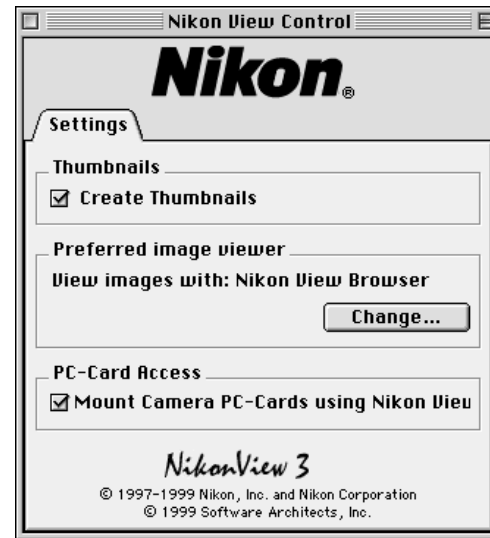

Instellingen Nikon View Control

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

- als u het vakje **Create Thumbnails** aanvinkt, dan worden er wanneer de camera voor het eerst als station wordt aangesloten thumbnails gemaakt van de beeldbestanden die op de geheugenkaart van de camera staan.
- het programma waarmee foto's worden geopend (standaard de ingebouwde viewer in Nikon View Browser)
- andere stations, door kaartlezers of PCMCIA-kaartadapters aan te sluiten in plaats van de camera

Sluit het dialoogvenster nadat u de wijzigingen heeft gemaakt.




3 Sluit de camera aan op de USB-poort van uw Macintosh, zoals beschreven in de bij uw digitale COOLPIX-camera geleverde documentatie.

De camera wordt automatisch aangesloten indien:

- de computer aanstaat
- Nikon View juist is geïnstalleerd
- de camera aanstaat
- er een CompactFlash-geheugenkaart in de camera is geplaatst

Wanneer de camera is aangesloten, verschijnt de camera-icoon **Nikon E990** rechts op het bureaublad, naast de iconen voor andere stations.

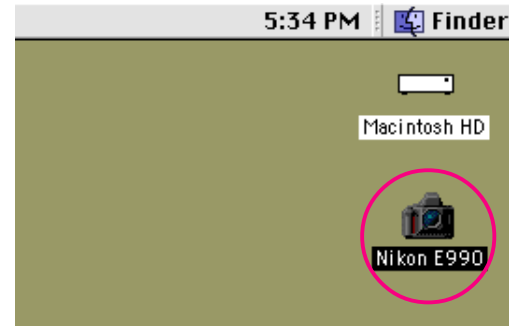

Voor meer informatie over:

Instellen van het camerastation: instellingen camerastation



Als u de camera aansluit met dezelfde instellingen als tijdens de vorige sessie, dan hoeft u het venster Nikon View Control niet te openen. Als u de instellingen wijzigt terwijl de camera aangesloten is, dan zijn deze wijzigingen van kracht wanneer u de camera de volgende keer aansluit.

✓ Pas op!

Terwijl de computer met de camera communiceert, knippert het kader van de sluitertijd-/diafragmaweergave op het besturingspaneel van de camera zodanig dat het lijkt of de rand draait. De weergave blijft zichtbaar tot maximaal zestig seconden nadat de gegevensoverdracht voltooid is. Koppel de camera niet los totdat het kader is opgehouden met knipperen. (De weergave van de gegevensoverdracht is afhankelijk van het cameramodel.)



Weergave gegevensoverdracht
(COOLPIX 990)

Aansluitfout

Als Nikon View de camera niet herkent, verschijnt er een dialoogvenster om u hierop te wijzen. Klik op **OK** in het dialoogvenster en controleer of:

- de camera en de computer volgens hun documentatie zijn aangesloten
- de camera en computer allebei aanstaan
- er een geheugenkaart in de camera zit
- de batterijen juist in de camera zijn geplaatst
- de batterijen niet leeg zijn
- de wisselstroomadapter (apart verkrijgbaar) juist is aangesloten
- de camera de enige randapparatuur is die op de USB-poort is aangesloten


Raadpleeg het ReadMe-bestand voor de meest recente informatie over aansluitfouten.

Aansluiten van de camera op een modem-/printerpoort

(SC-EM3-kabel apart verkrijgbaar)


Volg deze stappen om uw camera als station aan te sluiten op de modem-/printerpoort van uw computer.

- 1 Sluit de camera aan op uw Macintosh, zoals beschreven in de bij uw digitale COOLPIX-camera geleverde documentatie.
- 2 Zet uw Macintosh aan en kies **Nikon View Control** op het submenu **Control Panels** (Regelpanelen) van het Apple-menu (🍏).

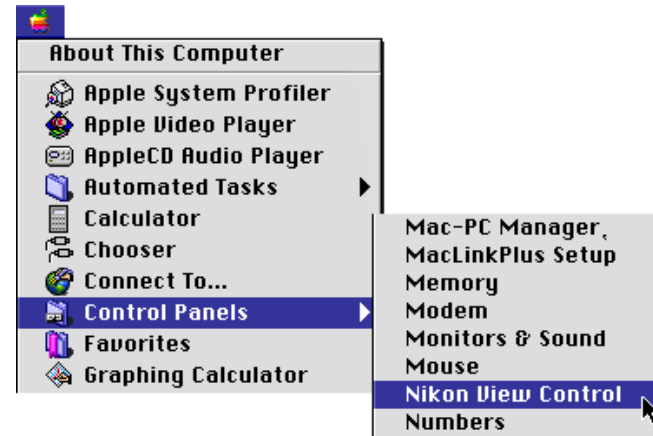

Selecteer **Open Nikon View Control...** in het menu van het Nikon View onderdeel op de besturingsbalk. Het venster Nikon View Control verschijnt nu.

- 3 Kies de juiste aansluitpoort (**Modem Port** of **Printer Port**) in het pop-up-menu van de optie **Port**.

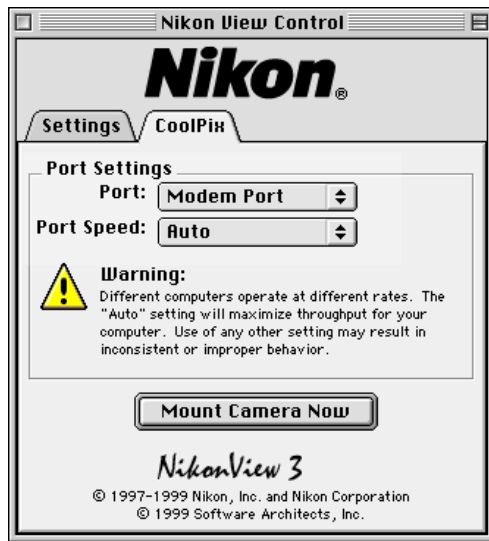

Instellen poortsnelheid

In het pop-up-menu van de optie **Port Speed** kunt u de snelheid van de gegevensoverdracht instellen die wordt gebruikt wanneer de camera via de modem-/printerpoort is aangesloten op een computer. Kies **Auto** om Nikon View automatisch een snelheid te laten selecteren die is afgestemd op uw Macintosh.

Instellen opties camerastation

Er kan uit de volgende opties worden gekozen:

- als het vakje **Create Thumbnails** is aangevinkt, dan worden er wanneer de camera voor het eerst als station wordt aangesloten thumbnails gemaakt van de beeldbestanden die op de geheugenkaart van de camera staan.
- het programma waarmee foto's worden geopend (standaard de ingebouwde viewer in Nikon View Browser)
- andere stations, door kaartlezers of PCMCIA-kaartadapters aan te sluiten in plaats van de camera



Voor meer informatie over:

[Instellen van het camerastation: instellingen camerastation](#)



Afhankelijk van de opstelling kan het zijn dat de automatische detectie van de overdrachtssnelheid niet naar verwachting functioneert. Mochten zich problemen voordoen met het lezen van de in de camera opgeslagen gegevens, selecteer dan een nieuwe snelheid in het CoolPix-paneel. Als er zich bij de hoogste snelheid die beschikbaar is nog steeds problemen voordoen, kies dan steeds een lagere snelheid, totdat u een instelling vindt die werkt.



Gebruikers van een PowerBook die de camera hebben aangesloten op de printerpoort/externe modempoort dienen AppleTalk uit te zetten en vervolgens Modem Port te selecteren bij de optie Port.

- 4 Klik nadat u de instellingen heeft gewijzigd op **Mount Camera Now** om de koppeling met de camera tot stand te brengen.

Het volgende bericht verschijnt terwijl de computer de camera de koppeling tot stand brengt.




✓ Pas op!

Terwijl de computer met de camera communiceert, knippert het kader van de sluitertijd-/diafragmaweergave op het besturingspaneel van de camera afwisselend, zodat het lijkt of het kader draait. De weergave blijft zichtbaar tot maximaal zestig seconden nadat de gegevensoverdracht voltooid is. Koppel de camera niet los totdat het kader is opgehouden met knipperen. (De weergave van de gegevensoverdracht is afhankelijk van het cameramodel.)




Weergave gegevensoverdracht
(COOLPIX 990)

Wanneer de camera eenmaal als station is aangesloten, verschijnt de camera-icoon **Nikon CoolPix** rechts op het bureaublad, naast de iconen voor andere schijfstations.

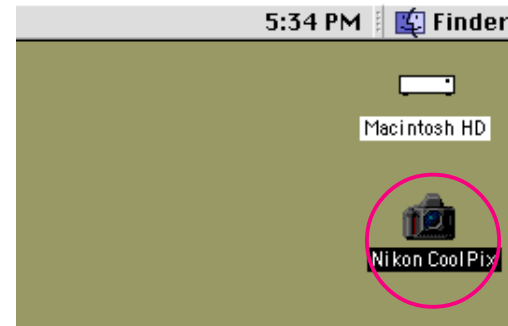

Aansluiten van de camera zonder poort of instellingen te wijzigen

Nadat u de camera heeft aangesloten en daarbij in het venster Nikon View Control de poort- en andere instellingen heeft opgegeven, kunt u in het vervolg de Nikon CoolPix Mounter gebruiken om de koppeling met de camera tot stand te brengen. Dan worden automatisch de instellingen gebruikt die u de laatste keer in het venster Nikon View Control gekozen heeft. Voor deze directe koppeling kiest u Nikon CoolPix Mounter in het Apple-menu (🍏).

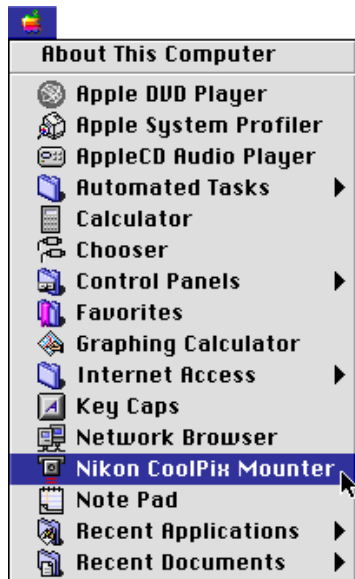

Kies **Mount Camera Now** in het menu van het Nikon View onderdeel op de besturingsbalk.

Aansluitfout

Als Nikon View de camera niet herkent, verschijnt er een dialoogvenster om u hierop te wijzen. Klik op **OK** in het dialoogvenster en controleer of:


- de camera en de computer volgens hun documentatie zijn aangesloten
- de camera en computer allebei aanstaan
- er een geheugenkaart in de camera zit
- de batterijen juist in de camera zijn geplaatst
- de batterijen niet leeg zijn
- de wisselstroomadapter (apart verkrijgbaar) juist is aangesloten

Raadpleeg het ReadMe-bestand voor de meest recente informatie over aansluitfouten.

Instellingen camerastation

U kunt de instellingen van het camerastation kiezen wanneer u de koppeling met de camera tot stand brengt.

Het volgende venster verschijnt (als het CoolPix-paneel wordt getoond, klik dan op de tab **Settings** om van paneel te wisselen).

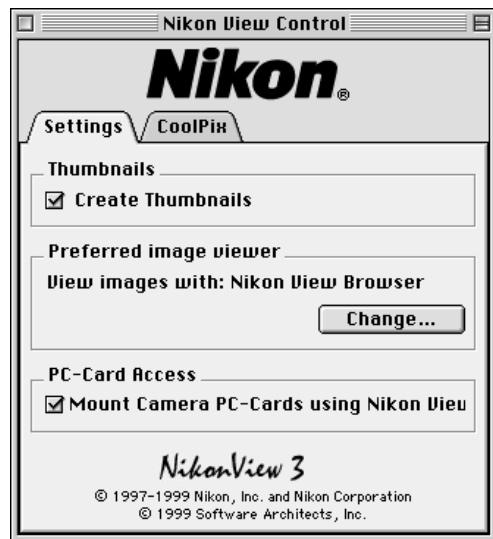

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd vanaf het paneel Settings.

Wanneer de COOLPIX 990 is aangesloten via de modempoot en de modemsnelheid op AUTO staat, kunt u geen bestanden wissen of de PC-kaart formatteren.

Thumbnails creëren

Als het vakje **Create Thumbnails** is aangevinkt, worden er van de beeldbestanden die op de geheugenkaart van de camera staan thumbnails gemaakt wanneer de camera voor het eerst als schijfstation wordt aangesloten. Wanneer u de beeldmap in het aangesloten camerastation opent, worden de beeldbestanden als thumbnails getoond. Deze thumbnails worden getoond in **Nikon View Browser** (zie hieronder) en in het dialoogvenster Open wanneer u beeldbestanden in het camerastation bekijkt.

Selectie van het programma dat de foto's opent

U kunt kiezen met welk programma de foto's worden geopend die u met Nikon View bekijkt. Standaard wordt Nikon View Browser (de ingebouwde viewer) gebruikt, maar U kunt daar ook een ander programma voor kiezen. Filmbestanden worden geopend met QuickTime Player, ongeacht de instellingen in Nikon View Control.

programma dat de foto's opent



Om een ander programma te gebruiken, dient u op de knop **Change...** te klikken. Ga via het dialoogvenster dat nu verschijnt naar een map met een programma dat de fotoformaten die de camera gebruikt (JPEG of TIFF) ondersteunt. Selecteer het programma en klik op **Open**.

Aansluiten van kaartlezers of PC-kaartadapters

Wanneer het vakje **Mount Camera PC-Cards using Nikon View** is geselecteerd, dan kunt u CompactFlash-geheugenkaarten lezen vanaf een flash-memory-kaartadapter of een flash-memory-kaartlezer. Plaatst u een kaart met beeldbestanden die zijn aangemaakt op een digitale COOLPIX-camera in één van deze twee apparaten, dan kunt u de inhoud van de kaart met Nikon View bekijken. De geheugenkaart wordt in dat geval aangesloten als het Nikon Digital Camera station en u kunt dezelfde handelingen uitvoeren als wanneer de camera is aangesloten.

Als het vakje **Mount Camera PC-Cards using Nikon View** niet is geselecteerd, dan verschijnt de volgende icoon op het bureaublad van uw Macintosh wanneer de geheugenkaart met de op een digitale COOLPIX-camera aangemaakte beeldbestanden wordt aangesloten.




Loskoppelen camera

Wanneer u uw Macintosh uitzet, wordt de camera automatisch losgekoppeld. Om de camera los te koppelen zonder de computer uit te zetten, dient u één van de hieronder uiteengezette methoden te gebruiken.

Sleep de camera-icoon naar de Trash (Prullenbak)

De camera kan worden losgekoppeld door de camera-icoon naar de Trash te slepen.

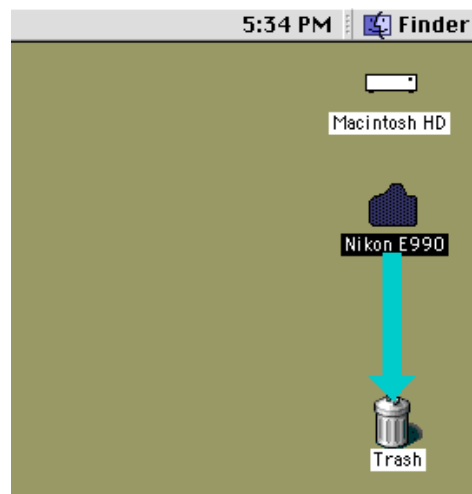

De mappen in het camerastation worden gesloten en de camera-icoon verdwijnt van het bureaublad.



Klik op de camera-icoon en selecteer vervolgens **Put Away** (⌘Y) in het menu **File**.

Alternatieve USB-koppeling en ontkoppeling

Camera loskoppelen

De camera wordt automatisch losgekoppeld als u één van de volgende handelingen uitvoert:

- U zet de camera uit
- U verwijdert de geheugenkaart uit de camera
- U koppelt de USB-kabel los

Wanneer de camera is losgekoppeld, worden de mappen met door de camera aangemaakte beeldbestanden gesloten. Sleep de camera-icoon naar de Trash.


Opnieuw aansluiten camera

De camera wordt opnieuw aangesloten als u één van de volgende handelingen uitvoert:

- U zet de camera uit en weer aan
- U verwijdert de geheugenkaart en plaatst hem weer terug
- U koppelt de USB-kabel los en sluit hem weer aan

Alternatieve ontkoppeling modem-/printerpoort

Selecteer **Nikon CoolPix Mounter** in het Apple-menu (🍏). Het volgende bericht verschijnt.

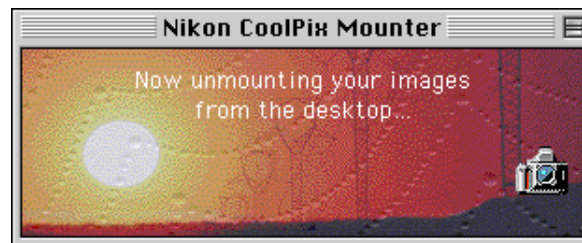

De mappen in het camerastation worden gesloten en de **Nikon CoolPix** icoon verdwijnt van het bureaublad.

In plaats daarvan kunt u ook **Nikon View Control** kiezen in het submenu **Control Panels** van het Apple-menu (🍏) en klikken op **Unmount Now** in het venster Nikon View Control.



Selecteer **Unmount Camera Now** in het menu van het Nikon View onderdeel in de besturingsbalk.

Opmerkingen over het gebruik van de camera als schijfstation

Met Nikon View kunt u de geheugenkaart van de camera in grote lijnen gebruiken alsof hij een gewoon schijfstation is. De onderstaande beperkingen zijn van kracht.

Er wordt slechts één camera tegelijkertijd ondersteund:

Zelfs als er twee of meer camera's zijn aangesloten, kan Nikon View slechts één camera tegelijk ondersteunen. Als u een USB-poort gebruikt, dan herkent de computer de camera waarmee een koppeling tot stand is gebracht. Als u zowel de modem- als de printerpoort gebruikt, kunt u van de ene naar de andere camera schakelen met behulp van het venster Nikon View Control.

De camera kan niet door een netwerk worden gedeeld:

De camera functioneert niet als netwerkstation. Hierdoor is de camera-icoon niet zichtbaar op andere computers.

De geheugenkaart van de camera is "read-only":

De geheugenkaart van de camera wordt als "read-only" beschouwd wanneer de kaart als schijf is aangesloten. Bestanden kunnen dus niet naar de geheugenkaart kunnen worden gekopieerd of op de geheugenkaart worden opgeslagen nadat ze in een ander programma zijn bewerkt. Als u een bestandsnaam wilt wijzigen, dan dient u dit te doen nadat u het bestand naar uw harde schijf heeft gekopieerd. Wanneer een bestand eenmaal op welke wijze dan ook gewijzigd is, kan het niet worden teruggekopieerd naar de beeldmap in het camerastation. (**New Folder** en **Duplicate** in het menu **File** zijn actief voor het camerastation. U kunt echter geen nieuwe mappen creëren of bestanden op de geheugenkaart van de camera kopiëren.)

Wanneer de camera eenmaal als schijfstation is aangesloten, zoals hiervoor werd beschreven, kunt u de geheugenkaart van de camera met Nikon View vrijwel als ieder ander station onder Mac OS gebruiken. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u beeldbestanden die met een digitale COOLPIX-camera zijn aangemaakt kunt kopiëren naar uw schijf en hoe u ze voor bewerking in andere programma's kunt openen. Deze handelingen zijn min of meer hetzelfde als de standaard Finder-handelingen; raadpleeg uw Mac OS handleiding voor meer informatie.

Beeldbestanden doorbladeren

Beeldbestanden naar een schijf kopiëren

Beeldbestanden in de camera wissen

Beeldbestanden openen in een ander programma



Klik

om verder te gaan

Beeldbestanden doorbladeren

Volg deze stappen om de beeldbestanden op de geheugenkaart van uw camera te bekijken.

- 1 Dubbelklik op de camera-icoon rechts op het bureaublad.




(De naam van de camera varieert afhankelijk van het type aansluiting.)

Mapnamen

In NikonView worden de namen van met de camera gecreëerde mappen voorafgegaan door een driecijferig mapnummer. De standaardmap, die in de cameramenu's de naam "NIKON" heeft, wordt in NikonView dus weergegeven als "100NIKON". Elke map kan maximaal 999 beeldbestanden bevatten. Als dit aantal wordt overschreden, dan creëert de camera een nieuwe map met dezelfde naam, maar een ander voorvoegsel (bijvoorbeeld "101NIKON"). Op een computer bekeken is het duidelijk dat het om verschillende mappen gaat als mappen dezelfde naam maar een ander voorvoegsel hebben. Op de cameramenu's lijkt het echter of er maar één map is wanneer mappen dezelfde naam hebben. De volledige mapnaam met voorvoegsel is echter te zien in de foto-informatie in de afspelstand.

Het cameravenster wordt geopend en de mappen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart van de camera worden getoond.

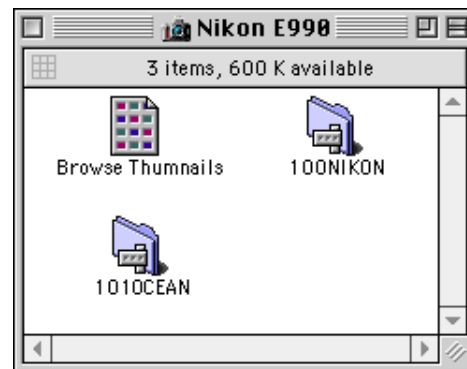

Wanneer de camera als schijfstation functioneert, wordt hij beschouwd als een "read-only" (alleen lezen) schijf. Bestanden kunnen niet naar de camera worden gekopieerd of in de camera worden opgeslagen. Ook kunnen de Finder-commando's **New Folder**, **Duplicate** en **Make Alias** niet voor de camera of de beeldbestanden op de camera worden gebruikt. Zelfs wanneer u de beeldbestanden vanaf het menu **View** van de Finder weergeeft in lijstvorm of als knoppen, dan wordt deze informatie niet bewaard en worden de beeldbestanden de volgende keer dat u de camera aansluit weer als iconen afgebeeld.

- 2 Dubbelklik op de icoon van de map die u wilt bekijken.
De beeldbestanden in de geselecteerde map worden als thumbnails getoond.



In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe u met standaard Finder-handelingen de beeldbestanden naar uw schijf kunt kopiëren of in een ander programma kunt openen om ze te bewerken.

✓ Pas op!

Probeer niet om een beeldbestand op de geheugenkaart van de camera te vervangen door een ander beeldbestand met dezelfde naam. Zelfs als u op **OK** klikt, kan het bestand niet worden overschreven, maar wordt het van de geheugenkaart gewist.




Het ReadMe-bestand in het cameravenster bevat belangrijke informatie over het gebruik van NikonView. U kunt dit ReadMe-bestand wissen door het naar de Trash te slepen. Als u na het wissen het ReadMe-bestand opnieuw wilt raadplegen, sleep dan het bestand **Nikon View Preferences** (pad: "System Folder (Systeemmap) > Preferences (voorkeuren) > Nikon View Preferences (Nikon View Voorkeuren)) naar de Trash en start uw computer opnieuw.



Beeldbestanden naar uw schijf kopiëren

Voordat u beeldbestanden naar uw schijf kunt kopiëren, dient u de bestemmingsmap te creëren of op uw scherm zichtbaar te maken. Om beeldbestanden naar uw schijf te kopiëren dient u de betreffende beeldbestanden te selecteren door op de bijbehorende iconen te klikken (u kunt meerdere bestanden selecteren door de **shift**-toets ingedrukt te houden en op ieder bestand te klikken), en vervolgens één van de geselecteerde iconen naar de bestemmingsmap te slepen en vervolgens de muisknop los te laten.

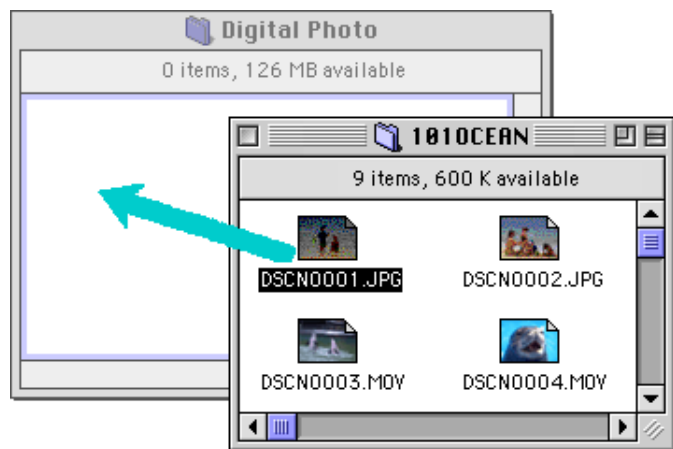

Omdat de camera als "read-only" station functioneert, kunnen beeldbestanden alleen worden gekopieerd en niet worden verplaatst, zelfs niet wanneer de **option**-toets niet ingedrukt wordt gehouden.




Aan alle beeldbestanden die met de camera zijn aangemaakt wordt in numerieke volgorde een bestandsnaam toegekend, te beginnen met "DSCN0001.JPG" (of ".TIF" of ".MOV"). Ook alle beeldbestanden die zijn opgeslagen in mappen op de geheugenkaart van de camera krijgen in numerieke volgorde een bestandsnaam toegekend, te beginnen met "DSCN0001.JPG" (of ".TIF" of ".MOV"). Om het overschrijven van bestanden te voorkomen wanneer u een beeldbestand naar uw schijf kopieert, dient u de bestandsnaam na het kopiëren te wijzigen of een nieuwe map voor iedere cameramap te creëren.


Beeldbestanden in de camera wissen

Beeldbestanden kunnen uit het geheugen van de camera worden gewist.

Beeldbestanden kunnen worden gewist door de bijbehorende thumbnail tot boven de Trash-icoon te slepen en de muisknop los te laten.

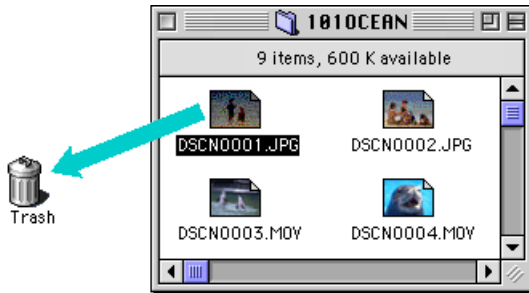


Beeldbestanden kunnen worden gewist door de bijbehorende thumbnail te selecteren in het bladervenster en **Move to Trash** te kiezen in het menu **File**.


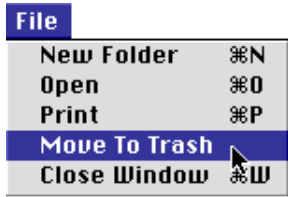


De beeldbestanden worden op deze manier permanent gewist, dus zorg er voor dat u er zeker van bent dat u het bestand wilt wissen voordat u deze handeling uitvoert.

Wanneer beeldbestanden in de camera naar de Trash worden verplaatst, verschijnt er een waarschuwingsvenster. Wanneer u op **OK** klikt, wordt het bestand permanent gewist zonder dat het tijdelijk in de Trash wordt opgeslagen.

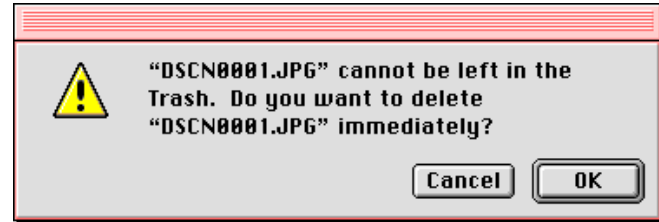

Om alle beeldbestanden die zijn opgeslagen op de geheugenkaart van de camera te wissen, kunt u de schijf initialiseren. Hiervoor dient u de camera-icoon op het bureaublad te selecteren en vervolgens **Erase Disk** te kiezen in het menu **Special**. Als u klikt op de knop **Erase** in het bevestigingsvenster dat verschijnt, dan wordt de geheugenkaart van de camera geïnitieerd en worden alle gegevens op de geheugenkaart permanent gewist.

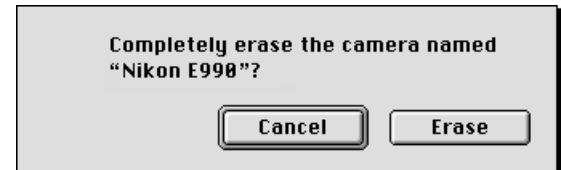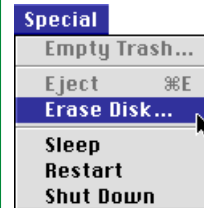

Beeldbestanden openen in een ander programma

Beeldbestanden kunnen in de host-toepassing worden geopend door te dubbelklikken op de icoon van het beeldbestand of door de icoon te kiezen en **Open** te selecteren in het menu **File** van de Finder. Beeldbestanden kunnen ook rechtstreeks worden geopend vanuit ieder programma dat de door de camera gebruikte bestandsformaten (JPEG of TIFF voor foto's en QuickTime voor films) ondersteunt.

Openen van geselecteerde beeldbestanden vanuit de beeldmap

Om beeldbestanden te openen, dient u te klikken op de icoon van het beeldbestand dat u wilt openen (u kunt meerdere beeldbestanden selecteren door de shift-toets ingedrukt te houden terwijl u om de beurt op ieder beeldbestand klikt). Dubbelklik vervolgens op één van de geselecteerde thumbnails. U kunt ook **Open** kiezen in het menu **File** nadat u de beeldbestanden die u wilt openen heeft geselecteerd.




Het programma wordt geopend en toont de geselecteerde beeldbestanden in vensters.



Het programma dat wordt gebruikt om foto's te openen is het programma dat u in het paneel Settings van het venster Nikon View Control selecteerde toen u de camera aansloot. Als u de standaardinstelling heeft gekozen (Nikon View Browser), dan wordt dit programma gestart en kunt u foto's in bij volledige resolutie bekijken. Als u een ander programma heeft gekozen, dan start dat en worden de foto's daarin geopend. Is het opgegeven programma niet geïnstalleerd, dan verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om het programma op te geven dat uw wilt gebruiken. Kies een geschikt programma op het dialoogvenster. Om de foto's te kunnen bekijken, dient het programma het formaat JPEG en/of TIFF te ondersteunen. Als u dubbelklikt op bestanden in ".MOV"-formaat, dan is QuickTime Player de host-toepassing, ongeacht de instellingen van Nikon View Control.

Openen van geselecteerde beeldbestanden door slepen

Bij elk programma dat de door de camera gebruikte bestandsformaten ondersteunt kunt u geselecteerde beeldbestanden ook openen door de bijbehorende thumbnails tot boven de icoon of alias van het programma te slepen en de muisknop los te laten.

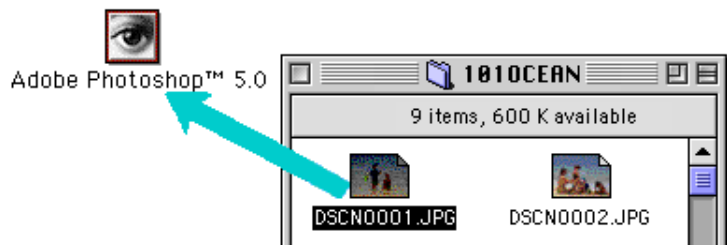


Het programma start en opent de geselecteerde beeldbestanden in vensters.

Openen van beeldbestanden vanuit het venster

Open in het programma

Bij elk programma dat de door de camera gebruikte bestandsformaten ondersteunt kunt u geselecteerde beeldbestanden ook openen door **Open...** of **Open File...** te kiezen in het menu **File** van het programma. Ga in het dialoogvenster **Open** naar het bureaublad, selecteer het camerastation en klik op de knop **Open**. De mappen op de geheugenkaart van de camera worden weergegeven; kies een map en klik op de knop **Open**. Er verschijnt een lijst van de beeldbestanden in de geselecteerde map. Als het dialoogvenster **Open** van het programma thumbnails ondersteunt, verschijnt er een thumbnail van het op dat moment geselecteerde beeld in het dialoogvenster.

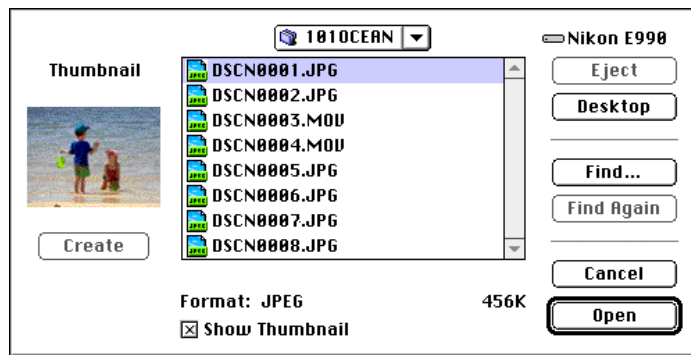

Selecteer het beeldbestand dat u wilt openen en klik op de knop **Open** om het beeldbestand te openen.



Er worden alleen thumbnails in het dialoogvenster **Open** getoond als het onderdeel **Create Thumbnails** in het venster **Nikon View Control** tijdens het aansluiten van de camera werd geselecteerd.

Nikon View Browser is een programma waarmee u de beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera als thumbnails kunt bekijken. Het programma maakt ook gebruik van veel Finder-functies, waardoor u de beeldbestanden bij het bekijken van de thumbnails gemakkelijk kunt kopiëren of openen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de beeldbestanden met Nikon View Browser kunt bekijken, hoe u de beeldbestanden weergeeft in de ingebouwde viewer van de browser, hoe u beeldbestanden naar uw schijf kunt kopiëren en hoe u beeldbestanden voor bewerking in andere programma's kunt openen.

Beeldbestanden doorbladeren vanaf uw camera

Beeldbestanden doorbladeren vanaf een kaartlezer

Beeldbestanden doorbladeren op uw schijf

Beeldbestanden selecteren

Foto's bekijken met ingebouwde viewer

Films afspelen

Beeldbestanden wissen

Foto's afdrukken

Weergave van thumbnails veranderen

Bestandsinformatie bekijken

Beeldbestanden naar uw schijf kopiëren

Beeldbestanden openen in een ander programma




Klik


om verder te gaan

Beeldbestanden doorbladeren vanaf uw camera

Om Nikon View Browser te starten en thumbnails te bekijken van de beeldbestanden op de geheugenkaart van uw camera, dient u te dubbelklikken op de icoon **Browse Thumbnails** in het cameravenster.

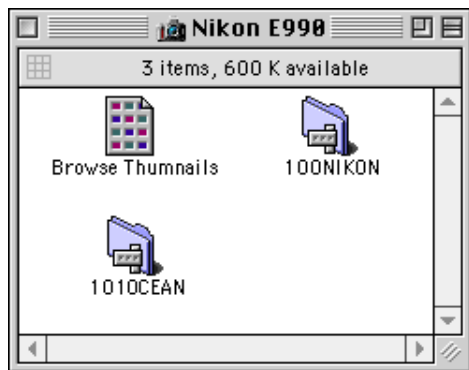

De browser-vensters voor alle mappen op de geheugenkaart van de camera worden geopend en de beeldbestanden worden als thumbnails getoond.

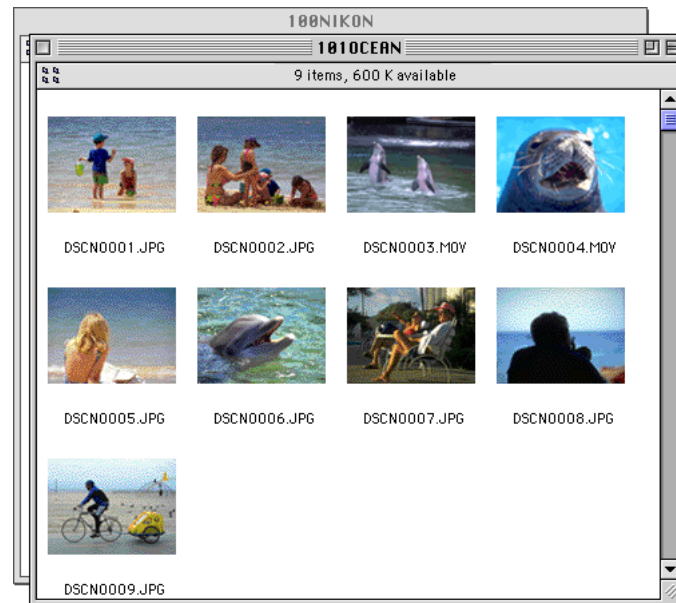

Vanaf het browser-venster kunt u thumbnails van stilstaande beelden bij volledige resolutie bekijken, afdrukken, kopiëren of wissen. Daarnaast kunt u filmbestanden spelen, kopiëren of wissen. Deze handelingen worden verder besproken in de volgende hoofdstukken.

De icoon **Browse Thumbnails** is alleen zichtbaar als het onderdeel **Create Thumbnails** in het venster Nikon View Control werd geselecteerd tijdens het aansluiten van de camera.




U kunt beeldbestanden selecteren met de tabtoets of de pijltoetsen.


Andere manier om Nikon View Browser te starten

Volg deze stappen om Nikon View Browser te starten en thumbnails van de beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera te bekijken.

- 1 Sleep de camera-icoon tot boven de **Nikon View Browser** icoon en laat de muisknop los.

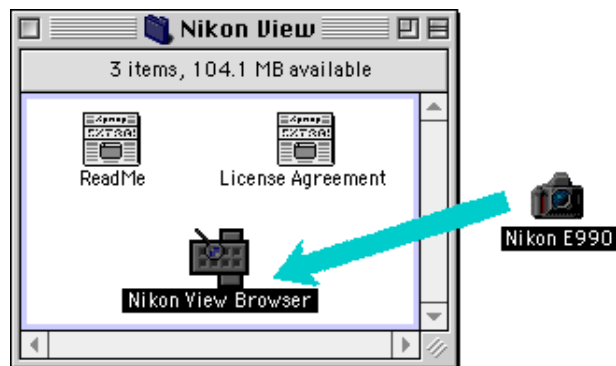

Het cameravenster wordt geopend en de mappen op de geheugenkaart van de camera worden getoond.

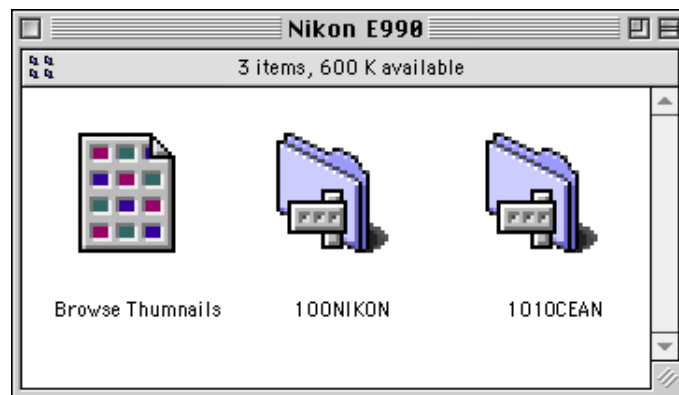

- 2 Dubbelklik op de icoon van de map die u wilt bekijken. Nikon View Browser start en het browser-venster toont thumbnails van de beeldbestanden in de geselecteerde map.

U kunt Nikon View Browser ook starten door te dubbelklikken op de icoon **Nikon View Browser**.



Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een map te selecteren om te bekijken. Stuur naar de gewenste map en klik op **Select**.

Het pad voor Nikon View Browser is (Installation Disk) > (Installation Folder) > Nikon Software > Nikon View > Nikon View Browser.

Beeldbestanden doorbladeren vanaf een kaartlezer

Als uw computer een Type II PCMCIA kaartstation heeft, kunt u CompactFlash-geheugenkaarten lezen met behulp van een flash-memory-kaartadapter (apart verkrijgbaar bij Nikon) of een CompactFlash-geheugenkaartlezer. Als u een kaart met beeldbestanden die zijn aangemaakt door een digitale COOLPIX-camera in één van deze twee apparaten plaatst, kunt u de inhoud van de kaart bekijken met Nikon View.

Volg nadat u de kaart in een kaartgleuf of kaartlezer heeft geplaatst de onderstaande stappen om de beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera te bekijken.



Als er een CompactFlash-geheugenkaartlezer of een kaartstation is aangesloten als het Nikon Digital Camera station (door het vakje **Mount Camera PC-Cards using Nikon View** in het venster Nikon View Control te selecteren tijdens het aansluiten van de camera), kunt u dezelfde handelingen uitvoeren als wanneer u de geheugenkaart van de camera bekijkt. Zie vorige hoofdstuk:


"Beeldbestanden doorbladeren vanaf uw camera" 

- 1 Dubbelklik op de icoon van het station op het bureaublad (het vakje **Mount Camera PC-Cards using Nikon View** is niet geselecteerd).




Het venster van het station wordt geopend op het bureaublad.

- 2 Sleep de map-icoon **DCIM** tot boven de icoon **Nikon View Browser** en laat de muisknop los. (De mapnamen op de flash-memory-kaart variëren afhankelijk van het model digitale COOLPIX-camera dat u gebruikt.)

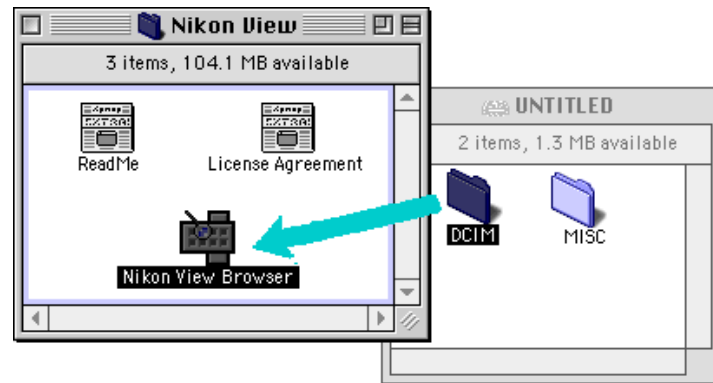

Het pad voor Nikon View Browser is (Installation Disk) > (Installation Folder) > Nikon Software > Nikon View > Nikon View Browser.

De mappen op de kaart worden weergegeven.

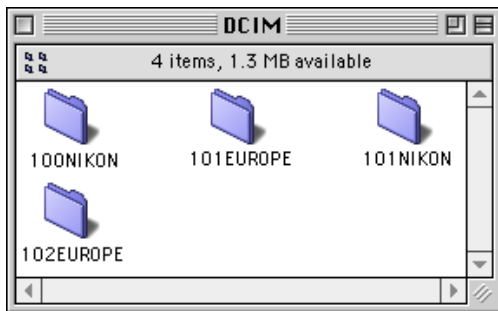

- 3 Dubbelklik op de icoon van de map die u wilt bekijken. Het browser-venster wordt geopend en toont thumbnails van de beeldbestanden in de geselecteerde map.



Andere manier om Nikon View Browser te starten

U kunt **Nikon View Browser** ook starten door te dubbelklikken op de icoon Nikon View Browser.




Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een map te selecteren om te bekijken. Ga naar de gewenste map en klik op **Select**.




Als u de icoon **Browse Thumbnails** van de cameramap naar een map met beeldbestanden kopieert, kunt u NikonView Browser starten door te dubbelklikken op de kopie van de icoon **Browse Thumbnails**.

Beeldbestanden doorbladeren op uw schijf

U kunt Nikon View Browser ook gebruiken om JPEG-, TIFF- of QuickTime-beeldbestanden op uw schijf te bekijken. Selecteer de map met de beeldbestanden die u wilt bekijken, sleep de mapicoon tot boven de icoon **Nikon View Browser** en laat de muisknop los.

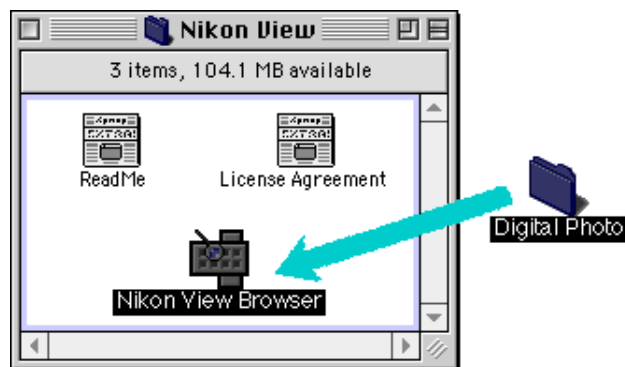

Het browser-venster wordt geopend en toont thumbnails van de beeldbestanden in de geselecteerde map.

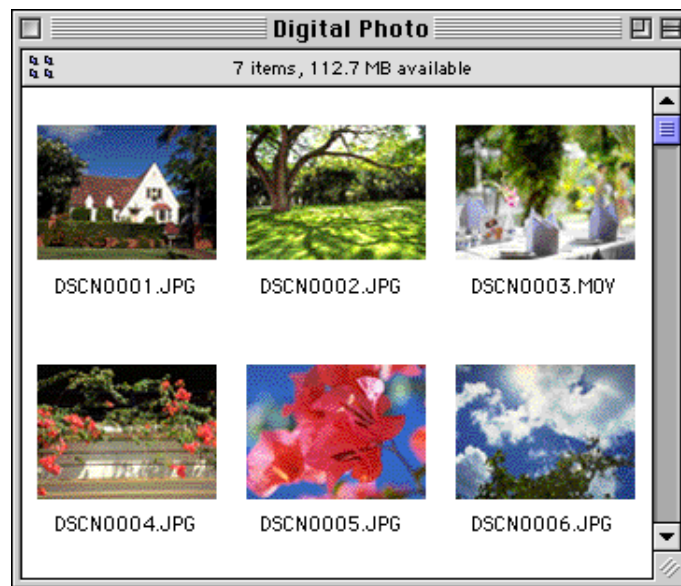

U kunt de bestandsnamen wijzigen tijdens het bekijken van beeldbestanden op de PC-kaart of de harde schijf.



U kunt beeldbestanden selecteren met behulp van de tabtoets of de pijl-toetsen.



Het pad voor Nikon View Browser is (Installation Disk) > (Installation Folder) > Nikon Software > Nikon View > Nikon View Browser.

Andere manier om Nikon View Browser te starten


U kunt Nikon View Browser ook starten door te dubbelklikken op de icoon **Nikon View Browser**.



Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een map te selecteren om te bekijken. Kies de gewenste map en klik op **Select**.

Beeldbestanden selecteren

U kunt de thumbnails in het browser-venster afdrukken of naar uw schijf kopiëren. U selecteert de betreffende beeldbestanden door te klikken op de thumbnail die u wilt gebruiken. Geselecteerde beeldbestanden worden gemarkeerd.

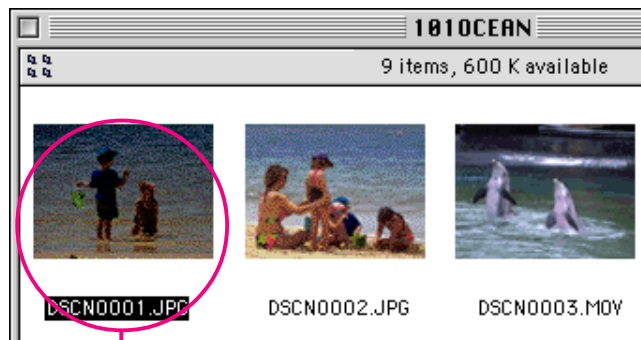

Gemarkeerd
beeld

U kunt meerdere beeldbestanden selecteren door de **shift**-toets op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u de gewenste thumbnails stuk voor stuk aanklikt. U kunt alle beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera selecteren door **Select All** te kiezen in het menu **Edit**.


Als u de icoon **Browse Thumbnails** van de cameramap naar een map met beeldbestanden kopieert, kunt u Nikon View Browser starten door te dubbelklikken op de kopie van de icoon **Browse Thumbnails**.

Foto's bekijken met ingebouwde viewer

Foto's (bestanden in JPEG- of TIFF-formaat) waarvan u in Nikon View Browser thumbnails bekijkt, kunt u bij volledige resolutie bekijken met behulp van de ingebouwde viewer van de browser. De viewer heeft ook een inzoom-, uitzoom- en schuiffunctie.


Volg deze stappen om de foto's met de ingebouwde viewer te bekijken.

- 1 Om de ingebouwde viewer te selecteren als programma voor het openen van foto's vanuit de browser, dient u **Preferences...** te kiezen in het menu **Edit** van de browser.

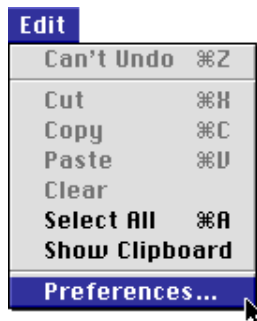


Het dialoogvenster Preferences wordt getoond.

Klik op de tab **Viewer** om het Viewer-paneel te openen. Selecteer **Open images with built-in viewer** en klik op **OK**.

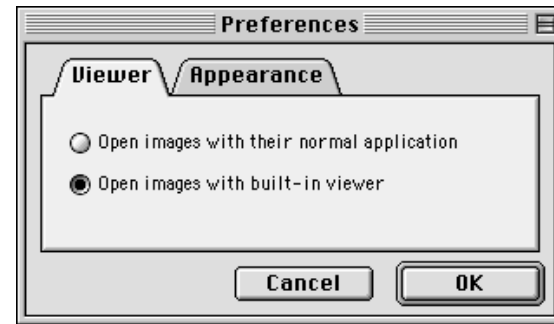

- 2 Selecteer in het browser-venster de foto's die u wilt bekijken en dubbelklik op één van de foto's of kies **Open** in het menu **File** om de ingebouwde viewer te starten.

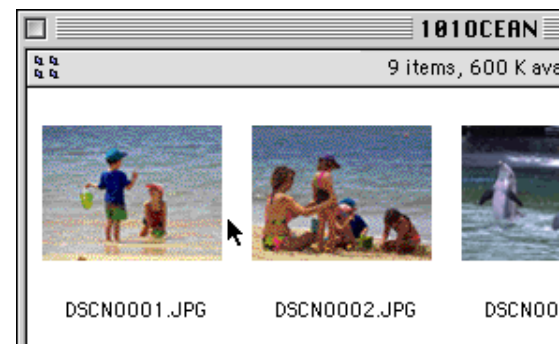

De geselecteerde foto's worden geopend bij volledige resolutie, elk in een apart beeldvenster.



Foto's in- en uitzoomen

Wanneer u de cursor over een beeldvenster beweegt terwijl u de **command**-toets (⌘) ingedrukt houdt, dan verandert de cursor in een vergrootglas (⌕). Klik op een willekeurige plaats in het beeld terwijl u de **command**-toets (⌘) ingedrukt houdt om de foto in te zoomen. Wanneer u op de **option**-toets op uw toetsenbord drukt, verandert de cursor in een vergrootglas met een min-teken (⌕-). Klik op een willekeurige plaats in het beeld terwijl u de **option**-toets ingedrukt houdt om de foto uit te zoomen.

U kunt de foto ook in- en uitzoomen door op de inzoom- en de uitzoomknop in de linker benedenhoek van het beeldvenster te klikken. Wanneer u op de uitzoomknop klikt, wordt het venster verkleind tot het formaat van het beeld. Wanneer u op de inzoomknop klikt, wordt het venster vergroot tot het formaat van het beeld.




In- of uitzoomen heeft geen effect op de thumbnails in het browser-venster.



Schuiven en vensterafmetingen wijzigen

Wanneer de foto niet geheel in het beeldvenster past, kunt u verborgen delen bekijken door de schuifblokjes rechts van en onder het beeldvenster te slepen, of door op de schuifbalken of schuifpijlen te klikken. Als u de cursor over de foto beweegt, verandert hij in een hand (☞) en kunt u door de foto schuiven door de hand te slepen.

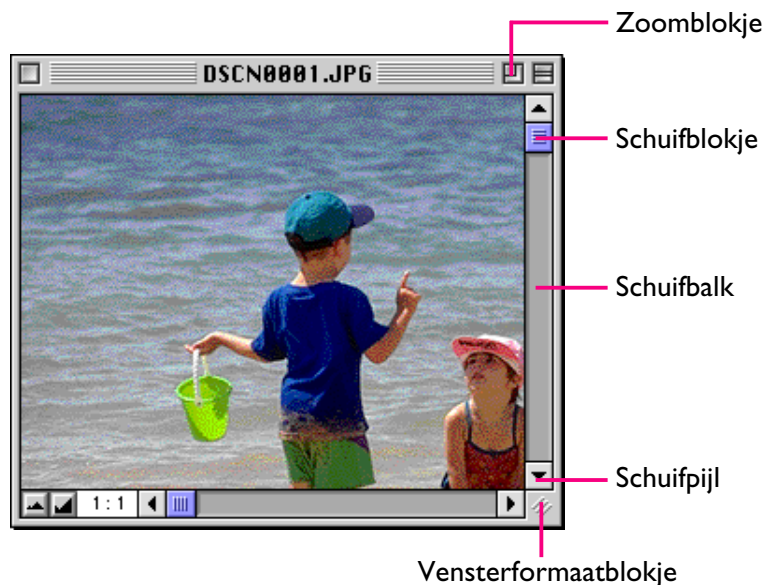

U kunt het beeldvenster zelf vergroten door het vensterformaatblokje in de rechter benedenhoek te slepen.

Als er genoeg plaats is op het bureaublad kunt u de hele foto bij de huidige zoomverhouding bekijken door te klikken op het zoomblokje in de rechterbovenhoek van het beeldvenster. Het beeldvenster wordt vergroot tot het hele beeld zichtbaar is, of als het beeld groter is dan het bureaublad, tot het hele bureaublad gevuld is.

Films afspelen

De thumbnails van films (bestanden in QuickTime-formaat) die in Nikon View Browser worden afgebeeld, kunnen worden teruggespeeld met QuickTime Player. De thumbnails in het browser-venster tonen alleen het eerste beeld van het filmbestand.

Films afspelen met QuickTime Player

Dubbelklik op de thumbnail van de film die u wilt spelen.



Wanneer de overdracht voltooid is, wordt de film geopend in een filmvenster in QuickTime Player.




Als u dubbelklikt op bestanden in ".MOV"-formaat, dan is QuickTime Player de host-toepassing, ongeacht de instellingen van Nikon View Control. Als QuickTime Player niet geïnstalleerd is, verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om een vervangend programma te gebruiken. Als u QuickTime Player nog niet heeft geïnstalleerd, kunt u de toepassing installeren vanaf de CD Nikon View Ver.3.


Beeldbestanden wissen

Wanneer u de beeldbestanden van uw schijf of een CompactFlash-geheugenkaart bekijkt, kunt u ze wissen door de bijbehorende thumbnails naar de Trash te verplaatsen.

U verplaatst beeldbestanden naar de Trash door de bijbehorende thumbnails tot boven de **Trash**-icoon te slepen en de muisknop los te laten.

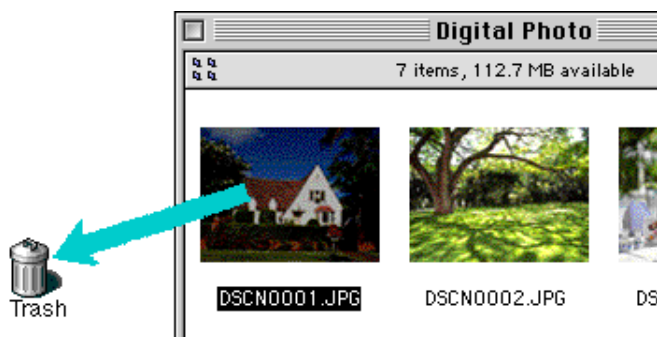

Beeldbestanden kunnen ook naar de Trash worden verplaatst door de bijbehorende thumbnail te selecteren in het bladervenster en **Move To Trash** te kiezen in het menu **File**.

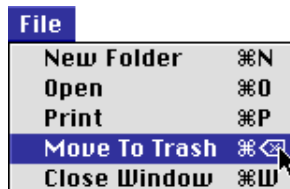

Om de beeldbestanden permanent te wissen, dient u **Empty Trash** te selecteren in het menu **Special**.

Wanneer beeldbestanden in de camera naar de Trash worden verplaatst, verschijnt er een waarschuwingsvenster. Als u op **OK** klikt, wordt het beeldbestand permanent gewist, zonder dat het tijdelijk in de Trash wordt opgeslagen. Beeldbestanden worden op deze manier permanent gewist, dus verzeker u ervan dat u het beeldbestand wilt wissen voordat u deze handeling uitvoert.


Wanneer u **Move To Trash** heeft geselecteerd en u er zeker van bent dat u het beeldbestand of de beeldbestanden van de camera wilt wissen, klik dan op **OK** in het waarschuwingsvenster.

Foto's afdrukken

Foto's die in het browser-venster zijn geselecteerd kunt u afdrukken door het commando **Print** te kiezen in het menu **File**. Foto's die in de ingebouwde viewer worden getoond kunt u ook afdrukken vanuit het beeldvenster, zoals hieronder beschreven.

Foto's afdrukken vanuit het browser-venster

Om foto's af te drukken dient u de bijbehorende thumbnail(s) te selecteren en **Print** te kiezen in het menu **File**.

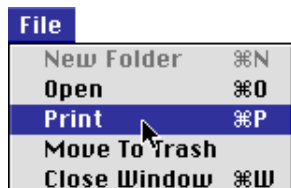


Als u foto's opent die op dat moment op de geheugenkaart van de camera zijn opgeslagen of van deze geheugenkaart zijn gekopieerd, dan start het programma dat is opgegeven in het venster NikonView Control en verschijnt het dialoogvenster Print. Wijzig de printerinstellingen waar nodig en druk de foto's af.



Om beeldbestanden op CompactFlash-geheugenkaarten te openen dient u Macintosh PC Exchange of een soortgelijk besturingspaneel te gebruiken om de DOS-bestandsuitbreiding ".JPG" of ".TIF" met een geschikt programma te associëren. Zie "NikonView Browser: beeldbestanden openen in een ander programma".

Afdrukken vanuit het beeldvenster

Foto's die in beeldvensters in de ingebouwde viewer worden getoond kunt u afdrukken door **Print Window...** te selecteren in het menu **File**.

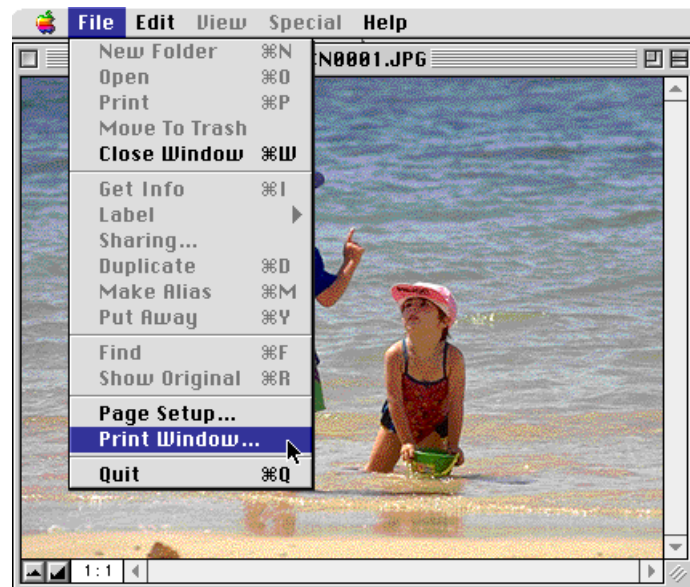

Het afdrukdialoogvenster voor de op dat moment in de Chooser (Kiezer) geselecteerde printer wordt getoond. Druk het beeld af nadat u de printerinstellingen heeft bijgesteld. Als er meerdere beeldvensters geopend zijn, dan wordt alleen het beeld in het op dat moment actieve venster afgedrukt.

Weergave van thumbnails veranderen


Standaard worden de thumbnails in het browser-venster weergegeven zonder rand. U kunt ze ook weergeven met een documentrand of een filmstrookrand.

- 1 Selecteer **Preferences...** in het menu **Edit**.



Het dialoogvenster Preferences wordt getoond.

- 2 Klik op de tab **Appearance** om het paneel Appearance te openen.

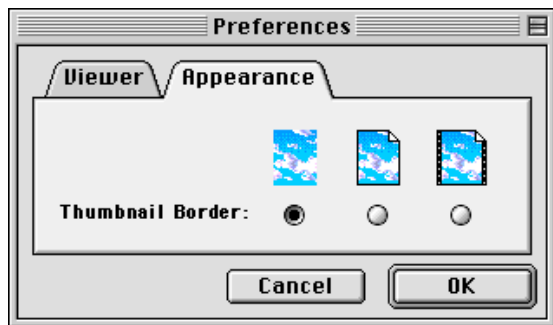

- 3 Kies een randstijl uit de lijst **Thumbnail Border** door één van de ronde knoppen te selecteren.



(Geen rand)

Wanneer u deze knop selecteert, worden de thumbnails zonder rand afgebeeld.



(Documentrand)

Wanneer u deze knop selecteert, worden de thumbnails met een documentrand afgebeeld, zoals in de illustratie hiernaast.



(Filmstrookrand)

Wanneer u deze knop selecteert, worden de thumbnails met een filmstrookrand afgebeeld.




- 4 Klik nadat u op de gewenste randstijl heeft gekozen op **OK**.


De thumbnails in het browser-venster worden nu afgebeeld met de rand die u heeft geselecteerd.

Bestandsinformatie bekijken

U kunt informatie bekijken over geselecteerde beeldbestanden. Selecteer de thumbnails en vervolgens **Get Info** in het menu **File**.

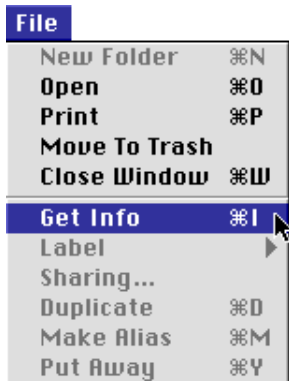


Er verschijnt een venster met informatie over het geselecteerde beeldbestand. In het venster **Get Info** kunt u algemene informatie, foto-informatie en extra foto-informatie oproepen. U kunt tussen de drie panelen heen en weer schakelen met behulp van het pop-up-menu **Show**.

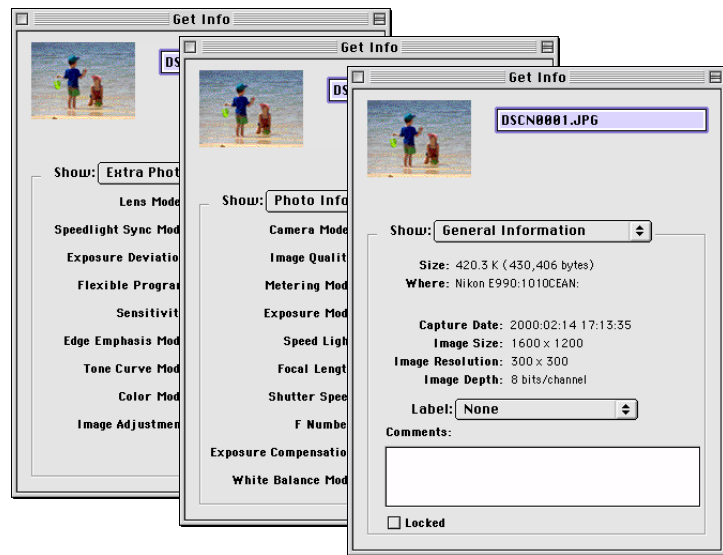

General Information (algemene informatie) bevat onder meer informatie over bestandsomvang, bestandslocatie, opnamedatum en afmetingen van de geselecteerde foto of film. Bovendien kunt u opmerkingen toevoegen in het kader **Comments**. Photo Information bevat onder andere informatie over camera-instellingen, zoals cameramodel, beeldkwaliteit en lichtmeetmethode op het moment dat de foto werd genomen. Extra Photo Information bevat informatie over camerabesturingsinstellingen als correctie, gevoeligheid en tooncurven. De panelen Photo Information en Extra Information zijn niet te gebruiken bij filmbestanden.

Beeldbestanden naar uw schijf kopiëren

U kunt geselecteerde beeldbestanden in het browser-venster naar uw schijf kopiëren door één van de geselecteerde thumbnails tot boven de bestemmingsmap te slepen en de muisknop los te laten.

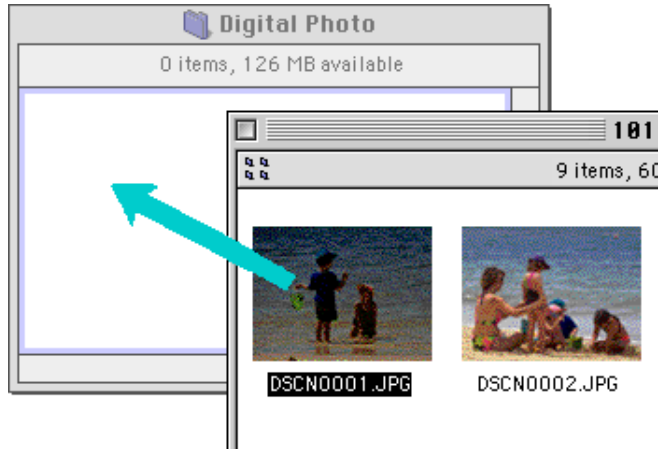

Omdat de camera als "read-only" station functioneert, kunnen beeldbestanden alleen worden gekopieerd en niet worden verplaatst, zelfs niet wanneer de **option**-toets niet ingedrukt wordt gehouden.



Alle met de camera opgenomen beeldbestanden krijgen een bestandsnaam toegekend volgens het patroon "DSCN_nnnn.xyz", waarbij "nnnn" een viercijferig bestandsnummer is, en "xyz" een drieletterige toevoeging ("JPG", "TIF", of "MOV"). Ook alle beeldbestanden die worden opgeslagen in mappen op de geheugenkaart van de camera krijgen volgens dit patroon bestandsnamen toegekend. Om te voorkomen dat u beeldbestanden die u al naar uw schijf heeft gekopieerd overschrijft, dient u de bestandsnaam na het kopiëren van een beeldbestand te wijzigen of een nieuwe map te creëren voor iedere map in de camera.

Beeldbestanden openen in een ander programma

Selecteert u een thumbnail en kiest u **Open** in het menu **File** van de browser of dubbelklikt u een thumbnail, dan wordt het beeldbestand geopend in het programma dat is opgegeven in het paneel Settings in het venster Nikon View Control. Beeldbestanden kunnen ook rechtstreeks worden geopend vanuit ieder programma dat de door de camera gebruikte bestandsformaten ondersteunt. directly from any application that supports the file formats used by the camera.



Wanneer beeldbestanden rechtstreeks vanaf de camera worden gelezen, dan is het creator-programma ingesteld op het programma dat is opgegeven in het venster Nikon View Control. Als het opgegeven programma op uw systeem geïnstalleerd is, dan kunt u de beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera in het programma openen door op de beeldbestanden te dubbelklikken. Wanneer de beeldbestanden echter rechtstreeks vanaf de geheugenkaart van de camera worden gelezen, dan worden ze beschouwd als DOS-bestanden zonder creator. Om zulke bestanden te kunnen openen door te dubbelklikken heeft u Macintosh PC Exchange of een soortgelijk besturingspaneel nodig om de DOS-bestandsnaamuitbreiding ".JPG", ".TIF", of ".MOV" met een geschikt programma te associëren. Dezelfde beperking geldt voor beeldbestanden die rechtstreeks van flash-memory-kaarten zijn gekopieerd.

Openen van geselecteerde foto's vanuit de browser


Volg deze stappen om foto's met het ingestelde programma te openen.

- 1 Om te zorgen dat foto's met het ingestelde programma worden geopend, dient u **Preferences...** te kiezen in het menu **Edit** van de browser.




Het dialoogvenster Preferences verschijnt.

Klik op de tab **Viewer** om het paneel Viewer te openen. Selecteer **Open images with their normal application** en klik op **OK**.

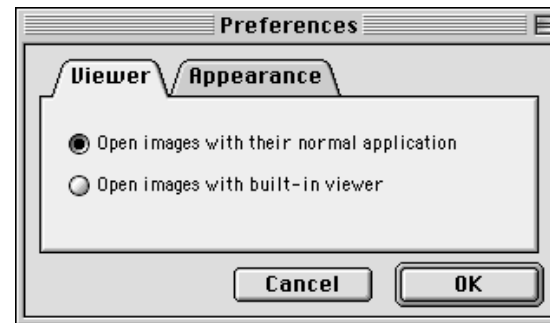

- 2 Selecteer in het browser-venster de foto's die u wilt openen door op de bijbehorende thumbnails te klikken, en dubbelklik vervolgens op één van de geselecteerde thumbnails of kies **Open** in het menu **File**.

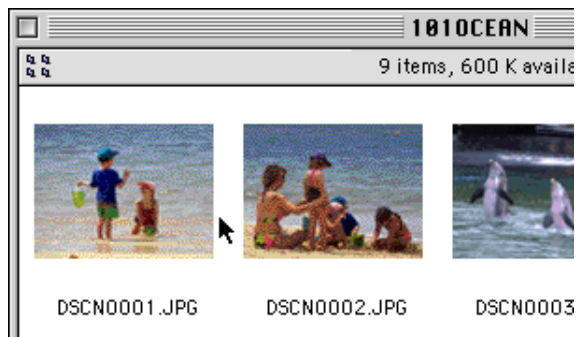


De geselecteerde foto's worden geopend in vensters binnen de host-toepassing.



Het programma dat wordt gebruikt om foto's te openen heeft u geselecteerd in het paneel Settings van het venster NikonView Control toen u de camera aansloot. Als u de standaardinstelling heeft gekozen, dan start NikonView Browser en kunt u foto's bij volledige resolutie bekijken. Als u een ander programma heeft gekozen, dan worden de foto's daarin geopend. Als het programma dat u heeft opgegeven niet is geïnstalleerd wanneer u een beeld probeert te openen, dan verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om het te gebruiken programma te kiezen. Kies een geschikt programma in het dialoogvenster. Om de foto's te kunnen bekijken, dient het programma het formaat JPEG en/of TIFF te ondersteunen. Als u dubbelklikt op bestanden in ".MOV"-formaat, dan is de QuickTime Player de host-toepassing, ongeacht de instellingen van NikonView Control.

Openen van geselecteerde beeldbestanden door slepen

U kunt geselecteerde beeldbestanden openen in ieder programma dat de door de camera gebruikte bestandsformaten ondersteunt, door de bijbehorende thumbnails tot boven de icoon of alias van het programma te slepen en de muisknop los te laten.

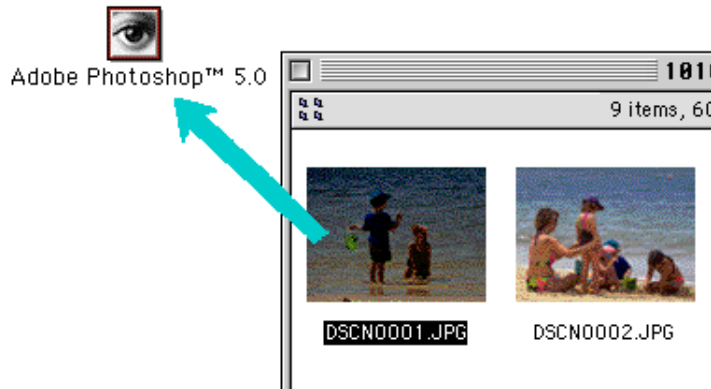


Het programma start en de geselecteerde beeldbestanden worden geopend in vensters binnen de host-toepassing.

Openen van beeldbestanden vanuit het venster

Open in een programma

Beeldbestanden in de camera kunnen worden geopend in ieder programma dat de door de camera gebruikte bestandsformaten (JPEG, TIFF of QuickTime) ondersteunt door het commando Open te kiezen in het menu **File** van de host-toepassing. Ga in het dialoogvenster Open naar het bureaublad, selecteer het camera-station en klik op de knop **Open**. De mappen op de geheugenkaart van de camera worden weergegeven; kies een map en klik op de knop **Open**. Er verschijnt een lijst van de beeldbestanden in de geselecteerde map. Als het dialoogvenster **Open** van het programma thumbnails ondersteunt verschijnt er een thumbnail van het op dat moment geselecteerde beeld in het dialoogvenster.

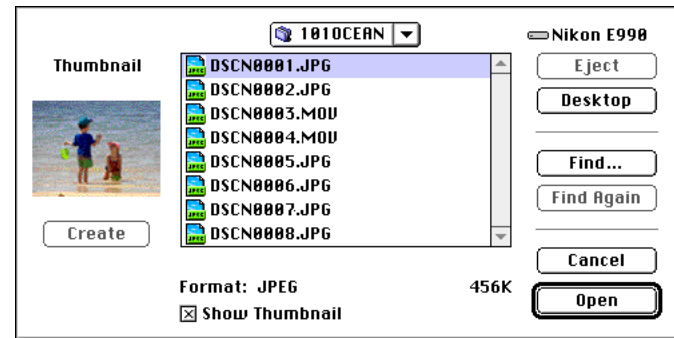

Selecteer het beeldbestand dat u wilt openen en klik op de knop **Open** om het beeldbestand in de host-toepassing te openen.



Er worden alleen thumbnails in het dialoogvenster Open getoond als het onderdeel **Create Thumbnails** in het venster NikonView Control werd geselecteerd tijdens het aansluiten van de camera.

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de vensters en menu's in Nikon View. Raadpleeg deze gids wanneer u wilt weten wat een bepaald commando betekent.

Het Nikon View onderdeel op de besturingsbalk

Het browser-venster



Klik

om verder te gaan



Het Nikon View onderdeel op de besturingsbalk

(alleen voor modem-/printeraansluiting)

Als de seriële drivers van NikonView Ver.3 geïnstalleerd zijn, is er een Nikon View onderdeel toegevoegd aan de Macintosh-besturingsbalk (als uw systeem geen besturingsbalk ondersteunt, dan kunt u deze functie niet gebruiken). U kunt dit onderdeel gebruiken om bepaalde handelingen te vergemakkelijken, zoals het aansluiten en loskoppelen van de camera indien de modem- of printerpoort wordt gebruikt.




De functies van het Nikon View onderdeel op de besturingsbalk worden hieronder toegelicht.

wanneer de camera niet aangesloten is:



wanneer de camera wel aangesloten is:



Open Nikon View Control

Opent het venster Nikon View Control, dat kan worden gebruikt om de camera aan te sluiten of los te koppelen indien de modem- of printerpoort wordt gebruikt. U kunt ook opties als aansluitpoort (modem of printer) en poortsnelheid wijzigen.

Mount Camera Now

Breng de koppeling tot stand van de camera die op dat moment aan de modem- of printerpoort van de computer gekoppeld is.

Unmount Camera Now

Verwijdert de op dat moment aangesloten camera die aan de modem- of printerpoort van de computer gekoppeld is van het bureaublad.




Als uw Mac OS de besturingsbalk ondersteunt, maar deze niet zichtbaar is op het bureaublad, dan kunt u de strook zichtbaar maken door **Control Strip** te kiezen op het submenu **Control Panels** van het Apple-menu en de ronde knop **Show Control Strip** te selecteren.



Het browser-venster

Dit is het browser-venster van NikonView. Het browser-venster toont thumbnails van beeldbestanden opgeslagen op CompactFlash-geheugenkaarten die vanaf de camera, een kaartlezer of een harde schijf worden gelezen. Beeldbestanden kunnen worden geopend door op een thumbnail te dubbelklikken en beeldbestanden kunnen naar de harde schijf worden gekopieerd door ze te slepen en neer te zetten. De handelingen die u in het venster kunt uitvoeren worden besproken in het hoofdstuk "Nikon View Browser".

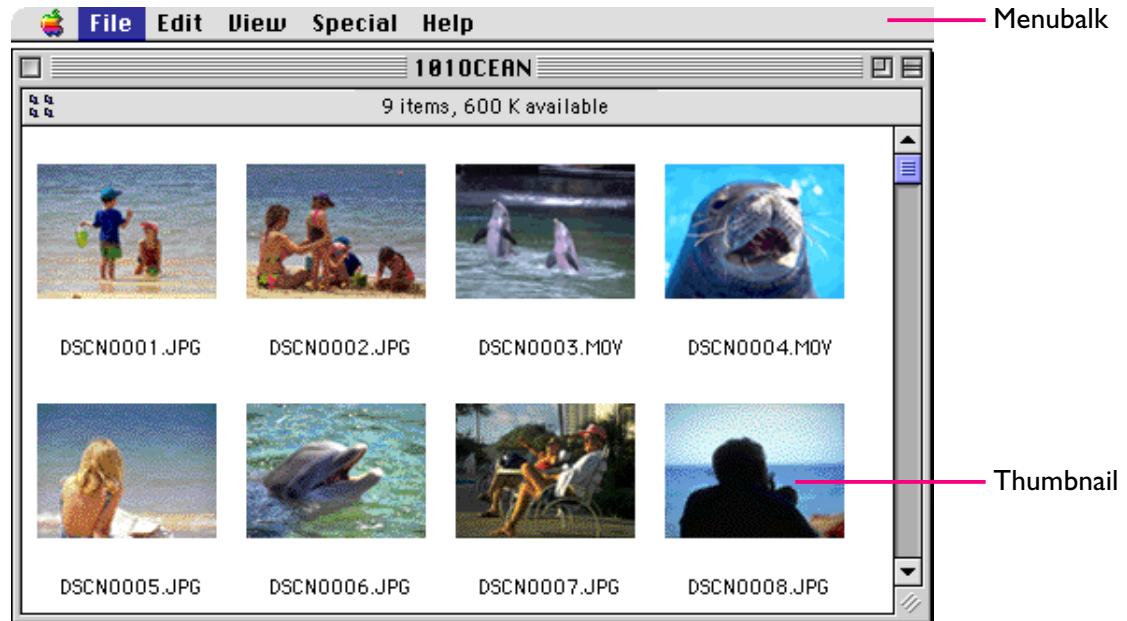

Voor meer informatie over:


Nikon View Browser 



U kunt beeldbestanden selecteren door de tabtoets of de pijltoetsen te gebruiken.



De menu's



Met de menu's op de menubalk kunt u de beeldbestanden beheren die op de geheugenkaart van de camera of op uw schijf zijn opgeslagen. De commando's in elk menu worden hieronder kort toegelicht. Een uitgebreidere beschrijving van de taken die u met de menucommando's kunt uitvoeren treft u aan in het hoofdstuk "Nikon View Browser".

Het Apple-menu (🍏)

Naast de gebruikelijke Apple-onderdelen, bevat het Apple-menu een optie **About Nikon View Browser...** wanneer het browser-venster actief is.



About Nikon View Browser...

Geeft informatie over de auteursrechten voor Nikon View Browser. Klik op een willekeurige plaats binnen het dialoogvenster About om het venster van het scherm te laten verdwijnen.

Het menu File



New Folder (⌘N)

Creëert een nieuwe map. Let er echter op dat dit commando niet gebruikt kan worden in het cameravenster, omdat de camera als "read-only" schijf functioneert.

Open (⌘O)

Opent geselecteerde beeldbestanden in de ingebouwde viewer of in een host-toepassing, afhankelijk van de instellingen die u heeft gekozen in het dialoogvenster Preferences.

Print (⌘P)

Geselecteerde stilstaande beelden worden geopend in de host toepassing en het dialoogvenster Print van het programma wordt geopend, zodat u de printerinstellingen kunt wijzigen en het beeld kunt afdrukken.

Move To Trash

Verplaatst geselecteerde beeldbestanden naar de Trash. Als dit commando wordt gebruikt voor beeldbestanden op de geheugenkaart van de camera, verschijnt er een waarschuwingsvenster.

Close Window (⌘W)

Sluit het browser-venster. U kunt het venster ook sluiten door op het sluitvakje aan het linkeruiteinde van de titelbalk te klikken. Wanneer u alle browser-vensters sluit, wordt de huidige Nikon View Browser sessie beëindigd.

Get Info (⌘I)

Geeft informatie weer over het geselecteerde beeldbestand.

Label

Verandert het label voor geselecteerde beeldbestanden.

Sharing...

Dit commando kan niet vanuit het browser-venster worden geselecteerd.

Duplicate (⌘D)

Maakt kopieën van de geselecteerde bestanden of mappen. Let er echter op dat dit commando niet gebruikt kan worden voor beeldbestanden die op de geheugenkaart van de camera zijn opgeslagen, omdat de camera als "read-only" schijf functioneert.

Make Alias (⌘M)

Maakt een alias voor de geselecteerde bestanden of mappen. Let er echter op dat dit commando niet gebruikt kan worden voor beeldbestanden die op de geheugenkaart van de camera zijn opgeslagen, omdat de camera als "read-only" schijf functioneert.

Put Away (⌘Y)

Plaatst bestanden die op het bureaublad zijn gezet weer terug in het browser-venster. Dit commando kunt u gebruiken wanneer u onderdelen op het bureaublad in de Finder heeft geselecteerd. Let er echter op dat dit commando niet gebruikt kan worden voor beeldbestanden die op de geheugenkaart van de camera zijn opgeslagen, omdat de camera als "read-only" schijf functioneert.

Find (⌘F)

Toont het dialoogvenster Find File.

Show Original (⌘R)

Dit commando kan niet vanuit het browser-venster worden geselecteerd.



Page Setup...

Brengt een dialoogvenster op het scherm waarmee u printerinstellingen als papierformaat en oriëntatie kunt wijzigen.

Print Window...

Drukt het actieve venster af.

Quit (⌘ Q)

Sluit de browser-vensters en beëindigt de huidige Nikon View Browser sessie.

Het menu Edit



Can't Undo (⌘ Z)

Cut (⌘ X)/Copy (⌘ C)/Paste (⌘ V)/Clear

Deze commando's kunnen niet vanuit het browser-venster worden geselecteerd.

Select All (⌘ A)

Selecteert alle beeldbestanden in het browser-venster om te kopiëren, af te drukken of te wissen.


Show Clipboard

Toont de inhoud van het klembord.

Preferences...

Opent het dialoogvenster Preferences, waar u kunt kiezen of u de beeldbestanden opent in de ingebouwde viewer of in een ander programma. U kunt ook de vorm van de thumbnails in het browser-venster instellen.

Het menu View

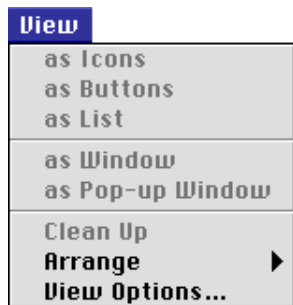

as Icons/as Buttons/as List

as Window/as Pop-up Window/Clean Up

Deze commando's kunnen niet vanuit het browser-venster worden geselecteerd.

Arrange

Rangschikt de in het browser-venster getoonde thumbnails op naam, wijzigingsdatum, opnamedatum, omvang, type of label.

View Options...

Opent het dialoogvenster View Options voor het browser-venster.

Het menu Special



Empty Trash...

Wist alle onderdelen in de Trash.

Eject Disk

Dit commando kan niet vanuit het browser-venster worden geselecteerd.

Erase Disk...

Dit commando kan niet vanuit het browser-venster worden geselecteerd.

Sleep

Zet het systeem in de sluimerstand. U keert terug naar normale bediening door op een willekeurige toets op het toetsenbord te drukken.

Restart

Beëindigt de huidige sessie van Nikon View Browser en eventuele andere toepassingen die geopend zijn en start het systeem opnieuw.

Shut Down

Ends the current session of NikonView Browser and any other open applications and turns off the computer.

Het menu Help

Help

About Balloon Help...

Show Balloons

About Balloon Help...

Geeft uitleg bij de "Balloon Help"-functie van de Finder.

Show Balloons/Hide Balloons

Zet Balloon Help aan of uit.