

Inhoud

Installatie

Voorbereiding	2
Uw afstandsbediening.....	3-4
Het menu en het menusysteem gebruiken	5
Menu Info / Info Afstandsbediening.....	6
Uw menutaal en uw land kiezen	6
TV-zenders vastleggen	7
Configuratie instellen	8
Luidsprekers	9
Algemeen	10-11
Bron	11
Decoder	11
Demo	11

Bediening

TV menu.....	12
Beeldmenu	12
Geluidsmenu	12
Diversen menu	14
NEXTVIEW/Teletekst gids	15
Teletekst	18

De DVD-speler gebruiken

Een disk laden	21
Een DVD of Video-CD afspelen.....	22
Een Audio-CD of MP3-CD afspelen.....	23
Het DVD-speler Menu	24
Persoonlijke Voorkeuren	25
Favourite Track Selection.....	25
Toegangscontrole / Kinderslot	26
Toelating tot weergave	26

Randapparatuur aansluiten


Randapparatuur aansluiten en selecteren	27-31
Funcities voor randapparatuur op de afstandsbediening.....	31
Opnemen	31-32
Toetsen bovenaan op het toestel	32
Bijlage: optioneel draadloos surround luidsprekersysteem	33
Tips	34
Woordenlijst	35
Index	35

Nederlands

Help?

Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Tips' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de Lokale Philips Klantendienst of Servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde World-wide garantie boekje. Gelieve het Model en Product nummer dat u kan vinden op de achterzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, klaar te houden vooraleer de Philips helpline te bellen.


Model:
Product Nr:



De EasyLink-opties zijn gebaseerd op het principe "bediening door middel van één toets". Dit betekent dat een aantal opeenvolgende handelingen terzelfdertijd uitgevoerd worden in bvb. het televisietoestel en de videorecorder **indien beiden over de EasyLink-functie beschikken** en verbonden zijn via de eurokabel die samen met de videorecorder geleverd werd.

Vorbereiding

- 1 **Plaats uw toestel op een harde ondergrond. ! Deze TV weegt 56 kg !**

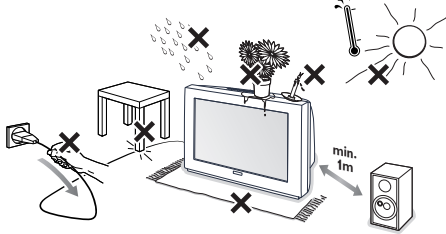


Laat voor ventilatie minstens 5 cm vrij rondom de TV.

Plaats de TV niet op een tapijt. Om onveilige situaties te voorkomen, plaats geen voorwerpen bovenop het toestel. Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van de TV om storingen in het beeld en het geluid te voorkomen.

- 2 Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang  op de achterzijde van de TV. U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde ontstoringenkabel aan te sluiten.

- 3 Afstandsbediening: Verwijder het klepje van de batterijhouder. Plaats de 2 meegeleverde batterijen (type R6-1,5V) in het batterijvak.

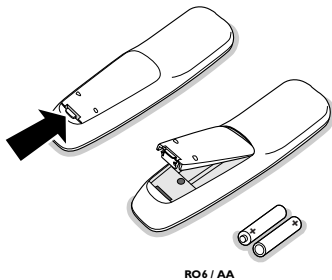

R06 / AA

De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Toch mogen in veel landen de lege batterijen niet met het huisvuil weggegooid worden. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.

Opmerking: deze afstandsbediening functioneert slechts met TV toestellen en randapparatuur die de RC5 of RC6 code standaard gebruiken.

- 4 **Stop de stekker in het stopcontact met een netspanning van 220V - 240V.**

Voorkom beschadiging van de stroomkabel, die brand of een elektrische schok zou kunnen veroorzaken, door de TV niet op de kabel te plaatsen.

- 5 **TV inschakelen:** Druk op de schakelaar  vooraan op uw TV. Een groen lampje vooraan op het televisietoestel en het scherm lichten op. Als een rood lampje oplicht (oranje indien NEXTVIEW info binnengehaald wordt), druk op de toets - P + op de afstandsbediening.

Het groene lampje knippert telkens als u op een toets op de afstandsbediening drukt. Wanneer u uw TV voor het eerst inschakelt, verschijnt het menu **Menutaal** automatisch op het scherm. Afwisselend verschijnt de uitleg in de diverse talen. Kies uw eigen taal en druk op de **OK** toets op de afstandsbediening.

Draadloze zendermodule

Uw TV werd op zodanige manier uitgerust dat een draadloze zendermodule met geïntegreerde kabel kan worden aangesloten op draadloze surround luidsprekers. Selecteer het juiste type zender in het Configuratiemenu, Luidsprekers, Draadloze zender, p. 9. De instelling 864 MHz (voor de 32PW8907/12 en /05) of 433 MHz (voor de 32PW8907/58) werd voorgeprogrammeerd. Voor de aansluiting en de bediening, zie de bijlage bij deze handleiding, p. 33.

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik de scherminfo voor meer informatie over de verschillende toetsen. Zie p. 6

MODE Zie p. 31.

TV/DVD Om te wisselen tussen TV-modus en DVD-modus.

Randapparatuur kiezen

Druk op deze toets om **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** of **SIDE** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten (p. 30).

Disk **MENU** Zie p. 22

MENU Hoofdmenu aan/uit zie p. 12

OK Druk op deze toets om uw keuze in de menu's te activeren.

Cinema Go

2 seconden ingedrukt houden. Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.

Cursor op/neer links/rechts

Volume

Druk + of - om de geluidsterkte te regelen.

Mute Om het geluid te onderbreken, of om het geluid terug te krijgen.

P TV-zenders kiezen

Om snel de vastgelegde TV-zenders en bronnen te doorlopen. Enkel de TV-zenders die in de voorkeurlijst voorkomen, kunnen worden geselecteerd met de - **P** + toetsen. Wanneer het toestel zich in DVD-modus bevindt, moet u de - **P** + toetsen gebruiken om te bladeren door DVD-hoofdstukken of audio tracks.

Standby

Druk op deze toets om de TV in of uit te schakelen.

Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en u de standby toets 3 seconden ingedrukt houdt, schakelen zowel TV als videorecorder naar standby..

Teletekst

aan / Dual screen / uit. Zie p. 18

SETUP Zie p. 24

Regelknoppen voor weergave

Gebruikt voor DVD-speler of randapparaat. Zie p. 31

Kleurtoetsen Zie p. 15 en p. 18

RESUME toets Zie p. 22

Stilstaand beeld

Om stilstaand beeld aan of uit te zetten of om de teletekstopagina vast te houden. Zie ook p. 19.

0/9 Cijfertoetsen

Om een TV-zender, een DVD-hoofdstuk of een audio track te kiezen. Geef voor een programma-nummer met twee cijfers het tweede cijfer in binnen de 2 seconden. Indien u onmiddellijk naar een gekozen TV-zender met één cijfer wilt overschakelen, moet u de cijfertoets iets langer ingedrukt houden.

T/C Titel / Hoofdstuk

Om het titelmenu en het hoofdstukmenu op te roepen en tussen deze menu's te wisselen in DVD-modus.

P+P Smart surf (Zie Algemeen, Smart surf, p. 10.)

Hiermee kunt u gemakkelijk overschakelen tussen verschillende TV-zenders/bronnen. In het menu kunt u Smart surf op 2 of op 9 programma's instellen. Druk op deze toets om de TV-zender of de bron waar u het laatst naar gekeken hebt te selecteren, indien u surfen tussen 2 programma's hebt ingesteld. Indien u surfen tussen 9 programma's hebt ingesteld, verschijnt een lijst aan de rechterkant van het scherm; de meest recent toegevoegde programma's verschijnen bovenaan. De pook bevindt zich op het nummer van de zender waar u op dat ogenblik naar kijkt. Druk op de P+P-toets om naar de volgende zender in de lijst te gaan of beweeg de cursor op/neer om onmiddellijk de gewenste TV-zender uit de lijst te kiezen

- Om een nieuwe zender of een nieuwe bron toe te voegen: stem af op de zender of op de bron die u wenst toe te voegen. Druk op de P+P toets. Druk op de cursor rechts om toe te voegen. Als er reeds negen zenders/bronnen in de lijst voorkomen, zal de laatste van de lijst worden verwijderd.
- Om een zender of bron te verwijderen: selecteer het nummer van de zender die u wenst te verwijderen. Druk op de P+P toets. Druk op de cursor rechts om te verwijderen. Druk op de OK-toets of wacht tot de nodige tijd verstreken is om het Smart surf-scherm te verlaten.

Geluid

Telkens u deze toets drukt, verschijnt een verschillende geluidsinstelling, overeenstemmend met een bepaalde voorinstelling van de Treble-, Bass-waarden.

Beeld

Telkens u deze toets drukt, verschijnt een verschillende beeldinstelling, overeenstemmend met een bepaalde voorinstelling van Contrast, Kleur, Scherpste, Kleurverbetering, Ruisreductie en Dynamic Contrast.

Persoonlijk verwijst naar de persoonlijke beeld- en geluidsinstellingen die u in het Beeld en Geluid menu gekozen heeft.

Surround mode

Druk herhaaldelijk op deze toets om een andere beschikbare surround-mode te kiezen: Stereo, Dolby 3 Stereo, 3D Surround, Hall of Dolby Pro Logic. Zie p. 13

NEXTVIEW

aan / Dual screen / uit. Zie p. 15

Tijd oproepen

De tijd verschijnt op het scherm.

SUBTITLE Keuze ondertitels

Om de taal van ondertiteling te wijzigen terwijl u een DVD afspeelt. Zie p. 22

AUDIO Keuze audio track

Om de audio track te wijzigen terwijl u een DVD afspeelt. Zie p. 22

Scherminfo

Druk om informatie te verkrijgen over de geselecteerde TV-zender en het programma, en wanneer in DVD-mode, de status van de DVD.

Menu informatie

Wanneer het menu op het scherm verschenen is, kunt u op  drukken om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen. Terwijl de menu-informatie op het scherm zichtbaar is, kunt u om het even welke toets indrukken om informatie over de afstandsbediening te verkrijgen.



Active control

Active Control is een pro-actief en automatisch systeem. De TV meet en verbetert voortdurend alle inkomende signalen om zo de best mogelijk beeld-kwaliteit te verzekeren. Dankzij de Ambient Light Sensor, die de lichtcondities meet in de kamer, worden de beeldinstellingen voor contrast, dynamic contrast, helderheid en kleur automatisch aangepast. De lichtsensor is geactiveerd wanneer de Active control functie op Medium of Maximum ingesteld is. Druk herhaaldelijk op de toets  om de Active Control-waarden Uit, Minimum, Medium (aanbevolen) of Maximum te kiezen.

Uit Dynamic Contrast en scherpste worden automatisch gecontroleerd.

Minimum Ruisreductie, Dynamic Contrast en scherpste worden automatisch gecontroleerd.

Medium Dynamic Contrast, kleur, scherpste en ruisreductie worden automatisch gecontroleerd.

Maximum Contrast, Dynamic Contrast, kleur, scherpste en ruisreductie worden automatisch gecontroleerd.


Druk op de cursor rechts om **INFO+** te selecteren. Het menu Active Control demo verschijnt. De beeldinstellingen worden continu en automatisch aangepast. De menu-instellingen kunnen niet geselecteerd worden. De schuifindexen zullen bewegen en tonen aan hoe de TV het huidige beeld optimaal instelt. Geen enkele schuifindex kan door de gebruiker bediend worden. Druk op de **OK** toets om de Demo uit te schakelen.

Beeldformaat

Druk op deze toets voor een lijst met **beschikbare** beeldformaten.

Druk herhaaldelijk op deze toets of druk op de cursor op/nee om een ander beeld-formaat te kiezen: Autom. formaat, Super zoom, 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitel zoom of Breedbeeld. Autom. formaat zorgt ervoor dat het scherm zoveel mogelijk met beeld gevuld is. Indien er ondertitels in de zwarte balk onderaan het scherm vallen, maakt Autom. formaat de ondertitels zichtbaar. Indien een logo van een zender in de hoek van de zwarte balk bovenaan het scherm valt, verdwijnt het logo van het scherm. Super zoom verwijdert de zwarte balken aan de zijkanten van 4:3 programma's, met een minimum aan vervorming. In het beeldformaat Filmformaat 14:9, 16:9 of Super zoom kunt u ondertitels zichtbaar maken door de cursor op/nee te bewegen.


Gebruik van de menu's en het menusysteem

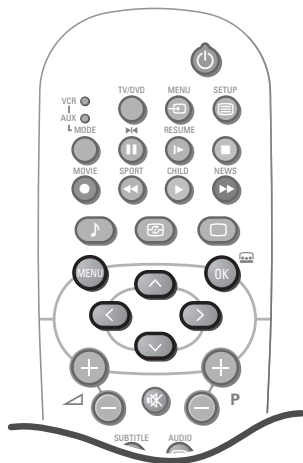

- Opgelet : richt de afstandsbediening naar het signaallampje van de monitor.*
- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen. Welke menu-instellingen in het hoofdmenu verschijnen hangt af van de aangesloten randapparatuur.
Indien een EasyLink VCR aangesloten is, verschijnt de menu-instelling **Recorder**. Zie p. 31.
Indien een Cinema Link audio-ontvanger aangesloten is, verschijnt de menu-instelling **Ontvanger**. Zie het apart meegeleverde Cinema Link instructieboekje.
*Opmerking: Het hoofdmenu bevat onder meer de instelling **Verlaten**, waarmee u het menu kunt verlaten, maar enkel wanneer u uw TV voor het eerst inschakelt of wanneer u het hoofdmenu oproept door middel van de **MENU**-toets bovenaan op de TV.*
 - 2 Gebruik de cursor op/nee om de menu's **TV**, (**Recorder**), (**Ontvanger**), **Configuratie**, **Demo** of **Install.** te selecteren.
Opmerking: soms zijn niet alle menu-instellingen zichtbaar op het scherm. Beweeg de cursor naar beneden om alle menu-instellingen zichtbaar te maken..
 - 3 Gebruik de cursor links/rechts om de menu-instelling te selecteren.
 - 4 Gebruik de cursor opnieuw op/nee om de instelling die u wenst te selecteren of aan te passen.
 - 5 Druk opnieuw op de **MENU** toets om het hoofdmenu uit te schakelen.

Het menusysteem

Lijnen, bolletjes en een puck

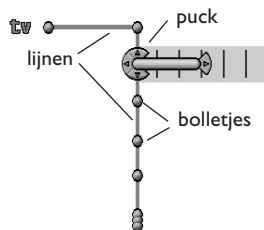

De hiërarchie van menu's en instellingen wordt visueel voorgesteld door een bewegend systeem van lijnen, bolletjes en een puck. In tegenstelling tot een plattegrond toont het bewegend systeem constant waar de gebruiker zich bevindt en wordt het overzicht uitgebreid naar de onmiddellijke omgeving.

De puck geeft de instelling weer waar de aandacht van de gebruiker naar uitgaat, door het bolletje dat aantoont waar de gebruiker zich in de hiërarchie bevindt, te omcirkelen. De puck is altijd zichtbaar wanneer het menusysteem op het scherm verschijnt.


De puck is onderverdeeld in 4 secties, die overeenkomen met de aanduidingen van de richtingen (op/nee, links/rechts) op de afstandsbediening. De pijltjes op de cursor duiden de te kiezen richting aan. Hiermee kunnen de gebruikers het menusysteem doorlopen tot aan de instelling die ze willen aanpassen.
Indien er op een bepaald niveau in het menu meer instellingen (bolletjes) zijn dan op een duidelijke

manier op het televisiescherm kunnen worden weergegeven, wordt slechts een deel van de instellingen weergegeven als bolletjes op de lijn. De instellingen die niet worden weergegeven, worden voorgesteld als een groepje bolletjes, hetgeen aangeeft dat er 'meerdere' zijn..

Directe selectie en bediening

De gebruiker kan met de menu-instellingen werken zodra hij ze heeft geselecteerd met de puck. Slechts voor enkele instellingen is een bevestiging door een druk op de **OK**-toets noodzakelijk.


Selectie in lijsten

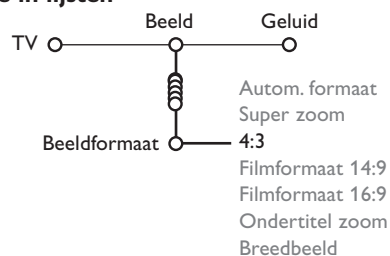

Het is mogelijk om een of meerdere instellingen uit een lijst met verschillende opties te selecteren. Bijvoorbeeld: de lijst met opties voor het Beeldformaat, met 4:3, Filmformaat 14:9, enz. Druk op de rechterknop om de puck naar de lijst te laten verschuiven. Ten minste één instelling is de huidige instelling en wordt als dusdanig aangeduid. Door de puck naar boven of naar beneden te bewegen door middel van de op/nee toets schuift de lijst naar beneden of naar boven.

Gebruik van de menu's 5

Menu Info / Info afstandsbediening

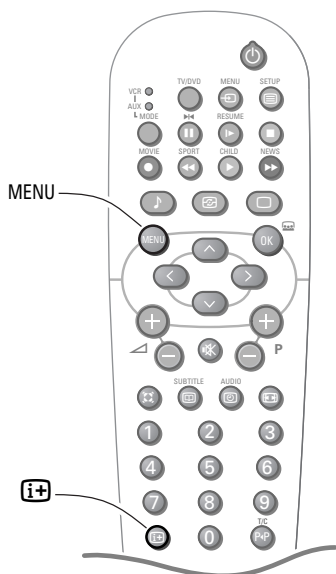


Menu Info

- 1 Druk op de **MENU** toets en selecteer een menu-instelling of een submenu-instelling.
- 2 Druk op de **i+** toets op de afstandsbediening om informatie te verkrijgen over de geselecteerde menu-instelling.
- 3 Druk opnieuw op de **i+** toets om het menu te verlaten.

Info afstandsbediening

- 1 Druk op de **MENU** toets.
- 2 Druk op de **i+** toets.
- 3 Druk op om het even welke toets op de afstandsbediening (behalve op de cursortoetsen, de **OK** toets, de menu-toets, de cijfertoeetsen, de **i+** toets en de **⏻** toets) en u verkrijgt informatie over de toets die u hebt ingedrukt. De normale functie van de toets wordt niet uitgevoerd. Op het ogenblik waarop u een van de toetsen op de afstandsbediening indrukt waarmee geen informatie over de afstandsbediening kan worden opgeroepen, verdwijnt de informatie.
- 4 Druk op de **i+** toets om het menu te doen verschijnen dat op het scherm aanwezig was voor u een toets op de afstandsbediening indrukte om informatie te verkrijgen.

Kies uw menutaal

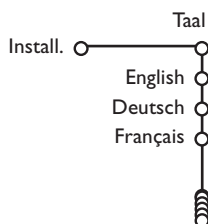


- 1 Druk op de toets **MENU** van de afstandsbediening. Als u uw televisietoestel voor het eerst inschakelt en nog geen TV-zenders werden opgeslagen, verschijnt het menu **Taal** automatisch op het scherm. Dat menu omvat ook een bijkomende instelling **Verlaten**. De toelichting verschijnt achtereenvolgens in verschillende talen. Kies de taal van uw voorkeur en druk op de **OK** toets op de afstandsbediening. Ga door met het Installatiemenu. De menutaal in DVD-modus wordt automatisch aangepast (behalve voor Russisch en Grieks, zie opmerking).
- 2 Druk de cursorknop naar beneden om **Install.** te kiezen.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts om **Taal** te kiezen. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Gebruik de cursor op/nee om de taal van uw voorkeur te kiezen en druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.
- 5 Ga verder met het **Install.** menu.

Opmerking: Voor Russische en Griekse menutaal van de TV, die niet beschikbaar zijn in DVD-modus, moet u als volgt tewerk gaan:


- Voor de menutaal van de DVD-speler, moet u de taal van uw voorkeur kiezen (behalve Russisch of Grieks) in het TV Taalmenu en **OK** drukken.
- Voor de menutaal van de TV, moet u nu Grieks of Russisch kiezen en **OK** drukken.

Kies uw land

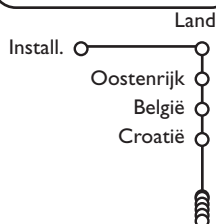

- 1 Druk de cursorknop naar rechts om **Land** te kiezen.
- 2 Selecteer het land waar u zich nu bevindt en druk op de **OK** toets. Selecteer **Ander** wanneer geen enkel land van toepassing is.
- 3 Ga verder met het **Install.** menu.

TV-zenders vastleggen



U kunt nu uw TV-zenders zoeken en vastleggen op twee manieren: met automatische installatie of handmatige installatie (TV-zender per TV-zender ingeven). Maak uw keuze met de cursorknop rechts.

Nadat de nieuwe of de bijkomende TV-zender vastgelegd werd, brengt de TV deze TV-zender(s) automatisch over naar de videorecorder, indien deze over de EasyLink-functie beschikt. De boodschap EasyLink: Overzetten voorkeurzenders verschijnt op het scherm. De programmalijs van de videorecorder is nu dezelfde als diegene van het televisietoestel.


Automatische installatie

- 1 Kies **Autom. installatie** in het Installatiemenu.
Opmerking: geen enkele zender mag vergrendeld zijn indien u automatisch wilt programmeren. Geef indien nodig uw PIN-code in om alle zenders te ontgrendelen. (Zie TV, Menu Diversen, Kinderslot p. 14.)
- 2 Druk de cursorknop naar beneden. De tekstregel **Start** voor het automatisch programmeren verschijnt.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts.
- 4 Het bericht **Zoeken** verschijnt en de vooruitgang wordt op het scherm getoond. Wanneer de Automatische Installatie voltooid is, verschuift de puck opnieuw naar Install.

Als de TV een kabelexploitant herkent die ACI (Automatic Channel Installation) uitzendt, wordt het zoeken gestopt en verschijnt er een programmalijs op het scherm. Indien geen ACI wordt uitgezonden, worden de zenders genummerd in overeenstemming met uw selectie van taal en land. U kunt Herschikken gebruiken om ze anders te nummeren. Zie p. 8

Het is mogelijk dat de kabelexploitant of een TV-zender een eigen selectiemenu toont. Lay-out en onderwerpen worden door de kabelexploitant of de TV-zender bepaald. Maak uw keuze uit de aangeboden mogelijkheden met de cursor op/nee, links/rechts en druk op de **OK** toets.

Handmatige installatie

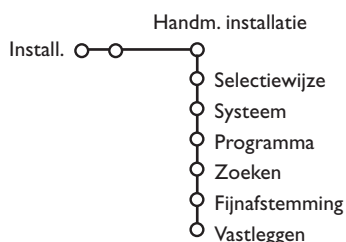

TV-zenders zoeken en vastleggen gebeurt zender per zender.


U moet alle stappen doorlopen van het Handmatige Installatie menu.

- 1 Kies **Handm. installatie** in het Install. menu.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Zelf een TV-zender ingeven of zoeken
Als u de frequentie, of het C- of S-kanaalnummer kent, kunt u deze direct ingeven met de cijfertoetsen 0 tot 9 (e.g. 048)). Druk de cursorknop naar beneden om verder te gaan.

Herhaal om een andere TV-zender vast te leggen.

Zender een naam geven

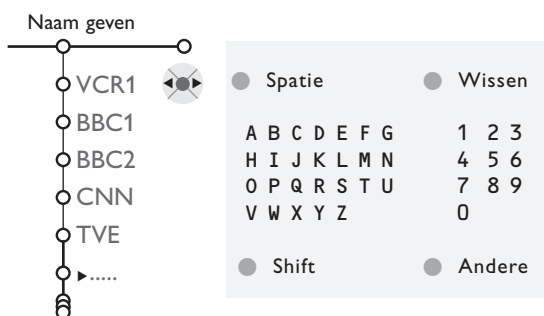

U kunt de reeds ingevulde programmanaam veranderen of een naam geven aan een programma waarvan nog geen naam ingevuld is. Aan de programma-nummers 0 tot 99 kunt u een naam ingeven van max. 5 letters of cijfers. Bijvoorbeeld SUPER, BBC 1, ... Voor programmanummer 0 kunt u ook een naam invoeren voor de randapparatuur die op een euroconnector is aangesloten.

- 1 Kies **Naam geven** in het Install. menu en druk de cursorknop naar beneden.
- 2 Kies het programmanummer.
Opmerking: houd de op/neer toets ingedrukt om de programmalijst te doorlopen en te vermijden dat het TV-toestel afstemt op elke zender die het tegenkomt.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts. Op het scherm verschijnt een toetsenbord. Beweeg de cursor rechts om het toetsenbord te activeren. Beweeg de cursor op/neer, links/rechts om de eerste letter te selecteren en druk op **OK**. Herhaal dit voor elke letter die u wenst in te voeren. Selecteer **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om de letter die oplicht in de ingevoerde naam te wissen; **Shift** om hoofdletters of kleine letters op het toetsenbord te krijgen; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen. Druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Beweeg de cursor herhaaldelijk naar links wanneer u de naam van de geselecteerde zender of het geselecteerde randapparaat hebt ingevoerd.
- 5 Selecteer een ander programmanummer en herhaal stappen 3 tot 4.

De programmalijst herschikken


U kunt, volgens uw eigen keuze, de toegewezen nummers van de TV-zenders herschikken.

- 1 Kies **Herschikken** in het Installatie menu en druk op **OK**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Voorkeurzenders kiezen

- 1 Kies **Voorkeurzenders** in het Install. menu.
- 2 Kies uw programmanummer met de cursor op/neer.
- 3 Kies **Ja** of **Nee** met de cursor links/rechts.
- 4 Herhaal 2 en 3 voor elke TV-zender of elke externe bron waarvan u een favoriete of niet-favoriete TV-zender of externe bron wenst te maken.

Configuratie instellen

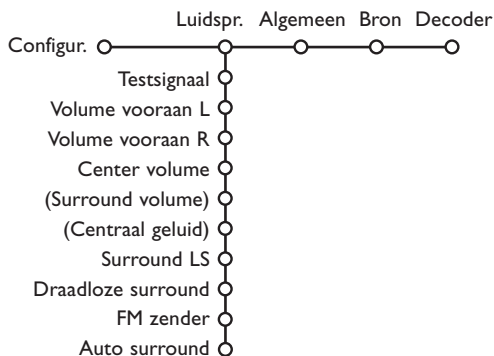

Het Configuratie menu bevat items die de instellingen regelen van de TV functies en de diverse mogelijkheden.

Het **Luidsprekers** menu bevat de instellingen met betrekking tot de luidsprekers.

In het **Algemeen** menu kunt u instellingen aanpassen die normaal gezien slechts sporadisch worden aangepast.

In het **Bron** menu kunt u een bron selecteren en/of elke invoerbron een naam geven.

In het **Decoder** menu kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

Luidsprekers

Om van de volledige weergavecapaciteit van echt Dolby Surround geluid te kunnen genieten, moet u de luidsprekers correct gebruiken en regelen :

- via de TV en de ingebouwde luidsprekers Vooraan, Centraal en Links, en twee versterkte surround luidsprekers achteraan, aangesloten aan de achterkant van de TV;
- of via de Variable Line Out aansluitklemmen en een externe Dolby versterker. Zie Externe luidsprekers/Versterker, p. 29.

Selecteer de verschillende instellingen in het Luidsprekers menu om de configuratie van het luidsprekersysteem van de TV te installeren voor een Dolby geluidsweergave. Elke volume-instelling kan worden aangepast aan het niveau van de geluidstest.

Afhankelijk van de output en geselecteerde Surround mode (zie Hoofdmenu, TV, Surround, Sound mode, p. 13) is het mogelijk dat menu-instellingen niet kunnen worden geselecteerd.

Beschikbaarheid Luidsprekersmenu-instellingen

Testsignaal	•	•	•	•	•
Volume vooraan L	•	•	•	•	•
Volume vooraan R	•	•	•	•	•
Center volume		•	•		•
Surround volume				•	•
Centraal geluid	•	•	•	•	•
Surround LS				•	•
	Stereo	3 Stereo	3D Surround	Hall	Pro Logic

Testsignaal

De menu-instelling **Testsignaal** stelt u in staat het geluidsniveau van elke luidspreker aan te passen tot ze met elkaar in balans zijn.

- 1 Selecteer **Testsignaal**.
- 2 Druk op de cursor rechts.
- 3 Selecteer **Aan** of **Uit** met de cursor op/neer.
Nadat hij werd geactiveerd, zal het Testsignaal door de Linker, Center en Rechter luidspreker en door beide surround luidsprekers Achteraan (indien aangesloten) worden gezonden.
- 4 Druk op de cursor links.
- 5 Druk op de cursor op/neer om de luidspreker te selecteren waarvan u het geluidsniveau wenst aan te passen.
- 6 Druk op de cursor links/rechts om het geluidsniveau aan te passen.
- 7 Ga door en selecteer de andere luidsprekers voor de gewenste aanpassingen.
- 8 Druk op de cursor naar boven om naar de menu-instelling **Testsignaal** terug te keren nadat u klaar bent met de aanpassingen, en selecteer **Uit**.

Volume-instellingen

Centraal geluid

Zie Randapparatuur aansluiten, Externe luidsprekers, Versterker, p. 29.

Indien geen Externe Luidsprekers Vooraan zijn aangesloten, wijzig dan de fabrieksinstelling (**Centraal geluid Uit**) niet. Indien een externe versterker met Luidsprekers Vooraan is aangesloten, selecteer dan **Centraal geluid Aan**. Bij deze instelling wordt het centrale signaal in surround mode naar de drie interne luidsprekers gestuurd (links, centraal en rechts).

Surround luidsprekers

Zie Randapparatuur aansluiten, Externe Luidsprekers, p. 29. Indien geen Surround luidsprekers zijn aangesloten, wijzig dan de fabrieksinstelling (**Uit**) niet. Indien Surround Luidsprekers zijn aangesloten, selecteer dan **Aan**.

Draadloze Surround

Werkt enkel indien u een speciale draadloze zender-module en draadloze surround sound luidsprekers hebt aangesloten. Zie Draadloos Surround luidsprekerssysteem, p. 33.


FM zender

Selecteer het juiste type zender, indien achteraan het televisietoestel aangesloten. Zie Draadloos Surround luidsprekerssysteem, p. 33.

Auto surround

Soms zendt de omroep speciale signalen uit voor programma's die voor surround-geluid gecodeerd zijn. Wanneer **Auto Surround** ingeschakeld is, stelt de TV automatisch de beste surround-geluid mode in. Het is echter mogelijk deze instelling op te heffen.

Algemeen

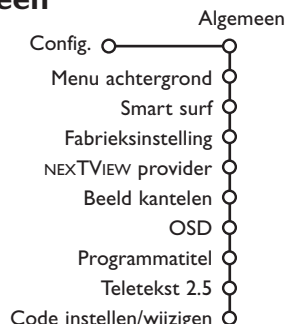

Menu achtergrond

- 1 Selecteer **Menu achtergrond**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts.
- 3 Selecteer **Ja** of **Nee** om het Menu achtergrond aan of uit te schakelen.

Smart surf

- 1 Selecteer **Smart surf**.
- 2 Selecteer **2 programma's** of **9 programma's** door de cursor op/neer te gebruiken. Selecteer **2 programma's** als u met de P+P toets wenst over te schakelen van de huidige zender naar de vorige geselecteerde zender en omgekeerd. Selecteer **9 programma's** als u met de P+P toets een lijst wenst op te roepen van maximaal 9 zenders die kunnen worden geselecteerd. (Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 3.)

Fabrieksinstelling

Met deze functie kunt u de meeste beeld- en geluids-instellingen die in de fabriek werden gedefinieerd opnieuw oproepen.

- 1 Selecteer **Fabrieksinstelling**.
- 2 Druk op **OK** om instellingen te wissen en ze op hun standaardwaarden terug te stellen.

NEXTVIEW provider

Kies een zender die NEXTVIEW-informatie uitzendt. Hoe je NEXTVIEW gebruikt, zie p. 15.

Beeld kantelen

Selecteer **Beeld kantelen**.
Houd de de cursor links/rechts ingedrukt om de horizontale uitlijning optimaal te stellen.

OSD (On Screen Display - Scherminfo)

- 1 Selecteer **OSD**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Normaal** of **Minimum** te kiezen.
Normaal om de ononderbroken weergave van het programmanummer en de uitgebreide weergave van de TV-zender en de programma-informatie te activeren.
Minimum om de weergave van beperkte informatie over de zender te activeren. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 3, **i+** Scherminfo.

Opmerking: Wanneer Ondertiteling is ingeschakeld, zie Diversen, p. 14, is het niet mogelijk het programmanummer ononderbroken weer te geven.

Programmatitel

- 1 Selecteer **Programmatitel**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Programmatitel Ja** of **Nee** te kiezen.
Wanneer **Ja** wordt geselecteerd, kan een TV-zender die teletekst uitzendt na de selectie van een TV-programma of nadat de **i+** toets op de afstandsbediening werd ingedrukt, de naam van de TV-zender of de titel van het programma doorzenden. Wanneer **Nee** wordt geselecteerd zal de titel van het programma enkel verschijnen nadat de **i** toets werd ingedrukt, niet nadat een TV-zender werd gekozen.

Teletekst 2.5

Sommige zenders bieden de mogelijkheid op de teletekst-pagina's meer kleuren, andere achtergrondkleuren en mooiere beelden te verkrijgen.

- 1 Selecteer **Teletekst 2.5**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Teletekst 2.5 Aan** te kiezen, indien u van deze optie gebruik wenst te maken.
- 3 Druk de cursorknop opnieuw naar rechts om **Teletekst 2.5 Uit** te kiezen indien u de voorkeur geeft aan de meer neutrale presentatie van de teletekstpagina's. De selectie geldt voor alle zenders die teletekst uitzenden.
Opmerking: het kan enkele seconden duren vooraleer teletekst naar Teletekst 2.5 overschakelt.

Code instellen/wijzigen


Het Kinderslot (zie TV, Diversen, p. 14) maakt het u mogelijk zenders te vergrendelen om te vermijden dat kinderen naar bepaalde programma's kijken. Om naar de vergrendelde zenders te kunnen kijken, moet u een toegangscode invoeren. De menu-instelling **Code Instellen/Wijzigen** laat u toe een Persoonlijk Identificatienummer (PIN) aan te maken of te wijzigen.

- 1 Selecteer **Code instellen/wijzigen**.
- 2 Indien nog geen code bestaat, is het menu ingesteld op **Code instellen**.
Indien reeds een code werd ingevoerd, is het menu ingesteld op **Code wijzigen**. Volg de instructies op het scherm. Alle cijfercombinaties tussen 0000 en 9999 zijn geldig.
- 3 Het **Algemeen** menu verschijnt opnieuw, met een boodschap die bevestigt dat de code werd aangemaakt.

Belangrijk : u bent uw code vergeten !

- 1 Selecteer **Code instellen/wijzigen** in het Algemeen menu.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de cursor rechts.
- 4 Voer de overheersende code 8-8-8-8 in.
- 5 Druk nogmaals op de cursortoets en voer een nieuwe code met 4 cijfers in om de vorige code te vervangen.

Bron

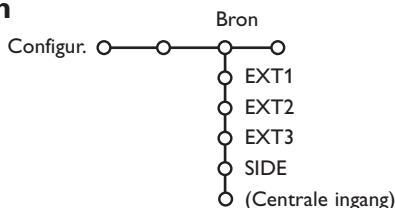

Dit menu laat u toe het randapparaat te selecteren dat u aan een van de externe ingangen hebt aangesloten.


- 1 Selecteer **Bron**.
- 2 Druk op de cursor naar beneden om een van de externe ingangen te selecteren.
- 3 Druk op de cursor rechts om toegang te hebben tot de lijst met de namen van de randapparaten die aan de geselecteerde ingang zijn gekoppeld.
- 4 Selecteer het randapparaat met de cursor op/neer.

Nadat u de bron, bijv. VCR, hebt geselecteerd, zal die bron automatisch worden geselecteerd wanneer uw afstandsbediening zich in VCR-mode bevindt, zie p. 31, en wanneer u op de  toets op de afstandsbediening drukt.

Centrale ingang

Indien u een Cinema Link surround ontvanger op de TV hebt aangesloten (Zie afzonderlijk bijgeleverde handleiding voor Cinema Link) en indien u een van de externe ingangen als centrale ingang hebt geselecteerd, zullen de luidsprekers van het TV-toestel dienst doen als centrale luidspreker, waardoor een afzonderlijke centrale luidspreker overbodig wordt.


Decoder



Bij aansluiting van een decoder of descrambler, zie p. 27, kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

- 1 Selecteer **Decoder**.
- 2 Selecteer **Programma**.
- 3 Selecteer het programmanummer waaronder u het programma dat van uw decoder komt hebt opgeslagen.
- 4 Selecteer **Status**.
 - Selecteer de ingang die u hebt gebruikt om uw decoder aan te sluiten: **Geen**, **EXT1**, **EXT2**.
 - Selecteer **Geen** als u niet wilt dat het geselecteerde programmanummer geactiveerd wordt als decoder programmanummer.

Demo

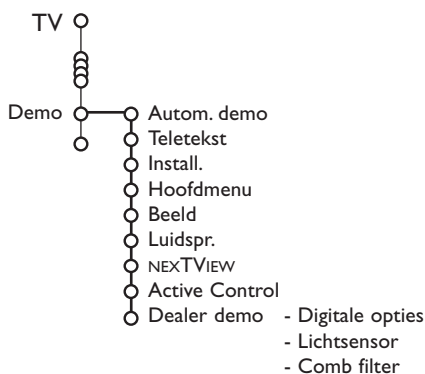

Het Demo menu demonstreert de mogelijkheden van de TV, hetzij afzonderlijk, hetzij continu in een kringloop.

- 1 Selecteer **Demo** in het Hoofdmenu met de cursor naar beneden.
- 2 Selecteer **Autom. demo** of een van de mogelijkheden met de cursor rechts en druk op de **OK**-toets op de afstandsbediening.

Indien **Autom. demo** werd geselecteerd, zal de demo automatisch alle mogelijkheden na elkaar demonstreren in een kringloop. Druk op een van de cursortoetsen om de Auto demo te stoppen. Indien een van de mogelijkheden werd geselecteerd, zal die mogelijkheid slechts één maal worden gedemonstreerd, waarna het Demo menu zal verdwijnen.

Selecteer Digitale opties, Lichtsensor en Comb filter Aan of Uit


Selecteer een van de Digitale opties, Lichtsensor en Comb filter Aan of Uit om het verschil in beeldkwaliteit te zien. In de Dealer demo mode is het mogelijk met **-P+** naar een andere zender over te schakelen en het volume aan te passen.

Opmerking: De Dealer demo maakt geen deel uit van de automatische opeenvolging van demonstraties en kan enkel afzonderlijk worden geactiveerd.

TV menu

Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening. Gebruik de menu-info op het scherm, zie p. 6, voor meer informatie over de menu-instellingen.

Opmerking: als u het hoofdmenu oproept via het toetsenpaneel bovenaan op het toestel, krijgt u een bijkomende Verlaten-instelling, waardoor u het menu kunt verlaten.

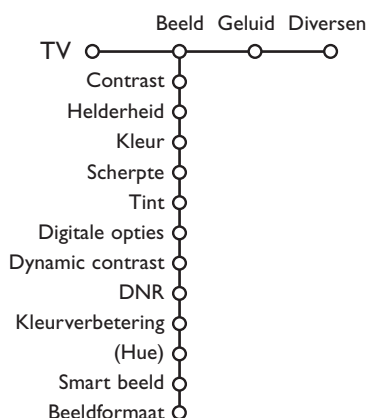

Beeldmenu

Druk de cursorknop naar rechts om **Beeld** te selecteren. Selecteer de menu-instellingen in het Beeldmenu door de cursor op/neer te gebruiken. Pas de instellingen aan door de cursor links/rechts te gebruiken of ga naar de lijst van instellingen van een submenu door de cursor rechts te gebruiken. Selecteer een instelling in een submenu met de cursor op/neer.

Opmerking: om de menu-achtergrond te verwijderen vooraleer u de beeldinstellingen aanpast, zie Configuratie instellen, Algemeen, p. 10.

Digitale opties

Hoewel Digital Natural Motion de ideale instelling is, kan men verkiezen terug naar Dubbele lijnen of 100 Hz Digital Scan over te schakelen.

- **100Hz Digital Scan** = 100 Hz + Dig. Scan (raster- en lijnflickerreductie)
- **Digital Natural Motion** = 100 Hz + Digital Scan + Natural Motion (raster- en lijnflickerreductie en vloeiende weergave van bewegingen)
- **Dubbele lijnen** = verdubbelt de verticale resolutie, geeft daardoor een zeer scherp beeld en elimineert zichtbare beeldlijnen. Motion compensation vermindert de raster- en lijnflickering en geeft een vloeiende weergave van bewegingen. Aangeraden voor NTSC (60 Hz) beelden.

De gewijzigde instellingen voor Contrast, Helderheid, Kleur, Scherppte, Kleur-verbetering, Tint, Digitale opties en Dynamic Contrast worden automatisch vastgelegd. Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie menu om de beeldinstellingen, die in de fabriek werden ingesteld, terug op te roepen, zie p. 10.


Geluidsmenu

Druk op de cursor rechts om **Geluid** te selecteren. Selecteer de menu-instellingen in het Geluidsmenu door de cursor op/neer te gebruiken en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts.

Denk eraan dat de instellingen zich op een normaal, centraal niveau bevinden wanneer ze in het midden van de schaalverdeling op de balk staan.

Opmerking:

- Sommige menu-instellingen zijn enkel beschikbaar bij een Cinema Link configuratie en wanneer de Cinema Link geactiveerd is. Andere worden door de audio-ontvanger gestuurd en niet door het TV-toestel. Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.
- Dual **I-II** is enkel beschikbaar bij dual sound uitzendingen.
- Mono/Stereo kan enkel geselecteerd worden bij analoge stereo-uitzendingen.
- Nicam/Analoog kan enkel worden geselecteerd bij Nicam-uitzendingen.
- Surround modes kunnen niet worden gewijzigd indien een hoofdtelefoon is aangesloten en de mode is altijd stereo.
- Sommige menu-items zijn niet beschikbaar in DVD-modus.

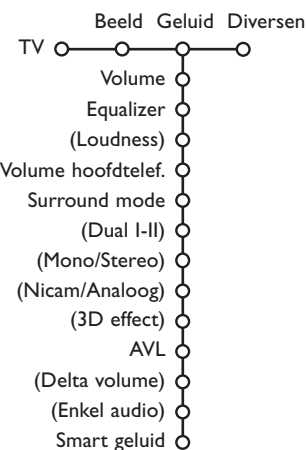

Surround Modes

Afhankelijk van de uitgezonden geluidsmode, kies de Surround-mode mogelijkheden.

Stereo



Bij deze geluidskeuze worden alleen geluidssignalen door de linker en de rechter luidsprekers vooraan gezonden. U verkrijgt enkel een stereo-effect als de zender waar u naar kijkt of luistert stereo of nicam stereo geluid uitzendt.

Dolby 3 Stereo *(optimaal met Dolby Surround uitzending)*



Het geluidssignaal wordt nu verdeeld via de luidsprekers rechts voor, links voor en de centrale luidsprekers. Uit de luidsprekers achter u komt geen geluid.


3D Surround *(optimaal met Dolby Surround uitzending)*



Met 3D Surround krijgt U het Dolby Surround Pro Logic * effect zonder dat U luidsprekers achteraan moet aansluiten. De grafische voorstelling van de luidsprekers achteraan wordt vervangen door het symbool .

Kies het niveau van het **3D effect** door de cursor naar links/rechts te bewegen.

Hall

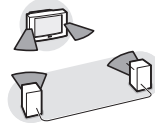


Het speciale geluidssignaal wordt via de luidsprekers achteraan verdeeld, waardoor een hal-effect van achteraan gecreëerd wordt. Uit de centrale luidspreker komt geen geluid.

Deze geluidskeuze is

aangewezen wanneer U een surround-geluid wilt toevoegen aan een uitzending die niet voor een Dolby Surround-geluid gecodeerd is of aan een mono-signaal.

Pro Logic *(met Dolby Surround uitzending)*

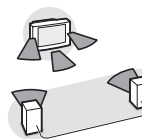



Samen met de linker en rechter luidsprekers van de TV, reproduceren de centrale luidspreker en de surround luidsprekers achter u het speciale Dolby Surround Pro Logic geluid.

Films of programma's met het teken  Dolby Surround zijn altijd met dit geluid opgenomen. Deze geluidskeuze is vooral aangewezen bij dergelijke programma's of films. Dolby Pro Logic-signalen zijn ook aanwezig op sommige DVD-tracks.

Opmerking: Normale stereo uitzendingen zijn niet altijd gecodeerd om een surround geluid achteraan weer te geven.

Opmerking: Indien een Cinema Link configuratie is aangesloten, kunnen de surround modes van de ontvanger worden geselecteerd.

Pro Logic en Hall kunnen enkel worden weergegeven indien Surround luidsprekers op Ja is ingesteld in het Configuratie-menu, Luidsprekers, p. 9, en indien luidsprekers achteraan zijn aangesloten.

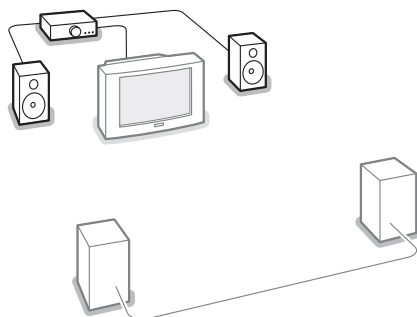

* 'Dolby' 'Pro Logic' en het dubbele D-symbool  zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories Licensing Corporation.


Met twee extra luidsprekers voor

Om de geluidswaergave van uw televisietoestel te verbeteren, kunt U twee extra luidsprekers vooraan aansluiten via een externe versterker. Zie Randapparatuur aansluiten, Extra luidsprekers/Versterker, p. 29.

In de Surround-modi wordt **+ verst.** toegevoegd om aan te geven dat U uw versterker moet aanschakelen, aangezien uit de interne luidsprekers geen geluid komt. De subwoofer uitgang is uitgeschakeld.

Opmerking: indien extra luidsprekers vooraan aangesloten en geselecteerd zijn, produceren alle interne luidsprekers centraal geluid in de surround-modi Pro Logic, Dolby 3 Stereo en 3D Surround.

Diversen menu

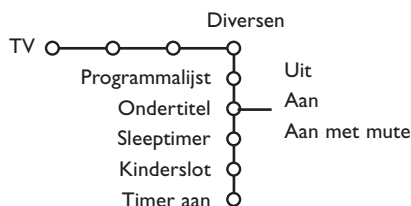

Druk op de cursor rechts om **Diversen** te selecteren.

Selecteer de menu-instellingen in het menu Diversen met de cursor op/neer en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts. Gebruik de menu-info **[i+]** op het scherm, zie p. 6, voor meer informatie over de menu-instellingen.

Programmalijst

Druk op **OK** om naar de geselecteerde TV-zender of externe bron over te schakelen.

Ondertiteling kiezen


Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelpagina uit de index. Schakel teletekst uit. Nu is de ondertitelpagina vastgelegd voor de gekozen TV-zender.

Als ondertitels werden opgeslagen en **Ondertitel Aan** werd geselecteerd, zullen ze automatisch op het scherm verschijnen voor de geselecteerde TV-zenders, op voorwaarde dat die zenders ondertitels uitzenden. Een symbool geeft aan dat de ondertiteling werd geactiveerd.

Selecteer **Aan met mute** als u wilt dat de ondertiteling automatisch wordt weergegeven als het geluid wordt onderbroken door middel van de **[M]** toets op de afstandsbediening.

Kinderslot

1 Selecteer **Kinderslot** met de cursor neer.

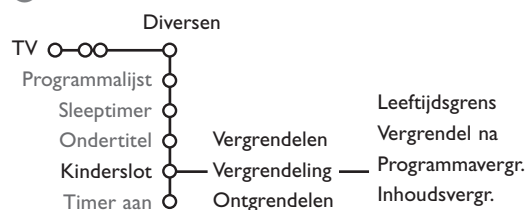

2 Druk op de cursor rechts om naar het Kinderslot-menu te gaan. U wordt verzocht uw PIN-code in te voeren. Voer de toegangscode in.

Opmerking: u moet uw code opnieuw invoeren telkens u het Kinderslot-menu hebt verlaten.

Belangrijk : u bent uw PIN-code vergeten ! Zie p. 10.

3 Selecteer een van de menu-instellingen van het Kinderslot-menu.

- Selecteer **Vergrendelen** als u alle zenders en alle externe bronnen wilt vergrendelen, inclusief de DVD-speler.

- Selecteer **Vergrendeling** en druk op de cursor rechts.

De instellingen Naar leeftijd en Inhoudsvergrendeling zijn beschikbaar indien NEXTVIEW wordt uitgezonden.

- Selecteer **Leeftijdsgrens** indien u programma's wenst te vergrendelen die enkel geschikt zijn voor personen vanaf een zekere leeftijd: uit, 2, 4 ... 18.

- Selecteer **Programmavergr.** indien u de programma's van een bepaalde TV-zender of een bepaalde externe bron wenst te vergrendelen.

- Selecteer **Inhoudsvergr.** indien u programma's wenst te vergrendelen die verband houden met een bepaald thema: Film, Sports, Shows.... Zie NEXTVIEW, p. 15.

- Selecteer **Vergrendel na** indien u alle programma's, externe bronnen en de DVD-speler wenst te vergrendelen vanaf een bepaald tijdstip.


Druk op de cursor rechts en voer het tijdstip in met de cursor op/neer en rechts. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.

Opmerking: Het ingevoerde tijdstip zal gelden voor elke dag, tot u Ontgrendelen hebt geselecteerd.

- Selecteer **Ontgrendelen** om alle vergrendelde zenders en externe bronnen tegelijk te ontgrendelen.

Timer aan

1 Selecteer **Timer aan**.

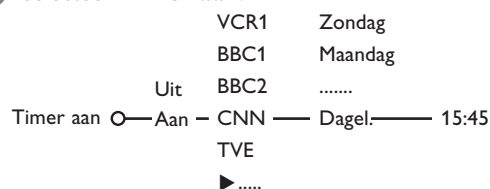

2 Selecteer **Aan** met de cursor rechts.

3 Druk opnieuw op de cursor rechts om naar de lijst met zenders te gaan.

4 Selecteer de TV-zender of de externe bron waarnaar u wilt dat de TV op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip overschakelt.

5 Druk opnieuw op de cursor rechts om een dag van de week te selecteren of om **Dagelijks** te kiezen.

6 Druk opnieuw op de cursor rechts om de tijd in te voeren.

7 Voer de tijd in met de cijfertoetsen of met de cursor op/neer.

8 Druk op de **OK** toets om te activeren.

9 Druk op de **MENU** toets om het menu uit te schakelen.

*Opmerking : Druk op de **[i+]** toets om uw timerinstellingen te controleren.*

NEXTVIEW / Teletekst gids



NEXTVIEW is een elektronische gids waarmee u programma's kunt opzoeken zoals u dat zou doen in een krant of een TV-magazine. U kunt de programma's volgens onderwerp schikken (films, sport...), gedetailleerde informatie verkrijgen en uw recorder programmeren, indien die is uitgerust met de NEXTVIEWLink functie.

Belangrijke opmerkingen: **NEXTVIEW is enkel beschikbaar voor bepaalde programma's en in bepaalde landen.** Indien geen NEXTVIEW-informatie wordt uitgezonden, verschijnt de teletekst-programmagids, die op de programma-informatie van teletekst (indien beschikbaar) is gebaseerd en de meeste functies van NEXTVIEW biedt.

Opmerking: De zender is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. De TV is verantwoordelijk voor de ontvangst van die informatie en voor de presentatie ervan aan de gebruiker.

Een NEXTVIEW pagina weergeven

De informatie wordt weergegeven door de zender die de NEXTVIEW aanbiedt. Zie ook Configuratiemenu, Algemeen, NEXTVIEW provider, p. 10. Bijvoorbeeld:

Programmanaam en tijdstip van uitzending

Dit logo wordt enkel weergegeven tijdens een NEXTVIEW uitzending. Geen logo duidt een teletekst programmagids aan.

NEXTVIEW gidsen

functie toetsen

NEXTVIEW guides:

- dagkeuze
- kanaalkeuze
- gerangschikt volgens onderwerp
- programma overzicht

NEXTVIEW functies:

Gebruik de kleurtoetsen op de afstandsbediening om te activeren. De tekst wordt in grijs weergegeven wanneer de functie niet beschikbaar is.

NEXTVIEW / Teletekst gids gebruiken

Kies TV-zenders volgens thema

Indien programma's in de NEXTVIEW-gids een bepaald thema hebben, is het mogelijk TV-programma's snel te kiezen door middel van de gekleurde toetsen.


- 1 Druk op de rode, groene, gele of blauwe knop om één van de vier voorgeprogrammeerde categorieën, namelijk **MOVIE**, **SPORT**, **CHILD** of **NEWS** te kiezen. Dan verschijnt een lijst van alle TV-zenders die op dat ogenblik een programma met betrekking tot het gekozen thema uitzenden.
- 2 Beweeg de cursor op/naar om een TV-zender te kiezen.
- 3 Druk opnieuw op dezelfde kleurtoets om de lijst te verwijderen. (Na 10 seconden wordt de lijst automatisch verwijderd.)

Teletekst/NEXTVIEW gids oproepen


Druk op de toets op de afstandsbediening om de Teletekst/NEXTVIEW gids op te roepen. Een menu verschijnt met de boodschap **Even wachten**. Na een poosje krijgt u:

- een NEXTVIEW pagina, indien de gekozen zender deze dienst biedt (het NEXTVIEW logo verschijnt op het scherm).
- een teletekstpagina, indien de gekozen zender geen NEXTVIEW uitzendt,
- **Geen informatie beschikbaar** indien noch NEXTVIEW noch teletekst worden uitgezonden. Kies een andere zender.

Opmerking: Druk tweemaal op de toets om de NEXTVIEW/Teletekst Gids te verlaten.

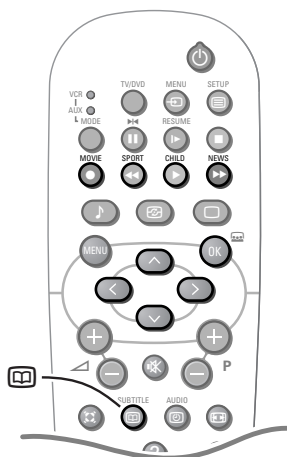

NEXTVIEW

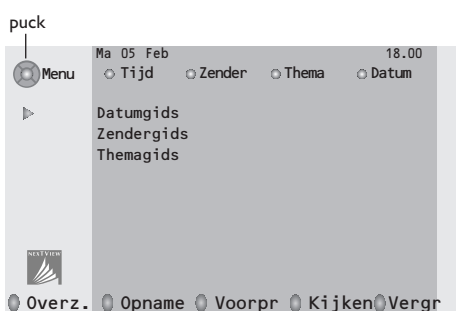

Indien u in het Configuratiemenu, Algemeen, p. 10, een TV-zender als NEXTVIEW provider hebt gekozen en indien die TV-zender NEXTVIEW uitzendt, verschijnt het NEXTVIEW menu wanneer NEXTVIEW ingeschakeld wordt. In andere gevallen start NEXTVIEW op met de **Tijds**gids.

- 1 Gebruik de cursor links/rechts om **Tijd**, **Zender**, **Thema**, de datum (of het menu) te selecteren.
De **Tijds**gids biedt een overzicht over alle programma-titels die beschikbaar zijn in de geselecteerde tijdspanne.
De **Zender**gids biedt een overzicht over alle programma's die door één bepaalde zender op een bepaalde dag worden uitgezonden.
Met de **Datum**gids kunt u een welbepaalde dag kiezen.
De **Themagids** toont een lijst van alle programma's die op de geselecteerde datum worden uitgezonden en die tot de geselecteerde categorie behoren.

Wanneer de TV de menugids doorloopt, wordt rekening gehouden met de selectiecriteria en wordt uiteindelijk een lijst met programma's weergegeven.

- 2 Druk op de **OK** toets om het type gids te selecteren.
- 3 Beweeg de puck naar beneden en naar rechts om de programma's te selecteren. Indien beschikbaar wordt een samenvatting van of uitleg over het programma onderaan het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de cursor op/nee om de programma's te doorlopen.
- 5 Druk op een van de kleurtoetsen om een van de basisfuncties (indien beschikbaar) te kiezen **overzicht**, **opname**, **voorprogrammeren**, **kijken**, **vergrendelen**.

Basisfuncties

Druk op de grijze, rode, groene, gele of blauwe toets om een functie van de Teletekst of **NEXTVIEW** te activeren.
De toetsen zijn grijs indien die functie niet beschikbaar is.

Overzicht (niet beschikbaar met Teletekstgids): dit menu toont een lijst met programma's die gemerkt zijn als programma's waaraan u herinnerd moet worden, die opgenomen moeten worden en die vergrendeld zijn. Dit menu kan gebruikt worden om een herinnering aan programma's die moeten worden opgenomen te wijzigen.

Opname: om het opnemen met de videorecorder te programmeren (indien uitgerust met de NEXTVIEWLink functie en aangesloten op **EXTERNAL 2**).

Voorprogrammeren: schakelt de TV automatisch in wanneer hij zich in standby bevindt of stopt de uitzending van een programma door een boodschap op het scherm te laten verschijnen wanneer de TV ingeschakeld is.

Vergrendelen: om bepaalde programma's te vergrendelen en zo te voorkomen dat ze opgenomen of bekeken worden.

Voor de functies Opname, Voorprogrammeren of Vergrendelen verschijnt een klein menu waarin u het interval kunt kiezen: **eenmalig**, **dagelijks** of **wekelijks**, of waarmee u een vroegere instelling kunt wissen. Standaard wordt het interval op **Eenmalig** ingesteld. Druk op de **OK** toets om de frequentie te bevestigen.

Opmerking: Voor bepaalde uitzendingen wordt de Serie-optie voorgesteld. Met deze optie zal het systeem onafhankelijk zoeken wanneer de volgende aflevering van de reeks wordt uitgezonden.

Kijken: om het geselecteerde en op dat ogenblik uitgezonden programma te bekijken. (Niet beschikbaar in Teletekstgids).

Selecteer Beeld/NEXTVIEW Gids

Druk tweemaal op de  toets.

Het scherm wordt in twee delen verdeeld: de linkerkant voor het normale hoofdbeeld, de rechterkant voor de NEXTVIEW/ Teletekst gids. Druk op de  toets om naar een volledig beeld op het scherm terug te keren.

Opmerkingen:

- met een half scherm zijn de basisfuncties van de NEXTVIEW/ Teletekst gids beperkt tot Opname, Voorprog. en Kijken.


Ontvangst en updaten van NEXTVIEW info

De ontvangst en het updaten van NEXTVIEW gebeurt terwijl U de TV-zender van de gekozen NEXTVIEW-provider bekijkt, zie Configuratiemenu, p. 10, of wanneer het televisietoestel in standby staat. Het lampje vooraan het toestel blijft oranje terwijl het toestel in standby staat. Nadat alle informatie ontvangen of geüpdatet werd, wordt het lampje rood.

Het televisietoestel ontvangt daarna nog éénmaal nieuwe informatie tijdens de nacht.

Opmerking: het kan noodzakelijk zijn het televisietoestel in standby te zetten wanneer alle NEXTVIEW informatie verouderd is, bijvoorbeeld wanneer U uit vakantie terugkomt.


Teletekst Gids

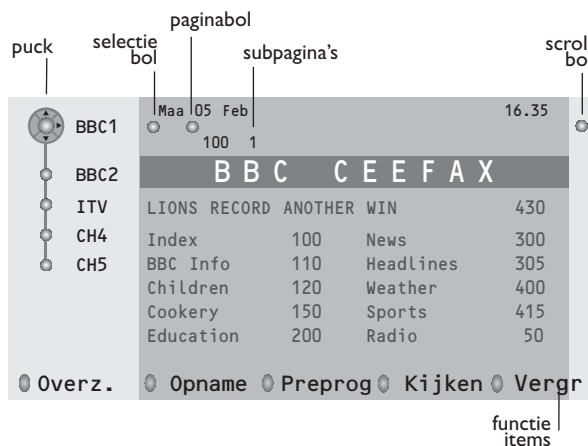

- 1 Selecteer een TV-zender met de cursor op/neer en druk op **OK** terwijl u zich in de Teletekstgids mode bevindt.
 - 2 Ga met de cursor bovenaan de lijst met zenders staan, waar de naam van de gekozen TV-zender opnieuw verschijnt.
 - 3 Zoek in de inhoudstafel van Teletekst naar de pagina met de programmagids voor de huidige of de volgende dag.
 - 4 Voer het nummer van de pagina met de programmagids in.
 - 5 Druk op de cursor rechts om de puck over het bolletje voor selectie te doen bewegen.
 - 6 Gebruik de cursor op/neer om de verschillende programma's te doorlopen.
- Indien het geselecteerde programma een pagina bevat met een optionele subcode die verwijst naar een pagina met meer informatie over het programma, druk dan op de **OK**-toets om de informatie op het scherm te doen verschijnen. Druk opnieuw op de **OK**-toets om naar de programmagidspagina terug te keren.
 - Indien de geselecteerde programmagidspagina aan de VPT-vereisten voldoet,
 - zal het mogelijk zijn programma's op te nemen, voor te programmeren, te bekijken of te vergrendelen;
 - zal de TV de laatst geselecteerde teletekstpagina van die zender onthouden, die informatie in verband met de programmagids bevatte en die aanduidt welk programma wanneer begint. Telkens u op de  toets drukt, zal de teletekstpagina van de gekozen zender, die de programmagids bevat, verschijnen.

Teletekst

De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Deze TV heeft een geheugen van 1200 pagina's, dat de meest uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Het geheugen wordt vernieuwd na elke programma-wijziging. Het kan even duren voor alle pagina's geladen zijn. Afhankelijk van de TV-zender wordt teletekst in verschillende systemen aangeboden. De kleuren in de keuzeregels corresponderen met de kleurtoetsen van uw afstandsbediening.

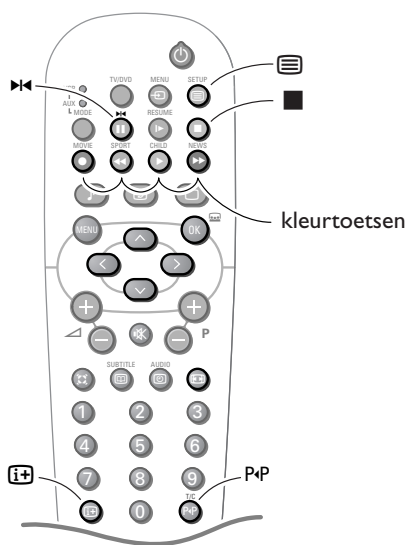

- 1 Druk op om teletekst in te schakelen.
- 2 Druk opnieuw om een beeld/teletekstscherf te verkrijgen.
- 3 Druk nog eens om naar een volledig beeld op het scherm terug te keren.

puck —

Menu 100 01		Ma 05 Feb 16.35.22	
Voorkeur		C E E F A X	
Zoeken		ER WIN 430	
100	News	300	
BBC Info	Headlines	305	
Children	Weather	400	
Cookery	Sports	415	
Education	Radio	500	
Lottery	Travel	550	
Finance	Subtitling	888	
Music	TV Listings	600	
Rood	Groen	Geel	Blauw

De inhoudstafel verschijnt op het scherm, evenals een informatieregel bovenaan, een optieregel onderaan en een puck in de linkerbovenhoek van het scherm.

Teletekst pagina kiezen

Met de cijfertoetsen

Geef het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen. De paginateller zoekt de pagina of de pagina verschijnt onmiddellijk wanneer het paginanummer in het geheugen werd opgeslagen. Er verschijnt een boodschap wanneer u een verkeerd of niet bestaand paginanummer hebt ingegeven. Paginanummers die beginnen met 0 of 9 bestaan niet. Kies een ander nummer.

Met de keuzeregels

Kies met de kleurtoetsen, overeenkomstig de gekleurde opties onderaan het scherm, het gewenste onderwerp.

Beeld/Teletekst kiezen

Kies een TV-zender, die teletekst uitzendt. Druk tweemaal op de toets. Het scherm wordt in twee delen opgedeeld: in de linkerzijde ziet u het gewone hoofdbeeld, de rechterzijde is voor teletekst uitgezonden door de gekozen TV-zender. Druk op de toets om terug te keren naar het scherm met volledig beeld.

Snel de teletekstpagina's doorlopen

Druk op de cursor op/nee of op de - P + toets om de vorige of volgende pagina's te doorlopen.

De vorige teletekstpagina kiezen

Druk op de P4P toets.

Opmerking: alleen mogelijk als teletekstpagina's opgeroepen werden, niet als het Teletekstmenu wordt weergegeven.

Teletekst inhoudspagina kiezen

Druk op de **■** toets om de inhoudspagina te laten verschijnen (meestal p. 100).

Enkel voor T.O.P. teletekst-uitzendingen :

Bij T.O.P. teletekst worden de pagina's in rubrieken en onderwerpen ingedeeld. Druk op **⏏**. Een T.O.P.-overzicht van de beschikbare rubrieken en onderwerpen verschijnt.

Niet alle TV-zenders zenden het T.O.P. teletekst systeem uit.

Wanneer het teletekst systeem geen T.O.P. teletekst is, verschijnt een mededeling bovenaan het scherm. Kies met de cursor op/neer, links/rechts de gewenste rubriek, het gewenste onderwerp en de pagina en druk op de **OK** toets.

Subpagina's kiezen

Wanneer een gekozen pagina meerdere subpagina's bevat, verschijnt een van die subpagina's op het scherm. Druk op de cursor rechts om het subpaginanummer te doen oplichten. Gebruik de cursor op/neer om de volgende of de vorige subpagina te selecteren of geef het nummer van de subpagina in met de cijfertoetsen.

Speciale teletekst functies

Vasthouden

Druk op **⏏** om de automatisch wisselende subpagina's te stoppen of om de paginateller te doen ophouden met zoeken wanneer u een verkeerd paginanummer hebt ingegeven of als de pagina niet beschikbaar is. Geef een ander paginanummer in.

Vergroten

Druk herhaaldelijk op **⏏** om de bovenste of onderste helft van de pagina te vergroten en om terug te keren naar normale grootte. Wanneer de bovenste helft wordt weergegeven, kunt u de tekst regel per regel doorlopen met de cursor op/neer.

Hypertext

Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die om het even welk woord of cijfer bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt.

- 1 Vergewis u ervan dat u zich niet in het teletekstmenu bevindt en dat de puck zich in de linkerbovenhoek van het scherm bevindt.
- 2 Druk op de cursortoets naar beneden om het eerste woord of een cijfer in de pagina te doen oplichten.
- 3 Gebruik de cursor op/neer, links/rechts om het woord of het cijfer dat u wenst te zoeken, te selecteren.
- 4 Druk op de **OK** toets om te bevestigen. Een boodschap verschijnt onderaan het scherm om aan te geven dat het zoeken bezig is of dat het woord of de pagina niet gevonden werd.

Ondertiteling kiezen

TV-zenders die teletekst uitzenden, zenden vaak bepaalde programma's uit met ondertiteling. U kunt voor elke TV-zender een ondertitelingspagina vastleggen.

Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index.

Schakel teletekst uit.

Nu is de ondertitelingspagina vastgelegd voor de gekozen TV-zender.

Teletekst menu

(Enkel mogelijk in teletekstmode met volledig scherm)

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu te activeren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen met de cursor op/neer.


Voorkeur

Deze lijst bevat maximaal acht favoriete teletekstpagina's. Enkel de pagina's van de zender waar u naar kijkt, kunnen geselecteerd worden.

- 1 Druk op de cursor rechts om de huidige pagina toe te voegen of om een van de voorkeurpagina's op de lijst te selecteren.
- 2 Druk op de **OK**-toets of opnieuw op de cursor rechts om toe te voegen.
- 3 Druk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Zoeken

U kunt het toetsenbord op het scherm gebruiken om een woord te typen dat u wilt zoeken in de teletekstpagina's. Het is niet belangrijk of kleine letters of hoofdletters worden gebruikt. Zoeken naar paginanummers is niet mogelijk.

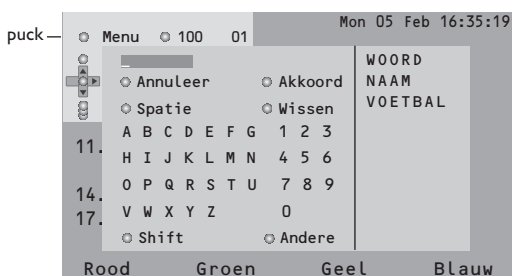

- 1 Gebruik de cursor links/rechts, op/neer om de karakters, woorden of functies te selecteren.
- 2 Druk op de **OK** toets om elk karakter te bevestigen.
- 3 Selecteer **Annuleer** om het geselecteerde woord of karakter te annuleren. Selecteer **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om het laatst geselecteerde karakter te wissen; **Shift** om over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en vice versa; **Andere** om speciale tekens op het keyboard te krijgen.
- 4 Druk herhaaldelijk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Een woord zoeken

- 1 Typ het woord op het scherm in of kies een woord uit de lijst met eerder opgezochte woorden en druk op de **OK** toets.
- 2 Selecteer **Accept.** en druk opnieuw op **OK**. Het bericht **Zoeken** verschijnt. Wanneer het woord wordt gevonden, licht het op in de teletekstpagina.
- 3 Druk tweemaal op de **OK**-toets om het zoeken verder te zetten. Als een woord niet wordt gevonden, verschijnt een bericht.
- 4 Selecteer **Keyboard** en druk op **OK** om een nieuw woord te zoeken.
- 5 Selecteer het nieuwe woord.

Verborgen informatie

Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels. Druk op de **OK**-toets om deze functie te activeren.

Druk opnieuw op **OK** om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Subpagina's doorlopen

Hiermee worden de subpagina's automatisch beurtelings weergegeven. Druk op de **OK** toets om deze functie te activeren.

Geprogrammeerde pagina

Om een bepaalde pagina op een bepaald tijdstip te doen verschijnen.

- 1 Druk op de cursor rechts om **Ja** of **Nee** te kiezen.
- 2 Geef de tijd en het paginanummer in met de cursor of met de cijfertoetsen.

Opmerking: Teletekst moet niet ingeschakeld blijven. Het is niet mogelijk een pagina met een tijdsinstelling te doen verschijnen als de TV in standby staat.

Taal

Als de letters die op het scherm verschijnen niet overeenkomen met de letters die door de teletekstzender worden gebruikt, kunt u hier de taalgroep wijzigen.

Selecteer **Groep 1** of **Groep 2** met de cursor links/rechts.

Druk op de **MENU** toets om het Teletekst menu te verlaten.

De DVD-speler gebruiken

Met de ingebouwde DVD-speler kunt u DVD Video disks en Video-, Super Video-, Audio- en MP3-CD's afspelen (inclusief CD-R en CD-RW CD's). U kunt de disks herkennen aan het logo op de verpakking.




Opmerking: Over het algemeen worden DVD-films in de verschillende regio's van de wereld niet gelijktijdig op de markt gebracht. Bijgevolg zijn DVD-spelers uitgerust met geografische zonecodes (Europa: code 2, Rusland: code 5). Indien u een disk plaatst met een andere regionale code dan diegene die op uw leestoestel staat vermeld, zult u een bericht op uw scherm zien verschijnen. De disk kan niet worden afgespeeld en moet worden verwijderd.

Inleiding tot DVD Video


De Universal DVD Video Standard biedt enkele unieke opties, zoals de keuze van verschillende soundtracks voor verschillende talen, verschillende talen van de ondertiteling en zelfs meerdere camerahoeken (afhankelijk van de disk).

Afhankelijk van de inhoud van de disk (een film, videoclip, dramareeks, enz.), kan de disk één of meer titels hebben, die kunnen bestaan uit meerdere hoofdstukken (ook scènes genoemd).

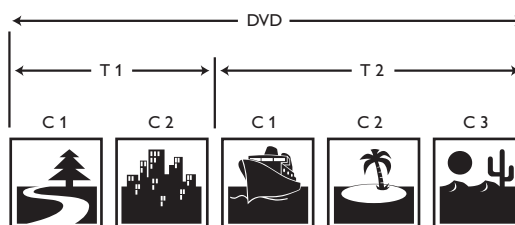

Een disk laden

- 1 Druk op de knop **OPENEN/SLUITEN** aan de voorzijde van de TV of, in DVD-modus, op de toets op de afstandsbediening om de disklade te openen.
- 2 Plaats uw disk in de lade, met het label naar boven gericht.
- 3 Druk op de knop **OPENEN/SLUITEN** of, in DVD-modus, nogmaals op de toets op de afstandsbediening om de disklade te sluiten.

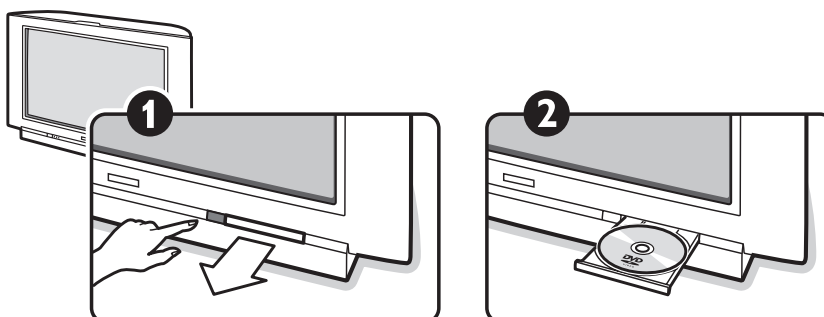

Een DVD of Video-CD afspelen



Druk op de **TV/DVD** toets om over te schakelen op DVD-modus.

Afspelen

Wanneer een disk is geladen, wordt hij automatisch afgespeeld. Bij sommige disks is het mogelijk dat u wordt gevraagd om een keuze te maken uit een menu. Gebruik de cijfertoetsen of de cursortoetsen en de **OK**-toets om uw keuze te maken.

Weergave stoppen

Druk op de **■** toets om de weergave te stoppen. Het standaardscherm verschijnt en geeft informatie over de status van de speler.

Weergave hervatten

Wanneer u een disk stopt tijdens het afspelen (door over te schakelen op de standby-modus, de disk uit de speler te nemen of op **■** te drukken), kunt u de weergave hervatten op de plaats waar u de disk hebt gestopt. Druk gewoon op de **RESUME** **▶** toets of druk nogmaals op **▶** wanneer het **▶** symbool op het scherm verschijnt (anders zal de disk opnieuw starten bij het begin).

Opmerking: Wanneer u tijdelijk overschakelt op de TV-modus, en binnen de 10 minuten terugkeert naar de DVD-modus, zal de DVD automatisch opnieuw worden afgespeeld.

Slow motion, snel vooruitspoelen en terugspoelen

Tijdens de weergave moet u herhaaldelijk op de cursortoets neer drukken om de weergavesnelheid te verminderen tot 1/2, 1/4 of 1/8. Druk op de **◀◀** toets of **▶▶** toets (of de cursortoets links/rechts) om snel vooruit te spoelen of terug te spoelen met een snelheid van x4 of x32. Druk op **▶** voor normale snelheid.

Stilstaand beeld

Druk op **||** of de cursor op om het beeld te bevroren. Druk opnieuw op **||** of de cursor op om over te gaan naar het volgende beeld of druk op **▶** om de weergave te hervatten.

Titel / hoofdstuk kiezen

DVD-disks zijn verdeeld in verschillende hoofdstukken, zodat u rechtstreeks toegang kunt krijgen tot bepaalde scènes. Druk op de **T/C** toets om rechtstreeks toegang te krijgen tot het titel- of hoofdstukmenu. Gebruik de **- P +** toetsen om naar het vorige of volgende hoofdstuk te gaan.

Disk menu

Druk op de disk **MENU** toets om het menu van de DVD-disk op te roepen. De inhoud van het menu is volledig afhankelijk van de DVD-disk. U krijgt toegang tot verschillende segmenten zoals taalkeuze, directe toegang tot scènes, bonusmateriaal, enz. Gebruik de pijltjestoetsen om te kiezen, de **OK**-toets om te bevestigen en de disk **MENU** toets om het menu te verlaten.

Taalkeuze

Druk herhaaldelijk op de **AUDIO** toets om de verschillende gesproken talen op de disk te kiezen. Een menubalk verschijnt bovenaan het scherm, en verdwijnt opnieuw na enkele seconden.

Keuze taal van ondertiteling

Druk herhaaldelijk op de toets **SUBTITLE** om de verschillende talen van ondertiteling op de disk te kiezen. Kies **Off** om de ondertitels uit te schakelen. De menubalk verdwijnt na enkele seconden.

Status venster

Druk op de **i+** toets om informatie weer te geven over de huidige disk.

Een disk verwijderen

Zorg ervoor dat de weergave is gestopt en druk daarna op de toets **OPENEN/SLUITEN** **▲** aan de voorzijde van de TV of, in DVD-modus, op de **■** toets op de afstandsbediening om de disklade te openen. Verwijder de disk.

Een Audio-CD of MP3-CD afspelen

Audio Disk mode									
Afspelen	Track	Speelduur			Aantal tracks		Totaletijd		
▶	7	0.01.34			4		1.11.19		
FTS	On ▶ Off								
Track	1	2	3	4	5	6	7	8	9 >
Programma	3	5	8	9					
	Alles wissen								

Druk op de **TV/DVD** toets om over te schakelen op DVD-modus.

Afspelen

Wanneer een disk is geladen, verschijnt het Audio-CD scherm. Druk op ▶ om de weergave te starten.

Weergave stoppen / disk uitnemen

Druk op de ■ toets om de weergave te stoppen. Druk nogmaals op ■ of op de toets **OPENEN/SLUITEN** ▲ aan de voorzijde van de TV om de disk uit het toestel te nemen.

Overgaan naar een andere track

Gebruik de **- P +** toetsen om naar de vorige of volgende track te gaan. Gebruik de cijfertoetsen om over te gaan naar een bepaalde track.

Snel vooruitspoelen en terugspoelen

Tijdens de weergave moet u op de ◀ toets of de ▶▶ toets drukken om snel vooruit te spoelen of terug te spoelen met een snelheid van x8. Druk op ▶ voor normale snelheid.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar bij MP3-CD's.

Weergave onderbreken

Druk op || tijdens de weergave. Druk op ▶ om de weergave te hervatten.

Favourite track selection (FTS)

Met deze functie kunt u een aantal tracks in het geheugen programmeren.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar bij MP3-CD's.

- 1 Zorg ervoor dat de weergave is gestopt.
- 2 Gebruik de cursor op/neer om de trackregel te kiezen.
- 3 Gebruik de cursor links/rechts of de cijfertoetsen om een nummer te kiezen. Druk op de **OK** toets om te bevestigen. Het nummer verschijnt in de programmaregel.
- 4 Herhaal stap 3 voor elke favoriete track die u wilt kiezen (max. 20 per disk). U kunt hetzelfde nummer meerdere malen herhalen.
- 5 Druk op ▶ om uw favoriete tracks af te spelen.
- 6 Om de weergave van uw favoriete tracks te stoppen, moet u de **FTS**-instelling **Off** zetten.

- 7 Om de programmaregel te wissen, moet u **Alles wissen** kiezen met behulp van de cursor neer en **OK** drukken. Om een nummer te verwijderen uit de programmaregel, moet u het nummer kiezen in de programmaregel en **OK** drukken.


Eigenschappen van de MP3-disk

Uw ingebouwde DVD-speler ondersteunt het volgende MP3-CD formaat (ISO9660)

- Bestandsnamen bestaande uit maximaal 30 karakters
- Max. niveau van geneste directories bedraagt 8
- Het max. ALB aantal bedraagt 32
- VBR bitsnelheid support
- De ondersteunde MP3-schakelfrequenties zijn: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- De ondersteunde MP3-bitsnelheden zijn: 32, 64, 96, 128, 192, 256 kbps
- De volgende formaten worden niet ondersteund: .WMA, .AAC, .DLF, .M3U, .PLS

Bijkomende opmerkingen:

- Chinese bestandsnamen worden niet ondersteund.
- De CD-sessie moet gesloten zijn.
- Enkel de eerste sessie van een CD met meerdere sessies wordt ondersteund.
- CD's in UDF-formaat worden niet ondersteund.
- Overeenkomstig het SDMI, wordt de digitale audio-uitgang gedempt terwijl u MP3-CD's afspeelt.
- De leestijd van de disk kan langer dan 10 seconden duren tengevolge van het grote aantal songs op de disk.

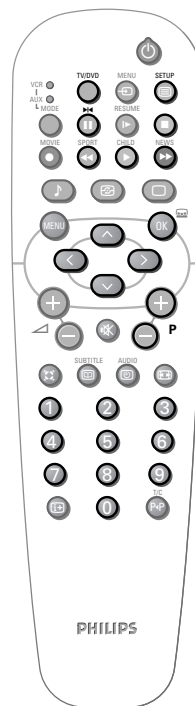

Het DVD-speler Menu

Met dit menu kunt u toegang krijgen tot alle speciale functies van de DVD-speler.

- 1 Druk op de toets **SETUP**. Een menubalk verschijnt met symbolen voor elk menu-item.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om de opties in het menu te raadplegen.
- 3 Gebruik de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.
- 4 Druk herhaaldelijk op de toets **SETUP** om terug te keren of om het menu uit te schakelen.



Beschrijving van de symbolen

- Persoonlijke instellingen
- Taal van ondertiteling
- Gesproken taal
- Beeld voor beeld
- Slow motion
- Fast motion
- Hoek
- Zoom
- Titel
- Hoofdstuk
- Tijdlocatie
- Favourite Track Selection (FTS)

Grijze symbolen duiden aan dat de optie niet beschikbaar is.

Het menu van de DVD-speler gebruiken

Persoonlijke instellingen

Zie volgende pagina.

Taal van ondertiteling en gesproken taal

Op de menubalk moet u kiezen voor de taal van ondertiteling en voor gesproken taal. Gebruik de cursor op/neer om uw instelling te kiezen.

Met de toetsen **SUBTITLE** en **AUDIO** op de afstandsbediening kunt u deze instellingen rechtstreeks doen.

Beeld voor beeld

Kies en druk op de cursor neer. Het beeld bevriest. Gebruik de cursor links/rechts om beeld voor beeld achteruit of vooruit te gaan. Druk op om de normale weergave te hervatten.

Slow motion / fast motion

Kies voor slow motion of voor fast motion en druk op de cursor neer. Gebruik de cursor links/rechts om de gewenste snelheid te kiezen. Om de normale snelheid opnieuw in te stellen, moet u op drukken.

Hoek

Sommige DVD's bevatten sequenties die zijn opgenomen vanuit verschillende hoeken. Meestal zal een speciaal icoon verschijnen. Kies op de menubalk en gebruik de cursor op/neer om de hoek te kiezen.

Zoom

Kies en druk op de cursor op/neer om de zoomfunctie met een vergroting van 1,33, 2 of 4 te activeren. Druk op **OK** en gebruik de cursortoetsen om over het scherm te bewegen. Druk nogmaals op **OK** om te bevestigen.

Directe toegang tot titels en hoofdstukken

Kies **T** om toegang te krijgen tot de verschillende beschikbare titels op de disk en **C** voor de verschillende hoofdstukken of filmsequenties. Gebruik de cursor op/neer om uw instelling te kiezen.

Met de - P + toetsen op de afstandsbediening kunt u onmiddellijk toegang krijgen tot de hoofdstukken.

Directe toegang op een bepaald tijdstip


Kies en druk op de cursor neer. Het beeld bevriest. Gebruik de cijfertoetsen om een precies tijdstip in te voeren. Druk op **OK**, de toets of de cursor op om te hernemen op het aangeduide tijdstip.

Favourite track selection (FTS)

Zie volgende pagina.

Persoonlijke Voorkeuren

Druk op de toets **SETUP**. Kies **T** op de menubalk en druk op de cursor neer om het menu voor persoonlijke voorkeuren weer te geven.

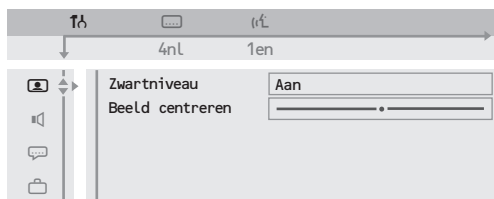

Voorkeurstellingen voor beeld

- **Zwartniveau:** om de zwartniveaus in het beeld te markeren (werkt enkel met NTSC-beelden).
- **Beeld centreren:** om het beeld horizontaal te bewegen.

Voorkeurstellingen voor geluid

- **Digitale uitgang:** kies **Alle** (de optische en coaxiale uitgangen zijn geactiveerd), **Alleen PCM** (de optische en coaxiale uitgangen zijn geactiveerd, maar voor de aansluiting van een versterker zonder een digitale meerkanaalsdecoder) of **Uit** (er is geen uitgang geactiveerd).
- **Nachtstand:** optimaliseert de geluidsdynamiek voor het luisteren bij een laag volume.

- **Karaoke zang:** activeer deze functie alleen om speciale karaoke-DVD's af te spelen (kies **Aan** om de zang te horen).

Voorkeurstellingen voor taal

- **Gesproken taal:** om de voorkeurstaal voor de soundtracks van DVD-films te bepalen.
- **Ondertitels:** om de voorkeurstaal voor ondertitels op DVD-films te bepalen.
Opmerking: Indien de voorkeurstaal beschikbaar is op de disk, zal deze standaard worden gekozen. Zoniet zal de eerste taal op de disk worden geactiveerd.

Opties

- **Toegangscontrole** (zie volgende pagina)
- **Status venster:** om de weergave van het statusvenster van de speler te stoppen.
- **Standby:** op een vast beeld verdwijnt het contrast automatisch na ± 15 minuten.
- **PBC (Playback Control):** met deze knop kunt u de mogelijkheid om een titel op bepaalde Video- of Super Video-CD's rechtstreeks te kiezen, activeren of inactiveren.
- **Helpregel:** wanneer deze functie is ingeschakeld, geeft helpregel een beschrijving van de gekozen symbolen in de bovenste menubalk.

Favourite Track Selection

Met deze functie kunt u een selectie van uw favoriete hoofdstukken van de DVD in het geheugen programmeren.



- 1 Druk op de toets **SETUP**. Kies **T** op de menubalk en druk op de cursor neer om het menu **Favourite Track Selection** weer te geven.
- 2 Gebruik de cursor op/neer om de titel- of hoofdstukregel te kiezen.
- 3 Gebruik de cursor links/rechts om het nummer van de favoriete titel of het favoriete hoofdstuk te kiezen.

- 4 Druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.
- 5 Herhaal stappen 3 en 4 voor alle favoriete titels of hoofdstukken die u wilt programmeren.
Indien u dit wenst, kunt u hetzelfde nummer meerdere malen herhalen. U kunt maximum 20 favorieten per disk kiezen.
- 6 Druk op de toets **SETUP** om het menu te verlaten. De favoriete tracks zullen automatisch beginnen spelen.

Om de weergave van favoriete tracks te stoppen

In het menu Favourite Track Selection, moet u de **FTS** instelling op **Off** zetten.

Om favoriete tracks te wissen

Kies het nummer van de favoriete track in de programmaregel en druk op de **OK**-toets.


Om alle favoriete tracks te wissen

Kies **Alles wissen** en druk op de **OK**-toets.

Toegangscontrole / Kinderslot

Met deze functie kunt u toegang krijgen tot diverse beveiligingsniveaus voor de speler.

- 1 Druk op de toets **SETUP**.
- 2 Kies **T** op de menubalk en druk op de cursor neer om het menu persoonlijke voorkeuren weer te geven.
- 3 Gebruik de cursor op/nee om het menu  te kiezen.
- 4 Druk tweemaal op de cursor rechts om toegang te krijgen tot het menu **Toegangscontrole**.
- 5 Voer een persoonlijke toegangscode met vier cijfers in. Voer de code nogmaals in ter bevestiging. Het menu **Toegangscontrole** verschijnt.

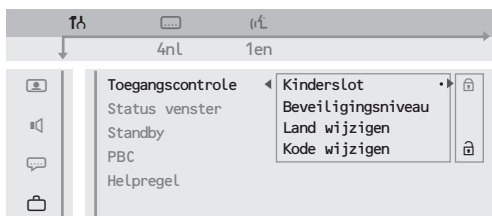

- **Kinderslot:** kies  om het slot in te schakelen of  om het slot uit te schakelen. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, zult u worden verzocht om een code in te voeren om de weergave van DVD's en video CD's toe te laten.

- **Beveiligingsniveau:** om het beveiligingsniveau tussen 0 (uit) en 8 (maximum) te activeren.

Bepaalde DVD-disks kunnen beveiligingsinformatie bevatten die betrekking heeft op de volledige disk of op bepaalde scènes van de disk. Deze scènes zijn voorzien van een beveiligingsniveau tussen 1 en 8. Soms zijn meer geschikte scènes beschikbaar op de disk. Bijvoorbeeld, indien u niveau 4 kiest, zullen alle scènes van niveau 4 (en lager) worden gespeeld. Scènes van een hoger niveau zullen niet worden gespeeld of zullen worden vervangen door alternatieve scènes. Indien geen alternatieve scènes beschikbaar zijn, zal de weergave stoppen en zult u worden verzocht om de code met 4 cijfers in te voeren.


- **Land wijzigen:** kies uw land. Deze instelling beïnvloedt de beveiligingsniveaus die verschillen van land tot land.

- **Code wijzigen:** om de toegangscode te wijzigen. U zult worden verzocht om de nieuwe code nogmaals in te voeren ter bevestiging. Indien u uw geheime code bent vergeten, kunt u de code annuleren door vier maal op de  toets in het venster **Toegangscontrole** te drukken.

Toelating tot weergave

Wanneer de functie Kinderslot wordt ingeschakeld, zult u worden verzocht uw code in te voeren om de weergave van de DVD of Video-CD toe te laten.

- 1 Plaats een disk. Het venster 'Toegangscontrole' verschijnt.

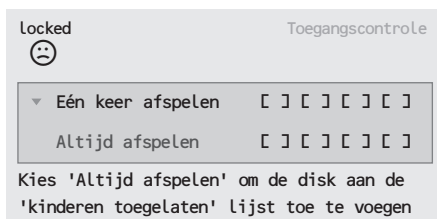

- 2 U zult worden verzocht om uw geheime code voor **Eén keer afspelen** of **Altijd afspelen** in te voeren.

- Indien u **Eén keer afspelen** kiest, kan de disk worden afgespeeld zolang hij zich in de speler bevindt en de televisie ingeschakeld blijft in DVD-modus.
- Indien u **Altijd afspelen** kiest, zal de disk 'kinderen toegelaten' worden en altijd kunnen worden afgespeeld, zelfs indien het Kinderslot is ingeschakeld.

De speler kan een lijst van 120 'kinderen toegelaten' disks memoriseren. Wanneer de lijst vol is en een nieuwe disk wordt toegevoegd, wordt de laatste disk in de lijst verwijderd.

Dubbelzijdige DVD's en Video-CD's bestaande uit meerdere volumes kunnen een verschillende identificatie bevatten voor elke zijde of elk volume. In dit geval zult u voor elke zijde of elk volume afzonderlijk toelating moeten geven.

De toelating tot weergave opheffen

- 1 Plaats een disk. De weergave start automatisch.
- 2 Wanneer het symbool  op het scherm verschijnt, moet u op de  toets drukken. Het symbool  verschijnt en de disk is nu niet langer voor kinderen toegelaten.

Het venster voor toelating tot weergave verwijderen


Om het kinderslot te inactiveren:

- 1 Zorg ervoor dat het toestel zich in de DVD-modus bevindt. Druk op de toets **SETUP**.
- 2 Ga naar persoonlijke voorkeuren, dan naar  en daarna naar het menu **Toegangscontrole**.
- 3 Voer uw toegangscode in en schakel het kinderslot uit .
- 4 Druk op de toets **SETUP** om het menu te verlaten.

Randapparatuur aansluiten

Er kunnen een groot aantal audio- en videoapparaten op uw TV worden aangesloten. De hiernavolgende aansluitschema's tonen hoe u ze moet aansluiten.

Recorder

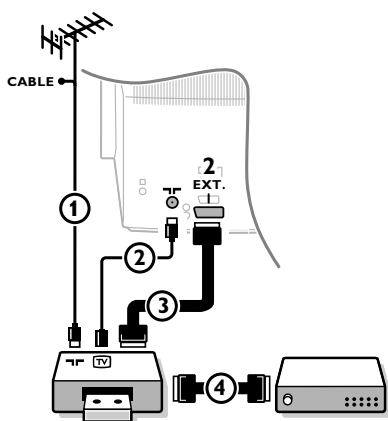

Sluit de antennekabels ①, ② en, om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen, een eurokabel ③ aan zoals op de tekening hiernaast.

easy LINK

Indien uw recorder met de EasyLink-functie uitgerust is, moet de bijgeleverde Eurokabel aan EXTERNAL 2 aangesloten worden om de EasyLink-functie ten volle te kunnen gebruiken.

Alleen wanneer u geen eurokabel ③ aansluit, moet u het volgende doen:

Het testsignaal van uw recorder zoeken en vastleggen


- ① Haal de antennekabel ① uit de antenne-ingang van uw recorder.
- ② Schakel uw TV in en stel de recorder op het testsignaal in. (Zie ook de handleiding van uw recorder.)
- ③ Zoek het testsignaal van uw recorder zoals u de TV-zenders hebt gezocht en vastgelegd. Zie Installatie, TV-zenders vastleggen, Handmatige installatie, p. 7.
- ④ Leg het testsignaal vast onder programmanummer 0 of tussen 90 en 99.
- ⑤ Stop de antennekabel opnieuw in de antenne-ingang van uw recorder van zodra u het testsignaal hebt vastgelegd.

Decoder en recorder

Sluit een eurokabel ④ aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw recorder. Zie ook de handleiding van uw recorder. Zie Decoder, p.11. U kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op **EXTERNAL 1** of **EXTERNAL 2** op uw TV aansluiten.

Andere apparaten

(uitgezonderd Digitale bronnen)

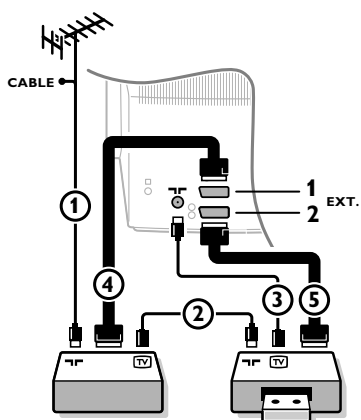


- ① Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening hiernaast. U krijgt een betere beeldkwaliteit als u daarbij ook de eurokabel ⑤ op **EXTERNAL 2** en de eurokabel ④ op **EXTERNAL 1** of ③ aansluit.

- ② Zoek het testsignaal van uw randapparatuur op dezelfde manier als voor de recorder.

Met een recorder aangesloten op **EXTERNAL 1** kunt u enkel een programma opnemen van uw TV. Alleen als een recorder op **EXTERNAL 2** is aangesloten is het mogelijk om zowel een programma van uw TV als van andere aangesloten apparatuur op te nemen. Zie Opnemen op uw recorder, p. 32.

Opmerking: **EXTERNAL 1** verwerkt CVBS en RGB, **EXTERNAL 2** CVBS en Y/C, **EXTERNAL 3** CVBS en RGB. Sluit randapparatuur met een RGB uitgang bij voorkeur aan op **EXTERNAL 1** of ③ daar RGB een betere beeldkwaliteit geeft.

Bijkomende aansluitingen

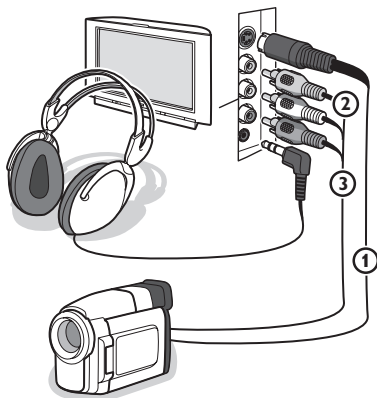

Camera of Camcorder

- 1 Sluit uw camera of camcorder aan rechts op uw TV.
- 2 Sluit de apparatuur aan op **VIDEO** ② en **AUDIO L** ③ voor mono-apparatuur.
- 3 Sluit ook **AUDIO R** ③ aan voor stereo-apparatuur.

Met een S-VHS camcorder krijgt men S-VHS kwaliteit door de S-VHS kabels aan te sluiten op de **S-VIDEO** ingang ① en op de **AUDIO**-uitgangen ③.

Waarschuwing: Sluit de kabels ① en ② niet tegelijkertijd aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!


Hoofdtelefoon

- 1 Stop de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon ① rechts op de TV.
- 2 Druk op  op de afstandsbediening om de interne luidsprekers van uw TV uit te schakelen. De hoofdtelefoonaansluiting heeft een impedantie tussen 8 en 4000 Ohm en is van het 3,5 mm jack-type.

Kies **Volume hoofdtelefoon** in het Geluidsmenu om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.

Opmerking: De surround mode is altijd op stereo ingesteld als de hoofdtelefoon aangesloten is.

Digitale apparatuur (Dig. satelliet tuner, STB, DVD, ...)

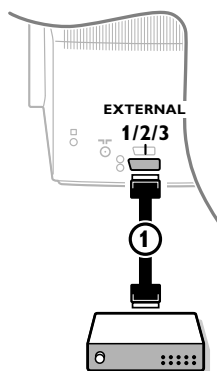

Verbindt uw digitale apparatuur door middel van een eurokabel ① met een van de euroconnectoren (**EXT1**, **EXT2** of **EXT3**), of door middel van een cinch-kabel met de **VIDEO**-ingang aan de rechterzijde van de TV.


Opmerking: de slechte kwaliteit van bepaald digitaal beeldmateriaal kan de oorzaak zijn van de vervorming van digitaal beeld.

Naargelang de aangesloten digitale apparatuur, selecteer DVD, SAT, Spel of Digital STB in het menu Configuratie/Bron. Zie p.11.

(Bij slechte digitale uitzending, kies met de Smart Picture ☐ toets de beeldinstelling Zacht, zonder de beeldinstellingen handmatig te wijzigen.)

Extra luidsprekers/versterker

Multimedia luidsprekers ACHTERAAN

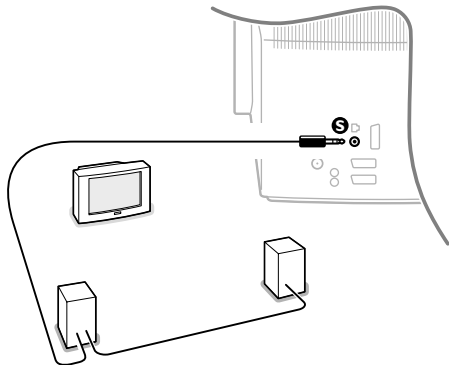

U kunt van Dolby Pro Logic Surround geluid genieten door twee luidsprekers aan te sluiten op de Dolby Surround uitgang **S** achteraan uw TV.

- 1 Sluit twee luidsprekers met ingebouwde versterkers, of een audioversterker met luidsprekers, achteraan aan. Sluit de audiokabels op de luidsprekers en op de Dolby Surround uitgang **S** achteraan uw TV aan, zoals geïllustreerd. Er is slechts een uitgang voor beide luidsprekers.

Opmerking: Schakel de TV en de luidsprekers achteraan uit vooraleer u ze aansluit.

De surround-uitgang S heeft een 3.5 mm stereo-plug.


- 2 Selecteer **Surround luidspr. - Aan** in het Configuratiemenu, zie p. 9.

Zie Surround sound modi in het Geluidsmenu, p. 13 voor de beschikbare surround modi. Surround Sound luidsprekers achteraan moeten altijd achter of aan beide zijden van de luisteraar, op ongeveer 1 m boven zijn hoofd, worden opgesteld.

- 3 Regel het volume van de luidsprekers achteraan wanneer geluidsvervorming optreedt. U kunt gebruik maken van de functie Testsignaal in het menu Luidsprekers, p. 9, om u een idee te vormen van het volume van de afzonderlijke luidsprekers.

Opmerking: wanneer u eenmaal het volume van de luidsprekers achteraan hebt geregeld, mag u het niet meer wijzigen terwijl u TV kijkt, aangezien de hele configuratie werkt via de volumeknop van de TV.

Stereo versterker en twee extra luidsprekers VOORAAN

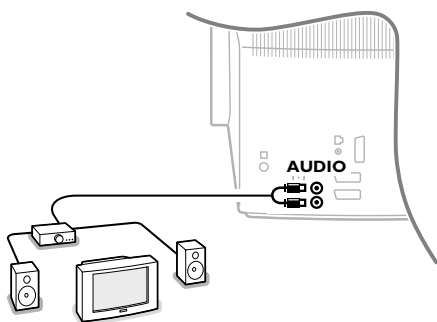

Om de geluidskwaliteit van uw televisietoestel te verbeteren, kunt U twee extra luidsprekers via een externe versterker aansluiten.

- 1 Sluit de audiokabels aan op de audio-ingang van uw versterker en op **AUDIO L** en **R** achteraan op uw televisietoestel. Het uitgangsniveau wordt bepaald door middel van de volumeknop van uw televisietoestel.

Opmerking: schakel uw televisietoestel en uw audioversterker uit vooraleer ze aan te sluiten. Zet het volume van uw audioversterker op het minimumniveau.

- 2 Kies **Centraal geluid - Aan** in het Configuratie, Luidsprekers menu. Zie p. 9. Zie Surround mode in het Geluidsmenu, p. 13 voor de beschikbare Surround modi.


- 3 Regel het volume van de audioversterker. U kunt gebruik maken van de functie Geluidstest in het menu Surround-instellingen, zie p. 9, om U een idee te vormen over het volume van de afzonderlijke luidsprekers.

Opmerking: wanneer U eenmaal het volume van de versterker geregeld hebt, mag U het niet meer wijzigen terwijl U TV kijkt, aangezien de gehele configuratie nu werkt via de volumeknop van uw TV.

Als extra luidsprekers vooraan werden aangesloten en geselecteerd, geven alle ingebouwde luidsprekers centraal geluid weer in de surround modi Dolby Pro Logic en Dolby 3 Stereo.

Randapparatuur aansluiten

Cinema Link Surround ontvanger

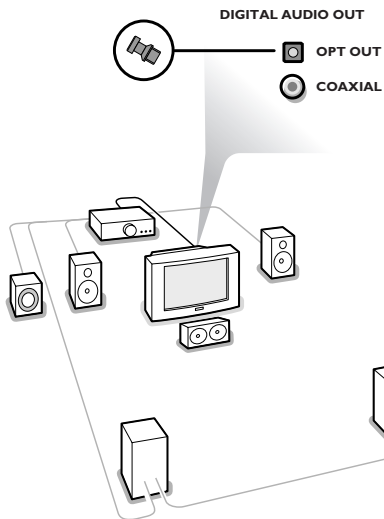


- 1 Voor een ontvanger met analoge ingang:**
Sluit de Dolby Pro Logic Surround versterker aan op de **AUDIO L** en **R** aan de achterzijde van uw TV.

Voor een ontvanger met coaxiale digitale ingang:
Enkel voor de digitale audio van de ingebouwde DVD-speler. Sluit een digitale audiokabel aan op de digitale audio-ingang van uw ontvanger en op de **COAXIAL** ingang aan de achterzijde van uw TV.

Voor een ontvanger met optische digitale ingang:
Enkel voor digitale audio van de ingebouwde DVD-speler. Verwijder de dop van de optische uitgang. Sluit een optische audiokabel aan op de optische audio-ingang van uw ontvanger en op de **OPT OUT** uitgang aan de achterzijde van uw TV.
Waarschuwing: De dop is een klein voorwerp en kan worden ingeslikt door kleine kinderen.
- 2 Om de coaxiale en optische digitale uitgangen te activeren, moet u de **Digitale uitgang** instellen op **Alle** of **Alleen PCM** in het menu Voorkeurstellingen voor geluid van de ingebouwde DVD-speler. Zie p.25.**
- 3 Zet het volume van de TV uit met de mute toets .**
Alle volume-instellingen, de toonregeling en de aansluitingen van de luidsprekers moeten worden uitgevoerd via de externe surround ontvanger.
Opgelet: de informatie op het scherm zal niet overeenkomen met de werkelijke geluidsweergave. Het geluid is uitgeschakeld wanneer een TV-zender of externe bron vergrendeld is via het Kinderslot menu, zie p. 15.

Neem contact op met uw handelaar indien U meer randapparatuur op uw televisietoestel wilt aansluiten.

Randapparatuur kiezen

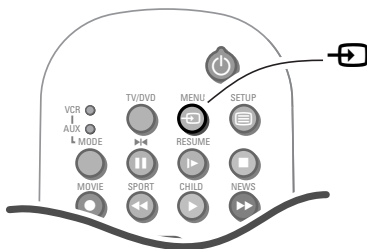


- Apparatuur aangesloten met enkel een antennekabel:**
Kies met de cijfertoetsen het programmanummer waaronder u het testsignaal hebt vastgelegd.
- Apparatuur aangesloten met een eurokabel of rechts op uw TV**
- 1 Druk herhaaldelijk op de toets  om **EXT1, EXT2, EXT3** of **SIDE** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten, achteraan of rechts op uw TV.**
 - 2 Druk op de cursor op/neer en bevestig met de **OK** toets.**
Opmerking: de meeste apparaten schakelen zelf om (decoder, recorder).

Wilt u opnieuw een TV-zender bekijken?
Geef het programmanummer van de TV-zender die u wilt bekijken in met de cijfertoetsen.

Audio- en video-apparatuur toetsen

De **MODE**-toets leidt u door de belangrijkste functies van een videorecorder of AV-ontvanger (tuner, versterker).

De afstandsbediening is compatibel met toestellen van Philips die gebruik maken van de RC5 of RC6 standaard.

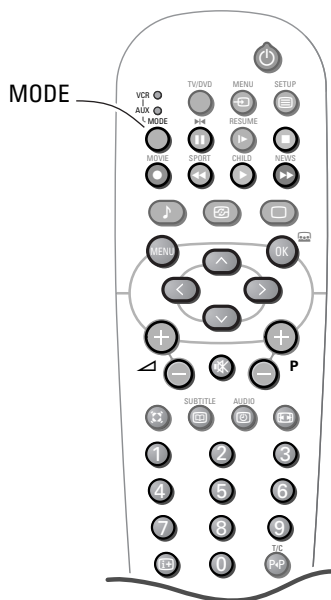

1 Druk herhaaldelijk op de **MODE**-toets om de gewenste modus te kiezen. Het controlelampje licht op en geeft de gekozen modus weer. Indien gedurende 30 seconden geen actie wordt ondernomen, keert de afstandsbediening terug naar TV-modus.

2 De volgende toetsen functioneren, afhankelijk van het toestel:

●	opname
◀◀	terugspoelen
■	stop
▶	weergave
▶▶	vooruitspoelen
	pauze / stap vooruit
MENU	menu
OK	bevestiging
cursortoetsen	navigatie
0 tot 9	invoer van cijfers
- P +	keuze programma of track
i+	scherminfo
□	cassette lijst (VCR); RDS aan/uit (tuner, AV-ontvanger)
⌚	VCR timer
☰	tonen RDS-gegevens (tuner, AV-ontvanger)

Recorder met EasyLink

De recorder kan via het **Recorder** menu op het scherm worden bediend.



- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer het Recorder menu met de cursor op/neer.
- 3 Druk op de cursor links/rechts, op/neer om een van de functies van de recorder te selecteren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.

De toets ● voor opname kan in de TV mode gebruikt worden.

Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en wanneer u de ⏻ toets gedurende 3 seconden indrukt, worden zowel de TV als de recorder tijdelijk uitgeschakeld in de standby stand.

Opnemen op een recorder met NEXTVIEWLink



Indien uw recorder uitgerust is met NEXTVIEWLink en u heeft een of meer programma's aangeduid die automatisch moeten worden opgenomen in de NEXTVIEW mode, dan hoeft het TV-toestel niet in de standby stand te staan of ingeschakeld te zijn om het opnemen te doen starten.

Opnemen op een recorder zonder EasyLink

Om S-VHS-kwaliteit op te nemen, dient u een S-VHS randapparaat rechtstreeks op de recorder aan te sluiten.

Een TV programma opnemen

- 1 Kies het programmanummer op uw recorder.
- 2 Zet uw recorder in opnamestand. Zie de handleiding van uw recorder.

Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet !

Een programma opnemen op uw recorder aangesloten op EXTERNAL 2 van op een Audio/ Video-apparaat aangesloten op EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 of rechts op uw toestel

- 1 Schakel de apparatuur in.
- 2 Kies de juiste external op uw recorder.
- 3 Zet uw recorder in opnamestand. U neemt op wat u op het scherm ziet.

Wijzig de programmanummers niet of schakel uw TV-toestel niet uit terwijl u aan het opnemen bent!

Opnemen op een recorder met EasyLink

Indien uw recorder met de EasyLink-functie uitgerust is, kunt u S-VHS kwaliteit opnemen van een S-VHS randapparaat dat rechts op uw televisie aangesloten is (vb. van een S-VHS camcorder).

In TV-mode is het mogelijk een directe opname te starten van het programma dat op het TV-scherm weergegeven wordt.

Druk op de ● opname toets van de afstandsbediening van de TV. De recorder wordt ingeschakeld indien hij op standby stond en een boodschap die aangeeft wat


opgenomen wordt, verschijnt op het scherm.

De recorder begint met het opnemen van het geselecteerde TV-programma. Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet !


Wanneer U een programma opneemt van een randapparaat dat aan **EXTERNAL 1, 3 of SIDE** aangesloten is, is het kiezen van een ander TV-programma op het scherm niet toegestaan. Wilt u terugkeren naar een TV-programma, druk dan twee keer op het gewenste programmanummer.

Opgelet: de opname stopt en uw recorder gaat in standby.

Als u het toestel in de standby-stand zet, terwijl u een programma opneemt van een randapparaat dat aan **EXTERNAL 1, 3 of SIDE** aangesloten is, wijst het knipperende lampje aan de voorzijde van uw TV-toestel erop dat u nog aan het opnemen bent. Het knipperen stopt na het beëindigen van de opname.

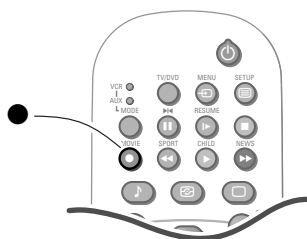

De toetsen bovenaan op het TV-toestel

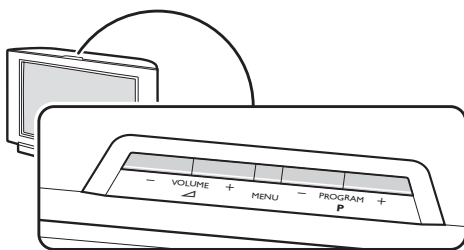

Wanneer uw afstandsbediening zoek is of wanneer die niet meer werkt, dan kunt u nog steeds de toetsen bovenaan op uw TV-toestel gebruiken.

- Druk op de **Δ** - of **+** toets om het volume aan te passen.
- Druk op de **P** - of **+** toets om de opgeslagen TV-zenders of bronnen te doorlopen en te selecteren.
- Druk op de **MENU**-toets om het hoofdmenu op te roepen.

Gebruik de **Δ** - en **+** toetsen om de menu-instelling te selecteren op de horizontale as.




Gebruik de **P** - en **+** toetsen om submenu-instellingen te selecteren op de verticale as.

Gebruik de **MENU** toets om uw keuze te bevestigen.

Opmerking:

- Soms zijn niet alle menu-instellingen zichtbaar op het scherm. Druk op de **P** + toets om alle instellingen te zien.
- Het **Verlaten** menu laat u toe het menu te verlaten. Kies **Verlaten** en druk op de **MENU** toets.

Bijlage: Draadloos Surround luidsprekersysteem

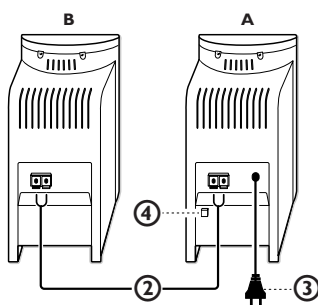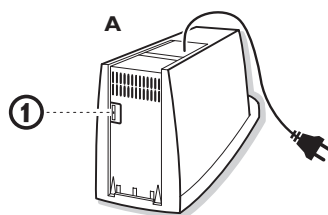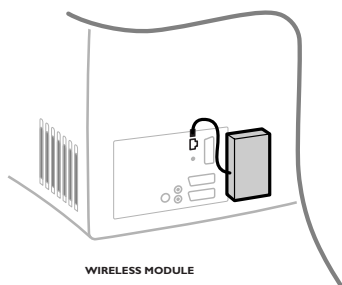

Draadloze zendermodule

- Schakel de TV uit met de hoofdschakelaar.
- Bevestig de draadloze module achteraan de TV zoals geïllustreerd.
Opmerking: Zet de TV slechts aan na het aansluiten van de draadloze module.
- Sluit de bevestigde kabel aan op de aansluitklem van de draadloze module.
- Schakel de TV aan.

Surround luidsprekers

Er worden twee surround luidsprekers meegeleverd. De ene is de actieve luidspreker A. De andere, luidspreker B, is een passieve luidspreker die moet worden aangesloten op de actieve luidspreker.

- De schuifschakelaar ① onderaan de actieve luidspreker werd in de fabriek standaard op kanaal 1 ingesteld.

Sluit de actieve luidspreker aan op de passieve luidspreker met behulp van de bijgeleverde luidsprekerkabel ②. Breng de gemarkeerde draad in de openingen van de aansluitklemmen met dezelfde kleur op beide luidsprekers. Breng de draden niet te ver in.

- De Surround luidsprekers kunnen achter of aan beide zijden van de luisteraar worden opgesteld. De voorzijde van de luidsprekers moet niet naar de luisteraar zijn gericht. De afstand tussen de TV en de surround luidsprekers mag niet groter zijn dan 15 m.

Opmerking: in zeldzame gevallen storen mensen die te dicht bij de TV komen de geluidsweergave.

- Sluit de actieve luidspreker op het elektriciteitsnet aan door middel van het netsnoer ③.
- Schakel de actieve luidspreker in met de hoofdschakelaar ④. Het rode lampje vooraan op de actieve surround luidspreker geeft aan dat de luidspreker zich in de standby positie bevindt. Wanneer het geluid wordt weergegeven, wordt het lampje groen. 10-15 min. nadat de geluidsweergave is gestopt, wordt het lampje opnieuw rood om aan te geven dat de luidspreker zich opnieuw in standby bevindt. Gebruik de hoofdschakelaar om de actieve luidspreker uit te schakelen.

Configuratie - Luidsprekers menu

- Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening.
- Druk op de cursor naar beneden om **Configuratie** te kiezen.
- Druk op de cursor rechts om **Luidsprekers** te kiezen.
- Druk op de cursor naar beneden om **Draadloze surround** te kiezen.

Het systeem werd in de fabriek zodanig ingesteld dat het goed functioneert. In uitzonderlijke omstandigheden kan interferentie van externe RF (draadloze) apparaten zoals RF hoofdtelefoons, GSM's of afstandsbedieningen voor lichten, optreden. In die gevallen kan het nodig te zijn op een ander kanaal over te schakelen.

Belangrijk: vergewis er u altijd van dat de actieve surround luidspreker (A) en de instelling voor Draadloze surround op hetzelfde kanaal zijn afgestemd. Indien dat niet het geval is, zal er geen of een vervormd geluid uit de surround luidsprekers komen.

- Selecteer **FM zender** en kies het juiste type zender, 864 MHz of 433 MHz, voor het land waar u zich nu bevindt.

Als de TV is afgestemd op een kanaal dichtbij 864 MHz (of 433 MHz), wordt de draadloze zender uitgeschakeld omdat geen RF surround geluid mogelijk is. Dit is noodzakelijk om beeld met interferentie te voorkomen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer geen RF surround geluid mogelijk is of wanneer er teveel interferentie is, moet de alternatieve oplossing met kabel en met een 3.5 mm stekker worden gebruikt (indien aanwezig). Kies in dat geval Uit in de Draadloze surround menu-instelling. Zie Randapparatuur aansluiten, p. 29.

Tips

Onderhoud van het scherm

Maak uw TV schoon met een ietwat vochtig en zacht doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de bescherm laag van uw TV-scherm kunnen aantasten.

Mobiele telefoons

Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van de TV om storingen in het beeld en het geluid, defecten aan uw televisietoestel of zelfs schade aan het televisietoestel te voorkomen.

Disklade van DVD-speler

Zorg ervoor dat u de disklade niet lang openlaat, zodat er geen stof in de speler terecht komt en de lade niet per ongeluk afbreekt.

Slecht beeld

- Hebt u het juiste TV-systeem gekozen?
- Staat uw toestel of huisantenne te dicht bij luidsprekers, niet gearde audio-apparatuur of neonlichten, e.d.?
- Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen..
- Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Ga eens na of u de juiste frequentie hebt ingegeven. Zie Installatie, p. 7.
- Zijn helderheid, scherpheid en contrast ontregeld? Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie-menu, p. 10.
- Soms is een slechte beeldkwaliteit mogelijk wanneer een S-VHS camera, aangesloten rechts op de TV, ingeschakeld is terwijl er ook een ander apparaat aangesloten is op **EXT1**, **EXT2** of **EXT3**. Schakel in dit geval een van de apparaten uit.

Geen beeld

- Is de antenne goed aangesloten?
- Zit de antennectekker stevig vast op de antenne-ingang?
- Is de antennekabel van goede kwaliteit en heeft die de geschikte antennectekker?
- Zijn de aansluitingen naar een eventueel tweede TV in orde? Raadpleeg uw handelaar als u er niet zeker van bent.

Geen geluid

- Geen geluid op geen enkele zender? Controleer of het volume niet op de minimumwaarde staat.
- Werd het geluid niet onderbroken met de **MUTE**-toets? Controleer of uw luidsprekerconfiguratie overeenkomt met de selecties die U in het menu Configuratie, Luidsprekers gemaakt hebt, p. 9. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw versterker niet aangeschakeld is wanneer er 2 extra luidsprekers vooraan aangesloten zijn?
- Geen geluid uit de achterste of centrale luidspreker? Selecteer een geschikte geluidsmodus, overeenkomend met het uitgezonden geluidssignaal of regel het volume of controleer of de FM zender goed aangesloten is. Zie Surround mode, p. 13.

Geen Surround geluid

- Controleer of de hoofdtelefoon niet aangesloten is.
- Controleer of de TV-zender surround geluid van een goede kwaliteit uitzendt.

Afstandsbediening

- Indien uw TV-toestel niet meer reageert op de afstandsbediening zijn de batterijen misschien leeg of de verkeerde mode (Audio- en video-apparatuurtoetsen, zie p. 31) is geselecteerd.
- U kunt nog steeds de **MENU**-toets en de **-/+** toetsen gebruiken bovenaan op de TV.

De DVD-speler werkt niet

Zorg ervoor dat u geen krassen maakt in de disk en dat de disk proper is. Reinig de disk met een zachte doek, en veeg van het midden naar de rand.

Draadloos surround luidsprekersysteem

- Zijn de actieve surround-luidspreker en de Surround Sound-afstelling in het Configuratie menu op hetzelfde zendkanaal afgestemd?
- De geluidsoverdracht kan gestoord worden door mensen die dicht bij het TV-toestel rondlopen of door externe RF-apparatuur of mobiele telefoons.
- Indien u overschakelt naar een ander draadloos zendkanaal, let er op dat u hetzelfde zendkanaal kiest zowel in het configuratiemenu als op de luidsprekerbox.
- Voor draadloze ontvanger modules met een ingebouwde antenne: richt de antenne om de beste ontvangst te bekomen.

Geen oplossing ?

Schakel eenmaal uw toestel uit en opnieuw in.

Probeer nooit zelf een defect toestel te herstellen. Raadpleeg uw handelaar of haal er een TV-technicus bij.

Waarschuwing: Zichtbare en onzichtbare laserstraling wanneer het toestel open is. Vermijd blootstelling aan de laserstraal.

Richtlijnen voor einde levensduur

Philips besteedt veel aandacht aan het milieuvriendelijk aspect.

Uw nieuwe TV bevat materialen die voor hergebruik geschikt zijn. Aan het eind van de levensduur van de TV kunnen gespecialiseerde bedrijven de afgevoerde TV ontmantelen om het voor hergebruik geschikte materiaal te verzamelen, en zo weinig mogelijk materiaal te hoeven wegdoen. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van uw oude TV-toestel.

Wat met lege batterijen

De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Toch mogen in veel landen de lege batterijen niet met het huisvuil weggegooid worden.

Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van lege batterijen.

Woordenlijst

100Hz Digital Scan

Deze vernieuwing elimineert de lijntrilling, de storende vibratie van de horizontale beeldlijnen. In combinatie met de 100 Hz technologie zorgt ze voor een beeld dat zo stabiel is als een dia.

Automatic Channel Installation (ACI)

Het ACI-systeem (Automatic Channel Installation) installeert alle TV-kanalen automatisch in de volgorde waarin uw kabelmaatschappij ze u aanbiedt, op voorwaarde uiteraard dat er data worden doorgestuurd. ACI neemt ook automatisch het programmanummer en de programma-naam op. Met ACI gebeurt het installeren van TV-zenders volledig automatisch. Snel en eenvoudig.

DNR

Dynamic Noise Reduction. Elimineert beeldruis. Door de DNR-instelling bij te regelen zal beeldruis verdwijnen en kunt u genieten van een helder en onvervormd beeld.

Dolby Surround Pro Logic

Omhult u letterlijk met een 4-kanalsgeluid. Dit systeem geeft uw favoriete film de extra dimensie en impact van bioscoopgeluid, net alsof u het middelpunt van de actie bent.

Easy Link

Permanente digitale communicatie tussen een TV en een videorecorder, onder ander voor het installeren van TV-zenders. Voorwaarde is dat beide toestellen zijn uitgerust met EasyLink.

Easy Text

Easy Text onthoudt uw voorkeurspagina's uit teletekst voor u en roept ze onmiddellijk voor u op. Zie Teletekst.

Euroconnector

Een 21-pins aansluitingssysteem waarmee u op eenvoudige wijze diverse types audio/video- en computerapparatuur kunt aansluiten.

Kinderslot

Functie waarmee u belet dat kinderen ongecontroleerd TV of video kijken. TV of video wordt vergrendeld en ontgrendeld met de afstandsbediening.

NEXTVIEW

NEXTVIEW is een nieuwe optie die de TV- of VCR-gebruiker helpt bij het kiezen van de programma's die hij of zij wenst te zien vanuit een televisieprogrammagids op het scherm. NEXTVIEW toont programma-informatie en de gebruiker kan interessante programma's aanduiden die voorgeprogrammeerd (auto TV aan) of opgenomen kunnen worden (u heeft een NEXTVIEWLink videorecorder nodig) of die hij of zij wenst te bekijken.

Smart Beeld en Geluid

Toetsen op de afstandsbediening om de beeld- en klankinstelling snel en eenvoudig bij te regelen.

Teletekst

Zie ook Easy Text

WST: World Standard Teletext.

FLOF: Full Level one Features. Door RTBF, BBC en RVE gebruikt systeem voor snelle toegang tot teletekstpagina's.

TOP: Table of (Teletext) Pages. Duits systeem voor eenvoudige toegang tot teletekstpagina's.

Index

- a** ACI, 7
 - active control, 5
 - audio-CD, 23
 - automatische installatie, 7
- b** beeldformaat, 4
 - beeldinstellingen, 12
 - beeld kantelen, 10
- c** camcorder, 28
 - centraal geluid, 8
 - configuratie, 8
- d** decoder/descrambler, 11, 27
 - delta volume, 12
 - digitale opties, 12
 - digitale bronnen, 28
 - DNR, 12
 - dolby 3 stereo, 13
 - dolby surr. instellingen, 13
 - dubbele lijnen, 12
 - draadloze surround, 9
 - DVD-speler, 21
- e** equalizer, 12
 - eurokabel, 29
 - extra luidspr. voor, 20
- f** fabrieksinstellingen, 10
 - favourite track selection, 25
 - fijnafstemming, 7
 - FM zender, 33
 - frequentie, 7
- g** geluidsinstellingen, 12
- h** hall, 13
 - handmatige installatie, 8
 - herschikken, 8
 - hoofdtelefoon, 28
- k** kinderslot, 14, 26
- l** land, 6
- m** menutaal, 7
 - MP3, 23
- n** naam geven, 8
 - NEXTVIEW, 15
 - NEXTVIEW provider, 10
 - nicam, 12
- o** opname, 32
- p** permanente ondertitel, 19
 - programmalijs, 14
 - Pro Logic, 13
- r** recorder, 27
- s** scherminfo, 6
 - smart beeld & geluid, 4
 - stilstaand beeld, 3
 - surround mode, 13
 - S-VHS, 28
- t** taal, 5
 - teletekst, 18
 - TV inschakelen, 2
 - TV-zenders vastleggen, 7
 - TV-zenders zoeken, 7
- v** video-CD, 22
 - volume, 3
 - voorkeurszenders, 8
- z** zoom, 24
 - 3D effect, 13
 - 3D surround, 13

