

Laser Safety

This unit employs a laser. Due to possible eye injury, only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

LASER

Type	Semiconductor laser InGaAlP
Wave length	650 nm (DVD) 790 nm (VCD/CD)
Output Power	7 mW (DVD) 5 mW (VCD/CD)
Beam divergence	DVD: Parallel: 8 degree Perpendicular: 28 degree CD: Parallel: 11 degree Perpendicular: 35 degree

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

CAUTION

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

VARNING

SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR
DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO!

AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN

VORSICHT

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS
D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

Inhoud

Help?

Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Tips' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de Lokale Philips Klantendienst of Servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde World-wide garantie boekje. Gelieve het Model en Product nummer dat u kan vinden op de achterzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, klaar te houden vooraleer de Philips helplijn te bellen.

Model: 32PW9788

Product No:



Richtlijnen voor einde levensduur

Philips besteedt veel aandacht aan een milieuvriendelijke productie in een groene omgeving. Uw nieuwe TV bevat materialen die voor hergebruik geschikt zijn. Aan het eind van de levensduur van de TV kunnen gespecialiseerde bedrijven de afgevoerde TV ontmantelen om het voor hergebruik geschikte materiaal te verzamelen, en zo weinig mogelijk materiaal te hoeven wegdoen. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van uw oude TV-toestel.

easy LINK

Installatie

Voorbereiding	2
Toetsen bovenaan op het toestel	2
Draadloos surround luidsprekersysteem	3
Uw afstandsbediening	4-5
Inhoud van het LCD-scherm	6
Het menu gebruiken	6
Uw menutaal en uw land kiezen	7
TV-zenders vastleggen	7
Automatische installatie	7
Handmatige installatie	8
Zender een naam geven	8
Herschikken	8
Favoriete TV-zenders kiezen	8
Configuratie instellen	9
Luidspreker	9
Algemeen	10-11
Bron	11
Decoder	11
Demo	12

Bediening

TV menu	
Beeldmenu	12-13
Geluidsmenu	13-14
Diversen menu	15
Dual screen / PIP / Multipip	16
NEXTVIEW/Teletext gids	17-18
Teletext	19-20
RDS Radio	21-22
DVD	23-26


Randapparatuur aansluiten

Randapparatuur aansluiten en selecteren	27-29
Audio- en video-apparatuur toetsen	30
Tips	31-32

De EasyLink-opties zijn gebaseerd op het principe "bediening door middel van één toets". Dit betekent dat een aantal opeenvolgende handelingen terzelfdertijd uitgevoerd worden in bvb. het televisietoestel en de videorecorder indien beiden over de EasyLink-functie beschikken en verbonden zijn via de eurokabel die samen met de videorecorder geleverd werd.

Voorbereiding


- ❶ Plaats uw toestel op een harde ondergrond.
! 32PW9788: 60 kg !

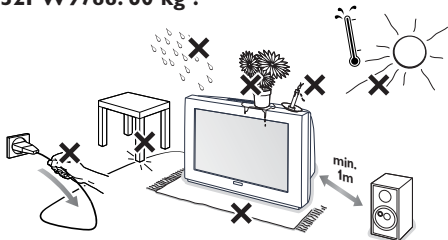


Laat voor ventilatie minstens 5 cm vrij rondom de TV. Plaats de TV niet op een tapijt. Om onveilige situaties te voorkomen, plaats geen voorwerpen bovenop het toestel. Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van de TV om storingen in het beeld en het geluid te voorkomen

- ❷ Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang op de achterzijde van de TV. U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde ontstoringkabel aan te sluiten.

- ❸ **Afstandsbediening:** Plaats de 2 meegeleverde batterijen (type R6-1,5V) in het batterijvak.

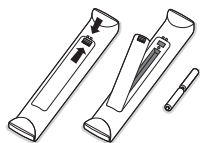

De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.



- ❹ Stop de stekker in het stopcontact met een netspanning van 220V - 240V.

- ❺ **TV inschakelen:** Druk op de schakelaar ❶ vooraan op uw TV.

Een blauw lampje vooraan op het televisietoestel licht op, het TV-scherm licht op en het LCD-scherm wordt automatisch en zachtjes naar boven gekanteld. Als de TV in de standby stand staat (rood lampje), druk dan op de **-P+** toetsen op de afstandsbediening.




- ❻ **LCD scherm :** wanneer het LCD-scherm naar boven gekanteld is, zal het de mode aangeven waarin het televisietoestel zich bevindt (**TV**, **DVD** of **Radio**), samen met informatie over de geselecteerde mode. Wanneer de TV naar standby wordt geschakeld, zal het LCD-scherm opnieuw naar beneden gaan. Als de TV met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, zal het LCD-scherm in de stand blijven waarin het zich bevond. Indien nodig kunt u het LCD-scherm manueel naar beneden duwen.

Opmerking :

- om het automatisch naar boven en naar beneden bewegen van het LCD-scherm uit te schakelen, zie Configuratie, Algemeen, Automatische LCD beweging, p. 10;
- u kunt de stand van het LCD-scherm (naar boven of naar beneden) wijzigen met de LCD-toets op de afstandsbediening. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 4.

Voor meer details over de inhoud van het LCD-scherm, zie p. 6.

Toetsen bovenaan op het TV-toestel

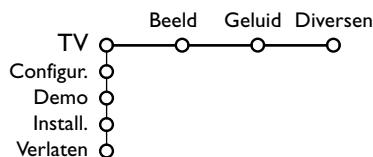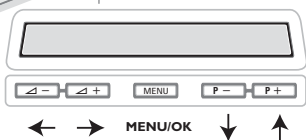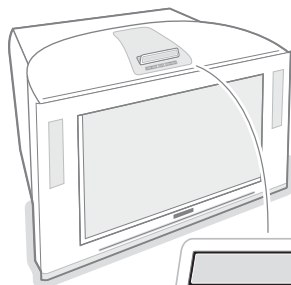

Wanneer uw afstandsbediening zoek is of wanneer die niet meer werkt, dan kunt u nog steeds de toetsen bovenaan op uw TV-toestel gebruiken.

Druk op de

- - of + toets om het volume aan te passen
- **-P+** toetsen om de TV-zenders of de externe bronnen te selecteren

De **MENU** toets kan worden gebruikt om het hoofdmenu op te roepen zonder de afstandsbediening te moeten gebruiken.





Gebruik de

- - en + toetsen en de **P-** en **P+** toetsen om menu-instellingen te selecteren in de aangeduide richting;
- **MENU** toets om uw keuze te bevestigen

Opmerking:

Wanneer u instellingen activeert via de **MENU** toets bovenaan op het TV-toestel, kunt u enkel met **Verlaten** het menu verlaten. Ga naar **Verlaten** en druk op de **MENU** toets.

Draadloos surround luidsprekersysteem

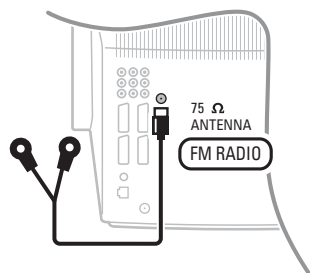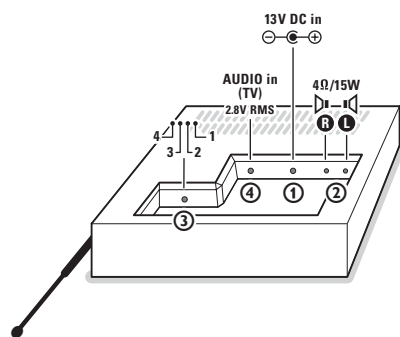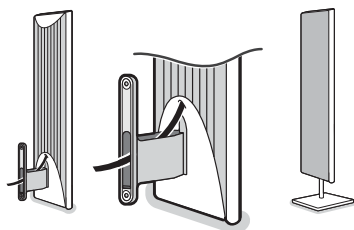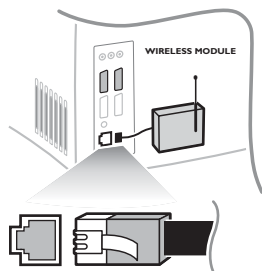

Draadloze zendermodule

- Schakel de TV uit met de hoofdschakelaar.
- Bevestig de draadloze module achteraan de TV zoals geïllustreerd.
- Sluit de bevestigde kabel aan op de aansluitklem van de draadloze module.
- Schakel de TV aan.

Surround luidsprekers

- Er zijn twee NXT SurfaceSound® * surround luidsprekers die aan de draad-loze ontvanger ② R en L moeten worden aangesloten. Als een van de aansluitkabels te kort is, kan de meegeleverde verlengkabel van 4 m worden gebruikt. Tafelstanders en muursteunen worden ook meegeleverd.
- De Surround luidsprekers kunnen achter of aan beide zijden van de luisteraar worden opgesteld. De voorzijde van de luidsprekers moet niet naar de luisteraar zijn gericht. De afstand tussen de TV en de surround luidsprekers mag niet groter zijn dan 15 m.

Draadloze ontvanger

Sluit de meegeleverde **13V DC** adapter aan op de **13V DC IN** ① ingang onderaan de ontvanger. Sluit de adapter aan op het elektriciteitsnet. De schuifschakelaar ③ werd in de fabriek standaard op kanaal 1 ingesteld.

Het lampje op de ontvanger geeft aan dat de luidsprekers in standby staan. Wanneer het geluid wordt weergegeven, wordt het lampje groen. 10-15 min. nadat de geluidsweergave is gestopt, wordt het lampje opnieuw rood om aan te geven dat de luidspreker zich opnieuw in standby bevindt.

Het systeem werd in de fabriek zodanig ingesteld dat het goed functioneert. In uitzonderlijke omstandigheden kan interferentie van externe RF (draadloze) apparaten zoals RF hoofdtelefoons, GSM's of afstandsbedieningen voor lichten, optreden. In die gevallen kan het nodig te zijn op een ander kanaal over te schakelen.

Belangrijk: zorg er steeds voor dat de draadloze ontvanger en de instellingen voor draadloze surround (zie p. 9) op dezelfde zender zijn afgesteld.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer geen RF surround geluid mogelijk is of wanneer er teveel interferentie is, moet de alternatieve oplossing met kabel worden gebruikt. Zie Achterste luidsprekers met kabel, p. 28.

Aansluiting FM draadantenne

Sluit de meegeleverde FM draadantenne aan op de **FM RADIO ANTENNE 75 Ω** connector aan de achterzijde van de TV. Regel de stand van de antenne om de beste ontvangst te krijgen.

Opmerking : voor een betere FM stereo-ontvangst kunt u een FM buitenantenne of een kabelantenne aansluiten op de **FM RADIO ANTENNE 75 Ω** connector met behulp van een 75 Ω coaxiale kabel.

Gebruik van de afstandsbediening RC4361

Opmerking: bij de meeste toetsen is één druk op de toets voldoende om de functie te activeren. Een tweede druk op de toets zal de functie inactiveren. Als met een toets verschillende instellingen mogelijk zijn, wordt een korte lijst van de mogelijkheden getoond. Druk herhaaldelijk op de toets om het volgende item in de lijst te selecteren. Na 4 seconden verdwijnt de lijst automatisch. U kunt ook op **OK** drukken om hem onmiddellijk te laten verdwijnen.

VCR DVD SAT AMP CD

Audio- en Video apparatuur toetsen (p. 30)

 **Randapparatuur kiezen**
(p. 29)



Audio- en Video apparatuur toetsen (p. 30)
RDS radio functie, zie p. 21
DVD zie p. 23

Cinema Go

Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.

● Opname

Zie Opnemen met uw recorder met EasyLink, p. 30.

NEXTVIEW aan/uit p. 17

Druk op **12** om de NEXTVIEW/Teletext Gids op de rechterkant van het scherm te laten verschijnen.

⏮ Stilstaand beeld/Herhalen/Fotofinish

Om het beeld te doen stilstaan. Zie ook p. 10

II DVD mode functie p. 23

Tijd oproepen

De tijd verschijnt op het scherm.

Surround mode


Druk herhaaldelijk op deze toets om een andere beschikbare surround-mode te kiezen.

DVD/RADIO

TV, DVD, Radio mode selectie

DISC/MENU

Om het DVD-menu te selecteren, zie p. 23.

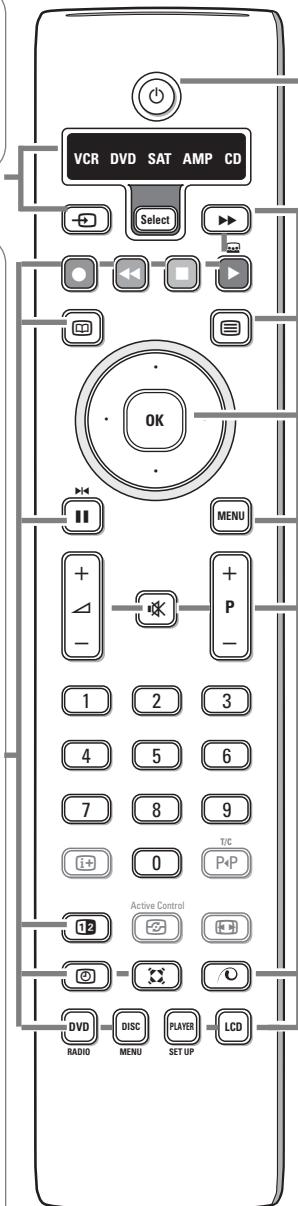

Standby

Druk op deze toets om de TV in of uit te schakelen. Het toestel is uitgeschakeld en een rood lampje licht op.

Teletext aan/uit p. 19

RDS radio functie, zie p. 21
Druk op de **12** toets om teletext te laten verschijnen op de rechterkant van het scherm.

OK Druk op deze toets

- om uw keuze in de menu's te activeren.
- om de programmalijst te doen verschijnen.

MENU Hoofdmenu aan/uit p. 6

RDS radio functie, zie p. 21.

 Om de geluidssterkte te regelen.

 Om het geluid te onderbreken, of om het geluid terug te krijgen.

P TV-zenders kiezen

Om snel de TV-zenders en de externe bronnen uit de voorkeurlijst te doorlopen. RDS radio functie, zie p. 21.

0/9 Cijfertoetsen

Om een TV-zender te kiezen. Geef voor een programma-nummer met twee cijfers het tweede cijfer in voor het streepje verdwijnt. Indien u onmiddellijk naar een gekozen TV-zender met één cijfer wilt overschakelen, moet u de cijfertoets iets langer ingedrukt houden.


Pixel Plus demo aan/uit

Aan de rechterkant van het scherm worden Pixel Plus en Digital Natural Motion geactiveerd.

PLAYER/SETUP

Om het DVD-speler configuratie-menu te selecteren, p. 23.

LCD LCD op/neer

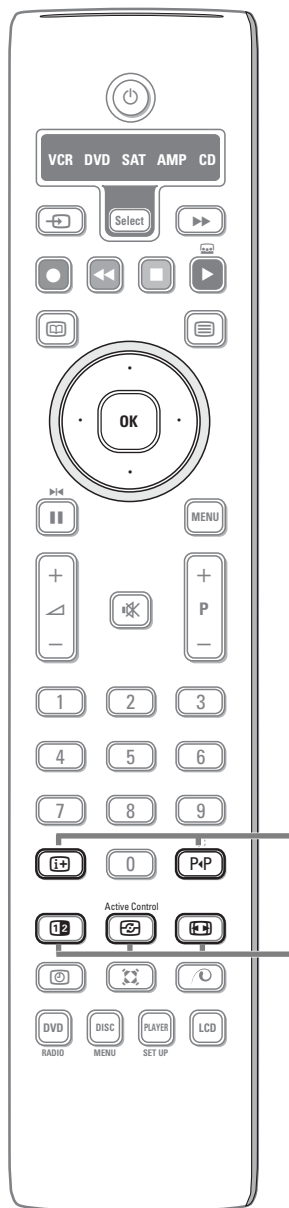

i+ Scherminfo

Druk op deze toets om informatie te zien over de geselecteerde TV-zender en het programma of over de radiozender waarop u hebt afgestemd.

RDS radio functie, zie p. 21

Menu/Remote control info

Wanneer een menu op het scherm is verschenen, kunt u op **i+** drukken om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen. Voor informatie over de functies van de afstands-bediening drukt u op om het even welke toets op de afstands-bediening terwijl de menu-informatie op het scherm zichtbaar is. De normale functie van de toets wordt niet uitgevoerd.

P+P Smart surf / NEXTVIEW thema's

Deze toets laat u toe gemakkelijk over te schakelen tussen 2 tot 9 verschillende TV-zenders of externe bronnen, en TV-programma's snel te kiezen als NEXTVIEW met bepaalde thema's wordt uitgezonden.


Zie Algemeen, Smart surf, p. 10. Druk op de **OK** toets of wacht tot de nodige tijd verstreken is om het Smart surf scherm te verlaten.

12 Dual screen / PIP / Multipip Zie p. 10 en p. 16


Active control zie p. 13

Beeldformaat


Druk herhaaldelijk op deze toets of druk op de cursor op/neer om een ander beeld-formaat te kiezen: Autom. formaat, Super zoom, 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitel zoom of Breedbeeld.




Autom. formaat




Super zoom




4:3




Filmformaat 14:9



Filmformaat 16:9



Ondertitel zoom



Breedbeeld

Autom. formaat zorgt ervoor dat het scherm zoveel mogelijk met beeld gevuld is. Indien er ondertitels in de zwarte balk onderaan het scherm vallen, maakt Autom. formaat de ondertitels zichtbaar. Als ondertitels slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, druk dan op de cursor naar boven. Indien een logo van een zender in de hoek van de zwarte balk bovenaan het scherm valt, verdwijnt het logo van het scherm.


Super zoom verwijdert de zwarte balken aan de zijkanten van 4:3 programma's, met een minimum aan vervorming.

In het beeldformaat Filmformaat 14:9, 16:9 of Super zoom kunt u ondertitels zichtbaar maken door de cursor op/neer te bewegen.

P+P RDS Radio functie, zie p. 21

DVD mode functie, zie p. 23

Inhoud van het LCD-scherm

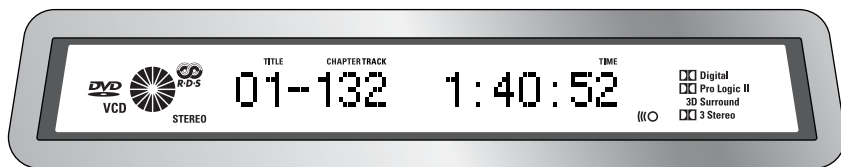

() begint te knipperen wanneer de TV een signaal ontvangt van de afstandsbediening. Afhankelijk van de geselecteerde mode kan de volgende informatie op het scherm verschijnen:

In TV mode :

- zendernummer of naam van het geselecteerde randapparaat
- een volumebalk
- feedback-berichten
- het surround-signaal dat door de TV wordt verwerkt

In DVD mode:

- het soort disk dat zich in de gleuf bevindt (DVD, VCD, CD, ...)
- de track, titel, hoofdstuk en tijds aanduiding
- het surround-signaal dat door de TV wordt verwerkt

In Radio mode :

- de naam van de geselecteerde zender, het soort programma, de frequentie
- een volumebalk
- het RDS-icoon wanneer een zender met RDS-signaal werd geselecteerd
- het geluidssignaal (stereo)
- het surround-signaal dat door de TV wordt verwerkt

Gebruik van de menu's




- activeren met de **OK** toets
- instellingen kiezen
- terugkeren of hoofdmenu aan- of uitschakelen

Druk op de **[i+]** toets om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.

- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen. U kunt op elk ogenblik het menu verlaten door opnieuw op de **MENU** toets te drukken.

Opmerking: als u toestellen die over Cinema Link beschikken hebt aangesloten, zullen er meer menu-instellingen zijn.

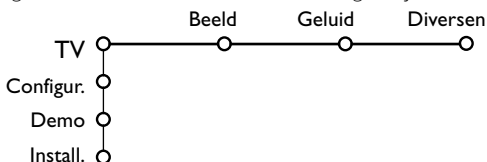

- 2 Gebruik de cursor op/neer om de menu's **TV**, **Configuratie**, **Demo** of **Install.** te selecteren. Gebruik de cursor links/rechts om **Beeld**, **Geluid** of **Diversen** te selecteren.

Opmerking: Soms zijn niet alle menu-instellingen zichtbaar op het scherm (wordt aangeduid door een groep blauwe bolletjes). Beweeg de cursor naar beneden om alle menu-instellingen zichtbaar te maken.


- 3 Gebruik de cursor links/rechts om de menu-instelling te selecteren.

- 4 Gebruik de cursor opnieuw op/neer om de instelling die u wenst te selecteren of aan te passen te selecteren.

Opmerking: Instellingen die tijdelijk niet beschikbaar of niet relevant zijn worden weergegeven in een lichtgrijze kleur en kunnen niet worden geselecteerd.

Installatie


Het installatiemenu omvat de volgende instellingen:



EasyLink

Indien uw videorecorder met een EasyLink functie is uitgerust worden tijdens de installatie de taal, het land en de beschikbare zenders automatisch naar de videorecorder overgebracht.

Kies uw menutaal en land

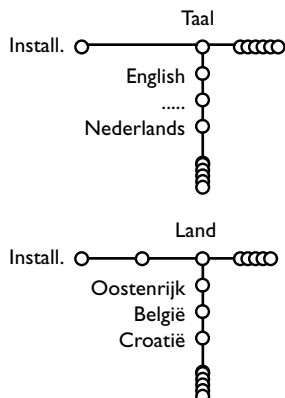


- 1 Druk op de toets **MENU** van de afstandsbediening.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden om **Install.** te kiezen.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts om **Taal** te kiezen. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Gebruik de cursor op/neer om de taal van uw voorkeur te kiezen en druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.
- 5 Druk de cursorknop naar rechts om **Land** te kiezen.
- 6 Selecteer het land waar u zich nu bevindt en druk op de **OK** toets. Selecteer **Andere** wanneer geen enkel land van toepassing is.
- 7 Ga verder met het **Install.** menu.

TV-zenders vastleggen

Nadat de taal en het land correct werden ingesteld, kunt u de TV-zenders zoeken en vastleggen. Dit kan op twee manieren gebeuren : Automatische Installatie of Handmatige Installatie (zender per zender afstemmen). Selecteer uw keuze met de cursor rechts.

Automatische installatie




- 1 Kies **Autom. installatie** in het Installatiemenu.
Opmerking: geen enkele zender mag vergrendeld zijn indien u automatisch wilt programmeren. Geef indien nodig uw PIN-code in om alle zenders te ontgrendelen. (Zie TV, Diversen, Kinderslot, p. 15.)
- 2 Druk de cursorknop naar beneden.
De tekstregel **Start** voor het automatisch programmeren verschijnt.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts.
- 4 Het bericht **Zoeken** verschijnt en de vooruitgang wordt op het scherm getoond.

Als een kabelsysteem of een TV-zender die ACI (Automatic Channel Installation) uitzendt wordt gevonden, verschijnt een programmalijs. Indien geen ACT wordt uitgezonden, worden de zenders genummerd in overeenstemming met uw selectie van taal en land. U kunt **Herschikken** gebruiken om de zenders opnieuw te nummeren. Zie p. 8.

Het is mogelijk dat de kabelmaatschappij of de TV-zender een selectiemenu op het scherm doet verschijnen. De lay-out en de instellingen zijn bepaald door de kabelmaatschappij of de TV-zender. Maak uw keuze met de cursor en druk op de **OK** toets.

Handmatige installatie

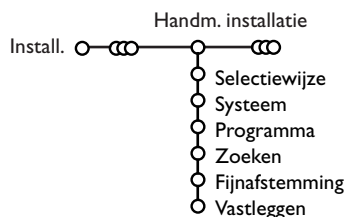

TV-zenders zoeken en vastleggen gebeurt zender per zender. U moet alle stappen doorlopen van het Handmatige Installatie menu.


❶ Kies **Handm. installatie** in het Install. menu.

❷ Druk de cursorknop naar beneden.
Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Zelf een TV-zender ingeven of zoeken
Als u de frequentie, of het C- of S-kanalnummer kent, kunt u deze direct ingeven met de cijfertoetsen 0 tot 9 (e.g. 048)). Druk de cursorknop naar beneden om verder te gaan.

Herhaal om een andere TV-zender vast te leggen.

Zender een naam geven

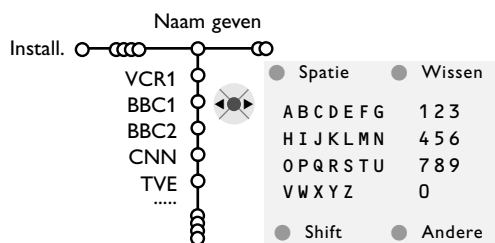

U kunt de reeds ingevulde programmanaam veranderen of een naam geven aan een programma waarvan nog geen naam ingevuld is. Aan de programma-nummers 0 tot 99 kunt u een naam ingeven van max. 5 letters of cijfers.

❶ Kies **Naam geven** in het Install. menu en druk de cursorknop naar beneden.

❷ Kies het programmanummer.

Opmerking: houd de op/neer toets ingedrukt om de programmalijs te doorlopen.

❸ Druk de cursorknop naar rechts.

Op het scherm verschijnt een toetsenbord. Beweeg de cursor rechts om het toetsenbord te activeren. Beweeg de cursor op/neer, links/rechts om de eerste letter te selecteren en druk op **OK**. Herhaal dit voor elke letter die u wenst in te voeren.

Selecteer **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om de letter die oplicht in de ingevoerde naam te wissen; **Shift** om hoofdletters of kleine letters op het toetsenbord te krijgen; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen. Druk op **OK** om te bevestigen.

❹ Beweeg de cursor herhaaldelijk naar links wanneer u de naam van de geselecteerde zender of het geselecteerde randapparaat hebt ingevoerd.

❺ Selecteer een ander programmanummer en herhaal stappen ❸ tot ❹.

De programmalijs herschikken

U kunt, volgens uw eigen keuze, de toegewezen nummers van de TV-zenders herschikken.

❶ Kies **Herschikken** in het Install. menu.

❷ Volg de instructies op het scherm.


Voorkeurzenders kiezen

❶ Kies **Voorkeurzenders** in het Install. menu.

❷ Kies uw programmanummer met de cursor op/neer.

❸ Kies **Ja** of **Nee** met de cursor links/rechts.

❹ Herhaal ❷ en ❸ voor elke TV-zender of elke externe bron waarvan u een favoriete of niet-favoriete TV-zender of externe bron wenst te maken.

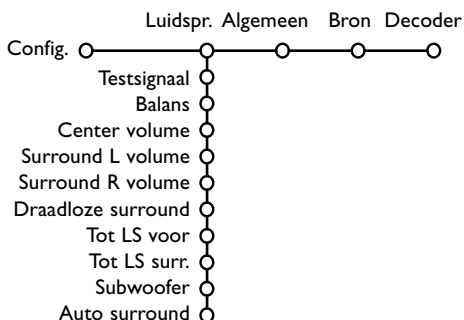

Het Configuratie menu bevat items die de instellingen regelen van de TV functies en de diverse mogelijkheden.

Het **Luidsprekers** menu bevat de instellingen met betrekking tot de luidsprekers.

In het **Algemeen** menu kunt u verschillende instellingen veranderen waarvan wordt aangenomen dat ze minder vaak worden aangepast dan de meeste andere instellingen.

In het **Bron** menu kunt u een bron selecteren.

In het **Decoder** menu kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

Luidsprekers

Uw TV-toestel is uitgerust met geïntegreerde luidsprekers vooraan links, rechts en centraal. Deze luidsprekers kunnen Stereo en Dolby 3 stereo geluid weergeven.

Voor weergave van Hall, Dolby Pro Logic II en Dolby Digital Surround geluid, gebruik de twee versterkte surround-luidsprekers.

Afhankelijk van de output en de geselecteerde Surround mode (zie Hoofdmenu, TV, Surround, Sound mode, p. 13), is het mogelijk dat sommige menu-instellingen niet kunnen worden geselecteerd.

Testsignaal

De menu-instelling **Testsignaal** stelt u in staat het geluidsniveau van elke luidspreker aan te passen tot ze met elkaar in balans zijn.

- 1 Selecteer **Testsignaal** en druk op de cursor rechts.
- 2 Nadat hij werd geactiveerd, zal het Testsignaal door de linker, center en rechter luidspreker en door beide surround luidsprekers achteraan (indien aangesloten) worden gezonden.
- 3 Druk op de cursor op/neer om de luidspreker te selecteren waarvan u het geluidsniveau wenst aan te passen.
- 4 Druk op de cursor links/rechts om het geluidsniveau aan te passen.

Draadloze Surround

Het systeem werd in de fabriek zodanig ingesteld dat het goed functioneert.

In uitzonderlijke omstandigheden kan interferentie van externe RF (draadloze) apparaten zoals RF hoofdtelefoons, GSM's of afstandsbedieningen voor lichten, optreden. In die gevallen kan het nodig te zijn op een ander kanaal over te schakelen.

Druk op de cursor links/rechts, op/neer om een andere zender te kiezen.

Belangrijk : zorg er steeds voor dat de draadloze ontvanger en de instellingen voor draadloze surround op dezelfde zender zijn afgesteld, zoniet zal uit de surround-luidsprekers alleen een vervormd geluid of helemaal geen geluid komen.

Het is mogelijk dat de draadloze zender automatisch wordt uitgeschakeld, om beeldruis te vermijden.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer geen RF surround geluid mogelijk is of wanneer er teveel interferentie is, moet de alternatieve oplossing met kabel en met een 3.5 mm stekker worden gebruikt (indien aanwezig). Kies in dat geval Uit in de Draadloze surround menu-instelling. Zie Achterste luidsprekers met kabel, p. 28.

Afstand tot luidsprekers voor of surround

Selecteer **Tot LS voor** of **Tot LS surr.** en selecteer daarna de afstand tussen het TV-toestel of de surround luidsprekers achteraan en de plaats waar u zit om TV te kijken.


Subwoofer

Selecteer indien u de interne subwoofer wenst aan te sluiten of indien u een externe subwoofer hebt aangesloten. Zie Rand-apparatuur aansluiten, extra subwoofer aansluiten, p. 28.

Auto Surround

Soms zendt de omroep speciale signalen uit voor programma's die voor surround-geluid gecodeerd zijn. Wanneer **Auto Surround** ingeschakeld is, stelt de TV automatisch de beste surround-geluid mode in. Het is echter mogelijk deze instelling op te heffen.

Algemeen

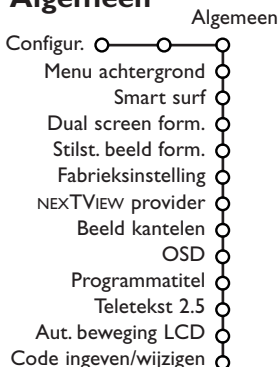

Met dit menu kunt u verschillende instellingen veranderen waarvan wordt aangenomen dat ze minder vaak worden aangepast dan de meeste andere instellingen.

Druk op de **i+ toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.**

Smart surf

- 1 Selecteer **Smart surf**.
- 2 Selecteer, met de cursor links/rechts
 - **2 programma's** als u met de **P+P** toets wenst over te schakelen van de huidige zender naar de vorige geselecteerde zender en omgekeerd,
 - **9 programma's** als u met de **P+P** toets een lijst wenst op te roepen van maximaal 9 zenders die kunnen worden geselecteerd,
 - **Thema** indien u wenst dat de **P+P** toets snel TV-programma's selecteert als NEXTVIEW met bepaalde thema's wordt uitgezonden.

Om een nieuwe zender of een nieuwe bron toe te voegen/te verwijderen:

Stem af op de zender of op de bron die u wenst toe te voegen of te verwijderen. Druk op de **P+P** toets en druk op de cursor rechts om toe te voegen of te verwijderen.

Opmerking: Als er reeds negen zenders/bronnen in de lijst voorkomen, zal de laatste van de lijst worden verwijderd.

Stilstaand beeld formaat

Met Stilstaand beeld hebt u de keuze tussen drie formaten: **Vasthouden**, **Herhalen** of **Fotofinish**, die kunnen worden geactiveerd door op de **►◄** toets op de afstandsbediening te drukken. Zie p. 4.

*Opmerking: als u de **►◄** toets ingedrukt houdt, zullen de verschillende formaten in lusvorm na elkaar op het scherm verschijnen. Wanneer het formaat op die manier wordt gewijzigd, wordt het geselecteerde formaat niet opgeslagen.*

Fabrieksinstelling

Hierdoor worden de fabrieksinstellingen voor beeld en geluid hersteld, maar de instellingen die werden gedaan bij de installatie van de zenders blijven behouden.

Dual screen formaat

Met dit menu kunt u het formaat dat uw voorkeur wegdraagt selecteren door de **12** toets op aan of uit te zetten. Voor beperkingen van Dual screen/PIP/Multipip in DVD mode, p. 16.

- 1 Selecteer **Dual screen formaat** door de cursor naar beneden te wegen en druk de cursorknop naar rechts.
- 2 Selecteer **Dual screen, PIP, PIP 3** of **PIP 12** door de cursor naar beneden te bewegen.

Als Dual screen werd geactiveerd met de **12** toets op de afstandsbediening en als :

 - **Dual screen** werd geselecteerd, zal het scherm in twee gelijke schermen worden opgesplitst.
 - **PIP** werd geselecteerd, de TV toont een volledig scherm met bovenaan een pip venster;
 - **PIP 3** of **PIP 12** werd geselecteerd, zullen 3 of 12 pip schermen verschijnen.

NEXTVIEW provider

Kies een zender die NEXTVIEW-informatie uitzendt. Hoe je NEXTVIEW gebruikt, zie p. 17.

OSD (aan Screen Display - Scherminfo)

Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 5, **i+** Scherminfo.

- 1 Selecteer **OSD**.
- 2 Kies **Normaal** om de ononderbroken weergave van het programmanummer en de uitgebreide weergave van de TV-zender en de programma-informatie te activeren. **Minimum** om de weergave van beperkte informatie over de zender te activeren.

Opmerking: Wanneer Ondertiteling is ingeschakeld, zie Diversen, p. 15, is het niet mogelijk het programmanummer ononderbroken weer te geven.

Teletekst 2.5

Sommige zenders bieden de mogelijkheid op de teletekst-pagina's meer kleuren, andere achtergrondkleuren en mooiere beelden te verkrijgen.

- 1 Selecteer **Teletekst 2.5**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Teletekst 2.5 Aan** te kiezen, indien u van deze optie gebruik wenst te maken.
- 3 Druk de cursorknop opnieuw naar rechts om **Teletekst 2.5 Uit** te kiezen indien u de voorkeur geeft aan de meer neutrale presentatie van de teletekstpagina's. De selectie geldt voor alle zenders die teletekst uitzenden.

Opmerking: het kan enkele seconden duren vooraleer teletekst naar Teletekst 2.5 overschakelt.

Code ingeven/wijzigen

Het Kinderslot (zie TV, Diversen, p. 15) maakt het u mogelijk zenders te vergrendelen om te vermijden dat kinderen naar bepaalde programma's kijken. Om naar de vergrendelde zenders te kunnen kijken, moet u een toegangscode invoeren. De menu-instelling Code Instellen/Wijzigen laat u toe een Persoonlijk Identificatienummer (PIN) aan te maken of te wijzigen.


- 1 Selecteer **Code ingeven/wijzigen**.
- 2 Indien nog geen code bestaat, is het menu ingesteld op **Code ingeven**.

Indien reeds een code werd ingevoerd, is het menu ingesteld op **Code wijzigen**. Volg de instructies op het scherm.

Belangrijk : u bent uw code vergeten !

- 1 Selecteer **Code wijzigen** in het Algemeen menu en druk op **OK**.
- 2 Druk op de cursor rechts en voer de overheersende code 8-8-8-8 in.
- 3 Druk opnieuw op de cursortoets en geef een nieuwe persoonlijke PIN-code in, bestaande uit 4 cijfers. De vorige PIN-code wordt gewist en de nieuwe PIN-code wordt opgeslagen.

Bron

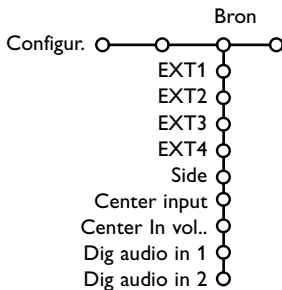

Dit menu laat u toe het randapparaat te selecteren dat u aan een van de externe ingangen hebt aangesloten.

- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te hebben tot de lijst met de namen van de randapparaten die aan de geselecteerde ingang zijn gekoppeld.
- 2 Selecteer het randapparaat met de cursor op/neer.
Nadat u de bron, bijv. DVD, hebt geselecteerd, zal die bron automatisch worden geselecteerd wanneer uw afstandsbediening zich in DVD-mode bevindt, zie p. 4, en wanneer u op de  toets op de afstandsbediening drukt.

Center input - Center in volume

Als u een surround ontvanger op het TV-toestel hebt aangesloten, zie p. 29, kunnen de luidsprekers van de TV dienst doen als centrale luidspreker, zodat een afzonderlijke centrale luidspreker overbodig wordt.

Selecteer **Center input Aan** of Cinema Link (als u een Cinema Link surround ontvanger hebt aangesloten).


Als u **Aan** hebt geselecteerd, kunt u het Centrale volume regelen met de cursor links/rechts, om het verschil in volume tussen de externe audio-ontvanger en de luidsprekers bij te stellen.

Opmerking: Dit is niet mogelijk met een Cinema Link surround ontvanger.

Digital audio in 1 of 2

- 1 Selecteer **Dig audio in 1 of 2**.
- 2 Selecteer een van de bijbehorende aansluitingen uit de lijst als u uw digitaal toestel hebt aangesloten samen met de bijkomende audiokabel die u hebt aangesloten op een van de digitale audio in aansluitingen van uw TV-toestel. Zie Randapparatuur aansluiten, Digitale apparatuur, p. 27.

Decoder




Bij aansluiting van een decoder of descrambler, zie p. 27 kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

- 1 Selecteer **Decoder** met de cursor rechts.
- 2 Selecteer **Programma**.
- 3 Selecteer het programmanummer waaronder u het programma dat van uw decoder komt hebt opgeslagen.
- 4 Selecteer **Status**.
 - Selecteer de ingang die u hebt gebruikt om uw decoder aan te sluiten: **Geen**, **EXT1**, **EXT2**.
 - Selecteer **Geen** als u niet wilt dat het geselecteerde programmanummer geactiveerd wordt als decoder programmanummer.

*Opmerking: selecteer **EXT2** indien de decoder op uw EasyLink video recorder is aangesloten.*

Demo

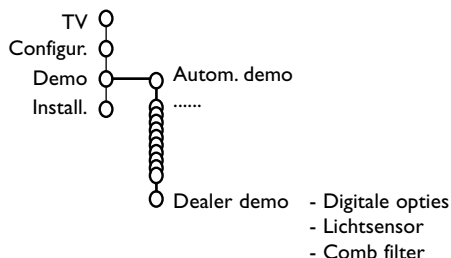

Het Demo menu demonstreert de mogelijkheden van de TV, hetzij afzonderlijk, hetzij continu in een kringloop.

Indien **Autom. demo** werd geselecteerd, zal de demo automatisch alle mogelijkheden na elkaar demonstreren in een kringloop. Druk op een van de cursortoetsen om de Auto demo te stoppen. Indien een van de mogelijkheden werd geselecteerd, zal die mogelijkheid slechts één maal worden gedemonstreerd, waarna het Demo menu zal verdwijnen.


Opmerking: De Dealer demo maakt geen deel uit van de automatische opeenvolging van demonstraties en kan enkel afzonderlijk worden geactiveerd.

TV menu

Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen.

Druk op de  toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.

Beeldmenu

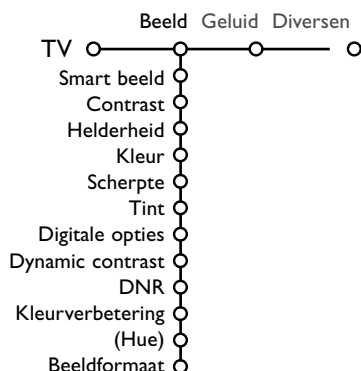

- ❶ Druk de cursorknop naar rechts om **Beeld** te selecteren.
- ❷ Selecteer de menu-instellingen in het Beeldmenu door de cursor op/neer te gebruiken.
- ❸ Pas de instellingen aan door de cursor links/rechts te gebruiken of ga naar de lijst van instellingen van een submenu door de cursor rechts te gebruiken. Selecteer een instelling in een submenu met de cursor op/neer.

Opmerking: om de menu-achtergrond te verwijderen vooraleer u de beeldinstellingen aanpast, zie Configuratie instellen, Algemeen, p. 10.

Smart beeld

Selecteer **Smart beeld** om een lijst van vooraf ingestelde beeldinstellingen te krijgen. Elke instelling stemt overeen met een bepaalde fabrieksinstelling.

Persoonlijk verwijst naar de persoonlijke voorkeursinstellingen voor het beeld in het beeldmenu.

Digitale opties

Pixel Plus is de ideale instelling. Hiermee wordt de horizontale resolutie verdubbeld en wordt het aantal lijnen met 33 % verhoogd. Kies eventueel voor de Movie Plus instelling mocht er een storend halo-effect optreden. Afhankelijk van uw eigen voorkeur kunt u echter ook Dubbele lijnen of 100 Hz Digital Scan kiezen.


Opmerking: Indien 60 Hz NTSC apparatuur wordt gebruikt, zijn de opties Pixel Plus, Movie Plus of Progressive, progressive scan zonder bewegingscompensatie.

Active Control

De TV meet en verbetert voortdurend alle inkomende signalen om zo de best mogelijk beeld-kwaliteit te verzekeren.

- ❶ Druk op de  toets op de afstandsbediening.
- ❷ Het Active Control menu verschijnt.
- ❸ Druk op de cursor op/neer om de Active Control waarden **Uit**, **Minimum**, **Medium** (aanbevolen) of **Maximum** te selecteren. De beeldinstellingen worden voortdurend en automatisch verbeterd, hetgeen door middel van balken wordt weergegeven. De menu-instellingen kunnen niet worden geselecteerd.
- ❹ Druk op de cursor rechts om **Smart beeld** te selecteren.
- ❺ Druk op de cursor op/neer om een van de vooraf ingestelde beeldinstellingen te selecteren.
- ❻ Druk op de cursor rechts om **Display actief** te selecteren.
- ❼ Druk op de cursor op/neer om **Toon balken**, een van de Dual screen demo's of **Uit** te selecteren.
Als u Dynamic contrast, Pixel Plus, DNR (Digital Noise Reduction) of Digital Natural Motion selecteert, wordt het TV-scherm opgesplitst in twee delen : aan de linkerkant wordt de geselecteerde beeldkwaliteit uitgeschakeld, aan de rechterkant wordt hij ingeschakeld.
- ❽ Druk opnieuw op de  toets om het Active Control menu uit te schakelen.

Geluidsmenu

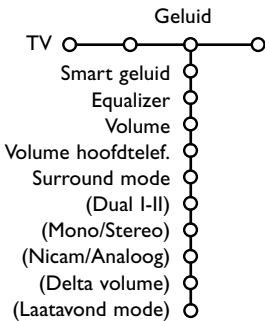

- ❶ Druk op de cursor rechts om **Geluid** te selecteren.
- ❷ Selecteer de menu-instellingen in het Geluidsmenu door de cursor op/neer te gebruiken en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts. Denk eraan dat de instellingen zich op een normaal, centraal niveau bevinden wanneer ze in het midden van de schaalverdeling op de balk staan.

Smart geluid

Selecteer **Smart geluid** om een lijst van vooraf ingestelde geluidsinstellingen te doen verschijnen. Elke instelling komt overeen met een bepaalde fabrieksinstelling voor Treble en Bass. **Persoonlijk** verwijst naar de persoonlijke voorkeursinstellingen voor het geluid in het geluidsmenu.

Opmerking:

- Sommige menu-instellingen zijn enkel beschikbaar bij een Cinema Link configuratie en wanneer de Cinema Link geactiveerd is. Andere worden door de audio-ontvanger gestuurd en niet door het TV-toestel. Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.
- Dual **I-II** is enkel beschikbaar bij dual sound uitzendingen.
- Mono/Stereo kan enkel geselecteerd worden bij analoge stereo-uitzendingen.
- Nicam/Analoog kan enkel worden geselecteerd bij Nicam-uitzendingen.

Surround Modes

Selecteer een van de Surround modes, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en het uitgezonden geluidssignaal.

Stereo



Bij deze geluidskeuze worden alleen geluidssignalen door de linker en de rechter luidsprekers vooraan gezonden.


Dolby 3 Stereo

(optimaal met Dolby Surround uitzending)



De Dolby Pro Logic* geluiden worden verdeeld over de luidsprekers links en rechts vooraan en de centrale luidspreker.


Hall

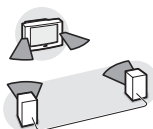

Het speciale geluidssignaal wordt via de luidsprekers achteraan verdeeld, waardoor een hal-effect van achteraan gecreëerd wordt. Uit de centrale luidspreker komt geen geluid.

Dolby Pro Logic II

(optimaal met Dolby Surround uitzending)

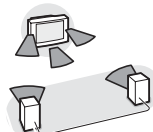


Alle luidsprekers vooraan en achteraan geven het Dolby Surround Pro Logic II geluid weer. Dit geluid is altijd aanwezig als een film of een programma gemarkeerd is met  Dolby Surround.

Opmerking:

- Normale stereo uitzendingen zijn niet altijd gecodeerd om een surround geluid achteraan weer te geven.
- Indien een Cinema Link configuratie is aangesloten, kunnen de surround modes van de ontvanger worden geselecteerd.

Dolby Digital



Als u een DVD-speler of een Laser disc-speler hebt aangesloten (zie Rand-apparatuur aansluiten, p. 27), kunt u thuis van meerkanaals surroundgeluid genieten wanneer u disks afspeelt die werden opgenomen in Dolby Digital. Niet alleen de centrale, linkse en rechtse interne luidsprekers, maar ook de surround luidsprekers links en rechts achteraan geven Dolby Digital Surround geluid weer.

Ontvangst van Dolby Digital-geluid via de -toets

Druk op de -toets.

Wanneer Dolby Digital-geluid gereproduceerd wordt, toont de geluidsinformatie op het scherm het aantal luidsprekersignalen die overgebracht worden.

Dit wordt aangeduid door middel van 2 cijfers: het eerste cijfer geeft het aantal signalen van de luidsprekers vooraan weer; het tweede cijfer geeft het aantal signalen van de luidsprekers achteraan weer.

Bijv. 'Dolby Digital 3/2' betekent dat 3 signalen vooraan: links, rechts en centraal, en 2 signalen achteraan: links en rechts surround, overgebracht worden.

'Dolby Digital 1/0' betekent dat een monosignaal overgebracht wordt.

'Dolby Digital 2/0', 'MPEG' of 'PCM' betekent dat de transmissie een stereosignaal bevat, dat Dolby Surround gecodeerd kan zijn.

In dat geval zal de surround mode Dolby Pro Logic II tonen.



Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' 'Pro Logic' en het dubbele D-symbool  zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk ongepubliceerd materiaal. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Diversen menu



Programmalijst

Druk op **OK** om naar de geselecteerde TV-zender of externe bron over te schakelen.

Ondertiteling kiezen


De ondertitelpagina moet voor elke TV-zender worden opgeslagen:

Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index. Schakel teletekst uit.

Ondertitel Aan zal de ondertitels automatisch zichtbaar maken op de geselecteerde TV-zenders indien ondertitels worden uitgezonden. Een symbool geeft aan dat de ondertiteling werd geactiveerd. Selecteer **Aan met mute** als u wilt dat de ondertiteling automatisch wordt weergegeven als het geluid wordt onderbroken door middel van de **i+** toets op de afstandsbediening.

Timer aan

- 1 Selecteer **Timer aan**.

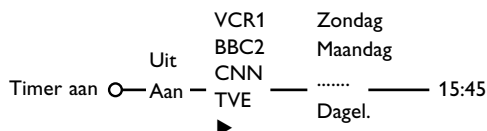

- 2 Selecteer **Aan** met de cursor rechts.
- 3 Druk opnieuw op de cursor rechts om naar de lijst met zenders te gaan.
- 4 Selecteer de TV-zender of de externe bron waarnaar u wilt dat de TV op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip overschakelt.
- 5 Druk opnieuw op de cursor rechts om een dag van de week te selecteren of om **Dagelijks** te kiezen.
- 6 Druk opnieuw op de cursor rechts om de tijd in te voeren met de cijfertoetsen of met de cursor op/nee en druk op **OK** om te activeren.
- 7 Druk op de **MENU** toets om het menu uit te schakelen.


*Opmerking : Druk op de **i+** toets om uw timerinstellingen te controleren.*

Kinderslot

- 1 Selecteer **Kinderslot**.

- 1 Druk op de cursor rechts om **Diversen** te selecteren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen in het menu Diversen met de cursor op/nee en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts.

Druk op de **i+ toets op de afstandsbediening om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen.**



- 2 Druk op de cursor rechts om naar het Kinderslot-menu te gaan. U wordt verzocht uw PIN-code in te voeren.

Opmerking: u moet uw code opnieuw invoeren telkens u het Kinderslot-menu hebt verlaten.

**Belangrijk : u bent uw PIN-code vergeten !
Zie p. 11.**


- 3 Selecteer een van de menu-instellingen van het Kinderslot-menu:
 - **Vergrendelen** als u alle zenders en alle externe bronnen wilt vergrendelen.
 - **Vergrendeling** en druk op de cursor rechts. De instellingen Leeftijdsgrens en Inhoudsvergrendeling zijn beschikbaar indien NEXTVIEW wordt uitgezonden. Selecteer:
 - **Leeftijdsgrens** indien u programma's wenst te vergrendelen die enkel geschikt zijn vanaf een zekere leeftijd: uit, 2, 4 ... 18.
 - **Vergrendel na** indien u alle programma's wenst te vergrendelen die na een bepaald tijdstip worden uitgezonden. Druk op de cursor rechts en voer het tijdstip in met de cursor op/nee en rechts. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.
 - **Programmavergr.** indien u de programma's van een bepaalde TV-zender of een bepaalde externe bron wenst te vergrendelen.
 - **Inhoudsvergr.** indien u programma's wenst te vergrendelen die verband houden met een bepaald thema: Film, Sport, Shows.... Zie NEXTVIEW, p. 17.
 - **Ontgrendelen** om alle ingestelde vergrendelingen tegelijk te ontgrendelen.

Opmerking :

- De Radio mode kan niet afzonderlijk worden vergrendeld.
- DVD mode - Diskvergrendeling: zie p. 26.

Zoom

- 1 Selecteer **Zoom** met de cursor naar beneden en druk op de **OK** toets.
- 2 Druk op de **OK** toets om een van de zoom-vergrotingen te selecteren (x1, x4, x9, x16).
- 3 Bovendien kunt u het geselecteerde zoom-scherm over het scherm doen verschuiven met de cursortoetsen op/nee, links/rechts.
- 4 Druk op de **MENU** toets om de zoomfunctie uit te schakelen.

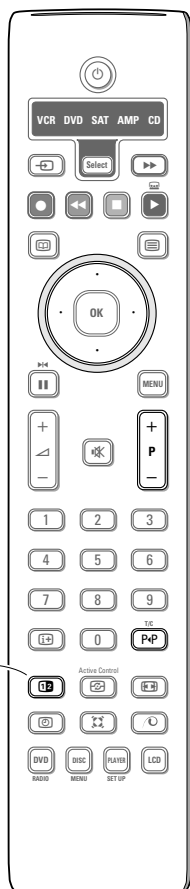


Druk op de **12** toets om **Dual screen, PIP** of een van de PIP modes te activeren. Druk opnieuw op de **12** toets. Het scherm met de gele rand zal het volledige hoofdscherm worden.

Opmerkingen:

- Als u de **12** toets ingedrukt houdt, verschijnen de verschillende formaten na elkaar op het scherm. Per seconde dat u de toets ingedrukt houdt, verschijnt een ander formaat. Nadat de TV in de standby stand werd geschakeld, wordt de voorkeursinstelling, zoals ingesteld in het Configuratiemenu, Algemeen, gebruikt.
- Als Dual screen werd geselecteerd, zijn twee beeldformaten mogelijk: Volledig scherm of 4:3 brievenbusformaat (verticale samendrukking).
- Het geluid van het rechterscherm of van het PIP-scherm zal te horen zijn in de hoofdtelefoon.
- Dual Screen/PIP/Multipip is niet mogelijk in Radio en DVD mode.

Weergavemogelijkheden

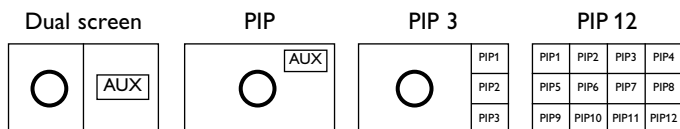

- Druk de cursor naar rechts om het rechter scherm te laten oplichten.
- Druk de cursor naar beneden om een enkel PIP scherm te laten oplichten.
- Druk de cursor naar rechts om naar het Multipip scherm te gaan en gebruik dan de cursortoetsen om te navigeren in de PIP schermen en een PIP scherm te laten oplichten.

TV-zenders of externe bronnen wijzigen in linker, rechter, PIP of Multipip scherm

Druk op de **-P+** toets, op de **P+P** toets of op de cijfertoetsen om de TV-zenders of externe bronnen in het scherm dat oplicht te wijzigen.

Scan PIP3 of PIP 12


Ga met de cursor naar het onderste PIP-scherm en druk de cursor naar beneden om de volgende reeks PIP-schermen te doen verschijnen.

Positie en afmeting bepalen van een enkel PIP scherm

- 1 Selecteer een Dual screen mode met een enkel PIP scherm.
- 2 Druk de cursor naar beneden om het PIP scherm te laten oplichten. Een PIP menu verschijnt waarin u de positie en de afmeting van het PIP scherm kan bepalen.
*Opmerking: Wanneer het PIP menu verdwijnt, druk op de **OK** toets om het opnieuw te laten verschijnen.*
- 3 Druk de cursor naar beneden om **Positie** of **Afmeting** te kiezen.
- 4 Druk op de **OK** toets of op de cursor naar rechts om te activeren.
- 5 Gebruik de cursortoetsen om de positie van het PIP scherm te bepalen. Gebruik de cursortoetsen links/rechts om de afmeting van het PIP scherm te bepalen.
- 6 Druk op de **OK** toets. Het PIP menu verschijnt opnieuw.
- 7 Beweeg de cursor naar de bovenkant van het menu om het hoofdscherm opnieuw te laten oplichten.
- 8 Druk op de **OK** toets om het menu uit te schakelen of wacht tot de tijd verstreken is.

Scherminfo

De scherminfo die oplicht en verschijnt wanneer de zenders worden gewijzigd, heeft altijd betrekking tot het actieve scherm.

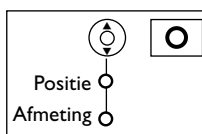



NEXTVIEW is een elektronische gids waarmee u programma's kunt opzoeken zoals u dat zou doen in een krant of een TV-magazine. U kunt de programma's volgens onderwerp schikken (films, sport...), gedetailleerde informatie verkrijgen en uw recorder programmeren, indien die is uitgerust met de NEXTVIEWLink functie.

Belangrijke opmerkingen: **NEXTVIEW is enkel beschikbaar voor bepaalde programma's en in bepaalde landen.** Indien geen NEXTVIEW-informatie wordt uitgezonden, verschijnt de teletekst-programmagids, die op de programma-informatie van teletekst (indien beschikbaar) is gebaseerd en de meeste functies van NEXTVIEW biedt. *Opmerking: De zender is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. De TV is verantwoordelijk voor de ontvangst van die informatie en voor de presentatie ervan aan de gebruiker.*

NEXTVIEW/Teletekstgids in- of uitschakelen

Druk op de toets op de afstandsbediening om de NEXTVIEW/Teletekstgids in of uit te schakelen. Een menu verschijnt met de boodschap **Even wachten**. Na een poosje krijgt u:


- een NEXTVIEW pagina, indien de gekozen zender deze dienst biedt (het NEXTVIEW logo verschijnt),
- een teletekstpagina, indien de gekozen zender geen NEXTVIEW uitzendt,
- **Geen informatie beschikbaar** indien noch NEXTVIEW noch teletekst worden uitgezonden. Kies een andere zender.

Kies TV-zenders volgens thema

Indien programma's in de NEXTVIEW-gids een bepaald thema hebben, is het mogelijk TV-programma's snel te kiezen door middel van de P+P toets. Zie Configuratie, Algemeen menu, Smart surf, p. 10.

Een NEXTVIEW pagina weergeven

De informatie wordt weergegeven door de zender die de NEXTVIEW aanbiedt. Zie ook Configuratie, Algemeen, NEXTVIEW provider, p. 10.

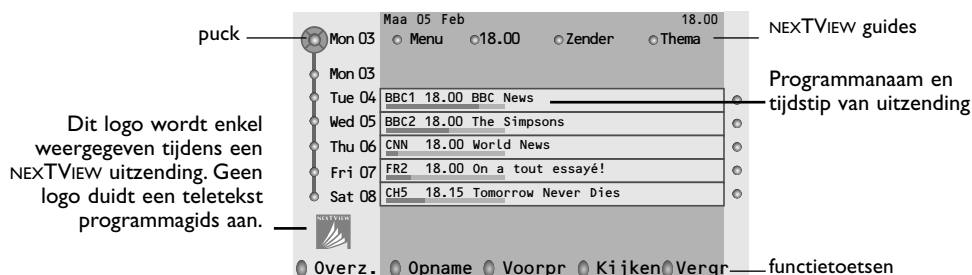

Beeld/NEXTVIEW-Teletekstgids


- 1 Druk op de toets. Druk op de toets om de NEXTVIEW/ Teletekst Gids op de rechterkant van het scherm te laten verschijnen.
- 2 Gebruik de cursortoetsen om een TV-zender te kiezen.
- 3 Druk op de toets om dual screen uit te schakelen.

NEXTVIEW guides

- 1 Gebruik de cursor links/rechts om **Tijd, Zender, Thema, de datum** (of het menu) te selecteren. De **Tijdsgids** biedt een overzicht over alle programma-titels die beschikbaar zijn in de geselecteerd tijdspanne. De **Zendergids** biedt een overzicht over alle programma's die door één bepaalde zender op een bepaalde dag worden uitgezonden. Met de **Datumgids** kunt u een welbepaalde dag kiezen. De **Themagids** toont een lijst van alle programma's die op de geselecteerde datum worden uitgezonden en die tot de geselecteerde categorie behoren. Wanneer de TV de menugids doorloopt, wordt rekening gehouden met de selectiecriteria en wordt uiteindelijk een lijst met programma's weergegeven.
- 2 Druk op de **OK** toets om het type gids te selecteren.
- 3 Beweeg de puck naar beneden en naar rechts om de programma's te selecteren. Indien beschikbaar wordt een samenvatting van of uitleg over het programma onderaan het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de cursor op/nee om de programma's te doorlopen.

Teletekst gids

- 1 Voer door middel van de cijfertoetsen het nummer in van de teletekstpagina die de programma-informatie bevat voor de huidige zender.
- 2 Druk op de cursor rechts om de puck over het bolletje te bewegen.
- 3 Gebruik de cursor op/neer om de programma's te doorlopen.

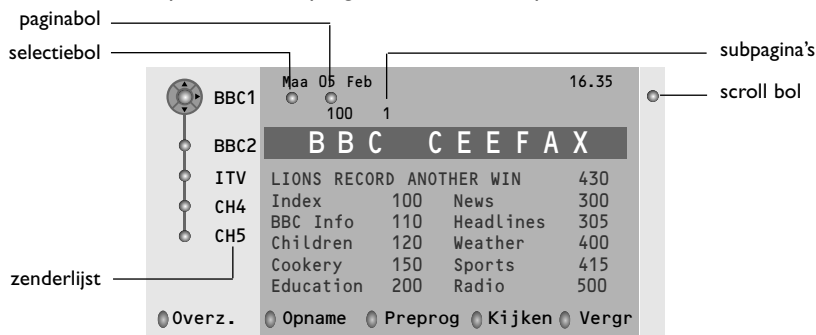

- Indien het geselecteerde programma een pagina bevat met een optionele subcode die verwijst naar een pagina met meer informatie over het programma, druk dan op de **OK**-toets om de informatie op het scherm te doen verschijnen. Druk opnieuw op de **OK**-toets om naar de programmagidspagina terug te keren.
- Indien de geselecteerde programmagidspagina aan de VPT-vereisten voldoet,
 - zal het mogelijk zijn programma's op te nemen, voor te programmeren, te bekijken of te vergrendelen;
 - zal de TV de laatst geselecteerde teletekstpagina van die zender onthouden, die informatie in verband met de programmagids bevatte en die aangeeft welk programma wanneer begint. Telkens u op de **OK** toets drukt, zal de teletekstpagina van de gekozen zender, die de programmagids bevat, verschijnen.
- Indien nodig kunt u het nummer van de subpagina selecteren door de cursor naar het bolletje voor de pagina te bewegen en rechts te drukken.

Opmerking: U moet het nummer van de teletekstpagina invoeren voor elke zender. U kunt de zenders ook wijzigen door de cursor op/nee te bewegen in de lijst aan de linkerkant van de pagina.

Basisfuncties

Druk op de grijze **▶▶**, rode **●**, groene **◀◀**, gele **■** of blauwe **▶** toets om een functie van de Teletekst of NEXTVIEW te activeren. De toetsen zijn grijs indien die functie niet beschikbaar is.

Overzicht: dit menu toont een lijst met programma's die gemerkt zijn als programma's waaraan u herinnerd moet worden, die opgenomen moeten worden en die vergrendeld zijn. Dit menu kan worden gebruikt om gemarkeerde programma's te wijzigen of te verwijderen. .

Opname: om het opnemen met de videorecorder te programmeren (indien uitgerust met de NEXTVIEWLink functie en aangesloten op **EXT. 2**).

Voorprogrammeren: om de TV automatisch in te schakelen wanneer hij zich in standby bevindt of om een boodschap op het scherm te laten verschijnen wanneer de TV ingeschakeld is.

Vergrendelen: om bepaalde programma's te vergrendelen en zo te voorkomen dat ze opgenomen of bekeken worden. Voor de functies Opname, Voorprogrammatie of Vergrendelen verschijnt een klein menu waarin u het interval kunt kiezen: eenmalig, dagelijks of wekelijks, of waarmee u een vroegere instelling kunt wissen. Standaard wordt het interval op Eenmalig ingesteld. Druk op de **OK** toets om de frequentie te bevestigen.

Kijken: om het geselecteerde en op dat ogenblik uitgezonden programma te bekijken.

Ontvangst en updaten van NEXTVIEW info

De ontvangst en het updaten van NEXTVIEW gebeurt terwijl U de TV-zender van de gekozen NEXTVIEW-provider bekijkt, zie Configuratiemenu, p. 10, of wanneer het televisietoestel in standby staat.

Het televisietoestel ontvangt daarna nog éénmaal nieuwe informatie tijdens de nacht.

Opmerking: het kan noodzakelijk zijn het televisietoestel in standby te zetten wanneer alle NEXTVIEW informatie verouderd is, bijvoorbeeld wanneer U uit vakantie terugkomt.

De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Deze TV heeft een geheugen van 1200 pagina's, dat de meest uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Het geheugen wordt vernieuwd na elke programma-wijziging.

Teletekst in- en uitschakelen

Druk op  om teletekst in te schakelen.

102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
	BBC CEEFAX 102 Maa 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Rood	Groen Geel Blauw

Teletekst pagina kiezen

- Geef het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen, de cursortoetsen op/neer, links/rechts of met de **-P+** toets.
- Kies met de kleursoetsen, overeenkomstig de gekleurde opties onderaan het scherm, het gewenste onderwerp.

De vorige teletekstpagina kiezen

(Enkel mogelijk indien er geen lijst met favoriete teletekstpagina's beschikbaar is. Zie p. 20.)

Druk op de **P/P** toets.

Teletekst inhoudspagina kiezen

Druk op de grijze kleursoets **►►** om de inhoudspagina te laten verschijnen (meestal p. 100).

Enkel voor T.O.P. teletekst-uitzendingen :

Druk op . Een T.O.P.-overzicht van de beschikbare rubrieken en onderwerpen verschijnt. Kies met de cursor op/neer, links/rechts de gewenste rubriek, het gewenste onderwerp en de pagina en druk op de **OK** toets. Niet alle TV-zenders zenden het T.O.P. teletekst systeem uit.

Subpagina's kiezen

Wanneer een geselecteerde teletekstpagina uit verschillende subpagina's bestaat, verschijnt een lijst van de beschikbare subpagina's op het scherm.

Druk op de cursor links of rechts om de volgende of de vorige subpagina te selecteren.

Teletekstpagina vergroten

Druk herhaaldelijk op  om achtereenvolgens de bovenste en de onderste helft van de teletekstpagina te doen verschijnen, en om daarna terug te keren naar de normale teletekstpagina. Wanneer de teletekstpagina vergroot is, kunt u de tekst regel per regel doorlopen door middel van de cursor op/neer.

Beeld/Teletekst - Actieve schermselectie

Wanneer u zich in dual screen beeld/teletekst bevindt ( toets), geef het gewenste paginanummer in met de **-P+** toets, druk dan op de **MENU**-toets en selecteer daarna het linkerscherm (met het blauwe bolletje bovenaan). Nu kunt u kiezen tussen een samengedrukte of een volledig beeld/teletekstpagina met de  toets.

Hypertext

Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die om het even welk woord of cijfer bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt.

- 1 Druk op de **OK** toets om het eerste woord of een cijfer in de pagina te doen oplichten.
- 2 Gebruik de cursor op/neer, links/rechts om het woord of het cijfer dat u wenst te zoeken, te selecteren.
- 3 Druk op de **OK** toets om te bevestigen. Een boodschap verschijnt onderaan het scherm om aan te geven dat het zoeken bezig is of dat het woord of de pagina niet gevonden werd.
- 4 Druk op de cursor naar boven om hypertext te verlaten.

Teletekst menu

(Enkel mogelijk in teletekstmode met volledig scherm)

- 1 Druk op de toets **MENU** om het menu te activeren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen met de cursor op/neer.
- 3 Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren.

Verborgen informatie

Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels. Druk op de cursor rechts om de instelling te activeren.

Voorkeur

Deze lijst bevat maximaal 8 favoriete teletekst-pagina's. Enkel de pagina's van de zender waar u naar kijkt, kunnen geselecteerd worden.

- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te krijgen tot de lijst.
- 2 Druk opnieuw op de cursor rechts om de huidige pagina toe te voegen of om een van de pagina's uit de voorkeurlijst te selecteren.
- 3 Druk op de **MENU** toets om de pagina te bekijken.
- 4 Gebruik de P+P toets om de lijst met favoriete pagina's te doorlopen.

Zoeken

Een woord selecteren

U kunt het toetsenbord op het scherm gebruiken om een woord te typen dat u wilt zoeken in de teletekstpagina's. Het is niet belangrijk of kleine letters of hoofdletters worden gebruikt.



- 1 Druk op de cursor rechts om toegang te krijgen tot het keyboard.
- 2 Gebruik de cursor links/rechts, op/neer om de karakters, woorden of functies te selecteren.
- 3 Druk op de **OK** toets om elk karakter te bevestigen.

- 4 Selecteer **Annuleer** om het geselecteerde woord of karakter te annuleren; **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om het laatst geselecteerde karakter te wissen; **Shift** om over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en vice versa; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen.
- 5 Druk herhaaldelijk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Een woord zoeken

- 1 Typ het woord op het scherm in of kies een woord uit de lijst met eerder opgezochte woorden en druk op de **OK** toets.
- 2 Selecteer **Akkoord** en druk opnieuw op **OK**. Het bericht **Zoeken** verschijnt.
- 3 Om het zoeken te stoppen of een nieuw woord te zoeken, moet u **Keyboard** selecteren en op **OK** drukken.
- 4 Als een woord niet wordt gevonden, verschijnt een boodschap. Als het woord wordt gevonden, licht het op in de teletekstpagina. Druk op de **OK**-toets om het zoeken verder te zetten.

Subpagina's doorlopen (indien aanwezig)

Hiermee worden de subpagina's automatisch beurtelings weergegeven. Druk op de cursor rechts om in- en uit te schakelen.

Geprogrammeerde pagina

Om een bepaalde pagina op een bepaald tijdstip te doen verschijnen.

- 1 Druk op de cursor rechts om **Ja** of **Nee** te kiezen.
- 2 Geef de tijd en het paginanummer in met de cursor of met de cijfertoetsen.
Opmerking: Teletekst moet niet ingeschakeld blijven, maar u moet de TV-zender bekijken waarvan u een bepaalde pagina gekozen hebt.
- 3 Druk op de cursor links om naar het TV-menu terug te keren.

Taal

Als de letters die op het scherm verschijnen niet overeenkomen met de letters die door de teletekstzender worden gebruikt, kunt u hier de taalgroep wijzigen. Selecteer **Groep 1** of **Groep 2** met de cursor rechts.

Druk op de **MENU** toets om het Teletekst menu te verlaten.

Opmerking: Info via afstandsbediening is niet beschikbaar.


● Programmeren van radiozenders (p. 22)

i+ Druk herhaaldelijk op deze toets om de gewenste informatie op het LCD-scherm te selecteren: Naam van het programma (**NAME**), de frequentie waarop is afgestemd (**FREQ**), het type programma (**TYPE**) of tekst voor boodschappen (**TEXT**) die door de radiozender worden uitgezonden.

⏻ Klok aan/uit

⌂ Druk op deze toets om een andere beschikbare surround-mode te selecteren.

DVD Druk op deze toets om een andere beschikbare surround-mode te selecteren.

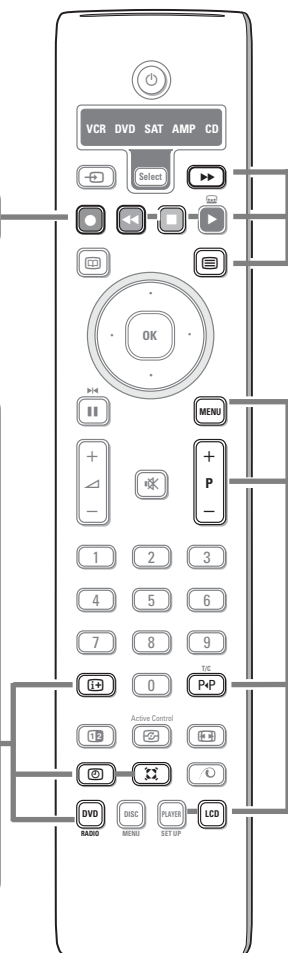

Druk op deze toets om de radio af te stemmen op een zender met een voldoende hoge kwaliteit van ontvangst.



Druk op deze toets om het programmeren van radiozenders stop te zetten.



Druk op deze toets als u radiozenders zonder RDS-ontvangst een naam wenst te geven of als u een RDS-naam wilt wijzigen. Gebruik de cursortoetsen op/neer, links/rechts en druk op **OK** om te bevestigen.

MENU

Druk op deze toets om het geluidsmenu te selecteren.

P Selecteren van radiozenders

Druk op **-P+** om de geprogrammeerde radiozenders te selecteren.

P/P Druk op deze toets om de vorige geselecteerde radiozender te selecteren.

LCD

Automatisch LCD op/neer

De RDS Radio mode inschakelen

Druk herhaaldelijk op de **DVD/RADIO**-toets op de afstandsbediening tot de RDS radio mode wordt geselecteerd. Het TV-scherm wordt leeggemaakt en indien de radiozender RDS-gegevens* uitzendt, licht het RDS lampje op het LCD-scherm op, samen met de beschikbare informatie over de radiozender waarop is afgestemd.

* RDS, Radio Data Systems, is een dienst die FM-zenders de mogelijkheid biedt bijkomende informatie te geven. Als u een RDS-zender ontvangt, verschijnen het RDS-icoon en de naam van de zender.

Afstemmen op radiozenders

Om een nieuwe frequentie te vinden, houdt u de **◀** of **▶** toets op de afstandsbediening ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen. De radio stemt automatisch af op een zender waarvan de ontvangst van goede kwaliteit is.

Als een FM-zender in stereo wordt ontvangen, verschijnt stereo op het scherm.

Om op een zender met zwakke ontvangst af te stemmen, moet u de **◀** of **▶** toets kort en herhaaldelijk indrukken tot u een optimale ontvangst hebt gevonden.

Programmeren van radiozenders.

U kunt tot 50 radiozenders vastleggen.

Automatisch programmeren

Druk gedurende ongeveer 3 seconden op de

●-toets op de afstandsbediening.

SEARCH (zoeken) verschijnt en alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd (waarbij alle vorige geprogrammeerde radiozenders worden gewist). Het systeem zal eerst de RDS-zenders met een signaal dat sterk genoeg is vastleggen, daarna de RDS-zenders met een zwakker signaal en tenslotte de zenders zonder RDS.

Opmerking : druk op de ■ toets om automatische installatie stop te zetten. Alle zenders die voordien werden geïnstalleerd, worden in het geheugen opgeslagen.

Handmatig programmeren

- ❶ Druk kort op de ● toets op de afstandsbediening. Het huidige zendernummer begint te knipperen en de naam van de zender, indien het om een RDS-zender gaat, of de frequentie waarop is afgestemd verschijnt.
- ❷ Houd de ◀◀ of ▶▶ toets ingedrukt om een nieuwe radiozender te zoeken. Het zoeken zal worden stopgezet op de volgende radiozender en de frequentie zal verschijnen en uiteindelijk worden vervangen door de gevonden RDS-naam.
Opmerking : druk kort en herhaaldelijk op de ◀◀ of ▶▶ toets voor een fijnafstemming van de frequentie, indien nodig.
- ❸ Gebruik de P- of + toets of de cijfertoetsen om het zendernummer waaronder u de nieuwe radiozender wilt opslaan te selecteren.
- ❹ Druk op de ● toets om de nieuwe radiozender op te slaan onder het geselecteerde zendernummer.
- ❺ Herhaal stappen ❶ tot ❹ om een andere radiozender vast te leggen.

Opmerking : druk op de ■ toets om de handmatige installatie stop te zetten. Niets wordt vastgelegd en de toestand die bestond net voor de handmatige installatie werd geactiveerd wordt hersteld.

Namen geven

- ❶ Selecteer het zendernummer of de radiozender waaraan u een naam wilt toekennen (voor zenders zonder RDS-ontvangst) of waarvan u de naam wilt veranderen.
- ❷ Druk gedurende ongeveer 3 seconden op de ≡ toets op de afstandsbediening. De cursor knippert op de eerste van 8 karakters.
- ❸ Druk de cursor op/neer om het karakter te wijzigen.
- ❹ Druk op de OK-toets om de nieuwe naam te bevestigen

Opmerking : om een zendernaam te wissen :

- selecteer het nummer van de zender waarvan u de naam wilt wijzigen;
- houd de ≡ toets ongeveer 3 seconden ingedrukt;
- houd de ■ toets ongeveer 3 seconden ingedrukt;
- de boodschap **DELETED** (gewist) verschijnt, en daarna verschijnt de RDS-naam of de frequentie verschijnt.

DVD/Audio functietoetsen

In DVD-mode

Opmerking: info via afstandsbediening is niet beschikbaar.

Om het energieverbruik te beperken, kan het enkele ogenblikken duren vooraleer de DVD speler geactiveerd wordt.

Cursortoetsen

Druk herhaaldelijk op de cursortoets links/rechts om terug of vooruit te spoelen met een snelheid x4 of x32.

||/▶◀ Stilstaand Beeld-Frame

Druk op **II** om het beeld te doen stilstaan. Druk opnieuw om naar het volgende beeldje over te gaan. Stop het afspelen tijdelijk in geval van een audio CD.

i+ Druk op deze toets om informatie te laten verschijnen over de huidige disk.

DVD

Druk herhaaldelijk op deze toets om op DVD mode over te schakelen.

DISC

Druk op deze toets om het menu van de DVD disk op te roepen. De inhoud van het menu hangt volledig af van de DVD disk. Via het menu krijgt u toegang tot verschillende onderdelen, zoals taalkeuze, scènes, bonusmateriaal, enz. Gebruik de cursortoetsen om de verschillende elementen van het menu te doorlopen en druk op de **OK**-toets om te bevestigen.


Bij een JPEG foto CD verschijnen er 4 beeldjes op het scherm. Met de **-P+** toetsen selecteert u een vorige of een volgende reeks van beelden. Kies een beeld met de cursortoetsen en druk op de **OK** toets om een beeld op het volledige scherm te bekomen.

PLAYER/SETUP

DVD konfiguratiemenu, p. 25

LCD

LCD automatisch op/neer.

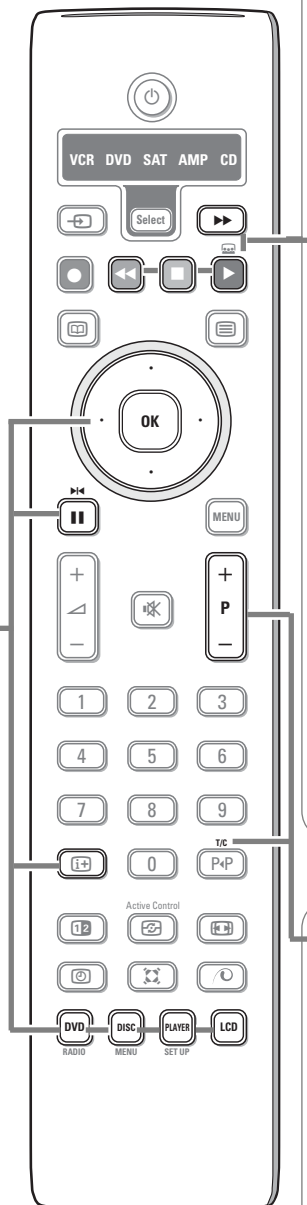

► **Weergave**

Nadat een disk in het toestel werd geplaatst, begint de weergave automatisch. Bij bepaalde disks zal u worden gevraagd een selectie te maken in een menu.

Druk op ► om de weergave verder te zetten nadat u een beeld hebt doen stilstaan, de weergave hebt gestopt, hebt overgeschakeld naar standby of de disk uit het toestel hebt genomen. Druk op ► om een audio CD of een foto CD te doen afspelen. Druk nogmaals om een slide show te starten in geval van een IPEG foto CD.

Opmerking : als u tijdelijk naar TV mode overschakelt en binnen de 10 minuten opnieuw naar DVD mode overschakelt, zal de DVD automatisch opnieuw worden ingeschakeld.

■ **Weergave stoppen**

Het default scherm verschijnt en geeft informatie over de status van de DVD-speler.

◀▶ Vooruit- en terugspoelen


Druk op deze toets (of op de cursortoetsen links/rechts) om vooruit of terug te spoelen tegen een snelheid x4 of x32, of x8 in geval van een audio CD. Druk op ► om de disk opnieuw met een normale snelheid af te spelen.

-P+ Druk op deze toets om naar het vorige of het volgende hoofdstuk te gaan in geval van een DVD, of naar de vorige of de volgende track in geval van een audio CD, of naar de vorige of volgende foto in geval van een foto CD.

T/C Titel/Hoofdstuk

DVD disks zijn in verschillende hoofdstukken onderverdeeld om de kijker rechtstreeks toegang te verlenen tot bepaalde scènes. Druk op de T/C toets om rechtstreeks toegang te krijgen tot het Titel- of Hoofdstukmenu.

Inleiding tot DVD video

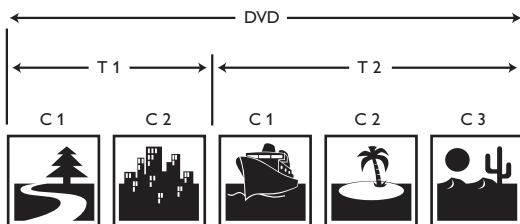

De universele DVD Video Norm biedt enkele unieke opties, zoals de mogelijkheid om verschillende soundtracks voor verschillende talen, ondertitels in verschillende talen en zelfs veelvoudige camerahoeken te kiezen (afhankelijk van de disk).

Afhankelijk van het materiaal dat op de disk is opgeslagen (een film, videoclip, een theaterstuk, een televisieserie, enz.) kan de disk een of meerdere titels hebben, die uit meerdere hoofdstukken (ook scènes genoemd) kunnen bestaan.

Mogelijke disk-formaten

Met de ingebouwde DVD-speler kunt u DVD Video disks (onder meer DVD+R en DVD+RW) en Video-, Super Video-, Audio- en MP3) en JPEG foto-CD's (onder meer CD-R en CD-RW CD's) afspelen. De disks zijn te herkennen aan het logo op de verpakking.

Opmerking : DVD-disks en -spelers zijn onderworpen aan bepaalde regionale beperkingen. Voor u een disk afspeelt moet u er zich van vergewissen dat de disk voor dezelfde zone bestemd is als de DVD-speler. De regionale code van deze DVD-speler is 2.

Eigenschappen van MP3-disks


Uw ingebouwde DVD-speler aanvaardt het volgende MP3-D formaat (ISO9660)

- Bestandsnamen met maximaal 30 karakters
- Max. aantal niveaus van geneste directories : 8
- Maximum ALB nummer : 32
- Ondersteunt variable bit-rate systeem
- Ondersteunde MP3 samplingfrequenties : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde MP3 bit-rates : 32, 64, 96, 128, 192, 256 kbps
- De volgende formaten worden niet aanvaard : .WMA, .AAC, .DLF, .M3U, .PLS

Bijkomende opmerkingen:

- Chinese bestandsnamen worden niet aanvaard;
- De CD-sessie moet worden afgesloten;
- Enkel de eerste sessie van een CD met meerdere sessies wordt ondersteund;
- CD's in UDF-formaat worden niet ondersteund;
- Overeenkomstig de SDMI komt er geen geluid uit de digitale audio-uitgang wanneer MP3-CD's worden afgespeeld;
- Als de disk een groot aantal liedjes bevat, kan de DVD-speler meer dan 10 seconden nodig hebben om de disk te lezen.

Een disk invoeren/verwijderen

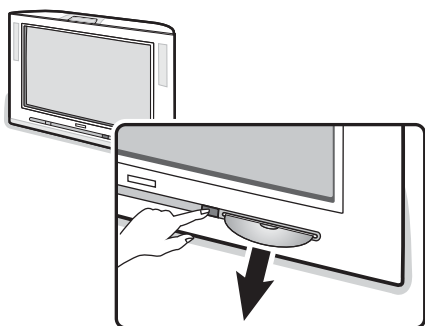

Een disk invoeren

Breng uw disk in de gleuf met het label naar boven. De DVD-speler zal de disk automatisch binnenhalen.

Opmerking: het kan enkele seconden duren vooraleer de schijf ingelezen is. Gelieve te wachten tot het inlezen voltooid is.

Opgelet : voer geen 8 cm (3 inch) disks in, de DVD-speler kan hierdoor defect raken.

Een disk verwijderen

Druk op de **DVD** knop vooraan op het televisietoestel.

De DVD-speler werpt de disk uit.


Verwijder de disk.

Het menu van de DVD-speler

Via dit menu krijgt u toegang tot alle speciale functies van de DVD-speler.

- 1 Druk op de **PLAYER SETUP** toets op de afstandsbediening.
- 2 Gebruik de cursor links/rechts, op/neer om de opties in het menu te doorlopen en bevestig uw selectie met de **OK**-toets.
- 3 Druk opnieuw op de **PLAYER SETUP** toets om het menu uit te schakelen.

Taakbalk



Opmerking: Afhankelijk van de gespeelde disk kan de beschikbaarheid van de menu opties verschillen

Speloptie

- **Disknavigatie:** om toegang te krijgen tot de verschillende titels en hoofdstukken of filmfragmenten op de disk.
- **Ondertitel en Audio:** om de taal van de ondertiteling en de taal van de geluidsweergave te kiezen. Via de toets op de afstandsbediening kunt u de taal van de ondertiteling rechtstreeks wijzigen.

Slide show (Enkel bij een JPEG foto CD).

In dit menu kunt u de volgende slide show opties selecteren:

- **Weergave tijd:** om in te stellen hoelang een beeld op het scherm blijft;
- **Overgangstijd:** om in te stellen hoelang het overgangseffect op het scherm blijft tussen twee beelden.
- **Overgangseffect:** om te selecteren welk overgangseffect u verkiest tussen de beelden .

Kijkfunctie

- **Hoek:** Sommige DVDs bevatten fragmenten die vanuit verschillende hoeken zijn gefilmd. Gewoonlijk verschijnt dan een speciaal icoontje.

Selecteer de gewenste hoek met de cursor op/neer.

- **Hoofdstuk preview:** Met deze functie worden de eerste 10 seconden van elke track op de disk afgespeeld. Druk op ► om de weergave te laten verdergaan bij de door u gewenste track.
- **Roteren** (enkel bij een JPEG foto CD): u kunt het beeld 90 of 180 graden links of rechts draaien.


Zoeken

- **Tijd:** Voer met de cijfertoetsen een exact tijdstip in. Druk op **OK** of op de ► toets om de weergave te hervatten op het ingestelde tijdstip.
- **Snel en Langzaam:** Gebruik de cursor links/rechts om de gewenste snelheid te selecteren. Druk op ► om naar de normale snelheid terug te keren.
- **Beeld voor beeld:** Het beeld staat stil. Gebruik de cursor links/rechts om beeld per beeld vooruit of achteruit te gaan. Druk op ► om de normale weergave te hervatten.

Program

Zie : 'Programmeren favoriete tracks', p. 26.

Voorkeuren



Beeld

- **Beeld centreren:** om het beeld horizontaal te verschuiven.


Geluid

- **Nachtstand:** optimaliseert het geluid voor het luisteren met laag volume

Diversen

- **Helpregel:** wanneer deze optie geactiveerd wordt, verschijnt een helplijn.

Installatie



Taal

- **Standaardgeluid:** om de voorkeurtal voor de soundtracks van DVD-films vast te leggen.
- **Standaardondertitel:** om de voorkeurtal voor de ondertiteling van DVD-films vast te leggen.

Opmerking : als de voorkeurtal op de disk beschikbaar is, zal deze taal default worden geselecteerd. Indien niet, dan zal de eerste taal op de disk worden geactiveerd.

Diversen

- **PBC (Playback Control):** schakelt de mogelijkheid om rechtstreeks een titel van bepaalde Video- of Super Video-CDs te selecteren aan of uit.


Toegangscontrole

- **Diskvergrendeling:** zie p. 26.

Programmeren van favoriete tracks

Via deze functie kunt u een selectie uit uw favoriete audio tracks van een Audio CD of uit uw favoriete hoofdstukken van een DVD in het geheugen programmeren. Als de Programma-functie wordt geactiveerd, worden enkel de geprogrammeerde audio tracks of DVD-hoofdstukken afgespeeld.

- 1 Druk op de **PLAYER SETUP** toets op de afstandsbediening.

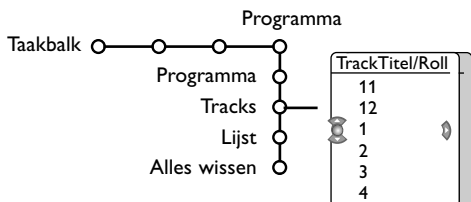

- 2 Selecteer **Tracks** in de taakbar, menu Programma, met behulp van de cursortoetsen links/rechts, op/neer.
- 3 Gebruik de cursor rechts om de lijst van tracks, titels of rolls te openen. Gebruik de cursor op/neer om een track, een titel of een roll te selecteren.

Gebruik de cursor rechts om een overzicht van hoofdstukken of beelden te openen.

Gebruik de cursor op/neer om een hoofdstuk of een beeld te selecteren.

- 4 Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.
- 5 Herhaal de stappen 3 en 4 voor elke voorkeur track, hoofdstuk of beeld die u wenst te programmeren. Indien u dat wenst, kunt u dezelfde track, hoofdstuk of beeld meerdere malen herhalen. U kunt maximum 20 voorkeuren per disk programmeren.
- 6 Druk op de **PLAYER SETUP** toets om het menu te verlaten. De favoriete tracks zullen automatisch worden afgespeeld.

Toegangscontrole / Diskvergrendeling

Met deze functie kunt u de DVD speler vergrendelen of ontgrendelen.

- 1 Druk op de toets **PLAYER SETUP**.
- 2 Selecteer **Toegangscontrole** in het Installatie menu.
- 3 Gebruik de cursor neer en geef je geheime code in.

- 4 Gebruik de cursor neer om Diskvergrendeling te selecteren en kies Vergrendeling Aan of Uit met de cursor rechts.
- 5 Druk op de toets **PLAYER SETUP** om het menu te verlaten.

Afspeeltoelating

Als de functie Diskvergrendeling is geactiveerd in het Configuratiemenu, Toegangscontrole, zal u worden gevraagd uw code in te voeren, zodat het afspelen van de DVD of Video-CD wordt toegelaten.

- 1 Breng een disk in het toestel.
- 2 Voer uw geheime code in.
- 3 Selecteer **Een keer afspelen** of **Altijd afspelen**:
 - **Eén keer afspelen**: de disk kan worden afgespeeld zolang hij zich in de DVD-speler bevindt en het televisietoestel ingeschakeld blijft en DVD-mode actief is.
 - **Altijd afspelen**: de disk is toegelaten voor kinderen en kan altijd worden afgespeeld, zelfs als het Kinderslot Aan is.

Opmerking: Als u voor een bepaalde disk Altijd afspelen gekozen hebt dan zal u niet langer gevraagd worden om uw codenummer in te geven.

De DVD-speler kan een lijst van 120 disks die zijn toegelaten voor kinderen in het geheugen opslaan. Als de lijst vol is en een nieuwe disk aan de lijst wordt toegevoegd, wordt de laatste disk uit de lijst verwijderd. Dubbelzijdige DVDs en Video-CDs bestaande uit meerdere volumes kunnen een verschillende identificatie hebben voor elke zijde of elk volume. In dat geval moet u elke zijde of elk volume afzonderlijk toelaten of vergrendelen.

Opheffen van de toelating om af te spelen

- 1 Breng een disk in het toestel. Het afspelen start automatisch.
- 2 Druk op de ☺ toets wanneer het ■ symbool op het scherm verschijnt. Het ☺ symbool verschijnt en het afspelen van de disk is nu niet meer toegelaten.

Geheime code vergeten ?

Zie TV Configuratie, Algemeen, p. 11.


Randapparatuur aansluiten

Er kunnen een groot aantal audio- en videoapparaten op uw TV worden aangesloten.

De hiernavolgende aansluitschema's tonen hoe u ze moet aansluiten.

Opmerking: **EXT.1** verwerkt CVBS en RGB, **EXT.2** CVBS, RGB en Y/C, **EXT.3** en **EXT.4** enkel CVBS. Sluit randapparatuur met een RGB uitgang bij voorkeur aan op **EXT.1** of **EXT.2** daar RGB een betere beeldkwaliteit geeft. Indien uw recorder met de EasyLink-functie uitgerust is, moet de bijgeleverde Eurokabel aan **EXT.2** aangesloten worden om de EasyLink-functie ten volle te kunnen gebruiken.

Recorder (VCR-DVD+RW)

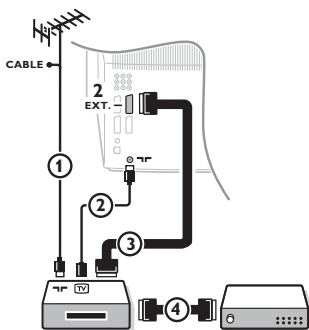


Sluit de antennekabels ①, ② en, om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen, een eurokabel ③ aan zoals op de tekening. Indien uw recorder geen euroconnector heeft, kunt u hem alleen via de antennekabel aansluiten. Hiervoor moet u het testsignaal van uw recorder afstemmen en er het programma-nummer 0 aan toekennen, of het testsignaal opslaan onder een programmanummer tussen 90 en 99, zie Handmatige installatie, p. 8. Zie ook de handleiding van uw recorder.

Decoder en recorder

Sluit een eurokabel ④ aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw recorder. Zie ook de handleiding van uw recorder. Zie Decoder, p. 11.

U kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op **EXT. 1** of **EXT. 2** op uw TV aansluiten.


Andere apparaten (uitgezonderd digitale bronnen)

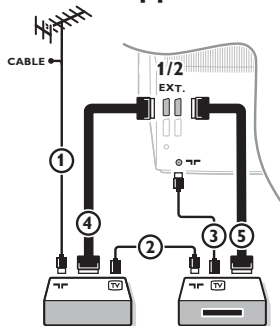

- 1 Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening hiernaast (enkel als uw randapparaat een in/uitgang voor TV-antenne heeft. Sluit uw randapparaat door middel van een eurokabel ⑤ op **EXT. 2** en een eurokabel ④ op **EXT.1, 3 of 4** aan om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen.
- 2 Zoek het testsignaal van uw randapparatuur op dezelfde manier als voor de recorder.


Met een recorder aangesloten op **EXT.1** kunt u enkel een programma opnemen van uw TV. Alleen als een recorder op **EXT.2** is aangesloten is het mogelijk om zowel een programma van uw TV als van andere aangesloten apparatuur op te nemen.

Digitale apparatuur (DVD, digitale Set Top Box,...)

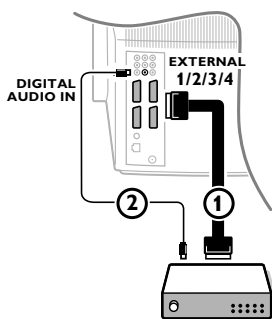

- 1 Verbindt uw digitale apparatuur door middel van een eurokabel ① met een van de euroconnectoren (**EXT1, EXT2, EXT3** of **EXT4**), of door middel van een cinch-kabel met de **VIDEO**-ingang aan de rechterzijde van de TV.
- 2 Om te kunnen genieten van een meerkanaals surround geluid van digitale bronnen met een Dolby Digital audio uitgang, moet u ook een audiokabel ② aansluiten op een van de twee digitale audio aansluitingen van uw TV-toestel. Maak een keuze in het menu Configuratie, Bronnen, p. 11.
- 3 Selecteer **DVD, SAT, Spel** of **Digital STB** in het Configuratie-menu, Bron, afhankelijk van de digitale apparatuur die u hebt aangesloten. Zie p. 11.

Bijkomende aansluitingen

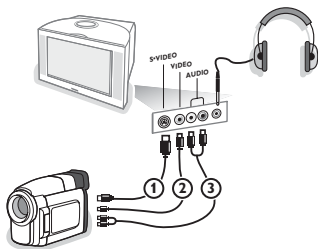

Camera of Camcorder

- 1 Sluit uw camera of camcorder aan zoals op de tekening.
- 2 Sluit de apparatuur aan op **VIDEO** ② en **AUDIO L** ③ voor mono-apparatuur. Sluit ook **AUDIO R** ③ aan voor stereo-apparatuur. Met een S-VHS camcorder krijgt men S-VHS kwaliteit door de S-VHS kabels aan te sluiten op de **S-VIDEO** ingang ① en op de **AUDIO**-uitgangen ③.

Waarschuwing: Sluit de kabels ① en ② niet tegelijkertijd aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!


Hoofdtelefoon

- 1 Stop de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon  zoals op de tekening hiernaast.
- 2 Druk op  op de afstandsbediening om de interne luidsprekers van uw TV uit te schakelen.

De hoofdtelefoonaansluiting heeft een impedantie tussen 8 en 4000 Ohm en is van het 3,5 mm jack-type.

Kies **Volume hoofdtelefoon** in het Geluidsmenu om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.


Achterste luidsprekers met kabel

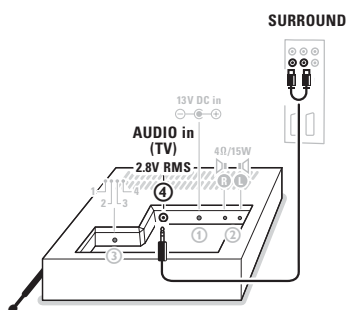

Indien geen draadloze RF surround sound mogelijk is of indien er teveel interferentie is, kunt u nog altijd van de Dolby Pro Logic II of Dolby Digital Surround Sound genieten door de twee achterste luidsprekers met de TV te verbinden door middel van een stereo cinchkabel met 3,5 mm stekker.

- 1 Sluit de (niet meegeleverde) kabel aan op de **AUDIO IN (TV)** connector ④ op de ontvanger en op de **R** en **L** surround uitgangen achteraan op het TV-toestel.
- 2 Selecteer **Uit** in de menu-instelling voor Draadloze surround in het Configuratiemenu, Luidspreker, p. 9.

Extra subwoofer aansluiten

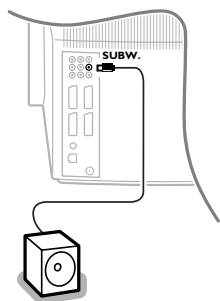


Om de geluidswaergave van uw TV-toestel te verbeteren kunt u een externe subwoofer aansluiten (tussen 20 en 250 Hz).

- 1 Sluit de audiokabel van de externe subwoofer aan op de **SUBW.** aansluiting achteraan op uw TV-toestel.
- 2 Selecteer **Extern** in het Configuratiemenu, Luidsprekers, Subwoofer menu, p. 9.
- 3 Stel de frequentie van de externe subwoofer in op 100-120 Hz (volgens uw persoonlijke voorkeur) als dat mogelijk is op de subwoofer.
- 4 Regel het volume van de externe subwoofer, als deze regeling mogelijk is op de subwoofer.
Consulteer ook de handleiding van de externe subwoofer.

Audioversterker aansluiten

Hoewel uw TV-toestel reeds uitgerust is met een Digitale meerkanaals decoder, is het ook mogelijk uw eigen meerkanaals surround ontvanger aan te sluiten.

Meerkanaals Surround ontvanger met of zonder digitale ingangsconnectoren

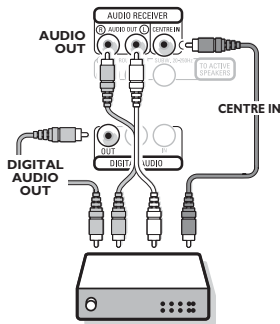

- 1 Sluit een Meerkanaals surround ontvanger aan op de **AUDIO OUT R** en **L** connectoren achteraan op uw TV-toestel.
- 2 Als u wilt dat de luidsprekers van uw TV-toestel dienst doen als centrale luidspreker, moet u ook een audiokabel aansluiten op de **CENTER OUT** connector van de meerkanaals surround ontvanger en op de **CENTER IN** connector achteraan op uw TV-toestel.
- 3 Selecteer **Center input Aan** in het menu Bron. Zie p. 11. De luidsprekers van het TV-toestel zullen nu enkel centraal geluid weergeven.
- 4 Regel indien nodig het volume van het centrale geluid via de menu-instelling **Centr. inp. vol.** in het menu Bron. Het globale volume moet worden geregeld via de meerkanaals surround ontvanger.
- 5 Als u een digitale meerkanaals surround ontvanger hebt aangesloten, moet u de ontvanger ook aansluiten op de **DIGITAL AUDIO OUT** connector. In dit geval kunnen de luidsprekers van uw TV niet gebruikt worden als center luidspreker. Selecteer **Center input Uit** in het menu Bron, p. 11. Consulteer ook de handleiding van uw digitale meerkanaals surround ontvanger.

Randapparatuur kiezen

Druk herhaaldelijk op de toets om **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4** of **SIDE** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten, achteraan of rechts op uw TV.

Opmerking: de meeste apparaten schakelen zelf om (decoder, recorder).



Cinema Link Surround versterker

Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.

Opgelet: de informatie op het scherm zal niet overeenkomen met de werkelijke geluidswaargave.

Recorder of DVD met EasyLink

De recorder (VCR of DVD+RW) of DVD-speler kan via het **Recorder** of **DVD** menu op het scherm worden bediend.



- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer het **Recorder** of **DVD** menu met de cursor op/nee.
- 3 Druk op de cursor links/rechts, op/nee om een van de functies van de recorder of DVD te selecteren.

De toets voor opnames, kan in de TV mode worden gebruikt

Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en wanneer u de toets gedurende 3 seconden indrukt, worden zowel de TV als de recorder tijdelijk uitgeschakeld in de standby stand.

Audio- en video apparatuur toetsen



Met deze systeem afstandsbediening kunt u de volgende Philips apparatuur bedienen: TV, VCR, DVD, SAT (RC5), AMP (+TUNER), CD;

Druk op de **Select** toets om een van de apparaten die op het scherm zijn aangeduid te bedienen. U kunt een ander apparaat selecteren door binnen de 2 seconden herhaaldelijk op de **Select** toets te drukken. De led zal traag knipperen om het apparaat aan te duiden. Druk op een van de toetsen op de afstandsbediening om het randapparaat te bedienen. Druk op **Select** terwijl de led knippert om naar TV mode terug te keren. Als u binnen de 60 seconden niets doet, schakelt de afstandsbediening terug op TV mode.

*Opmerking: Wanneer de **Select** toets gedurende meer dan 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de RC5/RC6 code voor systeemkeuze doorgezonden.*

- | | |
|---|---|
| ⏻ om naar standby te schakelen | ⓘ scherminfo |
| ● voor opname, | MENU om het menu aan of uit te schakelen |
| ◀ voor terugspoelen (VCR, CD); lagere frequentie zoeken (DVD, AMP) | -P+ voor keuze van hoofdstuk, zender of nummer |
| ■ voor stop, | 0 tot 9 invoer van cijfers, |
| ▶ voor weergave, | P/P bandinhoud (VCR), kies een DVD hoofdstuk, kies een frequentie (AMP) |
| ▶▶ voor vooruitspoelen (VCR, CD); hogere frequentie zoeken (DVD/AMP) | ⌚ VCR timer |
| 📖 om de taal van de ondertiteling te kiezen (DVD); RDS nieuws/TA (AMP); om nummers in een andere volgorde te spelen (CD) | 🔊 surround aan/uit (AMP, CD) |
| 📋 om een DVD titel te kiezen; RDS display (AMP); scherminfo (CD) | cursor op/neer om de volgende of de vorige disk te kiezen (CD) |
| | cursor links/recht om het vorige of het volgende nummer te kiezen (CD) om hoger/lager te zoeken (AMP) |

U kunt de respectieve DVD, SAT of CD indicator ook herprogrammeren voor een DVD-R, SAT (RC6) of CD-R.

- ❶ Druk herhaaldelijk op de **Select** toets tot geen LED meer oplicht.
- ❷ Om **DVD-R** te programmeren, druk op de **OK** toets + cijfertoets 2.
Om **SAT (RC6)** te programmeren, druk op de **OK** toets + cijfertoets 4.
Om **CD-R** te programmeren, druk op de **OK** toets + cijfertoets 6.

Vanaf nu, en wanneer u de overeenstemmende (**DVD, SAT, CD**) indicator selecteert, kunt u met de afstandsbediening uw DVD-R, SAT (RC6) en CD-R bedienen.

Noot: Om terug te keren naar de fabrieksinstellingen, verwijdt u ofwel de batterijen voor enkele minuten, ofwel druk op de OK toets + cijfertoets 1 (voor DVD mode); of + cijfertoets 3 (voor SAT-RC5 mode) of + cijfertoets 5 (voor CD mode).

Opnemen op een recorder met EasyLink

In TV-mode is het mogelijk een directe opname te starten van het programma dat op het TV-scherm weergegeven wordt. Blijf gedurende meer dan 2 seconden op de ● opnametoets op de afstandsbediening drukken.

Opmerking:

Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet! Wanneer u een programma opneemt van op een randapparaat aangesloten op **EXT. 1, EXT. 3, EXT. 4** of **SIDE** kunt u geen ander TV-programma selecteren.

Onderhoud van het scherm	Maak uw TV schoon met een ietwat vochtig en zacht doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de beschermlaag van uw TV-scherm kunnen aantasten.
Slecht beeld	• Hebt u het juiste TV-systeem geselecteerd in het menu voor handmatige installatie? • Staat uw toestel of huisantenne te dicht bij luidsprekers, niet gearde audio-apparatuur of neonlichten, e.d? • Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen. • Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Ga eens na of u de juiste frequentie hebt ingegeven. Zie Installatie, p. 8. • Zijn helderheid, scherpheid en contrast ontregeld? Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie/Algemeen-menu, p. 10. • Soms is een slechte beeldkwaliteit mogelijk wanneer een S-VHS camera, aangesloten rechts op de TV, ingeschakeld is terwijl er ook een ander apparaat aangesloten is op een van de andere connectoren. Schakel in dit geval een van de apparaten uit.
Geen beeld	• Is de antenne goed aangesloten? • Zit de antennestekker stevig vast op de antenne-ingang? • Is de antennekabel van goede kwaliteit en heeft die de geschikte antennestekker. • Druk op de DVD-toets op de afstandsbediening om naar TV-mode over te schakelen
Digitale beeldvervorming	De lage kwaliteit van bepaald digitaal beeldmateriaal kan de oorzaak zijn van digitale beeldvervorming. Kies in dat geval Zacht in het Beeldmenu, Smart beeld, zonder de beeldinstellingen manueel aan te passen.
Vochtige lens	De lens kan wazig worden wanneer de DVD-speler plots van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst. Dan is het niet mogelijk een CD/DVD af te spelen. Laat het televisietoestel gedurende twee uur in een warme omgeving staan vooraleer u het inschakelt, zodat het vocht kan verdampen.
DVD/Audio disk reinigen	Sommige problemen kunnen zich voordoen omdat de disk in de recorder vuil is. Om dergelijke problemen te vermijden wordt u aangeraden uw disks regelmatig met een stofdoek te reinigen. Veeg de disk schoon vanuit het midden naar de rand. Opgelet : gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner, in de handel verkrijgbare schoonmaakproducten of antistatische sprays bestemd voor analoge disks. Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsdisk om de lens te reinigen; dergelijke disks kunnen het optische element beschadigen.
Geen geluid	• Geen geluid op geen enkele zender? Controleer of het volume niet op de minimumwaarde staat. • Werd het geluid niet onderbroken met de -toets? Controleer of uw luidsprekerconfiguratie overeenkomt met de selecties die U in het menu Configuratie, Luidsprekers gemaakt hebt, p. 9. • Komt er geen geluid uit de aangesloten audio ontvanger ? Selecteer Center Input Uit in het menu Bron, zie p. 11.
Geen Surround geluid	• Controleer of de TV-zender surround geluid van een goede kwaliteit uitzendt. • Het is mogelijk dat de draadloze zender automatisch wordt uitgeschakeld om beeldruis te vermijden. Gebruik in dat geval het alternatief met bedrading, p. 28. • Geen geluid uit de achterste of centrale luidspreker? Selecteer een geschikte geluidsmode, overeenkomend met het uitgezonden geluidssignaal of regel het volume of controleer of de FM zender goed aangesloten is. Zie Surround mode, p. 14.

Geen oplossing voor uw problemen met beeld of geluid?	Schakel eenmaal uw toestel uit en opnieuw in. Probeer nooit zelf een defect toestel te herstellen. Raadpleeg uw handelaar of haal er een TV-technicus bij.
Afstandsbediening	• Indien uw TV-toestel niet meer reageert op de afstandsbediening zijn de batterijen misschien leeg of de verkeerde mode (TV of andere randapparatuur, zie p. 4) is geselecteerd. • U kunt nog steeds de MENU- en de -/+ toetsen gebruiken bovenaan op de TV.
Menu	Hebt u een verkeerd menu gekozen ? Druk op de MENU toets om uit het menu te gaan.
NEXTVIEW	Geen NEXTVIEW info: Zie Binnenhalen van NEXTVIEW informatie, p. 18. Weergegeven tijd is verkeerd: De TV-zender onder programmanummer 1 geeft niet de juiste lokale datum en tijd weer. Gebruik Herschikken in het configuratie menu om een andere TV-zender op te slaan onder programma-nummer 1.
Draadloze surround menu LS systeem	• Zijn de draadloze ontvanger en de instelling voor het surround geluid in het Configuratiemenu ingesteld op dezelfde zender ? • Plaats de draadloze ontvanger op minimum 15 cm boven de grond. • De afstand tussen het TV-toestel en de draadloze ontvanger moet meer dan 2 m bedragen. • Externe RF apparatuur, draagbare telefoons of personen die zich te dicht bij het TV-toestel bevinden kunnen de geluidstransmissie verstoren. • Als er geen RF surround geluid mogelijk is, of als er teveel storing is, probeer dan op een andere radiozender over te schakelen of maak gebruik van het alternatief met bedrading. Zie Achterste luidsprekers met kabel, p. 28. • Voor draadloze zendmodules met ingebouwde antenne moet u de antenne verticaal richten.
Standby	Uw TV verbruikt energie in de standby mode. Energieverbruik werkt lucht- en watervervuiling in de hand. Verbruik : 1 W.