


INHOUD

1. DE TV-VIDEO COMBI AANSLUITEN	4	Opnamen programmeren (zonder 'SHOWVIEW')	21
Kabels aansluiten	4	Opnamen programmeren met TELETEKST	22
Decoder en andere toestellen aansluiten	4	Automatisch opnemen van een satellietontvanger (SAT OPNAME)	23
2. INSTALLATIE	5	Een TIMER controleren of veranderen	24
Eerste installatie	5	8. BIJZONDERHEDEN	25
Decoder toewijzen	5	TV-systeem omschakelen	25
Niet automatisch TV-zenders zoeken	6	Kinderslot	25
Satellietontvanger	7	Instellen van de beeldscherm-informatie (OSD)	26
Bijzondere installatiemogelijkheden	7	Omschakelen naar 16:9 breedbeeld	26
Automatisch TV-zenders zoeken	7	Interne luidsprekers in-/uitschakelen	27
Nieuwe TV-zenders zoeken	8	Weergave van geluid zonder beeld	27
TV-zenders sorteren	8	Afstandsbedieningssignaal omschakelen	28
TV-zenders wissen	9	Een cassette continu weergeven	28
Taal instellen	9	Sluimer-functie (SLEEP TIMER)	29
Tijd en datum instellen	10	Wekker-functie (WAKE-UP TIMER)	29
3. INFORMATIE OVER HET GEBRUIK	11	9. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST ROEPT	30
EEN OVERZICHT VAN DE		Gebruikte vaktermen	31
BEELDSCHERMINSTRUCTIES	11		
Beeldscherm-instructies (OSD)	11		
4. DE TELEVISIE FUNCTIES	13		
Een TV-zender kiezen	13		
Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE)	13		
Incredible Surround in-/uitschakelen	14		
Geluidsinstelling kiezen (SMART SOUND)	14		
Automatisch geluidssterkte regelen (Auto Volume Leveller)	14		
Geluidsspoor kiezen	14		
Hoe kan ik TELETEKST lezen?	14		
5. WEERGAVE FUNCTIES	15		
Een bespeelde cassette weergeven	15		
NTSC-weergave	15		
Bandpositie aangeven	15		
Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken)	15		
Stilstaand beeld	15		
Vertraagd beeld	15		
Bandpositie zoeken zonder beeld (spoelen)	16		
Instant view	16		
Automatisch bandpositie (index) zoeken	16		
Beeldstoringen opheffen	16		
Videokoppen reinigen	17		
6. NIET AUTOMATISCHE OPNAME	18		
Opnemen zonder automatisch uitschakelen	18		
Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording)	18		
De opnamepreventie	18		
Beeldmontage	18		
7. GEPROGRAMMEERDE OPNAME (TIMER)	20		
'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)	20		
Opnamen programmeren (met 'SHOWVIEW')	20		



BEKNOPT OVERZICHT


De afstandsbediening

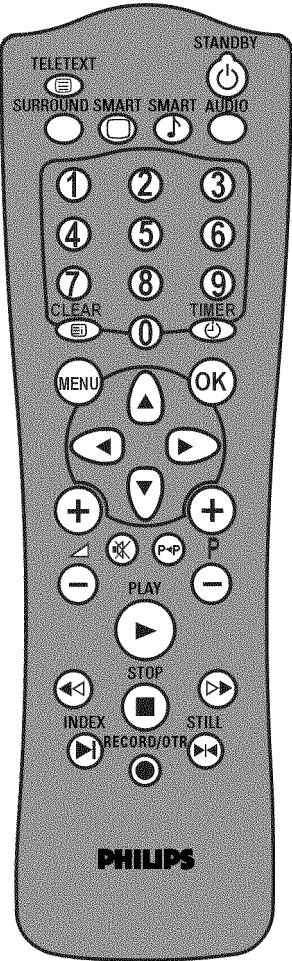

- TELETEXT** **TELETEKST:** TELETEKST in- of uitschakelen
- STANDBY** **Stand-by :** Toestel uitschakelen, functie onderbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) afbreken
- SURROUND** **Surround Sound :** Surround Sound in- of uitschakelen
- SMART** **SMART PICTURE :** Ingestelde beeldinstelling oproepen
- SMART** **SMART SOUND :** Ingestelde geluidinstelling oproepen
- AUDIO L/R** **Audio-uitgang links/rechts stereo:** Voor het aansluiten aan een HiFi-installatie of een 'Dolby Pro Logic'-decoder.
- 0-9** **Cijfertoetsen:** 0 - 9
- CLEAR** **Wissen :** Laatste gegevens wissen/ geprogrammeerde opname (TIMER) wissen
- CLEAR** **TELETEXT:** Kies TELETEKST-pagina 100
- TIMER** **TIMER:** Opname programmeren of geprogrammeerde opname (TIMER) veranderen/wissen
- MENU** **Menu:** Oproepen of beëindigen van het hoofdmenu
- OK** **Vastleggen of bevestigen:** Gegevens vastleggen/bevestigen
- ◀** **Kiezen:** Naar links
- ▶** **Kiezen :** Naar rechts
- ▲** **Kiezen :** Regel omhoog
- ▼** **Kiezen :** Regel omlaag
- + / -** **Geluidssterkte:** Geluidssterkte instellen
- + P -** **Programmanummer plus/minus:** Programmanummer omhoog of omlaag

- ✖** **Geluid uit:** Geluid helemaal in- of uitschakelen
 - P◀P** **Vorige Programmanummer:** Vorige programmanummer kizen
 - PLAY▶** **Weergave:** Bespeelde cassette weergeven
 - ◀◀** **Terugspoelen:** Tijdens STOP of STAND-BY: terugspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken terug
 - STOP■** **Pauze/Stop:** Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opname (TIMER)
 - ▶▶** **Vooruitspoelen:** Tijdens STOP of STAND-BY: vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken vooruit
 - INDEX▶** **Index zoeken:** Zoekt in verbinding met **◀◀** / **▶▶** de vorige of de volgende opnamemarkering op de band
 - RECORD/OTR●** **Opnemen :** Directe opname van het momenteel gekozen programma
 - STILL▶▶** **Stilstaand beeld/JOG aan:** Stopt de band, stilstaand beeld blijft zichtbaar. Schakelt de 'JOG'-functie in
- Gekleurde TELETEKST-toetsen:** TELETEKST-pagina direct kiezen
- rood** Kies de rood gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld
 - groen** Kies de groen gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld
 - geel** Kies de geel gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld
 - blauw** Kies de blauw gekleurde TELETEKST-pagina/hoofdstuk onder in het beeld

De voorzijde van het toestel

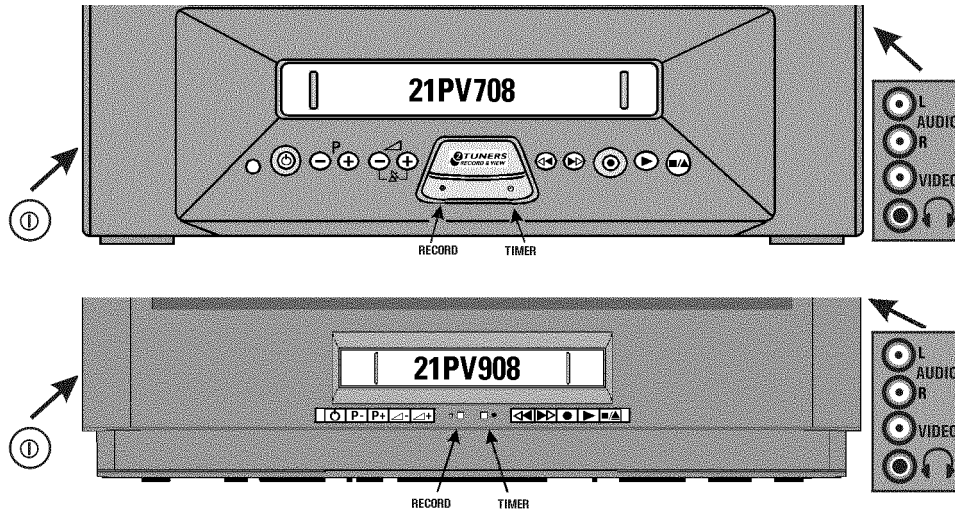

① **Hoofdschakelaar:** Toestel uitschakelen

Pas op: Als u het toestel met de hoofdschakelaar uitschakelt, is een TIMER-opname niet mogelijk!

⏻ **Stand-by:** Toestel uitschakelen, functie onderbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken

P-/+ **Programmanummer plus/min:** Programmanummer omhoog of omlaag

⏮/⏭ **Geluidssterkte:** Geluidssterkte instellen, automatisch opnemen van een satellietontvanger inschakelen

⏮ **Terugspoelen:** Tijdens STOP of STAND-BY: terugspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken terug

⏭ **Vooruitspoelen:** Tijdens STOP of STAND-BY: vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken vooruit

⏺ **Opnemen:** Directe opname van het momenteel gekozen programma

▶ **Weergeven:** Een bespeelde cassette weergeven


■/▲ **Pauze/Stop:** Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opname (TIMER)

AUDIO L/R **Audio-ingang, kanaal rechts/links stereo**

VIDEO **Video-ingang aansluiting:** Camcorder of videospelletjes aansluiten

🎧 **Hoofdtelefoon aansluiting:** Hoofdtelefoon aansluiten

De achterzijde van het toestel

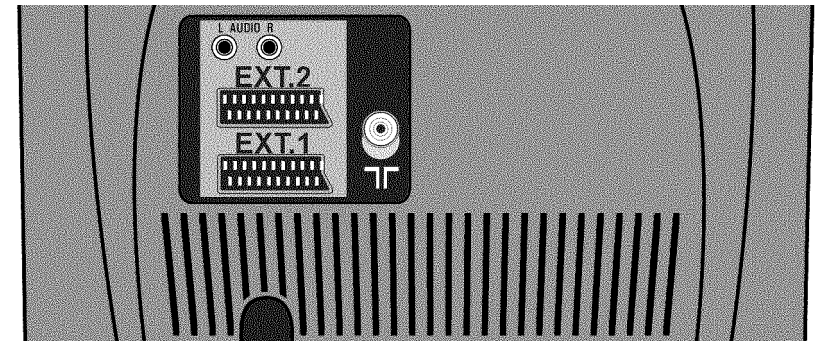

TF **Aansluiting antenne-ingang:** Voor het aansluiten van de antenne

AUDIO L/R **Audio-uitgang links/rechts stereo:** Voor het aansluiten aan een HiFi-installatie of een 'Dolby Pro Logic'-decoder.

EXT.1 **Scart-aansluiting:** Voor het aansluiten van b.v. een satellietontvanger, decoder, videorecorder

EXT.2 **Scart-aansluiting:** Voor het aansluiten van b.v. een satellietontvanger, camerarecorder, videorecorder

GEBRUIKSAANWIJZING PHILIPS 21PV708-715-908-918/39

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van één van de meest geavanceerde en gemakkelijk te bedienen TV-VIDEO Combis op de markt. Met deze TV-VIDEO Combi kunt u VHS-standaard cassettes opnemen en afspelen.



Lees de gehele gebruiksaanwijzing door, voordat u het toestel in gebruik neemt.

Noteer hier het serie-nummer (PROD.NO) om uw toestel in geval van diefstal te kunnen identificeren. U vindt het serie-nummer op het type-plaatje op de achterzijde van uw toestel:

MODEL NO. 21PV708-715-908-918/39

PROD.NO.:



Dit produkt stemt overeen met de voorschriften zoals vastgelegd in de richtlijn 73/23/EEG + 89/336/EEG + 93/68/EEG.

Veiligheids- en andere aanwijzingen

-  **Gevaarlijke hoogspanning in het toestel! Niet openen!**
U loopt het risico dat u een elektrische schok krijgt!
-  Het toestel bevat geen delen die door de consument gerepareerd kunnen worden. Om het toestel geheel uit te schakelen, moet u met de netschakelaar uitschakelen.
-  Let op, dat de lucht ongehinderd door de ventilatiespleten van het toestel kan stromen.
-  Let op, dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het toestel terecht komen. Mocht er toch vloeistof in het toestel terecht gekomen zijn, trek dan onmiddellijk de netstekker van het toestel eruit en raadpleeg de klantenservice.
-  Het toestel **mag niet onmiddellijk na het vervoer** van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij extreem hoge luchtvochtigheid worden gebruikt.
Wacht na het uitpakken **minstens drie uur** voordat u de TV-VIDEO Combi installeert.

 Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.



-  Maak gebruik van de mogelijkheden die in uw land worden aangeboden voor een milieuvriendelijke verwerking van de verpakking van het toestel.
-  Deze TV-VIDEO Combi bevat veel materiaal dat kan worden hergebruikt. Informeer naar de hergebruik-mogelijkheden van uw oude toestel.
-  SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

Technische gegevens

Afmetingen in cm 708/715 (B/H/D): 51.0/50.5/48.2

Afmetingen in cm 908/918 (B/H/D): 52.4/52.0/48.0

Stroomverbruik (stand-by): 65W (minder dan 4W)

Netspanning: 198-264V 50Hz

Hoofdtelefoon : Uitgangsweerstand minder dan 120 Ohm
maximale uitgangsspanning groter dan 2,6V bei 120 Ohm

Noodstop

Het toestel en de afstandsbediening hebben een 'noodstop'. In elke situatie kunt u alle handelingen met behulp van de **[STANDBY ⏻]**-toets onderbreken. Om een lopende Timer-opname te onderbreken, moet u een aantal seconden de **[STANDBY ⏻]**-toets ingedrukt houden.

Zo kunt u, als u problemen bij de bediening heeft, gemakkelijk stoppen en opnieuw beginnen.

U kunt het bedienen rustig oefenen. Welke toetsen u ook gebruikt, u kunt geen beschadiging aan het toestel veroorzaken.

SHOWVIEW®

Bijzondere functies van uw TV-VIDEO Combi

SmartClock

Als op programmanummer 'P01' een TV-programma opgeslagen is dat TELETEKST/PDC uitzendt, dan worden tijd en datum automatisch overgenomen.



Met dit systeem bent u verzekerd van de bestmogelijke beeldkwaliteit. Dit is mogelijk gemaakt door een combinatie van de nieuwste Philips ontwikkelingen: Natural Colour, Studio Tracking System, Digital Studio Picture Control en lasergesneden videokoppen.



Philips heeft een systeem ontwikkeld om de bestmogelijke weergavekwaliteit te verkrijgen. Bij oude of veel gebruikte videocassettes worden de storingen verminderd. Bij hoogwaardige cassettes worden de details naar voren gebracht.



Wij bieden u de mogelijkheid uw persoonlijke beeldinstelling voor een bepaalde weergave in te stellen. Kies uw persoonlijke instelling voor de soort film waar u op dit moment naar kijkt.

Smart Sound

Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonlijke geluidsinstelling voor het betreffende programma in te stellen. Kies uw persoonlijke voorkeur voor het soort film waar u naar kijkt.



Als u uw TV-VIDEO Combi op het lichtnet aangesloten heeft, wordt u door een OSD-beeld begroet. U hoeft nu alleen de informatie in de 'intelligente hulpregel' naar de volgende bedieningsstap te volgen. Geniet van het automatische zoeken en vastleggen van de zenders en van het automatische instellen van de tijd.

AVL

Automatic Volume Leveller. Verhindert dat het geluid plotseling harder wordt, bijvoorbeeld tijdens reclamespots.



Incredible Surround is het nieuwste klankverbeterings-systeem van Philips. Dit systeem heeft een breed stereo effect, ook als de luidsprekers dicht bij elkaar staan.



Eenvoudig programmeersysteem voor TV-VIDEO Combis. Het programmeren van een opname wordt hierdoor net zo gemakkelijk als telefoneren. Voer het bij het programma horende nummer in. Dit nummer vindt u in uw tv-gids.



Het precisieloopwerk van Philips met een spoeltijd van 100 seconden (E180) en automatische bandlengte-indicatie.



U kunt de informatie die opgeslagen is in Teletekst gebruiken om uw TV-VIDEO Combi in slechts enkele stappen te programmeren


One Touch SAT Recording is de nieuwe, eenvoudige methode om door middel van één druk op de knop een programma op te nemen van de satelliet-ontvanger.



Uw TV-VIDEO Combi is uitgerust met twee tuners. Hierdoor heeft u de mogelijkheid gelijktijdig een programma op te nemen, terwijl u naar een ander programma kijkt.

1. DE TV-VIDEO COMBI AANSLUITEN

Kabels aansluiten

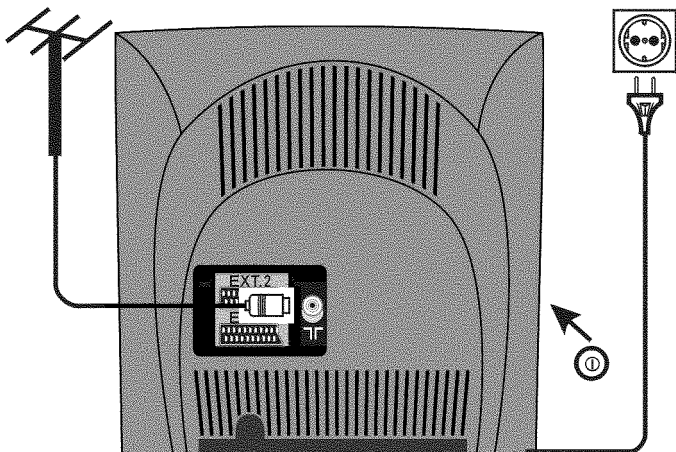

- 1** Steek de antennestekker in de antenne-ingang **ANTENNA**.
- 2** Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- 3** Als het rode lampje op de voorzijde van het toestel niet brandt, schakel dan het toestel in. De netschakelaar **1** bevindt zich links op de zijkant van het toestel.


Decoder en andere toestellen aansluiten

U kunt andere toestellen zoals bijvoorbeeld een decoder, satelliet-ontvanger of camerarecorder op de **EXT.1**-aansluiting en een satelliet-ontvanger, camerarecorder en dergelijke op de **EXT.2**-aansluiting aansluiten.

- ☐ Als u geen decoder gebruikt, sluit dan eventuele andere apparatuur op de aansluiting **EXT.1** aan.

U kunt actief-luidsprekers, een HiFi-stereo installatie of een 'Dolby Pro Logic'-decoder op de **AUDIO L/R**-aansluitingen (audio-uitgang links/rechts) aansluiten.


- i** Als u de interne luidsprekers wilt uitschakelen, lees dan in hoofdstuk 'BIJZONDERHEDEN' paragraaf 'Interne luidsprekers in-/uitschakelen'.

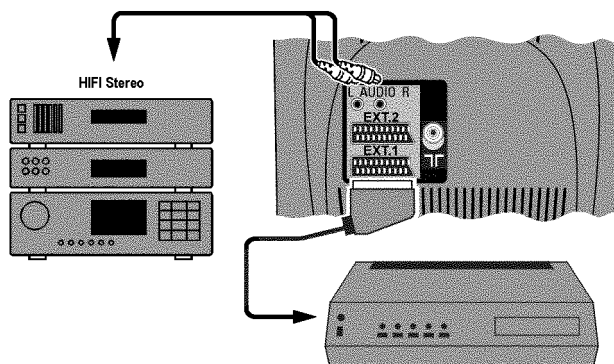

2. INSTALLATIE

Eerste installatie

- 1** Open de batterijhouder van de afstandsbediening en plaats de batterijen zoals aangegeven.

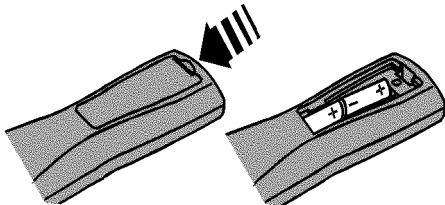


- 2** Sluit de batterijhouder.
- 3** Kies met de  of de -toets de gewenste taal voor de beeldscherm-informatie (OSD).
- 4** Bevestig met de -toets.
- 5** Kies met de  of -toets het land waarin u zich bevindt.
Als dat land niet verschijnt, kies dan 'AND . '.
- 6** Bevestig met de -toets.
- 7** Als de antenne aan de TV-VIDEO Combi aangesloten is, druk dan op de -toets.
'Automatisch TV-zenders zoeken' begint. Op het beeldscherm verschijnt:



Wacht tot alle zenders zijn gevonden. Dat kan een paar minuten duren.

- ☐ Vervolgens verschijnen ter controle 'Tijd', 'Jaar', 'Maand' en 'Datum'.

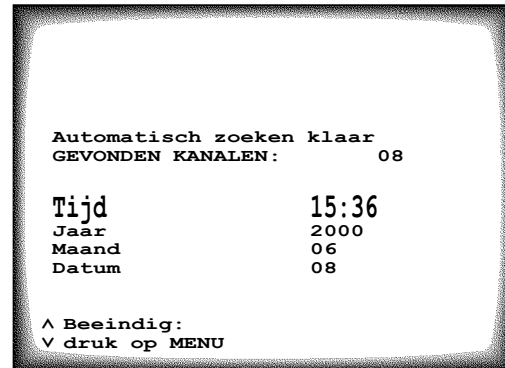


- 8** Verander, indien nodig, in de regel 'Tijd', de tijd met de cijfertoetsen  van de afstandsbediening.
- 9** Controleer op dezelfde manier 'Jaar', 'Maand' en 'Datum'. U kunt tussen de regels wisselen met de  of -toets.
- 10** Bevestig iedere regel die u veranderd heeft met de -toets.
De eerste installatie is nu afgesloten.
-  Als u een decoder heeft aangesloten, dan leest u in de volgende paragraaf hoe u deze moet installeren.
-  Als u een satelliet heeft aangesloten, lees dan de paragraaf 'Satelliet ontvanger'.

Decoder toewijzen

Een aantal omroeporganisaties zendt gecodeerde TV-uitzendingen uit, die u alleen kunt zien met een decoder. Op deze TV-VIDEO Combi kunt u zo'n decoder (descrambler) aansluiten. Met de volgende functie wordt de aangesloten decoder automatisch voor het gewenste TV-programma geactiveerd.

- 1** Kies met de -toets op de TV-VIDEO Combi of met de cijfertoetsen  het programmanummer dat u met de decoderfunctie wilt verbinden.
- 2** Druk op de afstandsbediening de -toets in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 3** Kies de regel 'Installatie' met de toetsen  of  en bevestig met toets .
- 4** Kies de regel 'Handmatig zoeken' met de toetsen  of  en bevestig met de toets .

- 5 Kies de regel 'Decoder' met de toetsen ▼ of ▲.

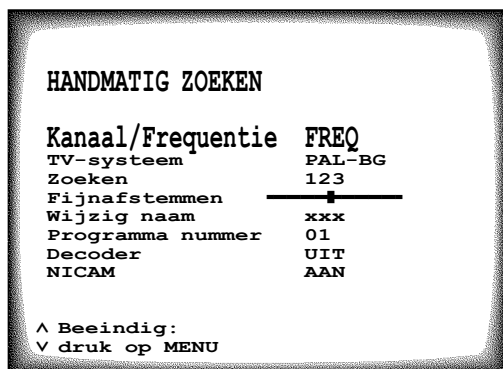

- 6 Kies 'AAN' met de toetsen ◀ of ▶. Als u 'UIT' kiest, dan wordt de functie uitgeschakeld.

- 7 Bevestig met de [OK]-toets.

- 8 Beëindig met de [MENU]-toets.
De decoder is nu met dit programmanummer verbonden.

- 9 Druk nogmaals op de [MENU]-toets.

i> Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u 'Handmatig zoeken' niet activeren.


Niet automatisch TV-zenders zoeken

In enkele gevallen kan 'Automatisch TV-zenders zoeken' niet alle TV-zenders vinden (b.v.: gecodeerde zenders). Dan kunt u met de onderstaande methode de TV-zenders handmatig instellen.

- 1 Druk op de [MENU]-toets van de afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt.

- 2 Kies de regel 'Installatie' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ▶-toets.

- 3 Kies de regel 'Handmatig zoeken' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ▶-toets.

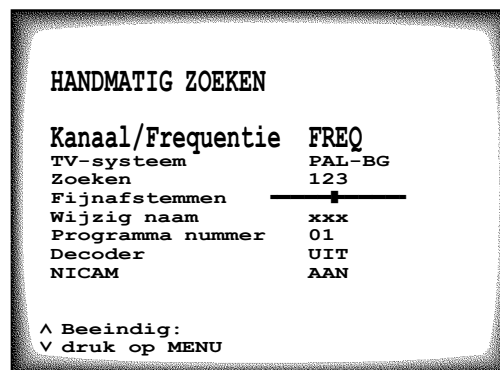

- 4 Kies in de regel 'Kanaal/Frequentie' de indicatie:

'FREQ': frequentie ingeven

'C CH': kanaal ingeven

'S CH': speciaal kanaal ingeven

- 5 Als u de frequentie of het kanaalnummer van de gewenste TV-zender weet, dan kunt u de gegevens in de regel 'zoeken' met de cijfertoeetsen [0-9] intoetsen.

i> Als u de frequentie of het kanaalnummer van de gewenste TV-zender niet weet, druk dan op de ▶-toets, om het zoeken te starten.

- 6 Kies in de regel 'Programma nummer' met de toetsen ◀ of ▶ het gewenste programmanummer, b.v.: '01'.

- 7 Als u de naam van de TV-zender wilt veranderen, druk dan in de regel 'Wijzig naam' op de ▶-toets.

- Kies het teken dat u wilt veranderen met de ◀ of ▶-toets. Verander het teken met de ▼ of ▲-toets. Kies het volgende teken op dezelfde manier.

- Druk op de [OK]-toets om de informatie te bevestigen.

- 8** Kies in de regel '**NICAM**' met de ◀ of ▶-toets de functie '**AAN**' of '**UIT**'.
- 9** Als u de automatische TV-zender instelling wilt wijzigen, kies dan de regel '**Fijnafstemmen**'. Met de ◀ of de ▶-toets kunt u de TV-zender instelling fijnafstemmen. **Let op:** Het opnieuw instellen is alleen in **bepaalde gevallen** noodzakelijk en zinvol, b.v. bij kabeltelevisie als er strepen op het beeldscherm te zien zijn.
- 10** Druk op de **OK**-toets om de zender vast te leggen.
- ▶ Als u nog meer TV-zenders wilt zoeken, begin dan weer vanaf stap **5**.
- 11** Als u wilt stoppen, druk dan op de **MENU**-toets.
- ▶ Als u een **TIMER**-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Handmatig zoeken**' niet activeren.

Satellietontvanger

De zenders van de satellietontvanger ontvangt u via de scartaansluiting **EXT.1**. Kies hiervoor met de **+P-**-toets het programmanummer '**E1**'. De zenders van de satellietontvanger moeten op de satellietontvanger worden gekozen.

Bijzondere installatiemogelijkheden

U kunt uit de volgende installatiemogelijkheden kiezen om uw TV-VIDEO Combi aan uw persoonlijke wensen aan te passen.

Automatisch TV-zenders zoeken


De TV-VIDEO Combi zoekt voor u alle beschikbare TV-zenders. Als u het automatisch TV-zenders zoeken opnieuw wilt starten, ga dan als volgt te werk:

- 1** Druk de **MENU**-toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2** Kies de regel '**Installatie**' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ▶-toets.
- 3** Kies de regel '**Automatisch zoeken**' met de ▼ of ▲-toets.
- 4** Druk op de ▶-toets.

- 5** Kies met de ▼ of ▲-toets het land waarin u zich bevindt. Als dat land niet verschijnt, kies dan '**AND**'.
- 6** Bevestig met de **OK**-toets. Het 'Automatisch TV-zenders zoeken' begint.



- 7** Als het TV-zenders zoeken gereed is, dan verschijnt '**Automatisch zoeken klaar**' op het beeldscherm.
- ☐ Vervolgens verschijnen ter controle '**Tijd**', '**Jaar**', '**Maand**' en '**Datum**'.

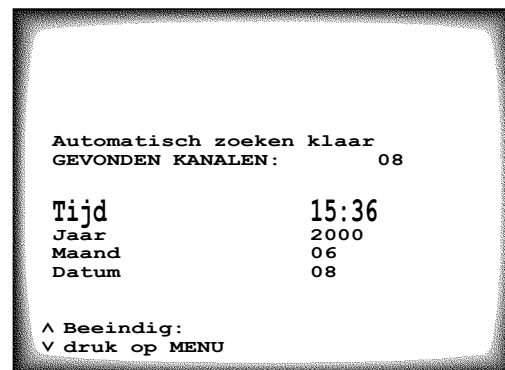

- 8** Verander, indien nodig, in de regel '**Tijd**', de tijd met de cijfertoetsen **0-9** van de afstandsbediening.
- 9** Controleer op dezelfde manier '**Jaar**', '**Maand**' en '**Datum**'. U kunt van informatieveld wisselen met de ▼ of de ▲-toets. Bevestig de informatie met de **OK**-toets.

Hoe u een TV-zender handmatig kunt kiezen leest u in de paragraaf '**Niet automatisch TV-zenders zoeken**'.

- ▶ Als u een **TIMER**-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Automatisch zoeken**' niet activeren.



- i** Automatisch TV-zenders zoeken en sorteren met ACI: Sommige kabel-exploitanten en televisie-omroepen bieden met 'ACI' de mogelijkheid aan, TV-zenders automatisch te zoeken en in volgorde te zetten. In dat geval verschijnt informatie over het sorteren en hoe geselecteerd moet worden op het beeldscherm. Dit toestel herkent en installeert een TV-zender met 'ACI' automatisch. De TV-zenders worden dan beginnend bij programmanummer 1 vastgelegd. Indien 'ACI' een TV-zender niet kent, kunt u deze zoeken met de methode zoals beschreven in de paragraaf 'Niet automatisch TV-zenders zoeken'.


Nieuwe TV-zenders zoeken

- 1** Druk de **MENU**-toets in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2** Kies de regel 'Installatie' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.
- 3** Kies de regel 'Nieuwe zend. toev.' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets. Het TV-zenders zoeken begint.
- 4** Druk op de **OK**-toets om de TV-zender vast te leggen.
- 5** Herhaal stap **4**, tot u alle TV-zenders heeft gevonden.

i Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u 'Nieuwe zend. toev.' niet activeren.

TV-zenders sorteren

- 1** Druk de **MENU**-toets in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2** Kies de regel 'Installatie' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.
- 3** Kies de regel 'Zenders sorteren' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.

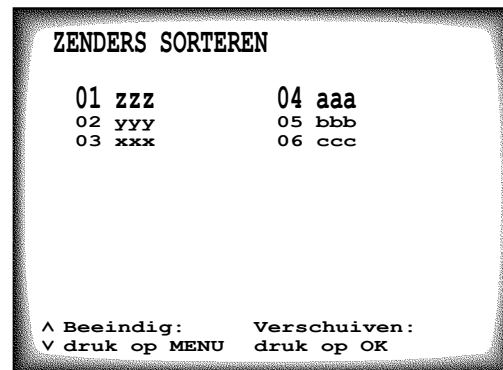


- 4** Kies met de **▼**, **▲**, **◀** of **▶**-toets de TV-zender die u wilt verschuiven naar een andere positie en bevestig met de **OK**-toets.
- 5** Verschuif de TV-zender met de **▼**, **▲**, **◀**, **▶**-toets naar de gewenste positie en bevestig met de **OK**-toets.
- 6** Herhaal de stappen **4** tot en met **5**, tot u alle TV-zenders van het gewenste programmanummer heeft voorzien.
- 7** Beëindig met de **MENU**-toets.

i Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u 'Zenders sorteren' niet activeren.

TV-zenders wissen

- 1 Druk de **MENU**-toets in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Installatie' met de **▼** of **▲** en bevestig met de **▶**-toets.
- 3 Kies de regel 'Zenders sorteren' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.

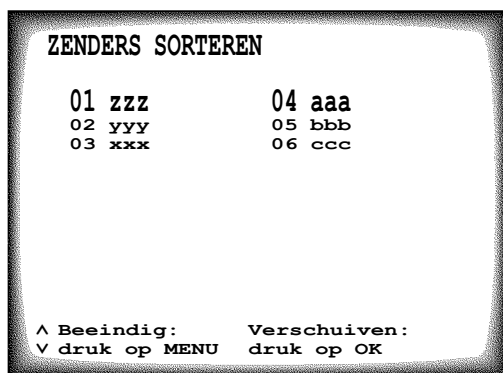


- 4 Kies met de **▼**, **▲**, **◀** of **▶**-toets de TV-zender die u wilt wissen en druk op de **CLEAR**-toets.
- 5 Herhaal stap 4, tot de gewenste TV-zender(s) gewist zijn.
- 6 Beëindig met de **MENU**-toets.
 Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u 'Zenders sorteren' niet activeren.


Taal instellen

U kunt de taal voor de beeldscherm-informatie (OSD) kiezen.

- 1 Druk de **MENU**-toets van de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.

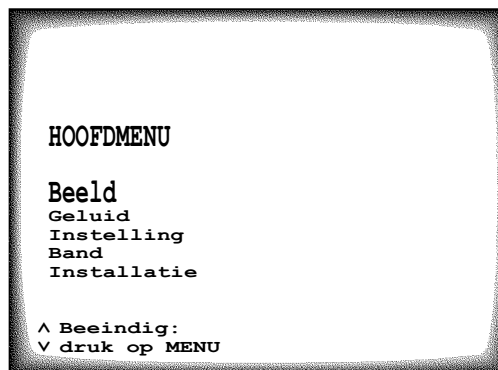

- 2 Kies de regel 'Installatie' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de toets **▶**.

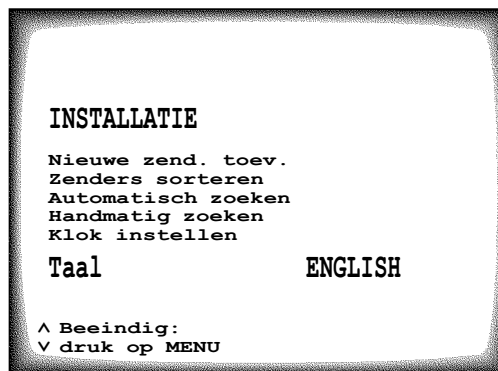


- 3 Kies de regel 'Taal' met de **▼** of **▲**-toets.
- 4 Kies uw taal met de **◀** of **▶**-toets.
- 5 Beëindig met de **MENU**-toets.



Tijd en datum instellen

- 1 Druk op de **MENU**-toets van de afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Installatie' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ►-toets.
- 3 Kies de regel 'Klok instellen' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ►-toets.

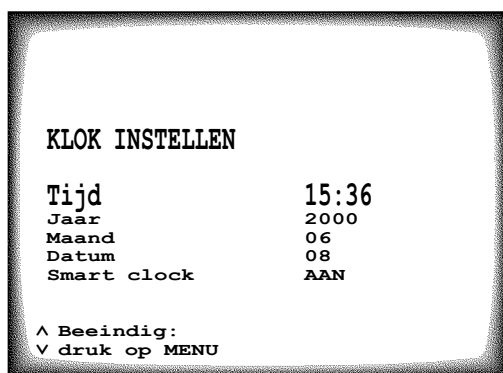

- 4 Controleer de aangegeven tijd in de regel 'Tijd'. Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoetsen [0-9] van de afstandsbediening.
- 5 Controleer op dezelfde manier 'Jaar', 'Maand' en 'Datum'. Met de ▼ en ▲-toetsen wisselt u tussen de velden. Bevestig de gegevens die u heeft veranderd met de **OK**-toets.
- 6 Beëindig met de **MENU**-toets.

Automatisch tijd/datum instellen (SMART CLOCK)



- i Als op programmanummer 'P01' een TV-programma opgeslagen is dat TELETEKST uitzendt, dan worden tijd en datum automatisch overgenomen.
- i Ook het aanpassen aan zomer- en wintertijd gebeurt automatisch.

- 1 Druk op de **MENU**-toets van de afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Installatie' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ►-toets.
- 3 Kies de regel 'Klok instellen' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ►-toets.
- 4 Kies met de ▼ of ▲-toets de regel 'Smart clock'.
- 5 Schakel de functie in met de ◀ of ▶-toets.
- 6 Bevestig met de **OK**-toets.
- 7 Beëindig met de **MENU**-toets.


3. INFORMATIE OVER HET GEBRUIK

EEN OVERZICHT VAN DE BEELDSCHERMINSTRUCTIES


Het OSD-menu biedt u de volgende mogelijkheden. Verdere bijzonderheden vindt u in de desbetreffende hoofdstukken.

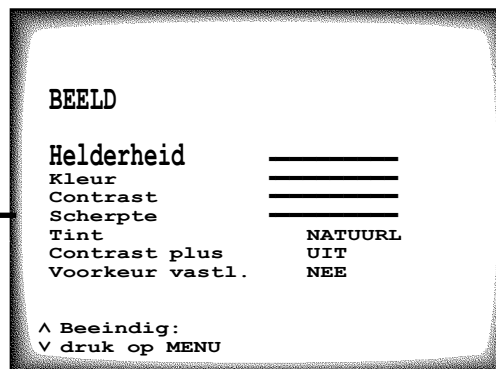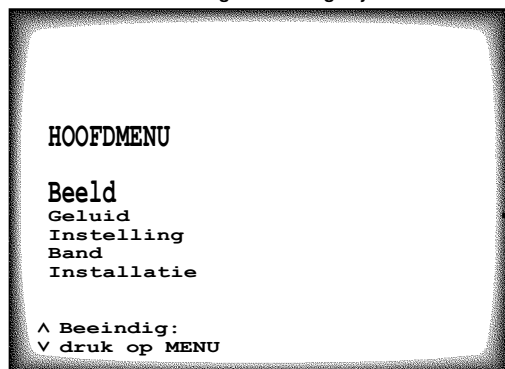


Hoofdstuk 'TELEVISIE FUNCTIES'

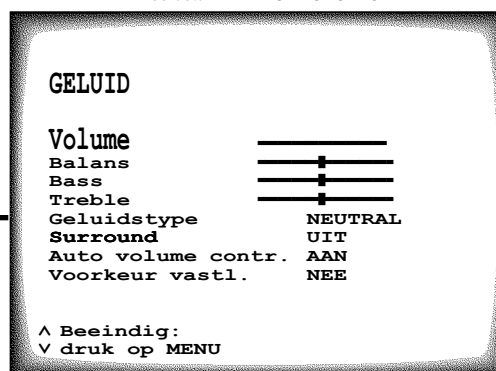

Hoofdstuk 'TELEVISIE FUNCTIES'

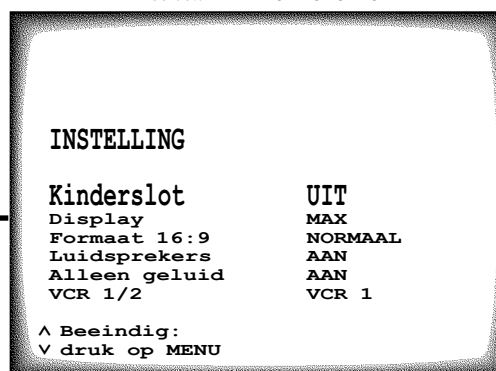

Hoofdstuk 'BIJZONDERHEDEN'

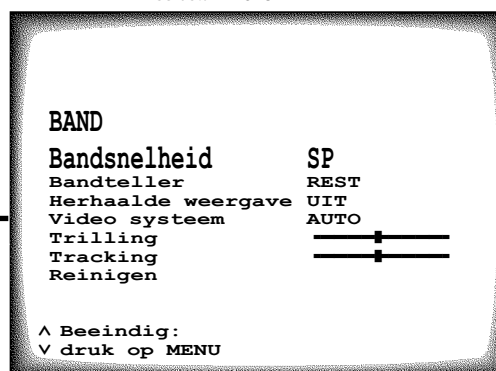


Hoofdstuk 'WEERGAVE FUNCTIES'

Beeldscherm instructies (OSD)

Met OSD (on-screen display) worden de betreffende functies als een menu op het beeldscherm van uw TV-toestel weergegeven. Op deze manier kunt u uw instellingen gemakkelijk controleren. Een overzicht van de menu's ziet u op deze pagina. De belangrijkste functies van de toetsen worden onderaan uw beeldscherm in een hulpregel aangegeven.

- ☐ **Oproepen menu:** Met de **[MENU]**-toets.
- ☐ **Kiezen regel:** Met de **[v]** of **[^]**-toets.
- ☐ **Kiezen in een regel:** Met de **[<]** of **[>]**-toets.
- ☐ **Invoeren/Veranderen:** Met de **[0-9]**-toetsen of met de **[<]** of **[>]**-toets.
- ☐ **Invoeren/Veranderen in het TIMER-menu:** Met de **[^]** of **[v]**-toets.
- ☐ **Afbreken:** Met de **[MENU]**-toets.
- ☐ **Vastleggen:** Met de **[OK]**-toets.
- ☐ **Bevestigen:** Met de **[>]**-toets.
- ☐ **Beëindigen van het menu:** Met de **[MENU]**-toets.

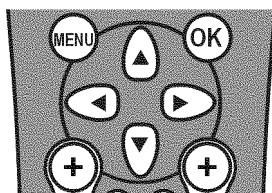

- ☐ **Bevestigen van de mededelingen die in rood op het beeldscherm verschijnen:** Druk op de **[OK]**-toets.
- ☐ U kunt het toestel inschakelen met de **[+P-]**-, **[P<P]**- of de **[0-9]**-toetsen of door het inschuiven van een cassette.

Belangrijke informatie over het gebruik

- ☐ Wij raden u aan, het toestel voortaan met de **STANDBY** -toets op de voorzijde van het toestel of van de afstandsbediening 'uit' te schakelen.
Als het toestel in stand-by staat, brandt links voor op het toestel een rood lampje.
- ☐ Inschakelen kunt u met de **+P-** of **P◀P** -toets of de cijfertoeetsen **0-9**, of door het inschuiven van een cassette.
-  **Let op:** Als u de netschakelaar **Ⓢ** aan de zijkant gebruikt, dan schakelt u het toestel **totaal** van het stroomnet af. Dan zijn er geen geprogrammeerde opnamen mogelijk. Het rode lampje links voor op het toestel brandt niet. De instellingen van datum en tijd gaan na enige tijd verloren.
Wij adviseren daarom dat u uw TV-VIDEO Combi voortdurend op het lichtnet aangesloten laat, zodat geprogrammeerde opnamen en televisie kijken mogelijk zijn. Het benodigde stroomverbruik is gering.
- ☐ **Let op:** Mocht u uw toestel met de netschakelaar **Ⓢ** uitschakelen, verwijder dan eerst een eventuele cassette met de **■/▲** -toets.
- ☐ Als de stroomvoorzorging naar de TV-VIDEO Combi onderbroken is, blijven de zender- en Timergegevens ca. 1 jaar en de klokgegevens 30 minuten behouden.

4. DE TELEVISIE FUNCTIES


Een TV-zender kiezen

Kies de TV-zender (=programmanummer) met de **+P-**-toets of met de cijfertoetsen **[0-9]** op de afstandsbediening.

- i** Als u het programmanummer voor een bepaalde TV-zender niet weet:
- 1 Druk langer dan 2 seconden op de **+P-**-toets. De lijst met TV-zenders verschijnt.
 - 2 Kies met de **+P-**-toets de gewenste TV-zender. De TV-VIDEO Combi schakelt na 1 seconde over op deze TV-zender.

Beeld instellen

- 1 Druk de **[MENU]**-toets in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Beeld' met de **[▼]** of **[▲]**-toets en bevestig met de **[▶]**-toets.

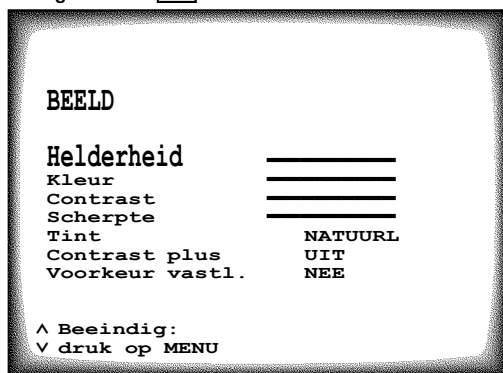

- 3 Kies de gewenste regel met de **[▼]** of **[▲]**-toets en verander met de **[◀]** of **[▶]**-toets.
- i** 'Contrast Plus': Voor meer beeld-contrast, doordat het wit witter wordt en het zwart zwarter.
- i** Als u deze instellingen als standaard-instelling wilt vastleggen, kies dan met de **[▼]** of **[▲]**-toets de regel 'Voorkeur vastl.'. Kies vervolgens 'JA' en bevestig met de **[OK]**-toets.
- i** Als u de standaard-instelling wilt oproepen, schakel het toestel dan uit en weer in of kies de 'Smart Picture'-instelling 'Persoonlijk'.

Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE)

- i** 'SMART PICTURE': Optimaliseert de beeldinstelling met één druk op een toets.
- ☐ Druk meerdere keren op de **[SMART]**-toets om de door u gewenste beeldinstelling te activeren.




Geluid uitschakelen

Met de **+M-**-toets kunt u het geluid uitschakelen. Als u kort het geluid wilt uitschakelen (b.v. tijdens een telefoongesprek), druk dan op de **[X]**-toets op de afstandsbediening. Als u nogmaals op deze toets drukt, dan schakelt u het geluid weer met dezelfde geluidssterkte in.

Geluid instellen

U heeft de mogelijkheid om uit een aantal geluidsinstellingen te kiezen, zodat u de klank aan uw persoonlijke wensen aan kunt passen.

- 1 Druk de **[MENU]**-toets in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Geluid' met de **[▼]** of **[▲]**-toets en bevestig met de **[▶]**-toets.

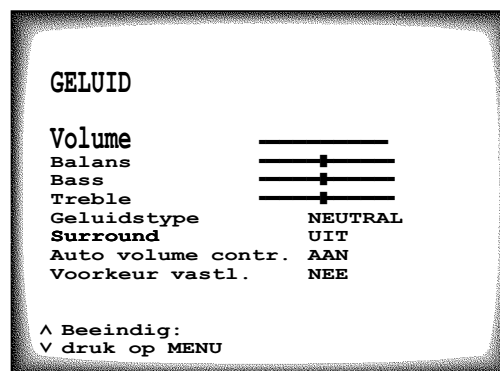

- 3 Kies de gewenste regel met de **[▼]** of **[▲]**-toets en verander de instelling met de **[◀]** of **[▶]**-toets.
- ☐ In de regel 'Geluidstype' heeft u de keuze uit de volgende instellingen:
- 'NEUTRAL': neutrale geluidsinstelling
 - 'LOUDN.': bij geringe geluidssterkte worden de hoge en lage frequenties versterkt weergegeven.
 - 'SPACIAL': ruimtelijk stereo-effect.

 Als u deze instelling als standaard-instelling vast wilt leggen, kies dan de regel **'Voorkeur vast1.'** met de  of -toets. Kies **'JA'** en bevestig met de -toets.

 Als u deze standaard-instelling wilt oproepen, schakel dan het toestel uit en weer in of kies de 'Smart Sound'-instelling **'Persoonlijk'**.

Incredible Surround in-/uitschakelen

 Als u Incredible Surround wilt inschakelen, kies dan met de  of -toets **'AAN'** in de regel **'Surround'**.

☐ U kunt deze functie ook altijd heel gemakkelijk met de -toets op de afstandsbediening in-/uitschakelen.

 Als Surround Sound ingeschakeld is, dan wordt de regel **'Geluidstype'** gedeactiveerd.

Geluidsinstelling kiezen (SMART SOUND)

 **'SMART SOUND'**: Kiezen van de geluidsinstelling met de afstandsbediening.

☐ Druk één of meerdere keren op de -toets, om het door u gewenste klankbeeld te activeren.

 Als Surround ingeschakeld is, wordt 'Smart Sound' op **'Handmatig'** geschakeld.

Automatisch geluidsstrekte regelen (Auto Volume Leveller)

☐ Schakel **'Auto volume contr.'** in, om de geluidsstrekte automatisch te regelen. Hierdoor worden plotselinge veranderingen in de geluidsstrekte, b.v. tijdens reclamespots of als u omschakelt tussen TV-zenders, tot een minimum beperkt.

 De Automatic Volume Leveller heeft alleen effect op de interne luidsprekers.

Geluidsspoor kiezen

U kunt het gewenste geluidsspoor kiezen. Dat is vooral bij meertalige geluidsuitzendingen interessant.

☐ Druk de -toets in, om één van de volgende mogelijkheden te kiezen:

STEREO-uitzendingen: **'Stereo'** en **'Mono'**

Meertalige uitzendingen: **'Dual I'** en **'Dual II'**

 Tijdens weergave kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: **'Links'**, **'Rechts'**, **'Mix'**. In de **'Mix'**-stand speelt u het mono geluid van het normale (lineaire) audio spoor af samen met het geluid van het stereo audio spoor. U kunt cassettes afspelen waarvan het geluid overgespeeld is op een andere videorecorder.

Hoe kan ik TELETEKST lezen?

☐ Druk op de -toets om de TELETEKST-decoder in- en uit te schakelen. U ziet nu de TELETEKST van de door u gekozen zender.

☐ Als u de actuele pagina als standaard-pagina wilt vastleggen, druk dan op de -toets. De volgende keer als u TELETEKST oproept, verschijnt automatisch deze pagina.

☐ Als u een andere pagina wilt lezen, typ dan het nummer van de pagina in met de -toetsen. Met de gekleurde toetsen op de afstandsbediening kunt u de pagina's die u onder op het beeldscherm ziet direct kiezen.

Extra TELETEKST functies

Als u de extra functies van TELETEKST wilt gebruiken, druk dan op de -toets terwijl u in TELETEKST bent.

☐ Als u de tekst wilt vergroten, kies dan het symbool **'⊕'** en bevestig met de -toets.

☐ Als u TELETEKST tijdelijk wilt uitschakelen, kies dan het symbool **'⊗'** en bevestig met de -toets.

☐ Als u een TELETEKST vervolgpagina wilt oproepen:

 Kies het symbool **'⊙'** en bevestig met de -toets.

 Typ met de cijfertoetsen  het nummer van de vervolgpagina in (b.v.: 0123).

☐ Als u verborgen informatie wilt oproepen, kies dan het symbool **'⊞'** en bevestig met de -toets.

☐ Als u het omslaan van de pagina's wilt stoppen, kies dan het symbool **'⊞'** en bevestig met de -toets.

☐ Als u TELETEKST transparent wilt zien, kies dan het symbool **'⊡'** en bevestig met de -toets.

5. WEERGAVE FUNCTIES

Een bespeelde cassette weergeven

- 1 Schuif de cassette in het cassettevak.
- 2 Druk op de **PLAY▶**-toets.
- Als u op de **STOP■**-toets drukt schakelt het toestel over op PAUSE. Druk nogmaals op **STOP■** om te stoppen.
- Druk op de **■/▲**-toets op het toestel of druk een aantal seconden op de **STOP■**-toets van de afstandsbediening om de cassette eruit te halen.
 - ▶ Als u de TV-VIDEO Combi wilt vervoeren, let er dan op dat er geen cassette in het toestel zit.
 - ▶ Als u een cassette met opnamepreventie heeft ingeschoven, begint de TV-VIDEO Combi automatisch met de weergave.
 - ▶ Bij sommige gehuurde cassettes is de beeld- en geluidskwaliteit slecht. Dit is geen fout van uw toestel. Lees de paragraaf 'Beeldstoringen opheffen'.
 - ▶ Een aantal functies schakelt na enige tijd automatisch uit (b.v.: pauze, stilstand beeld, beeldzoeken). Hierdoor wordt de cassette ontzien en onnodig stroomverbruik vermeden.

NTSC-weergave

U kunt met deze TV-VIDEO Combi cassettes weergeven, die op een andere videorecorder in de NTSC-standaard (b.v.: Amerikaanse cassettes) zijn opgenomen.

- ▶ Tijdens NTSC-weergave zijn enkele bijzondere functies (b.v.: stilstand beeld) niet mogelijk.

Bandpositie aangeven

- ▶ Druk op de **OK**-toets, om de huidige bandpositie te tonen.
 - ▶ U kunt de manier waarop u de bandpositie getoond wordt als volgt instellen:
- 1 Druk gedurende weergave op de **MENU**-toets.
 - 2 Kies de regel 'Band' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.
 - 3 Kies de regel 'Bandteller' met de **▼** of **▲**-toets.
 - 4 U kunt kiezen tussen de resterende en verbruikte tijd met de **◀** of **▶**-toets. Kies 'VERBR.' voor de verbruikte tijd en 'REST' voor de resterende tijd.
 - 5 Bevestig met de **OK**-toets.

Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken)

- 1 Druk tijdens de weergave één of meerdere keren op de **▶▶**-toets (vooruit) of de **◀◀**-toets (terug).
- 2 Onderbreek op de gewenste positie met de **PLAY▶**-toets.
 - ▶ Tijdens het beeldzoeken is de beeldkwaliteit minder goed en het geluid uitgeschakeld.

Stilstand beeld

- 1 Druk op de **STILL▶◀**-toets. Het beeld blijft staan.
- 2 Telkens als u de **STILL▶◀**-toets indrukt, beweegt het beeld één stap vooruit.

Vertraagd beeld

- 1 Druk op de **STILL▶◀**-toets. Het beeld blijft staan.
- 2 Als u de **STILL▶◀**-toets ingedrukt houdt, dan wordt het beeld vertraagd weergegeven.
- 3 Als u de **▶▶**-toets meerdere keren indrukt, dan kunt u de snelheid van de vertraagde weergave in meerdere stappen veranderen. Tijdens de vertraagde weergave is het geluid uitgeschakeld.



Bandpositie zoeken zonder beeld (spoelen)

- 1 Stop de band met de **STOP** -toets.
- 2 Druk op de **<<** - (terug) of de **>>** -toets (vooruit).
- 3 Onderbreek op de gewenste positie met de **STOP** -toets.

Instant view

Met deze functie kunt u tijdens vooruit- of terugspoelen op 'beeldzoeken' overschakelen.

- 1 Als u de **<<** - of de **>>** -toets tijdens het vooruit- of terugspoelen ingedrukt houdt, dan schakelt u over op beeldzoeken.
- 2 Als u de toets loslaat, dan schakelt de TV-VIDEO Combi automatisch weer over op vooruit- of terugspoelen.

Automatisch bandpositie (index) zoeken

Bij het begin van elke opname wordt een index-markering op de band geschreven.

- 1 Druk op de **INDEX** -toets om de volgende of de vorige markering te zoeken. Druk daarna op de **<<** -toets of de **>>** -toets.
- 2 Als de TV-VIDEO Combi de markering op de band vindt, dan schakelt deze automatisch over op weergave.

Beeldstoringen opheffen

Als de beeldkwaliteit slecht is, doorloop dan de volgende stappen:

Tracking tijdens weergave

- 1 Druk tijdens weergave op de **MENU** -toets.
- 2 Kies de regel '**Band**' met de **▼** of **▲** -toets en bevestig met de **▶** -toets.
- 3 Kies de regel '**Tracking**' met de **▼** of **▲** -toets.
- 4 Druk zolang op de **<** of **>** -toets, tot de weergavekwaliteit optimaal is.
- 5 Druk op de **OK** -toets.
- 6 Beëindig met de **MENU** -toets. Deze instelling blijft gehandhaafd tot de cassette eruit genomen wordt.

Instellen van verticale stabiliteit tijdens stilstaand beeld

Als het stilstaande beeld verticaal trilt, dan kunt u dit als volgt verbeteren:

- 1 Druk bij stilstaand beeld op de **MENU** -toets.
 - 2 Kies de regel '**Band**' met de **▼** of **▲** -toets en bevestig met de **▶** -toets.
 - 3 Kies de regel '**Trilling**' met de **▼** of **▲** -toets.
 - 4 Druk zolang op de **<** of **>** -toets, tot de beeldkwaliteit optimaal is.
 - 5 Druk op de **OK** -toets.
 - 6 Beëindig met de **MENU** -toets.
-  Als u een cassette van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen desondanks toch nog storingen optreden.

Videokoppen reinigen

Als tijdens de weergave horizontale storingsstrepen optreden, dan kunt u de videokoppen reinigen.



- 1** Druk tijdens weergave op de **MENU**-toets.
- 2** Kies de regel '**Band**' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.
- 3** Kies de regel '**Reinigen**' met de **▼** of **▲**-toets.
- 4** Druk op de **OK**-toets. Op het beeldscherm verschijnt de melding '**REINIGEN**'.
- 5** Wacht tot de melding verdwijnt en druk dan op de **MENU**-toets.

6. NIET AUTOMATISCHE OPNAME

Gebruik 'Niet automatische opname' om een opname (b.v. een televisie-uitzending waar u naar kijkt) direct te starten.

- ☐ Als u een opname zelf wilt starten en beëindigen, lees dan de paragraaf 'Opnemen zonder automatisch uitschakelen'.
- ☐ Als u een opname wel zelf wilt starten maar automatisch wilt beëindigen, lees dan de paragraaf 'Opnemen met automatisch uitschakelen'.

Opnemen zonder automatisch uitschakelen

- 1** Schuif een cassette in het toestel.
- 2** Kies met de **[+P-]**-toets het programmanummer waarvan u wilt opnemen, b.v.: 'P01'.
 - i** Programmanummer 'E1' is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting **[EXT.1]**).
 - i** Het programmanummer 'AV' is voor opnamen van externe bronnen (via audio/video-ingang **[AUDIO L/R]** op de voorkant van het toestel) bestemd.
- 3** Als u wilt opnemen, druk dan op de **[RECORD/OTR ●]**-toets van de afstandsbediening of op de **[●]**-toets van de TV-VIDEO Combi.

Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel.
- 4** Met de **[STOP ■]**-toets beëindigt u de opname.
 - i** Als u tijdens de opname het beeldscherm uit wilt schakelen, druk dan **één keer** op de **[STANDBY ⏻]**-toets.
 - i** Druk op de **[+P-]**-toets om het beeld weer in te schakelen.
 - i** U kunt tijdens de opname naar een andere TV-zender kijken.

Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording)

- 1** Schuif een cassette in het toestel.
- 2** Kies met de **[+P-]**-toets het programmanummer waarvan u wilt opnemen.
- 3** Druk op de **[RECORD/OTR ●]**-toets van de afstandsbediening.

Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel.
- 4** Druk zo vaak op de **[RECORD/OTR ●]**-toets, tot u de gewenste uitschakeltijd heeft bereikt.
 - i** Als u de gegevens wilt wissen, druk dan op de **[CLEAR]**-toets.
- 5** Bevestig met de **[OK]**-toets.
- 6** Sluit af met de **[MENU]**-toets.

De opnamepreventie

Om te verhinderen dat u een belangrijke opname per ongeluk wist, kunt u aan de achterkant van de cassette het hiervoor bestemde lipje (opnamepreventie) er met een schroevendraaier uit breken, ofwel het opnamepreventie-schuifje naar links schuiven. Als u de opnamepreventie wilt opheffen, dan kunt u de opening met een plakbandje weer sluiten, ofwel het schuifje weer naar rechts schuiven.

Beeldmontage

Om opnamen zonder storende overgangen aan elkaar te koppelen, gaat u als volgt te werk:

- 1** Zoek tijdens de weergave de juiste bandpositie.
- 2** Druk op de **[STOP ■]**-toets van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt 'Pauze'.
- 3** Begin nu met de opname, zoals gewoonlijk, met de **[RECORD/OTR ●]**-toets.

Omschakelen van de opnamesnelheid (SP/LP)

U kunt de opnamesnelheid halveren. Daardoor kunt u b.v. met een 'E240'-cassette (=4 uur) 8 uur opnemen.



- 1** Druk op de **MENU** -toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2** Kies de regel '**Band**' met de **▼** of **▲** -toets en bevestig met de **▶** -toets.
- 3** Kies de regel '**Bandsnelheid**' met de **▼** of **▲** -toets.
- 4** Kies de gewenste opnamesnelheid met de **◀** of **▶** -toets.
 - i▶** '**LP**': Long Play= halve opnamesnelheid (dubbele opnametijd).
'**SP**': Standard Play= normale opnamesnelheid.
 - i▶** De beeldkwaliteit is slechter bij opnamen met halve opnamesnelheid ('LP').
 - i▶** Tijdens de weergave wordt automatisch de juiste opnamesnelheid gekozen.
- 5** Bevestig met de **OK** -toets.
- 6** Beëindig met de **MENU** -toets.

7. GEPROGRAMMEERDE OPNAME (TIMER)

Gebruik de geprogrammeerde opname om een opname op een later tijdstip automatisch te starten en te beëindigen.

Voor elke geprogrammeerde opname heeft de TV-VIDEO Combi de volgende informatie nodig:

- * de datum van de opname
- * het programmanummer van de TV-uitzending
- * de starttijd en de eindtijd van de opname
- * VPS/PDC aan of uit
- * de opnamesnelheid (SP/LP)

De TV-VIDEO Combi legt alle hierboven genoemde informatie vast in een TIMER-blok. U kunt 6 TIMER-blokken één volle maand vooruit programmeren.

'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)

Met 'VPS/PDC' wordt het begin en de duur van de geprogrammeerde opname door de TV-zender geregeld. Als een TV-programma vroeger begint of later eindigt dan gepland, dan wordt de TV-VIDEO Combi op het **juiste tijdstip** in- en uitgeschakeld.

Gewoonlijk zijn de starttijd en 'VPS/PDC'-tijd **gelijk**. Echter, als een afwijkende 'VPS/PDC'-tijd, dus b.v.: '20.15 ('VPS/PDC' 20.14)', dan moet u bij het programmeren de **'VPS/PDC'-tijd '20.14' op de minuut nauwkeurig** intoetsen.

Als u een afwijkende tijd wilt ingetoetst, dan moet u 'VPS/PDC' uitschakelen.

Opnamen programmeren (met 'SHOWVIEW')

Door het intoetsen van het SHOWVIEW-nummer verkrijgt de TV-VIDEO Combi alle informatie die voor het programmeren nodig is.

SHOWVIEW®

- 1 Druk op de **TIMER**-toets van de afstandsbediening.
- 2 Kies de regel 'ShowView' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.


- 3 Toets de SHOWVIEW-nummer in. Dit (uit max. negen cijfers bestaande) cijfer vindt u in uw TV-programmablad naast het betreffende TV-programma.

B.v.: 5-234-89 of 5 234 89

Toets het SHOWVIEW-nummer als volgt in: 523489

Als u zich vergist heeft, wist u de gegevens met de

CLEAR-toets.

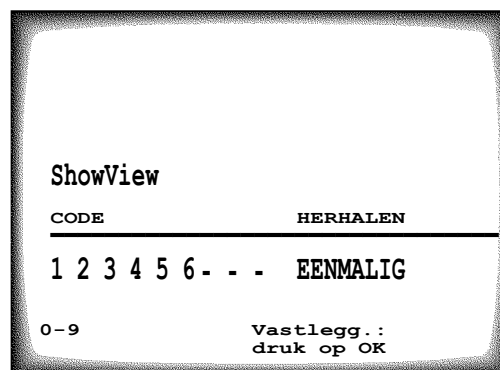

- 4 Kies met de **▲** of **▼**-toets de kolom 'HERHALEN' de door u gewenste manier van opnemen.


'EENMALIG': Eenmalige opname.

'Ma-Vr': Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag.

'Ma-Zo': Dagelijkse opname van maandag t/m zondag.

'WEKEL.': Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week, b.v. maandag.

- 5 Bevestig de ingevoerde gegevens met de **OK**-toets. Als u deze gegevens bevestigt verschijnen deze op het beeldscherm.

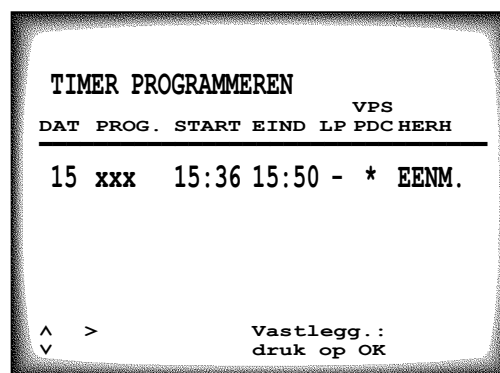

- Als SHOWVIEW de TV-zender niet herkent, verschijnt 'P??' op het beeldscherm. Kies met de **0-9**-toetsen van de afstandsbediening in plaats van 'P??' het gewenste programmanummer (programmamaam).

- Als 'Code fout' op het beeldscherm verschijnt, dan is de SHOWVIEW-nummer fout, of is de datum fout ingetoetst. Voer de gegevens opnieuw in of eindig met de **TIMER**-toets.

- i> Als 'Dagelijks fout' op het beeldscherm verschijnt, dan is de datum fout.
- i> Kies met de ▼ of ▲-toets in het veld 'VPS/PDC', 'VPS/PDC' uit of aan.
- i> Kies met de ▼ of ▲-toets in het veld 'LP' de opnamesnelheid 'SP' of 'LP'.
- i> Als er één of meerdere TIMER-blokken bezet zijn, brandt het TIMER-lampje op de voorkant van het toestel.
- i> Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorkant van het toestel.
- i> Als tijdens een geprogrammeerde opname het einde van een cassette bereikt wordt, dan wordt de cassette automatisch uitgeschoven.
- i> Als u vergeten heeft een cassette te plaatsen, dan verschijnt de melding 'Geen cassette'.
- i> Als u een cassette met opnamepreventie ingeschoven heeft, dan wordt de cassette automatisch uitgeschoven.


6 Bevestig met de OK-toets.

7 Bevestig de mededeling die op het beeldscherm verschijnt met de OK-toets.
De geprogrammeerde opname werkt alleen als het toestel niet voor andere video functies (b.v. weergave) wordt gebruikt.


8 Beëindig met de TIMER-toets.

Opnamen programmeren (zonder 'SHOWVIEW')

- 1 Druk op de TIMER-toets van de afstandsbediening.
- 2 Kies de regel 'TIMER PROGRAMMEREN' met de ▼ of ▲-toets en bevestig met de ►-toets.

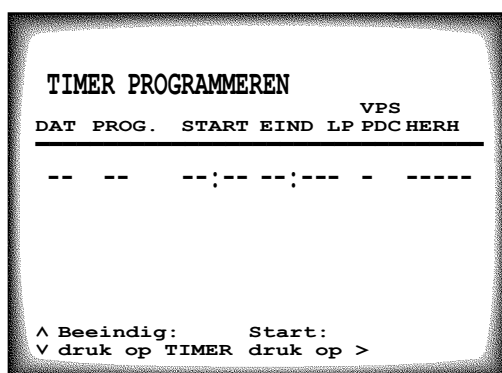

3 Druk op de ►-toets.

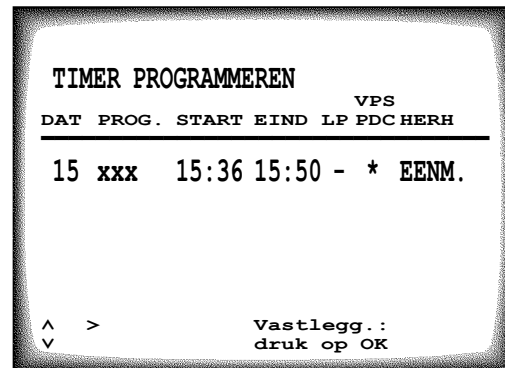

4 Kies het gewenste veld met de ◀ of ▶-toets.

5 Voer de gegevens in met de ▼ of ▲-toets of met de cijfertoetsen 0-9.

- i> Kies met de ▼ of ▲-toets in het veld 'HERH' dagelijks of wekelijks herhaalde opname.
'EENM.': Eenmalige opname.
'Ma-Vr': Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag.
'Ma-Zo': Dagelijkse opname van maandag t/m zondag.
'WEKEL': Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week, b.v. maandag.

i> Kies met de ▼ of ▲-toets in het veld 'VPS/PDC', 'VPS/PDC' uit of aan.

i> Kies met de ▼ of ▲-toets in het veld 'LP' de opnamesnelheid 'SP' of 'LP'.

6 Druk op de OK-toets.

7 Bevestig de mededeling die op het beeldscherm verschijnt met de OK-toets.
De geprogrammeerde opname functioneert alleen als het toestel op dat moment niet voor een andere video-functie (b.v. weergave) gebruikt wordt.

8 Als u met OK heeft bevestigd, beëindig het menu dan met de TIMER-toets.


De gegevens zijn vastgelegd in een TIMER-blok.

9 Gebruik een cassette zonder opnamepreventie.

Opnamen programmeren met TELETEKST

Met deze functie kunt u een uitzending dat u wilt opnemen in TELETEKST kiezen. De gegevens worden direct in een TIMER-blok vastgelegd. Op deze manier wordt het programmeren van een opname veel eenvoudiger. De beschrijving van de TELETEKST-functies vindt u in het hoofdstuk 'DE TELEVISIE FUNCTIES'.

- 1** Kies het TV-programma waarvan u wilt opnemen..
- 2** Druk op de **TELETEXT** -toets om TELETEKST te activeren. De TELETEKST van de door u gekozen TV-zender verschijnt op het beeldscherm.
- 3** Kies met de cijfertoetsen **0-9** de TELETEKST-pagina met het programma-overzicht. Deze pagina kan vastgelegd worden als standaard-pagina (zie paragraaf 'Hoe kan ik TELETEKST lezen?').
- 4** Druk op de **TIMER** -toets. Onder in beeld verschijnt kort de melding **'EVEN WACHTEN . . .'**. Daarna wordt de bovenste regel gemarkeerd.
 - i** Als de melding **'GEEN TIMER GEGEVENS OP DEZE PAG.'** verschijnt, kunt u programmeren met TELETEKST voor het door u gekozen programma niet gebruiken. In dit geval moet u de opname programmeren zoals beschreven in de paragraaf 'opnamen programmeren'.
- 5** Beweeg met de **▼** of **▲** -toets de cursor (■) naar de uitzending die u wilt opnemen.
 - i** Als u de functie wilt onderbreken, druk dan op de **TELETEXT** -toets.
- 6** Druk op de **OK** -toets. Het TIMER-menu verschijnt. De informatie voor de opname van de gewenste uitzending is vastgelegd in een TIMER-blok. Controleer de informatie.

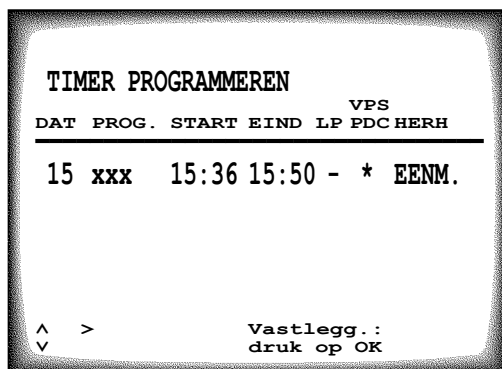


- 7** Om de timer informatie te veranderen kiest u de kolom met de **◀** of **▶** -toets. Verander de gegevens met de **▼** of **▲** -toets of met de cijfertoetsen **0-9**.
 - i** Kies met de **▼** of **▲** -toets in het veld **'HERH'** dagelijks of wekelijks herhaalde opname.
'EENM.': Eenmalige opname.
'Ma-Vr': Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag.
'Ma-Zo': Dagelijkse opname van maandag t/m zondag.
'WEKEL': Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week.
 - i** Kies met de **▼** of **▲** -toets in het veld **'VPS/PDC'**, 'VPS/PDC' uit of aan.
 - i** Kies met de **▼** of **▲** -toets in het veld **'LP'** de opnamesnelheid 'SP' of 'LP'.
- 8** Druk op de **OK** -toets als de gegevens correct zijn.
- 9** Bevestig de mededeling die op het beeldscherm verschijnt met de **OK** -toets.
De geprogrammeerde opname functioneert alleen als het toestel op dat moment niet voor een andere video-functie (b.v. weergave) gebruikt wordt.
 - i** De gegevens zijn vastgelegd in een TIMER-blok.
- 10** Beëindig met de **TIMER** -toets.
- 11** Gebruik een cassette zonder opnamepreventie.


Automatisch opnemen van een satellietontvanger (SAT OPNAME)

Deze functie kunt u alleen gebruiken als u een satellietontvanger bezit, die via een scartkabel een programmeer-functie andere toestellen besturen kan.

- 1 Druk op de **TIMER** -toets van de afstandsbediening.
- 2 Kies de regel 'TIMER PROGRAMMEREN' met de **▼** of **▲** -toets en bevestig met de **▶** -toets.

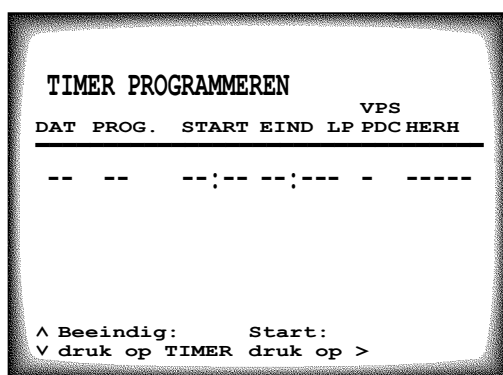

- 3 Druk op de **▶** -toets.

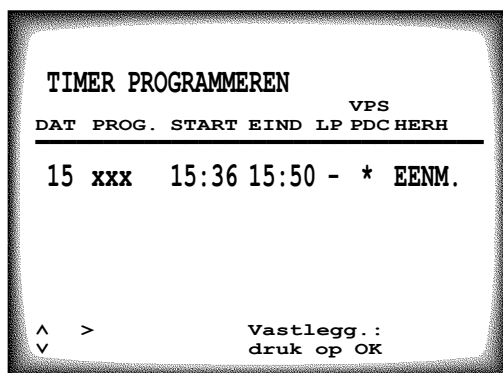

- 4 Kies het veld 'PROG.' met de **◀** of **▶** -toets. Kies 'Opname gereed' met de **▲** of **▼** -toets.
- 5 Bevestig met de **OK** -toets. Nu is de TV-VIDEO Combi klaar voor opname. Het begin en het einde van de opname wordt via de scartkabel gestuurd.
- 6 Beëindig met de **TIMER** -toets.
- 7 Schuif een cassette in de videorecorder.
- Als u de satellietontvanger nog niet aangesloten heeft, verbind dan met een scartkabel de scart-aansluiting **EXT.1** van de TV-VIDEO Combi met de betreffende scart-aansluiting van de satellietontvanger.

- 8 Programmeer de satellietontvanger met de gewenste informatie voor de opname (programmanummer, starttijd, eindtijd).

i Hoe u de satellietontvanger moet programmeren leest u in de gebruiksaanwijzing van uw satellietontvanger.



De SAT-opname activeren met OTSR (OTSR = One touch sat recording)

In de vorige paragraaf is het programmeren van een satelliet-programma met het beeldscherm-menu beschreven (**1** t/m **6**). Met OTSR kunt u sneller en eenvoudiger programmeren door middel van een simpele druk op een knop.

- 1 Druk gelijktijdig de **▲-/+** -toetsen op de voorkant van het toestel in, tot het TIMER-lampje gaat knipperen. Het lampje knippert drie keer en blijft dan branden. Nu is de videorecorder klaar voor opname, er is een TIMER-blok gereserveerd voor de SAT-opname. Het begin en het einde van deze opname wordt via de scartkabel gestuurd.
- i** Voor iedere opname die u op de satellietontvanger programmeert, moet u de TV-VIDEO Combi opnieuw instellen voor een opname van de satellietontvanger. U kunt meerdere TIMER-blokken reserveren voor SAT-opnamen. U ziet dat het toestel voorbereid is voor opname als het TIMER-lampje brandt. Iedere keer als u de TV-VIDEO Combi voorbereid voor een satelliet-opname, wordt daarvoor een TIMER-blok in de TIMER-lijst bezet.
- i** Als het TIMER-lampje niet brandt, is de tijd niet ingesteld of zijn alle TIMER-blokken bezet. Lees in dat geval de paragraaf 'Tijd en datum instellen' danwel de paragraaf 'Een geprogrammeerde opname (TIMER) wissen'.
- i** Als u de geprogrammeerde opname wilt wissen, doe dat dan zoals is beschreven in de paragraaf 'Een geprogrammeerde opname (TIMER) wissen'.

Een TIMER controleren of veranderen

- 1** Druk op de -toets van de afstandsbediening.
- 2** Kies de regel '**TIMER PROGRAMMEREN**' met de  of -toets en bevestig met de -toets.
- 3** Kies met de  of -toets de TIMER die u controleren of veranderen wilt, en bevestig met de -toets.
- 4** Kies het gewenste veld met de  of -toets.
- 5** Verander de gegevens in met de  of -toets, of met de cijfertoetsen .
 Kies met de  of -toets in het veld '**LP**' de opnamesnelheid '**SP**' of '**LP**'.
- 6** Bevestig met de -toets.
- 7** Beëindig met de -toets.
- 8** Let op, dat u een cassette zonder opnamepreventie gebruikt.

Een geprogrammeerde opname (TIMER) wissen


- 1** Druk op de -toets van de afstandsbediening.
- 2** Kies de regel '**TIMER PROGRAMMEREN**' met de  of -toets en bevestig met de -toets.
- 3** Kies met de  of -toets het TIMER-blok dat u wilt wissen.
- 4** Druk op de -toets.
- 5** Beëindig met de -toets.

8. BIJZONDERHEDEN

TV-systeem omschakelen

Als u een cassette wilt weergeven die met een ander TV-systeem is opgenomen (b.v. NTSC-standaard), dan kunnen bij de automatische omschakeling tussen de TV-systemen kleurstoringen optreden. U kunt de automatische omschakeling als volgt uitschakelen.

- 1 Druk op de **[MENU]**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel '**Band**' met de **[▼]** of **[▲]**-toets en bevestig met de **[▶]**-toets.

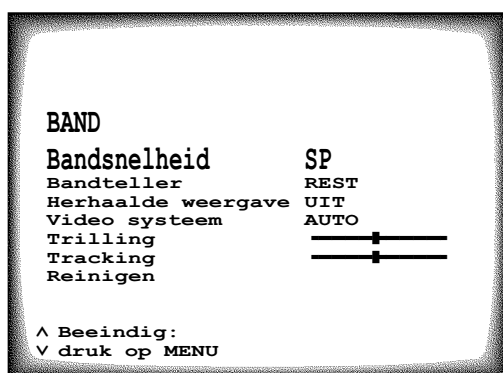


- 3 Kies met de **[▶]** of **[◀]**-toets in de regel '**Video systeem**' het gewenste TV-systeem.
- 4 Bevestig met de **[OK]**-toets.
- 5 Beëindig met de **[MENU]**-toets.

Kinderslot

Deze functie beschermt uw TV-VIDEO Combi voor onbevoegd gebruik. Alle toetsen-functies zijn uitgeschakeld.

- i▶** Geprogrammeerde opnamen vinden ondanks het kinderslot toch plaats en kunnen ook niet worden afgebroken.

- 1 Druk op de **[MENU]**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel '**Instelling**' met de **[▼]** of **[▲]**-toets en bevestig met de **[▶]**-toets.

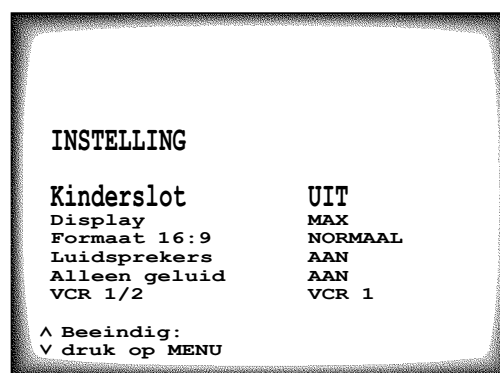


- 3 Kies in de regel '**Kinderslot**' met de **[◀]** of **[▶]**-toets de functie '**AAN**'.
- 4 Bevestig met de **[OK]**-toets.
- 5 Beëindig met de **[MENU]**-toets.
Bewaar de afstandsbediening op een veilige plaats.
- 6 Schakel het toestel uit met de **[STANDBY ⏻]**-toets.
 - i▶** Als u het kinderslot wilt uitschakelen, kies dan in de regel '**Kinderslot**' kinderslot '**UIT**'.
 - i▶** Als bij ingeschakeld kinderslot toch een toets ingedrukt wordt, verschijnt de melding '**Kinderslot actief**'.
 - i▶** Als u het kinderslot heeft geactiveerd, kunt het toestel alleen met de afstandsbediening bedienen.
 - i▶** Als u een cassette wilt uitschuiven terwijl het kinderslot aan is, druk dan een aantal seconden op de **[STOP ■]**-toets.



Instellen van de beeldscherm-informatie (OSD)

U kunt de beeldscherm-informatie (OSD) van de actuele bedrijfstoestand in- of uitschakelen.

- 1 Druk op de **MENU**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Instelling' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **►**-toets.

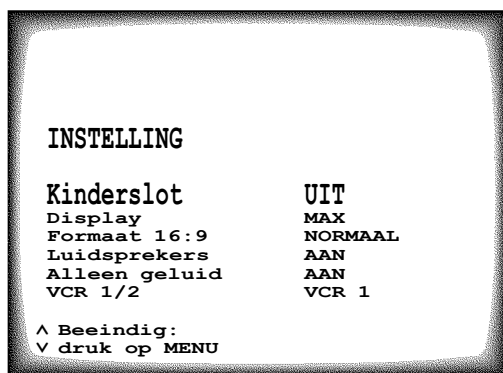


- 3 Kies de regel 'Display' met de **▼** of **▲**-toets.
- 4 Kies met de **►** of **◀**-toets één van de mogelijkheden:
'MAX': Het OSD verschijnt gedurende enkele seconden bij iedere gekozen functie en verdwijnt dan weer.
'MIN': Het OSD verschijnt minimaal.
'PROGR.': Het programmanummer is voortdurend in beeld.
'TELLER': De bandpositie is voortdurend in beeld.
- 5 Bevestig met de **OK**-toets.
- 6 Beëindig met de **MENU**-toets.
 Met de **OK**-toets kunt u de actuele bedrijfstoestand op het beeldscherm laten verschijnen.

Omschakelen naar 16:9 breedbeeld.

Indien u videocassettes met opnamen in breedbeeldformaat wilt gebruiken, kunt u de gewenste beeldformaat als volgt kiezen.

- 1 Druk op de **MENU**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Instelling' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **►**-toets.

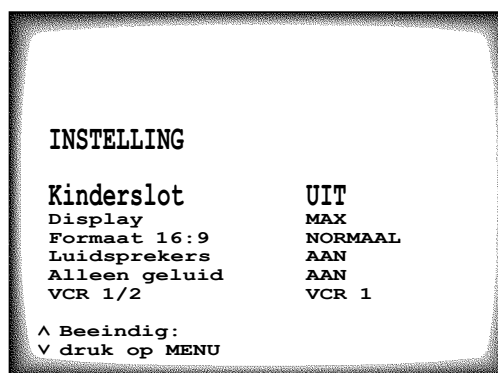


- 3 Kies de regel 'Formaat 16:9' met de **▼** of **▲**-toets.
- 4 Kies met de **►** of **◀**-toets één van de volgende mogelijkheden:
'NORMAAL': Normaal beeldformaat.
'GEREKT': Uitgerekt beeldformaat.
'GECOMPR': Beeld in 16:9 formaat.
 Als u televisie kijkt kunt u kiezen tussen 'GEREKT' en 'NORMAAL'.
- 5 Bevestig met de **OK**-toets.
- 6 Beëindig met de **MENU**-toets.

Interne luidsprekers in-/uitschakelen

Als u een HIFI-stereo installatie of een 'Dolby Pro Logic' decoder aan de **AUDIO L/R** (audio-uitgang links/rechts) aansluit en de interne luidsprekers wilt uitschakelen, ga dan als volgt te werk:

- 1 Druk op de **MENU**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Instelling' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **►**-toets.

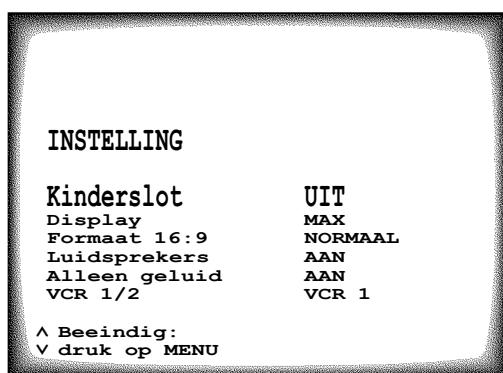

- 3 Kies de regel 'Luidsprekers' met de **▼** of **▲**-toets.
- 4 Kies in de regel 'Luidsprekers' met de **◀** of **▶**-toets de functie 'UIT'.
- 5 Bevestig met de **OK**-toets.
- 6 Beëindig met de **MENU**-toets.


i▶ Als u de luidspreker weer wilt inschakelen, kies dan in de regel 'Luidsprekers' de functie 'AAN'.

Weergave van geluid zonder beeld

Als u tijdens een TV-uitzending of tijdens de weergave van een cassette alleen geluid wilt horen, kunt u het beeld uitschakelen.



- 1 Druk de **MENU**-toets in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Instelling' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **►**-toets.

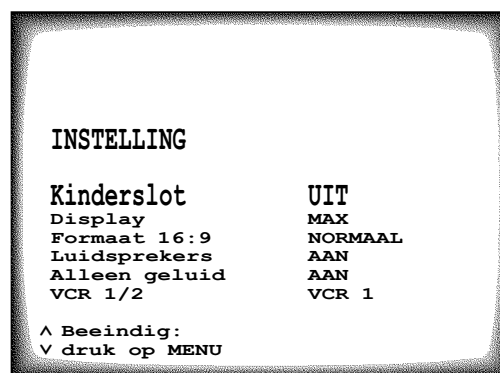


- 3 Kies met de **▼** of **▲**-toets de regel 'Alleen geluid'.
- 4 Schakel met de **◀** of **▶**-toets de functie in of uit.
- 5 Bevestig met de **OK**-toets.
- 6 Beëindig met de **MENU**-toets.

Afstandsbedieningssignaal omschakelen

Als u twee toestellen met hetzelfde afstandsbedieningssignaal gebruikt, dan kunt u het signaal van de afstandsbediening en het afstandsbedieningssignaal voor de TV-VIDEO Combi veranderen.

- 1 Druk op de **MENU**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Instelling' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.

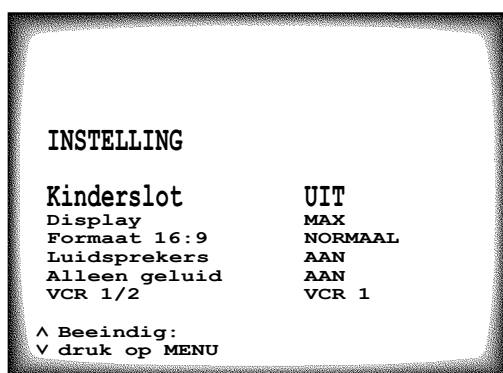

- 3 Kies de regel 'VCR 1/2' met de **▼** of **▲**-toets.
- 4 Kies 'VCR 1' of 'VCR 2' met de **▶** of **◀**-toets.
- 5 Bevestig met de **OK**-toets.
- 6 Druk op de afstandsbediening gelijktijdig de **STOP** -toets en cijfertoets **2** in om de afstandsbediening om te schakelen naar 'VCR 2'.

i Als u weer naar 'VCR 1' wilt omschakelen, druk dan op de afstandsbediening gelijktijdig de **STOP** -toets en cijfertoets **1** in.

- 7 Bevestig met de **STOP** -toets.

- 8 Beëindig met de **MENU**-toets.


i Als u nieuwe batterijen in de afstandsbediening plaatst, dan schakelt deze terug op 'VCR 1'.

i Als u langere tijd een toets ingedrukt houdt en b.v. 'VCR 1' op het beeldscherm verschijnt, dan moet u de afstandsbediening omschakelen op 'VCR 2'.

Een cassette continu weergeven

U kunt een cassette herhaald weergeven. Als het einde van de band of de opname is bereikt, dan wordt de band naar het begin teruggespoeld en opnieuw weergegeven.

- 1 Druk op de **MENU**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies de regel 'Band' met de **▼** of **▲**-toets en bevestig met de **▶**-toets.

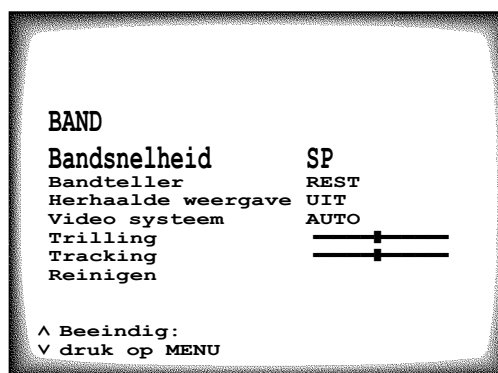

- 3 Kies de regel 'Herhaalde weergave' met de **▼** of **▲**-toets.
- 4 Kies 'AAN' met de **▶** of **◀**-toets. Als u 'UIT' kiest, dan schakelt u de functie uit.
- 5 Bevestig met de **OK**-toets.
- 6 Druk op de **MENU**-toets.

Sluimer-functie (SLEEP TIMER)

U kunt ervoor zorgen dat het toestel op een door u vooraf bepaalde tijd uitschakelt.

- 1** Druk op de **TIMER** -toets van de afstandsbediening.
- 2** Kies met de **▼** of **▲** -toets de regel 'Standby-klok' en bevestig met de **▶** -toets.
- 3** Kies met de **▼** of **▲** -toets de resterende tijd tot het uitschakelen in stappen van 15 minuten.
 Als u op de **CLEAR** -toets drukt, schakelt u de sluimer-functie uit.
- 4** Bevestig met de **OK** -toets.
- 5** Sluit af met de **TIMER** -toets.

Wekker-functie (WAKE-UP TIMER)

U kunt ervoor zorgen dat het toestel op een door u vooraf bepaalde tijd inschakelt.

- 1** Druk op de **TIMER** -toets van de afstandsbediening.
- 2** Kies met de **▼** of **▲** -toets de regel 'Inschakel timer' en bevestig met de **▶** -toets.
- 3** Kies het veld met de **◀** of **▶** -toets.
- 4** Toets de juiste gegevens in met de **▼** of **▲** -toets of met de cijfertoetsen **0-9**.
- 5** Schakel de functie aan of uit in het veld 'AAN'.
- 6** Druk op de **OK** -toets.
- 7** Beëindig met de **TIMER** -toets.

9. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST ROEPT

Mocht u tegen de verwachting in problemen hebben met de bediening van uw TV-VIDEO Combi, dan kan dat één van de onderstaande oorzaken hebben. U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke **klantenservice** opbellen. De telefoonnummers vindt u in de bijgevoegde garantie-informatie. Zorg ervoor, dat u het modelnummer (MODEL NO) en het productienummer (PROD.NO) van de videorecorder bij de hand heeft.

Technisch probleem:

- U kunt de instellingen op het toestel terugstellen (Pas op: alle opgeslagen informatie wordt gewist). Houdt de  en de -toets ingedrukt terwijl het toestel ingeschakeld is, tot het beeldscherm uitschakelt.

Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen:

- Geen stroomvoorzorging. Stroomvoorzorging controleren.
- Er loopt net een geprogrammeerde opname. Geprogrammeerde opname afbreken door een aantal seconden de -toets ingedrukt te houden.
- Kinderslot is geactiveerd. Kinderslot uitschakelen.
- Continu weergave is ingeschakeld. Continu weergave uitschakelen.

Cassette klemt:

- Geen geweld gebruiken. Het apparaat met de netschakelaar  uitschakelen en na 30 seconden weer inschakelen.

Afstandsbediening functioneert niet:

- Afstandsbediening niet op toestel gericht. Richt de afstandsbediening op het toestel richten.
- Batterijen zwak. Batterijen vernieuwen.
- Afstandsbedieningscode fout. Lees in het hoofdstuk 'Bijzonderheden' de paragraaf 'Afstandsbedieningscode omschakelen'.

Geen weergave van de TV-VIDEO Combi:

- Geen opname op de cassette. Cassette wisselen.

Slechte weergave van de TV-VIDEO Combi:

- Cassette versleten of van slechte kwaliteit. Nieuwe cassette gebruiken.
- Tracking niet goed ingesteld, videokoppen vervuilt. Lees in het hoofdstuk 'WEERGAVE' de paragraaf 'Videokoppen reinigen'.
- Lees de paragraaf 'Beeldstoringen opheffen'.
- U speelt een cassette af met LongPlay opname: Optimale beeldkwaliteit is alleen gewaarborgd bij StandardPlay opnamen.

Geen opname mogelijk:

- TV-zender niet geprogrammeerd of verkeerd gekozen: Geprogrammeerde TV-zenders controleren.
- Cassette heeft opnamepreventie: Opnamepreventie opheffen.

Geprogrammeerde opname functioneert niet:

- TIMER-blok verkeerd geprogrammeerd: TIMER-blokken controleren.
- Klok/datum is niet juist ingesteld: Klok/datum controleren.
- Cassette heeft opnamepreventie: Opnamepreventie opheffen.
- 'PDC' of 'VPS' is ingeschakeld, maar de 'PDC/VPS-tijd' niet correct: 'PDC/VPS-tijd' op de minuut nauwkeurig ingeven. Controleer de antenne.

Geen geluid uit de luidsprekers:

- Luidsprekers uitgeschakeld: Als u de luidsprekers wilt inschakelen, lees dan in hoofdstuk 'BIJZONDERHEDEN' de paragraaf 'Interne luidsprekers in- of uitschakelen'.

De TV-VIDEO Combi begint met de opname zodra u de satellietontvanger of een tweede videorecorder inschakelt:

- Extern gestuurde opname is ingeschakeld: Schakel de extern gestuurde opname uit.

Klok instellen met 'SmartClock' werkt niet:

- Op programmanummer 'P01' een zender zonder TELETEKST vastgelegd: Leg op 'P01' een programmanummer vast dat wel TELETEKST uitzendt.
- Slechte TELETEKST ontvangst: Leg op 'P01' een programmanummer vast met goede TELETEKST ontvangst.
- 'Smart Clock' is niet geactiveerd: Schakel de functie 'Smart Clock' op 'AAN'.

Zacht geluid uit het toestel om 3:00 's nachts:

- 'Smart Clock' controleert de tijd: Schakel 'Smart Clock' uit.

TELETEKST begint niet op pagina 100:

- U heeft een andere standaard pagina vastgelegd: Leg pagina 100 vast als standaard pagina.

Gebruikte vaktermen

Actuele bandpositie : De bandpositie die nu wordt weergegeven.

Externe bron : Een op een aansluiting (b.v. een scart-aansluiting) aangesloten toestel dat audio-/videosignalen naar de TV-VIDEO Combi uitzendt.

Index code : Een code die aan het begin van elke opname automatisch op de band wordt geschreven. Deze code (aanduiding van de opname) kan met de functie 'Index zoeken' worden gezocht.

Scartkabel : Ook Euro-AV kabel genoemd. Deze standaardkabel maakt een ongecompliceerde verbinding tussen televisie, audio-, videotoestellen, DVD-speler, SAT-ontvanger, (Premiere-)decoder, computer en soortgelijke toestellen mogelijk. Via deze kabel kunnen naast audio- en videosignalen ook andere signalen worden uitgezonden.

TV-systeem : Er zijn verschillende systemen voor het uitzenden van het TV-signaal b.v. PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L', NTSC,... Welk systeem wordt uitgezonden, hangt van het desbetreffende land af.

TXT : TELETEKST; ook wel TXT, Fasttext, Videotext, FLOF,... genoemd.

OTR : One Touch Recording (één-toets-opname) Met deze functie kunt u telkens 15 minuten aan de eindtijd van de opname toevoegen.

