

remeha Gas 1020

remeha Gas 1020 DUO

Gebruikersvoorschrift



ALGEMEEN

Dit gebruikersvoorschrift bevat nuttige en belangrijke informatie voor het goed functioneren en onderhouden van de remeha Gas 1020 en remeha Gas 1020 DUO. Tevens bevat het belangrijke aanwijzingen om een zo veilig en storingsvrij mogelijk functioneren van de ketel mogelijk te maken.

Lees vóór het in werking stellen van de ketel deze hand-

leiding goed door, maak u met de werking en de bediening van de ketel goed vertrouwd en volg de gegeven aanwijzingen stipt op.

Opmerking:

Als gebruiker is het niet toegestaan iets aan uw ketel en installatie te wijzigen.

IN BEDRIJF STELLEN

1. Controleer of de waterdruk van de installatie voldoende is.
De manometer mag minimaal 1,0 bar aangeven (zonodig de installatie bijvullen tot 1,5 bar).
2. Open de gashoofdkraan.
3. Schakel de circulatiepomp in, voor zover deze niet door de ketel of de regeling geschakeld wordt.
4. Als geen externe regeling aanwezig is, de ketelthermostaat op de gewenste waarde (b.v. 85°C) en de kamerthermostaat op de hoogst mogelijke temperatuur instellen.
5. Schakel de elektrische voeding van het toestel in.
6. Schakel de hoofdschakelaar in op stand '1'.
Na een voorontsteektijd van ca. 15 sec. wordt de eerste veiligheidsklep geopend. De startbrander wordt ontstoken en bij een voldoende sterk vlamsignaal (min. 3-4 μ A, veiligheidstijd 10 sec.) wordt de ontsteking uitgeschakeld. Na een vertraging van ca. 20 sec. wordt de tweede veiligheidsklep geopend en worden de hoofdbranders ontstoken. De ketel is nu in bedrijf.
7. Stel de kamerthermostaat in op de gewenste waarde.

UIT BEDRIJF NEMEN

1. Schakel de hoofdschakelaar uit (op stand '0').
2. Sluit de gastoevoer kraan.

Let op!

Denk om bevroeringsgevaar.

STORINGEN

Voordat u uw installateur te hulp roept, controleer eerst zelf even of:

- de gaskraan geopend is;
- de beveiligingsautomaat in storting staat (lamp brandt); zo ja, de resetknop indrukken; gaat het toestel direct weer in storting: installateur waarschuwen;
- een elektrische schakelaar misschien 'verkeerd' staat;
- de huiszekeringen niet zijn doorgebrand;
- de ketelthermostaat hoog genoeg ingesteld staat of de regeling 'vragend' staat;
- de hoofdschakelaar op stand '1' staat;
- de maximaalthermostaat in storting staat: de resetknop indrukken;
- de kamerthermostaat op de juiste temperatuur ingesteld staat;

Als gebruiker mag u zelf niets aan het toestel en/of installatie wijzigen.

In geval van bevroeringsgevaar adviseren wij u die radiatoren, welke onder normale omstandigheden gesloten zouden zijn, geheel of gedeeltelijk te openen en de kamerthermostaat, in geval van nachtverlaging, niet lager in te stellen dan b.v. 15°C en bij langdurige afwezigheid de installatie af te tappen.

LET OP!

Denk erom dat uw ketel jaarlijks een inspectiebeurt dient te krijgen.

Energie besparen?

Vraag bij uw Energiebedrijf de handige nationale Energiediskette aan, deze staat boordevol nuttige tips over energiebesparing en zuinig stoken.

INSTALLATIE ONTLUCHTEN

Zo ontluicht u uw installatie:

1. Zet de kamerthermostaat op maximale stand.
Stook de installatie op tot circa 80°C.
2. Schakel het toestel en de circulatiepomp uit.
3. Wacht 10 minuten.
4. Ontluicht de installatie op alle ontluichtingspunten.
5. Vul de installatie indien noodzakelijk bij (1,5 bar).
Vul de vulslang vòòr het aankoppelen op de installatie


geheel met water (i.v.m. lucht)!

6. Herhaal zonodig de punten 1 t/m 5.

Opmerking:

Een slecht ontluichte installatie kan aanleiding geven tot circulatiestoringen en hinderlijke geluiden in toestel, leidingen en radiatoren.

OVERZICHT APPARATUUR

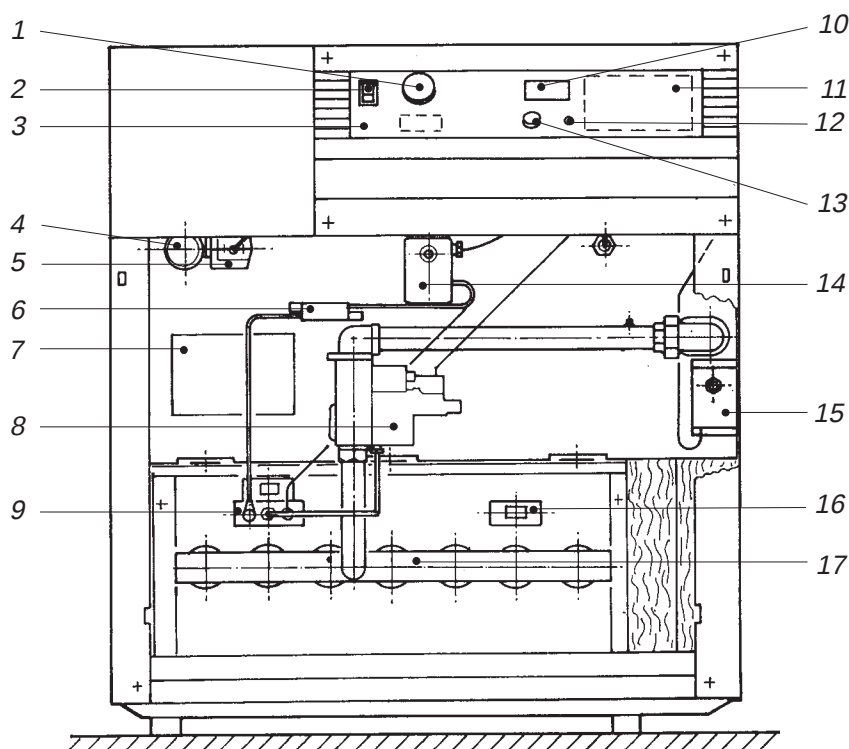

1. Regelthermostaat (0- 90°C)
2. Hoofdschakelaar
3. Instrumentenpaneel
4. Manometer
5. Watergebrekbeveiliging
6. Ontstektrafo
7. Typeplaat
8. Gascombinatieblok
9. Aanstekbrander met ionisatiebeveiliging

10. Thermometer
11. Inbouwruimte voor regeling (optie)
12. Storingslamp
13. Maximaalthermostaat
14. Branderautomaat
15. Rookgasterugslagthermostaat
16. Kijkglas
17. Atmosferische branders



Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn