

FM-zenderdock

FM-zenderdock gebruiken

Via je GO kun je al het geluid naar de autoradio zenden met de TomTom FM-zenderdock. Enkele voorbeelden:

- Muziek die is opgeslagen op je GO.
- Muziek die is opgeslagen op je iPod®, indien je iPod® op je GO is aangesloten met de TomTom iPod-aansluitkabel.
- Gesproken instructies.
- Handsfree telefoongesprekken.

Opmerking: We raden je aan bij het handsfree bellen altijd gebruik te maken van de externe microfoon die bij je TomTom GO is meegeleverd.

Opmerkingen

- Controleer of je GO ten minste versie 6.522 van de TomTom-applicatie bevat.


Als je de applicatie wilt vernieuwen, sluit je de GO aan op de computer en gebruik je TomTom HOME.

- Je bereikt de beste prestaties met je FM-zenderdock als je de GO van stroom voorziet via de auto-oplader.
- De FM-zenderdock werkt als een radiostation. Je stemt je autoradio af op je FM-zenderdock. Wanneer de autoradio is afgestemd op de FM-zenderdock, kun je niet luisteren naar een ander radiostation.
- Als je een gebied inrijdt waar een radiostation uitzendt op de frequentie die je gebruikt voor de FM-zenderdock, moet je mogelijk de frequentie wijzigen.

NL

Aan de slag

NL

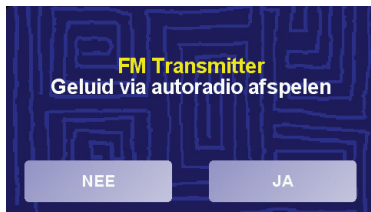

Aan de slag

Ga als volgt te werk om je FM-zenderdock te kunnen gebruiken:

1. Bevestig de FM-zenderdock op de voorruit van je auto en sluit de auto-oplader aan.
2. Plaats je GO erin en schakel deze in.

Je GO vraagt of je geluid naar de autoradio wilt zenden.

Als je GO dit niet vraagt, voer je een van de volgende handelingen uit:

- Raak de knop van de FM-zender aan in de rijweergave.
- Raak **Wijzig voorkeuren** in het hoofdmenu aan en raak **Luidspreker-voorkeuren** aan.

3. Schakel je autoradio in.
4. Zoek op je autoradio naar een frequentie die niet door een radiostation wordt gebruikt. Gebruik deze frequentie voor je FM-zenderdock.
5. Raak **Ja** aan op je GO.

Je FM-zenderdock begint onmiddellijk via de ingestelde frequentie geluid naar de autoradio te zenden.

Aan de slag

6. Raak **Wijzig** aan.

7. Voer de frequentie in die je in stap 1 op de autoradio hebt gevonden en raak vervolgens OK aan.

Je GO bevestigt de nieuwe frequentie die je hebt ingevoerd en herhaalt de laatste gesproken instructie.


8. Raak **OK** aan.

Als je GO in de FM-zenderdock is geplaatst, verschijnt de FM-knop automatisch in de rijweergave.

Raak op elk gewenst moment deze knop aan om het zenden van geluid door de FM-zenderdock te starten of stoppen en om de frequentie te wijzigen die door de FM-zender wordt gebruikt.

Tips

- Je kunt niet automatisch zoeken naar een frequentie die niet door een radiostation wordt gebruikt. Je moet handmatig op je autoradio zoeken.
- Als je zoekt naar een frequentie die niet door een radiostation wordt gebruikt, probeer dan een frequentie zonder storing te vinden. Al het geluid van een radiostation dat je hoort, zal de ontvangst storen.
- Als je een frequentie vindt, sla je deze op in de radio zodat je de frequentie snel kunt terugvinden.

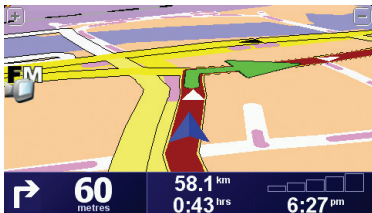

NL

De frequentie wijzigen



NL

Het kan zijn dat je de frequentie moet wijzigen die de FM-zenderdock gebruikt voor het zenden van geluid.

Als je bijvoorbeeld een gebied inrijdt waar een radiostation storing veroorzaakt op de frequentie die je gebruikt, komt er mogelijk geen helder geluid uit je GO.

In dat geval wijzig je de frequentie die door de FM-zenderdock wordt gebruikt.

1. Zoek op je autoradio naar een frequentie die niet door een radiostation wordt gebruikt. Gebruik deze frequentie voor je FM-zenderdock.
2. Voer een van de volgende handelingen uit op je GO:
 - Raak de knop van de FM-zender aan in de rijweergave.
 - Raak **Wijzig voorkeuren** in het hoofdmenu aan en raak **Luidspreker-voorkeuren** aan.
3. Raak **Ja** aan.
4. Voer een andere frequentie in en raak daarna **OK** aan.

Je GO bevestigt de nieuwe frequentie die je hebt ingevoerd en herhaalt de laatste gesproken instructie.

5. Raak **OK** aan.



Het zenden stoppen

1. Als je het zenden van geluid naar de autoradio wilt stoppen, voer je een van de volgende handelingen uit:
 - Raak de knop van de FM-zender aan in de rijweergave.
 - Raak **Wijzig voorkeuren** in het hoofdmenu aan en raak **Luidspreker-voorkeuren** aan.

Je GO vraagt of je wilt doorgaan met het zenden van geluid naar de autoradio.

2. Raak **Nee** aan.

Je GO stopt met het zenden van geluid naar de autoradio.

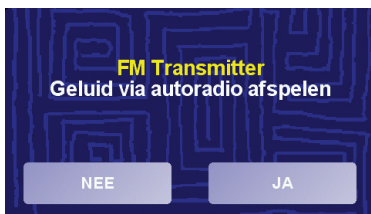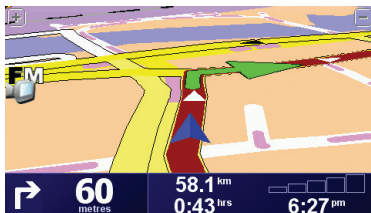

NL