




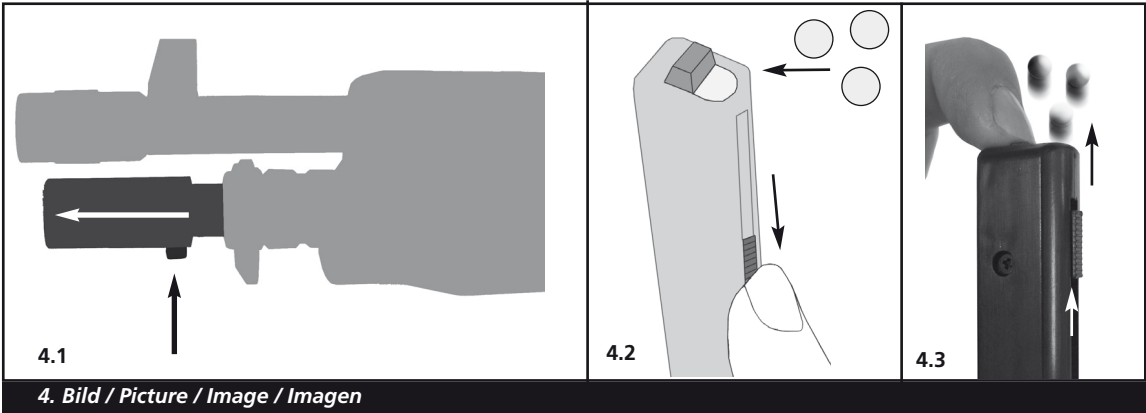

4. Bild / Picture / Image / Imagen

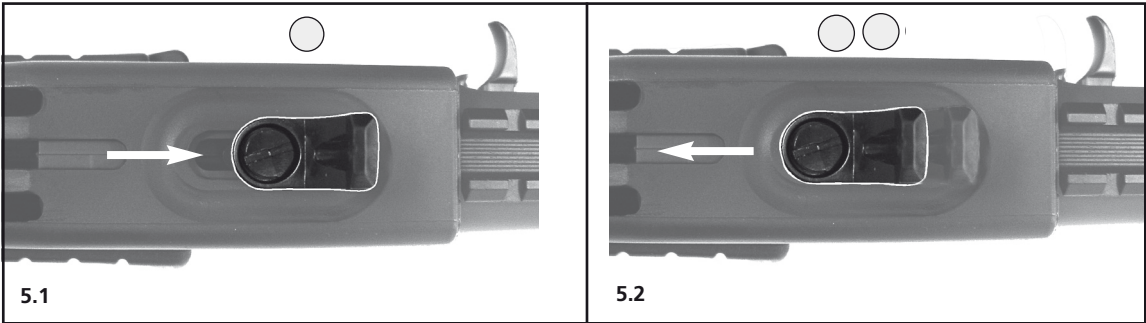


5. Bild / Picture / Image / Imagen

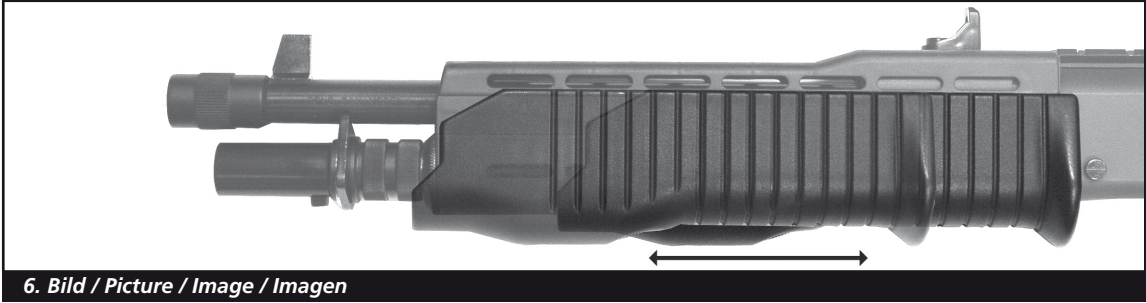

6. Bild / Picture / Image / Imagen



7. Bild / Picture / Image / Imagen

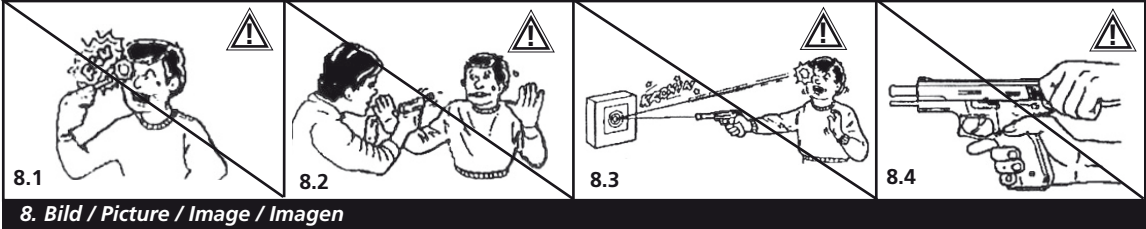

8. Bild / Picture / Image / Imagen

4. Bild: Laden der BB Kugeln

- 4.1 Betätigen Sie den Magazinhalter (9). Entnehmen Sie das Magazin aus der Waffe.
- 4.2 Ziehen Sie den Zuführer herunter. Laden Sie mindestens 10 und maximal 60 BB's.
- 4.3 **Achtung:** Wenn Sie den Geschosshalter niederdrücken und den Zuführer entrastet haben, werden Geschosse aus dem Magazin geschleudert.

5. Bild: Einstellen des Salvenwahlschalters

- 5.1 Visier hinten - 1 Kugel wird verschossen.
- 5.2 Visier vorn - 2 Kugeln werden gleichzeitig verschossen (Salve).

6. Bild: Schiessen

Ziehen Sie den Vorderschaft ganz zurück und bringen ihn wieder nach vorn. Visieren Sie ein sicheres Ziel an. Betätigen Sie zum Schießen den Abzug. Je nach Einstellung des Feuerwahlschalters löst sich bei entsicherter Waffe entweder 1 oder 2 Schüsse.

7. Bild: Waffenstörungen

Nach dem Einsetzen des Magazins in die Waffe werden ca. 10 BB's in die Vorkammer (a) geladen. Wenn alle BB's verschossen sind, verbleiben in der Vorkammer einige BB's. Damit diese verschossen werden können, halten Sie das Gewehr mit der Laufmündung nach oben und betätigen Sie gleichzeitig den Vorderschaft. Dadurch wird eine Kugel in den Lauf geladen und kann abgefeuert werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich kein BB mehr in der Waffe befindet.

8. Bild: Warnhinweise

- 8.1 Keine andere Munition verwenden, als die für dieses Produkt vorgeschriebene. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr. Nicht in den Lauf schauen.
- 8.2 Nicht auf andere Personen oder Tiere zielen.
- 8.3 Nicht auf harte Oberflächen schießen, wo die Munition abprallen kann.
- 8.4 Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie nicht schießen.

Wichtig:

Wenn die Waffe benutzt wurde, folgendes durchführen:

- BB's aus der Waffe herausnehmen, Mündung in eine sichere Richtung halten und die Waffe zwei- oder dreimal leer abschießen, um sicherzustellen, dass keine Kugel in der Waffe bleibt.
- Die Waffe an einem Ort aufbewahren, wo sie nicht in Kinderhände gelangen kann.

⚠ WARNING: Diese Druckluftwaffe nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder mit ihr drohen - es führt zu Verwechslungen mit echten Waffen und gilt als Straftat. Ändern Sie keinesfalls die Farbe und Markierungen der Druckluftwaffe, um ihr Aussehen mehr einer realen Schusswaffe anzugleichen. Dies ist gefährlich und kann als Straftat gelten.

4. Picture: Loading the BBs

- 4.1 Press the magazine holder. Pull the magazine downwards out of the pistol.
- 4.2 Pull the follower down. Fill in a maximum of 60 rounds 6 mm BB.
- 4.3 **Caution:** When the projectile holder is kept depressed and the follower is unlocked, the projectiles will be ejected from the magazine.

5. Picture: Positions of the fire selector

- 5.1 Rear sight in rear position - 1 ball will be fired.
- 5.2 Rear sight in front position - 2 balls will be fired simultaneously (burst)

6. Picture: Shooting

Fully retract the forend and push it back forward. Aim at a safe target. Pull the trigger to fire the gun. According to the position of the fire selector set, one or two rounds will be fired from the weapon provided the safety on in "fire".

7. Picture: Malfunctions of the weapon

After the magazine has been inserted, some 10 BBs are loaded into the chamber (a). After all BBs have been fired, some BBs will remain in the chamber. To fire these as well, hold the gun with its muzzle upwards and operate the forend. This action will load a BB into the barrel which can then be fired. Repeat this action until no BB is left in the gun.

8. Picture: Warning

- 8.1 Only use BBs cal. 6mm which are appropriate for this type of gun. Non-adherence to these instructions may cause injuries. Do not look down the muzzle.
- 8.2 Never aim at humans or animals
- 8.3 Never shoot at a hard surface in order to avoid ricochets and rebounds.
- 8.4 Remove the batteries after firing.

Important :

After the weapon has been used, follow the following procedure:

- Remove the BB's from the weapon, hold the muzzle into a safe direction and dry fire the weapon two or three times in order to make sure there are no BBs left in the gun.
- Store the weapon at a place where children cannot gain access to it.

⚠ WARNING: Do not brandish or display this airgun in public - it may confuse people and may be a crime. Police and others may think this airgun is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

4. Image: Pour charger les billes

- 4.1 Appuyez sur l'arrêtoir du chargeur. Retirez le chargeur du pistolet par la partie inférieure de la poignée.
- 4.2 Tirez la retenue du ressort vers la bas. Introduisez un maximum de 60 projectiles BB de calibre 6 mm dans l'ouverture. Poussez à nouveau le chargeur à l'intérieur du pistolet jusqu'à ce qu'il s'emboîte en émettant un "clac".
- 4.3 **Attention:** Si vous appuyez sur l'arrêtoir de projectiles alors que la retenue du ressort est en position débloquée, des projectiles sortiront du chargeur.

5. Image: Réglage du commutateur

- 5.1 Hausse vers l'arrière : une bille sera tirée.
- 5.2 Hausse vers l'avant : deux billes seront tirées simultanément (en un seul tir).

6. Image: Tir

Tirez le fût vers l'arrière, puis ramenez-le dans sa position initiale. Visez une cible ne présentant aucun danger pour autrui. Appuyez sur la détente pour tirer. Suivant le réglage du commutateur, 1 à 2 billes seront tirées si la sûreté de l'arme est enlevée.

7. Image: Dysfonctionnements de l'arme

En insérant le chargeur dans l'arme, environ 10 billes sont chargées dans la chambre (a). Lorsque toutes les billes du chargeur ont été tirées, il est possible qu'il en reste quelques-unes dans la chambre. Pour que celles-ci puissent être tirées, placez l'arme en position verticale en orientant la bouche du canon vers le haut et actionnez le fût. Une bille sera ainsi chargée dans le canon et un tir pourra être effectué. Répétez cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bille dans l'arme.

8. Image: Notices d'avertissement

- 8.1 N'utilisez aucune autre munition que celle indiquée pour ce produit. Le fait de ne pas respecter les mesures de sécurité nécessaires peut entraîner des blessures corporelles. Ne pointez jamais votre arme vers vous-même.
- 8.2 Ne visez jamais de personnes ou d'animaux.
- 8.3 Ne tirez pas sur des surfaces dures, la munition pourrait ricocher.
- 8.4 Retirez les piles lorsque vous n'allez pas tirer.

Important:

Une fois que vous avez terminé d'utiliser l'arme, procédez de la façon suivante:

- Retirez les billes BB de l'arme, dirigez la bouche dans une direction sûre et tirez deux ou trois fois avec l'arme sans munition pour vous assurer qu'aucune balle n'est dans l'arme.
- Gardez l'arme hors de la portée des enfants.

Cette boîte contient: un pistolet factice avec chargeur. Les AIR SOFT GUNS sont des modèles factices d'armes tirant des billes en plastique de 6 mm inoffensives, et dont l'énergie est inférieure à 0,5 joule. **En France, la vente de ces produits est réglementée par le décret n°99-240 du 24 mars 1999, qui interdit la distribution des modèles noirs ou chromés dont l'énergie est comprise entre 0,08 et 2 joules aux moins de 18 ans non accompagnés. Ce décret ne concerne pas les modèles transparents, les game guns (oranges) et les mini guns, dont la distribution reste donc autorisée aux mineurs.**

- Distribution interdite aux mineurs
- Attention: Ne jamais diriger le tir vers une personne.

⚠ MISE EN GARDE: Mise en garde: N'exhibez pas cette arme à air comprimé et ne la sortez pas en public. Cela pourrait prêter à confusion ou être considéré comme un délit. Les membres des forces de sécurité et la police pourraient la prendre pour une vraie arme à feu. Ne changez pas sa couleur ni les éléments d'identification pour qu'elle ressemble plus à une vraie arme à feu. Cela serait dangereux et peut être considéré comme un délit.

4. Imagen: Para cargar las bolas

- 4.1 Presione el retén del cargador. Extraiga el cargador de la pistola por la parte inferior de la empuñadura.
- 4.2 Tire hacia abajo del retén del resorte. Introduzca un máximo de 60 proyectiles BB de calibre 6 mm en la abertura. Empuje de nuevo el cargador en la pistola hasta que quede encajado emitiendo un chasquido.
- 4.3 **Atención:** Si pulsa el retén de proyectiles y el retén del resorte está desbloqueado, saldrán proyectiles del cargador.

5. Imagen: Ajuste del conmutador

- 5.1 Mira hacia atrás: se disparará una bola.
- 5.2 Mira hacia delante: se dispararán dos bolas simultáneamente (de un único disparo).

6. Imagen: Disparo

Tire hacia atrás del guardamanos y devuélvalo a la posición anterior. Apunte a un blanco seguro. Accione el gatillo para disparar. Según el ajuste del conmutador, se dispararán 1 ó 2 disparos si el seguro del arma está desactivado.

7. Imagen: Fallos en el arma

Al insertar el cargador en el arma se cargan aproximadamente 10 bolas en la recámara (a). Cuando todas las bolas del cargador se han disparado, es posible que queden algunas en la recámara. Para que éstas se puedan disparar, coloque el arma con la boca del cañón en posición vertical hacia arriba y accione al mismo tiempo el guardamanos. De este modo, se cargará una bola en el cañón y se podrá disparar. Repita este proceso hasta que no haya ninguna bola en el arma.

8. Imagen: Avisos

- 8.1 No utilice ninguna munición que no sea la indicada para este producto. Si no se toman las medidas de seguridad adecuadas, se pueden producir daños personales. No mire hacia la boca del cañón.
- 8.2 No apunte a personas ni a animales.
- 8.3 No dispare contra superficies duras, la munición puede rebotar.
- 8.4 Extraiga las pilas cuando no vaya a disparar.

Importante :

Una vez haya terminado de utilizar el arma lleve a cabo los siguientes pasos,

- Retire las bolas BB del arma, dirija la boca en una dirección segura y tire dos o tres veces con el arma sin munición para garantizar que ninguna bala se queda en el arma.
- Conservar el arma en un sitio fuera del alcance de los niños.

⚠ AVISO: No porte o muestre este arma de aire comprimido en público. Puede ser motivo de confusiones e ilegal. Miembros de las fuerzas de seguridad y la policía pueden tomarla por un arma de fuego real. No modifique el color ni los elementos identificativos para hacer que se parezca más a un arma de fuego real. Es peligroso y puede ser un delito.