

■ DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順

(Remove parts in the order as numbered.)
Disconnect the power cable from the AC outlet.

1. Removal of Top Cover

- Remove 4 screws (①), 4 screws (②) and 2 screws (③). (Fig. 1)
- Lift the rear of the top cover to remove it. (Fig. 1)

2. Removal of Front Panel Unit

and Sub-chassis Unit

- Remove 6 screws (④) and then remove the front panel unit forward. (Fig. 1)
- Remove 4 push rivets and then remove the side plate (L) and the side plate (R). (Fig. 1)
- Remove 2 screws (⑤), 2 screws (⑥), 3 screws (⑦) and screw (⑧). (Fig. 1)
- Remove CB10, CB81, CB93, CB361, CB454, CB806 and CB946. (Fig. 1)
- Release 2 hooks, and then remove the sub-chassis unit. (Fig. 1)

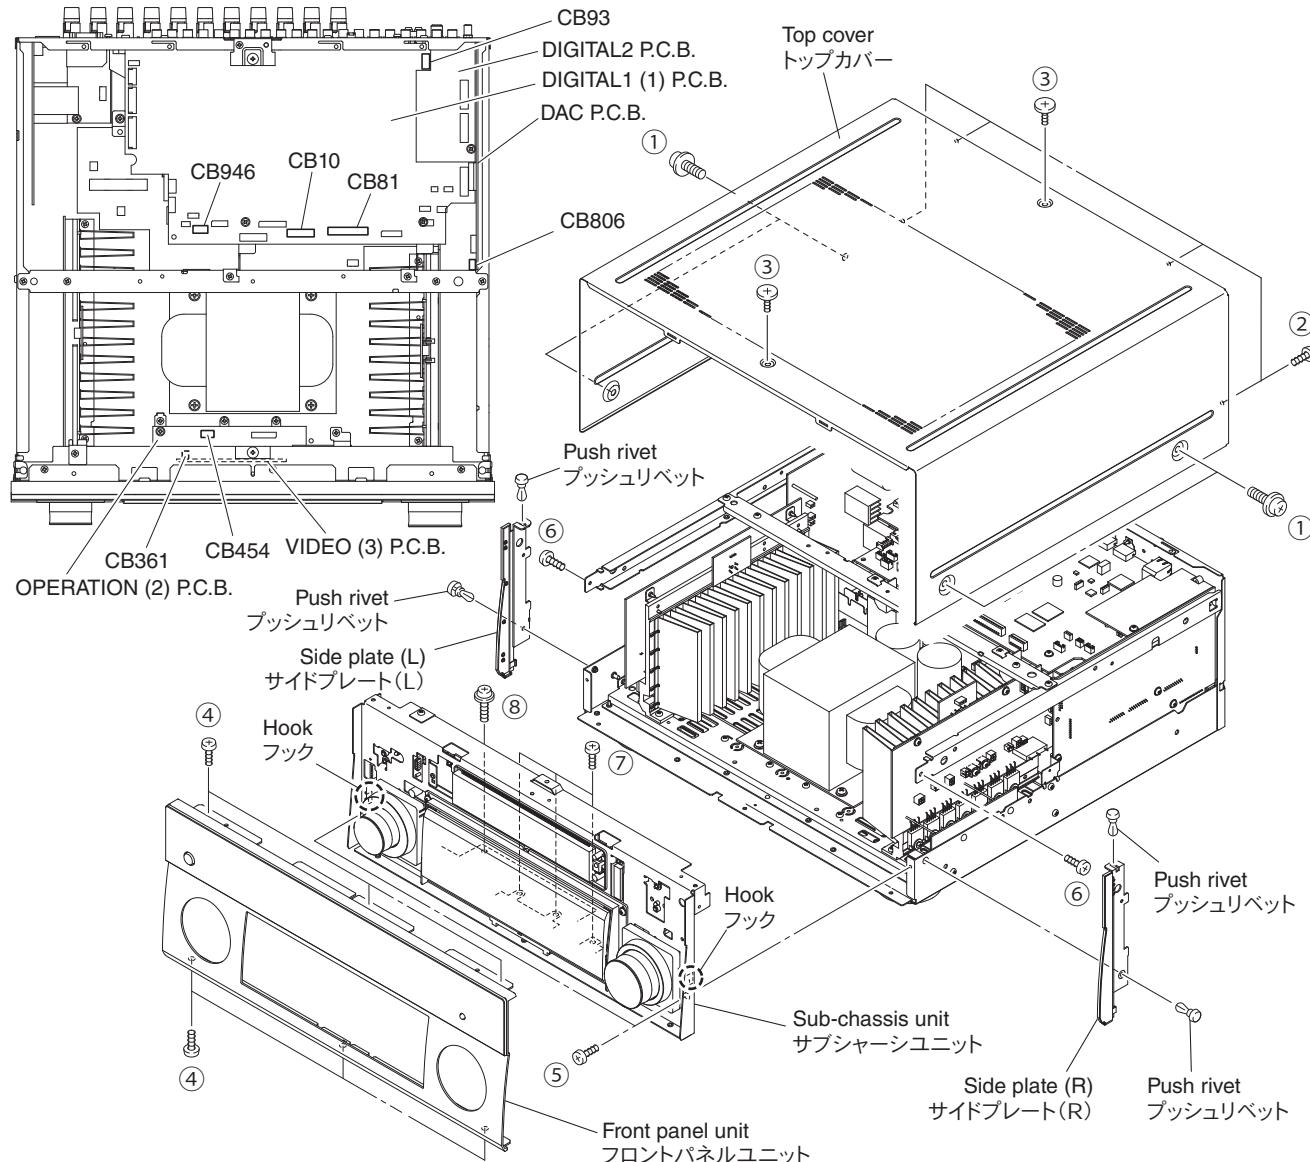


Fig. 1

(番号順に部品を外してください。)

AC電源コンセントから、電源コードを抜いてください。

1. トップカバーの外し方

- ① のネジ 4本、② のネジ 4本、③ のネジ 2本を外します。 (Fig. 1)
- トップカバーの後部を持ち上げて外します。 (Fig. 1)

2. フロントパネルユニットと

サブシャーシユニットの外し方

- ④ のネジ 6本を外し、フロントパネルユニットを前方に外します。 (Fig. 1)
- プッシュリベット 4個を外し、サイドプレート (L)、サイドプレート (R) を外します。 (Fig. 1)
- ⑤ のネジ 2本、⑥ のネジ 2本、⑦ のネジ 3本、⑧ のネジ 1本を外します。 (Fig. 1)
- CB10、CB81、CB93、CB361、CB454、CB806、CB946 を外します。 (Fig. 1)
- フック 2箇所を外し、サブシャーシユニットを外します。 (Fig. 1)

3. Removal of DIGITAL2 P.C.B.

- Remove screw (⑨). (Fig. 3)
- Remove screw (⑩). (Fig. 2)
- Remove CB512 and then remove the DIGITAL2 P.C.B. which is connected directly to the DIGITAL1 (1) P.C.B. with board-to-board connectors. (Fig. 2)

4. Removal of DIGITAL1 (1) P.C.B.

- Remove 2 screws (⑪) and screw (⑫). (Fig. 2)
- Remove 9 screws (⑬) and 3 screws (⑭). (Fig. 3)
- Remove CB21, CB22, CB84, CB86~88, CB93, CB95, CB923, CB947 and CB948. (Fig. 2)
- Remove the DIGITAL1 (1) P.C.B. which is connected directly to the DAC P.C.B. with board-to-board connectors. (Fig. 2)

3. DIGITAL2 P.C.B. の外し方

- ⑨ のネジ 1 本を外します。 (Fig. 3)
- ⑩ ネジ 1 本を外します。 (Fig. 2)
- CB512 を外し、DIGITAL2 P.C.B. を外します。
ただし、DIGITAL2 P.C.B. は DIGITAL1 (1) P.C.B. に基板対基板コネクターで直接接続されています。 (Fig. 2)

4. DIGITAL1 (1) P.C.B. の外し方

- ⑪ のネジ 2 本、⑫ のネジ 1 本を外します。 (Fig. 2)
- ⑬ のネジ 9 本、⑭ のネジ 3 本を外します。 (Fig. 3)
- CB21、CB22、CB84、CB86 ~ 88、CB93、CB95、CB923、CB947、CB948 を外します。 (Fig. 2)
- DIGITAL1 (1) P.C.B. を外します。
ただし、DIGITAL1 (1) P.C.B. は DAC P.C.B. に基板対基板コネクターで直接接続されています。 (Fig. 2)

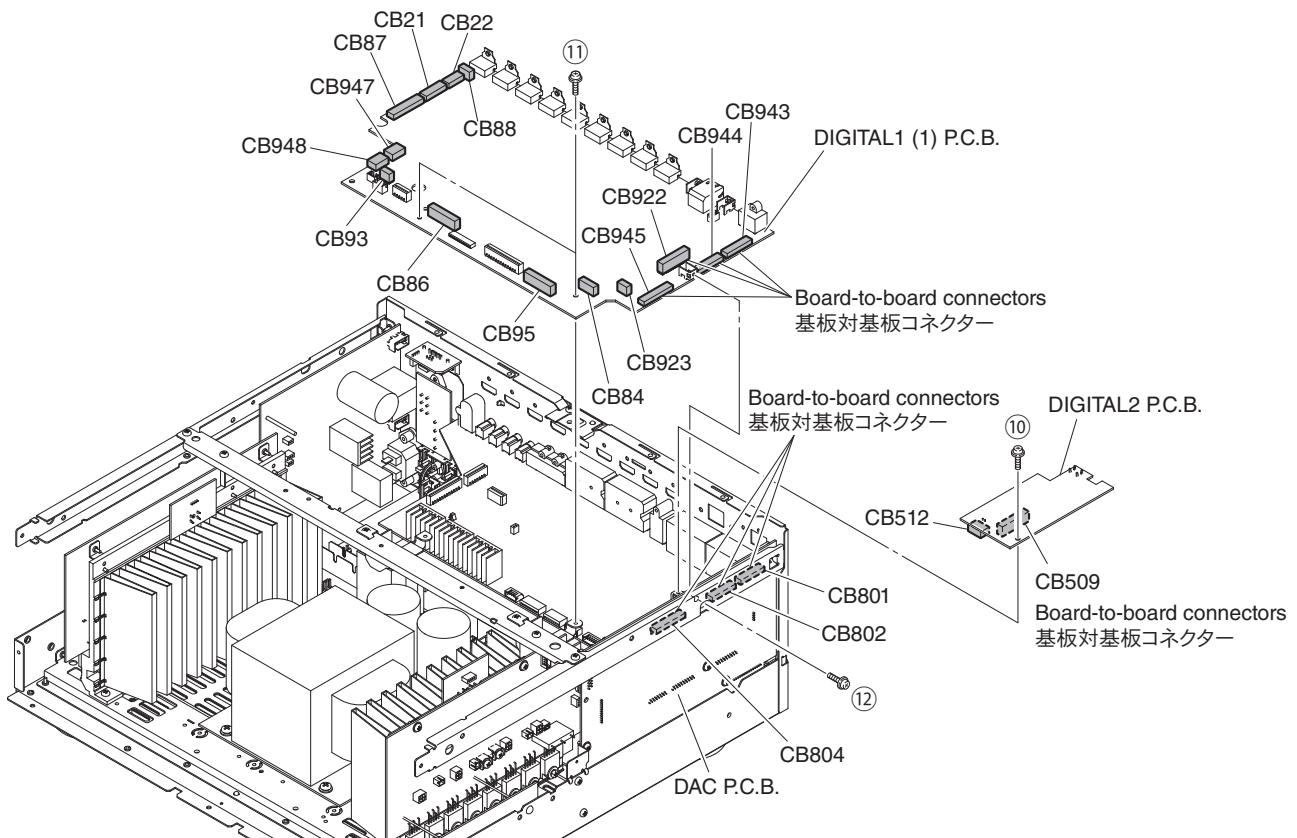


Fig. 2

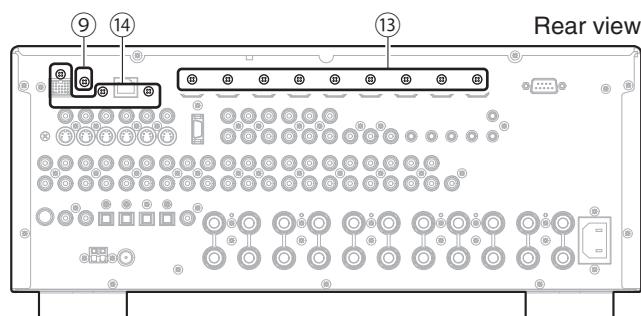


Fig. 3

5. Removal of VIDEO (1) P.C.B.

- Remove 11 screws (⑯). (Fig. 4)
- Remove CB304, CB331, CB332 (C, R, T, K, A, B, G, F, L models), CB333 and CB334 (U model). (Fig. 5)
- Release 2 hooks and then remove the VIDEO (1) P.C.B. (Fig. 5)

6. Removal of FUNCTION (1), (2) and DAC P.C.B.s

- Remove screw (⑯). (Fig. 5)
- Remove 20 (U model)/19 (C, R, T, K, A, B, G, F, L models) screws (⑰). (Fig. 4)
- Remove CB112 and CB113. (Fig. 5)
- Release hook and then remove the FUNCTION (1) P.C.B. together with the FUNCTION (2) and DAC P.C.B.s. (Fig. 5)

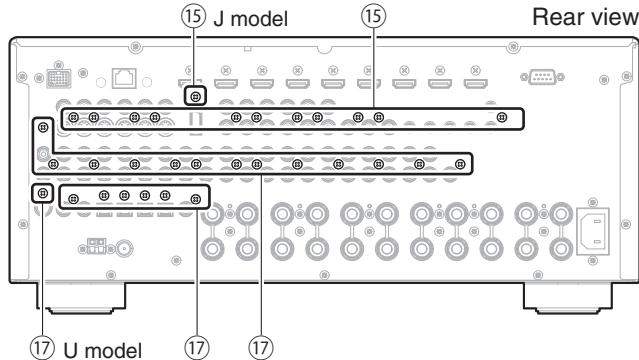


Fig. 4

5. VIDEO (1) P.C.B. の外し方

- ⑯ のネジ 12 本を外します。 (Fig. 4)
- CB304、CB331～333 を外します。 (Fig. 5)
- フック 2ヶ所を外し、VIDEO (1) P.C.B. を外します。 (Fig. 5)

6. FUNCTION (1)、(2)、DAC P.C.B. の外し方

- ⑯ のネジ 1 本を外します。 (Fig. 5)
- ⑰ のネジ 19 本を外します。 (Fig. 4)
- CB112、CB113 を外します。 (Fig. 5)
- フック 1ヶ所を外し、FUNCTION (1) P.C.B. を FUNCTION (2)、DAC P.C.B. と一緒に外します。 (Fig. 5)

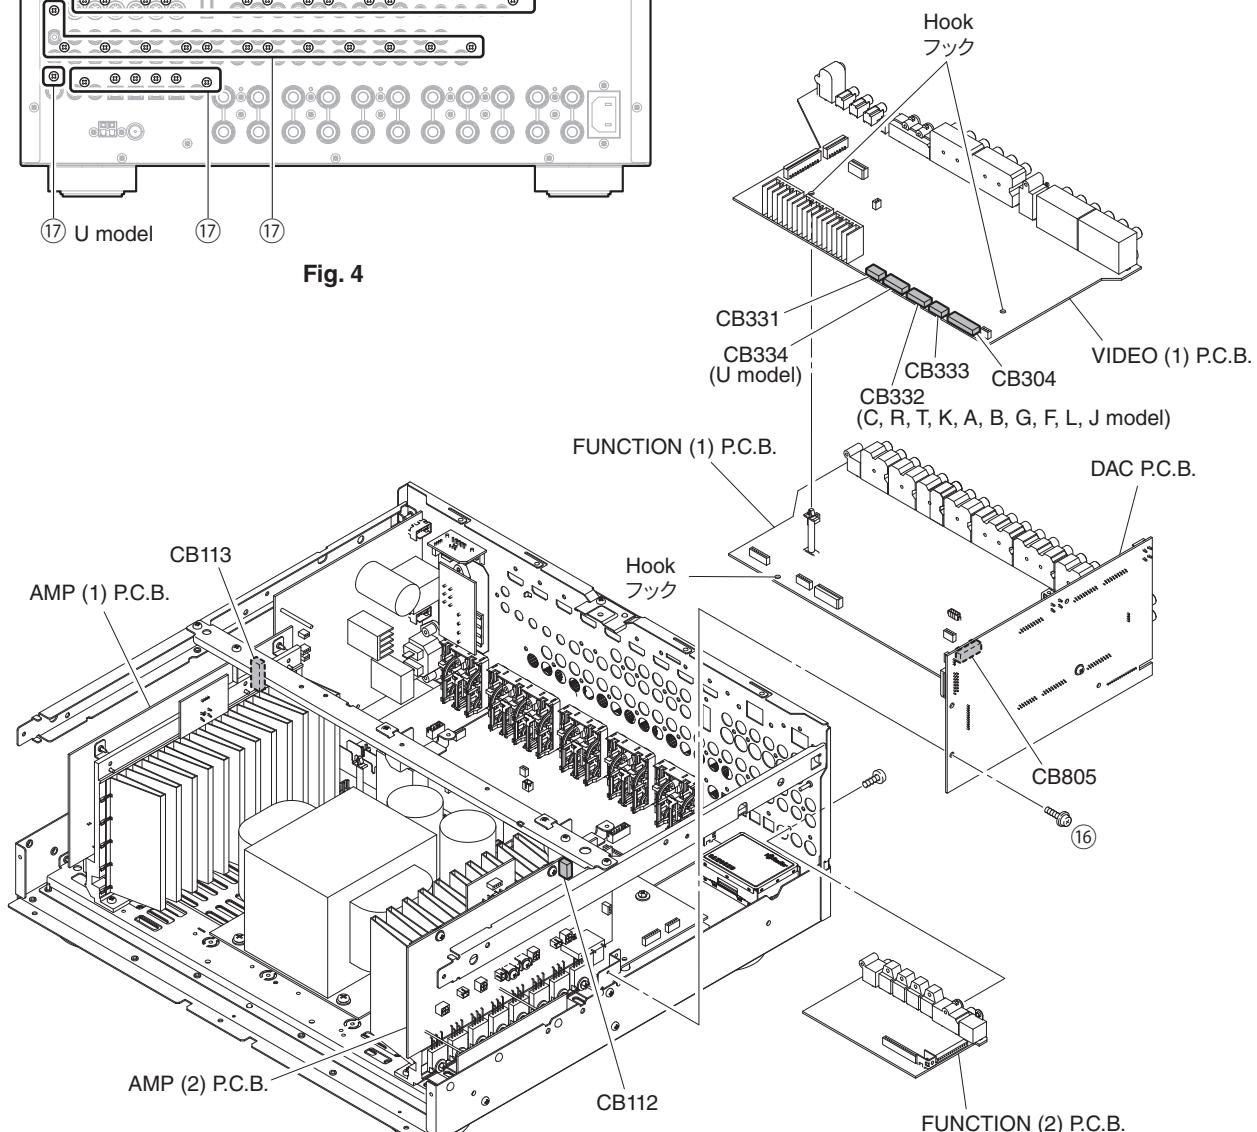



Fig. 5

When checking the P.C.B.:

- Put the rubber sheet and the cloth over this unit, and place the sub-chassis unit on them as shown below. (Fig. 6)
- Connect the heatsink of the AMP unit (L) and the AMP unit (R) to the chassis with a ground lead or the like. (Fig. 6)
- Reconnect all cables (connectors) that have been disconnected.
- When connecting the flexible flat cable, be careful with polarity.

P.C.B. をチェックする場合には：

- 本機の上にゴムシートと布を敷き、その上にサブシャーシユニットを置きます。(Fig. 6)
- アンプユニット (L) とアンプユニット (R) のヒートシンクをリード線等でシャーシに接続してください。(Fig. 6)
- 外したケーブル (コネクター) をすべて接続します。
- フラットケーブルを接続する際、極性に注意してください。

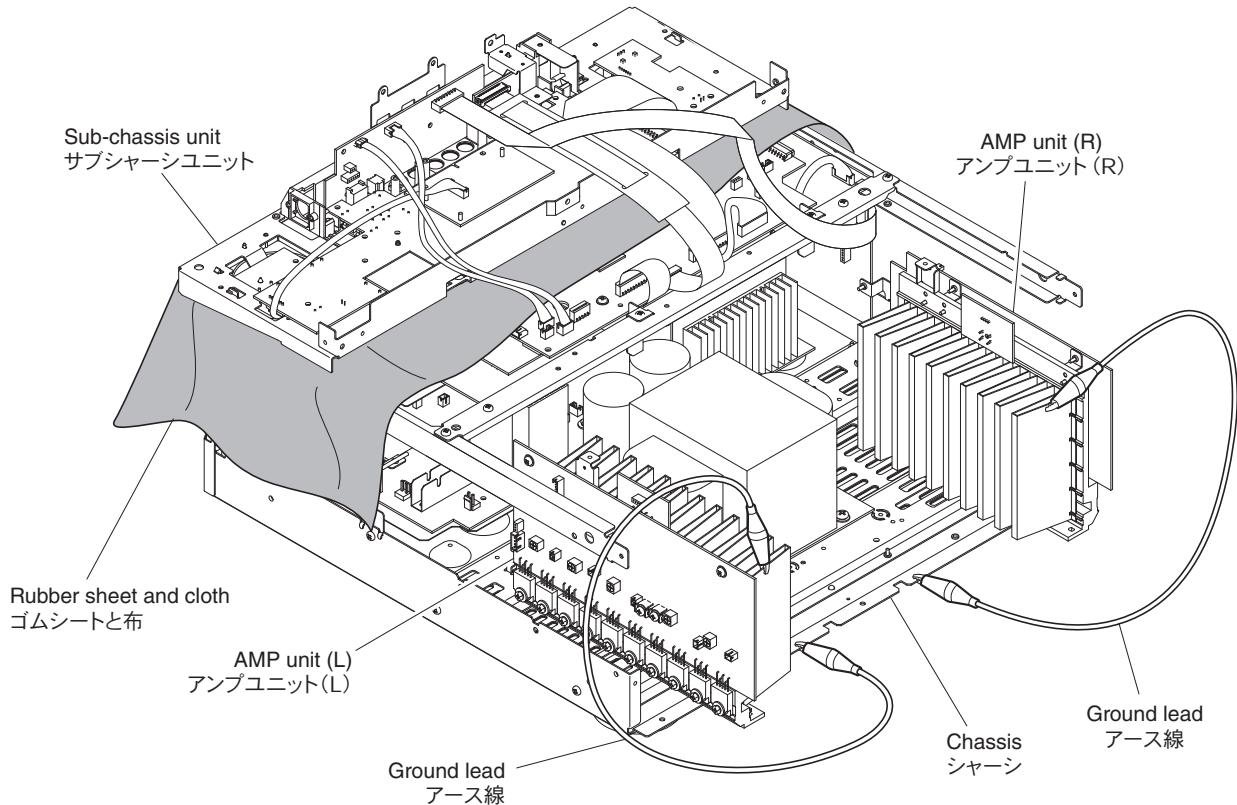**Fig. 6**