



YAMAHA

G

RX-V863

AV Receiver
Ampli-tuner audio-vidéo

OWNER'S MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждение: Внимательно изучите это перед использованием аппарата.

- 1 Для обеспечения наилучшего результата, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию. Храните ее в безопасном месте для будущих справок.
- 2 Данную систему следует устанавливать в хорошо проветриваемых, прохладных, сухих, чистых местах, не подвергающихся прямому воздействию солнечных лучей, вдали от источников тепла, вибрации, пыли, влажности и/или холода. Для достаточной вентиляции, следует оставить свободным минимальное пространство 30 см сверху, 20 см слева и справа, и 20 см сзади от данного аппарата.
- 3 Во избежание шумов и помех, данный аппарат следует размещать на некотором расстоянии от других электрических приборов, двигателей, или трансформаторов.
- 4 Во избежание накопления влаги внутри данного аппарата, что может вызвать электрошок, пожар, привести к поломке данного аппарата, и/или представлять угрозу жизни, не следует размещать данный аппарат в среде, подверженной резким изменениям температуры с холодной на жаркую, или в среде с повышенной влажностью (например, в комнате с увлажнителем воздуха).
- 5 Не устанавливайте данный аппарат в местах, где есть риск падения других посторонних объектов на данный аппарат, и/или где данный аппарат может подвергнуться попаданию капель или брызгов жидкостей. На крышке данного аппарата, не следует располагать:
 - другие компоненты, так как это может привести к поломке и/или обесцвечиванию поверхности данного аппарата.
 - горящие объекты (например, свечи), так как это может привести к пожару, поломке данного аппарата, и/или представлять угрозу жизни.
 - емкости с жидкостями, так как при их падении, жидкости могут вызвать поражение пользователя электрическим током и/или привести к поломке данного аппарата.
- 6 Во избежание прерывания охлаждения данного аппарата, не следует покрывать данный аппарат газетой, скатертью, занавеской и т.д. Повышение температуры внутри данного аппарата может привести к пожару, поломке данного аппарата, и/или представлять угрозу жизни.
- 7 Пока все соединения не завершены, не следует подключать данный аппарат к розетке.
- 8 Не используйте данный аппарат, установив его верхней стороной вниз. Это может привести к перегреву и возможной поломке.
- 9 Не применяйте силу по отношению к переключателям, ручкам и/или проводам.
- 10 При отсоединении силового кабеля питания от розетки, вытягивайте его, удерживая за вилку; ни в коем случае не тяните за кабель.
- 11 Не применяйте различные химические составы для очистки данного аппарата; это может привести к разрушению покрывающего слоя. Используйте чистую сухую ткань.
- 12 Используйте данный аппарат с соблюдением напряжения, указанном на данном аппарате. Использование данного аппарата при более высоком напряжении, превышающем указанное, является опасным, и может стать причиной пожара, поломки данного аппарата, и/или представлять угрозу жизни. Yamaha не несет ответственности за любую поломку или ущерб вследствие использования данного аппарата при напряжении, не соответствующем указанному напряжению.
- 13 Во избежание поломки от молнии, силовой кабель и внешние антенны должны быть отсоединенны от розетки или данного аппарата во время грозы.
- 14 Не пробуйте модифицировать или починить данный аппарат. При необходимости, свяжитесь с квалифицированным сервис центром Yamaha. Корпус аппарата не должен открываться ни в коем случае.
- 15 Если вы не собираетесь использовать данный аппарат в течение продолжительного промежутка времени (например, во время отпуска), отключите силовой кабель переменного тока от розетки.
- 16 Данный аппарат следует устанавливать возле розетки переменного тока, куда можно свободно протянуть силовой кабель.
- 17 Перед тем как прийти к заключению о поломке данного аппарата, обязательно изучите раздел "Возможные неисправности и способы по их устранению", описывающий часто встречающиеся ошибки во время использования.
- 18 Перед перемещением данного аппарата, установите данный аппарат в режим ожидания нажатием кнопки **SYSTEM OFF**, и отсоедините силовой кабель переменного тока от розетки.
- 19 **VOLTAGE SELECTOR**
(Только модель для Азии и общая модель)
Переключатель VOLTAGE SELECTOR на задней панели данного аппарата должен быть установлен на местное напряжение ДО подключения к сети переменного тока. Переключаемые напряжения:
Модель для Азии
.....220/230~240 В переменного тока, 50/60 Гц
Общая модель
.....110/120/220/230~240 В переменного тока, 50/60 Гц
- 20 Батарейки не должны подвергаться нагреву от солнечных лучей, огня или похожих источников.
- 21 Излишнее звуковое давление от головных телефонов и наушников может привести к потере слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ
АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

Данный аппарат считается не отключенным от источника переменного тока все то время, пока он подключен к сети переменного тока, даже если данный аппарат был выключен через **SYSTEM OFF**. В таком положении, данный аппарат потребляет очень малый объем электроэнергии.

Данный символ-отметка говорит о соответствии директиве EC 2002/96/EC.



Данный символ-отметка обозначает, что электрическое и электронное оборудование по окончанию службы должны выбрасываться отдельно от домашнего мусора. Пожалуйста, следуйте местным правилам, и не выбрасывайте старые изделия вместе с обычным домашним мусором.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Описание	2
Поставляемые аксессуары	2
Уведомление	3
Подготовка	4
Краткое руководство пользователя	5

ПОДГОТОВКА

Соединения.....	10
Оптимизация настройки колонок для комнаты для прослушивания (YPAO).....	32
Использование AUTO SETUP.....	32

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Выбор шаблонов SCENE	37
Выбор нужного шаблона SCENE для кнопок SCENE...	37
Создание своих оригинальных шаблонов SCENE	40
Использование пульта ДУ для функции SCENE	41
Воспроизведение	42
Основная процедура	42
Выбор компонента MULTI CH INPUT	43
Выбор фронтальной акустической системы.....	43
Выбор аудиовходных гнезд (AUDIO SELECT).....	44
Отображение текущего состояния данного аппарата на видеоэкране	44
Использование наушников.....	45
Приглушение выводимого звучания	45
Воспроизведение видеоподсказок в качестве фона для аудиоисточника	45
Отображение информации источника приема	46
Применение таймера сна	47
Программы звукового поля.....	48
Выбор программ звукового поля.....	48
Описание программ звукового поля	48
Прослушивание необработанных источников приема (режим прямого декодирования)	51
Использование аудиофункций	52
Регулировка уровня колонок.....	52
Прослушивание чистого высокоточного звучания	52
Регулировка тонального качества.....	52
Использование функции предустановки радиостанции	54
Настройка радиопрограмм диапазона ЧМ/АМ.....	53
Общий обзор	53
Основные операции настройки	53
Использование функции предустановки радиостанции	54
Функция настройки Системы Радиоданных (Только модели для Европы и России)	57
Выбор типа программы Системы Радиоданных (режим PTY SEEK)	57
Использование информационной услуги других радиостанций с улучшенными возможностями (EON)....	58
Отображение информации Системы Радиоданных	59
Использование iPod™	60
Управление iPod™	60
Использование компонентов Bluetooth™	62
Спаривание адаптера Bluetooth™ и компонента Bluetooth™.....	62
Воспроизведение компонента Bluetooth™	62
Запись	63

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные конфигурации звучания....	64
Изменение настроек параметров звукового поля	64
Выбор декодеров.....	70
Настройка данного аппарата	
(MANUAL SETUP)	72
Использование SET MENU	76
1 BASIC MENU	77
2 VOLUME MENU	81
3 SOUND MENU	82
4 INPUT MENU	85
5 OPTION MENU.....	88
Функции пульта ДУ	92
Управление данным аппаратом, телевизором, или другими компонентами	92
Установка кодов ДУ	94
Программирование кодов от других пультов ДУ	96
Изменение названий источников на дисплейном окошке	97
Функции программирования макросов	98
Удаление конфигураций	101
Использование многозонной конфигурации	104
Подключение Zone 2	104
Управление Zone 2	105
Дополнительные настройки	107
Использование дополнительных настроек	107

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможные неисправности и способы по их устранению.....	111
Перезагрузка системы.....	119
Справочник	120
Информация программы звукового поля.....	123
Технические характеристики	124
Предметный указатель.....	126

APPENDIX (ПРИЛОЖЕНИЕ)

(в конце данного руководства)

Фронтальная панель	i
Пульт ду	ii
Список кодов дистанционного управления	iii

“**ⒶSPEAKERS**” или “**⑤DVD**” (пример) обозначает название частей на фронтальной панели или пульте ДУ. По информации о каждой позиции частей смотрите приложение или страницы в конце данного руководства.

ВВЕДЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

APPENDIX

Русский

Описание

Встроенный 7-канальный усилитель мощности

- ◆ Минимальное среднеквадратическое выходное напряжение (20 Гц – 20 кГц, 0,06% ОНИ, 8 Ω)
Фронтальный: 105 Ватт + 105 Ватт
Центральный: 105 Ватт
Окружающее звучание: 105 Ватт + 105 Ватт
Тыловое окружающее звучание: 105 Ватт + 105 Ватт

Функция SCENE

- ◆ Предустановленные шаблоны SCENE для различных ситуаций
- ◆ Шаблоны SCENE для функции настройки
- ◆ Управление компонентом (только некоторые модели) Yamaha, поддерживающим сигналы управления SCENE, работающим с функцией SCENE

Программы звукового поля

- ◆ Собственная технология Yamaha для создания звуковых полей
- ◆ Режим Compressed Music Enhancer
- ◆ Virtual CINEMA DSP
- ◆ SILENT CINEMA

Цифровые аудиодекодеры

- ◆ Декодер Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
- ◆ Декодер DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
- ◆ Декодер Dolby Digital/Dolby Digital EX
- ◆ Декодер DTS/DTS-ES Matrix 6.1, Discrete 6.1, DTS 96/24
- ◆ Декодер Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II/ Dolby Pro Logic IIx

Радиотюнеры

- ◆ Функция настройки ЧМ/АМ
- ◆ Функция Системы Радиоданных (Только модели для Европы и России)

HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface)

- ◆ Интерфейс HDMI для стандартных, усовершенствованных или высокочетких видеосигналов, а также для многоканальных цифровых аудиосигналов, основанных на HDMI версия 1.3a (лицензия на HDMI получена от HDMI Licensing LLC.)
 - Функция автоматической синхронизации аудио и видеонформации (синхронизация изображения и речевых сигналов)
 - Функция передачи видеосигнала Deep Color (30/36 бит)
 - Функция передачи видеосигнала “x.v.Color”
 - Функция высокой скорости регенерации и высокого разрешения видеосигналов
 - Функция сигналов цифрового аудиоформата высокой четкости
- ◆ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System), лицензированный Digital Content Protection, LLC.
- ◆ Функция преобразования аналоговых видеосигналов на цифровые видеосигналы HDMI (композитное видео ↔ S-video ↔ компонентное видео → цифровое видео HDMI) для вывода на экран
- ◆ Преобразование аналогового видеосигнала от 480i (NTSC)/576i (PAL) или 480p/576p до 720p, 1080i или 1080p

Терминал DOCK

- ◆ Терминал DOCK для подключения универсального дока Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающегося отдельно) или адаптера Bluetooth (например, YBA-10, продающегося отдельно)

Другие особенности

- ◆ Функция YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) для автоматической настройки колонок
- ◆ 192-кГц/24-битовый цифрово-аналоговый преобразователь
- ◆ Меню OSD (дисплей-на-экране), позволяющие оптимизировать данный аппарат для индивидуальной аудиовизуальной системы
- ◆ 5.1 или 7.1-канальные дополнительные входные гнезда для приема дискретных многоканальных сигналов
- ◆ Функция приема/вывода компонентного видео (3 COMPONENT VIDEO IN и 1 MONITOR OUT)
- ◆ Функция преобразования цифрового видеосигнала (композитное видео ↔ S-video ↔ компонентное видео) для вывода на экран
- ◆ Режим Pure Direct для высокоточного звучания всех источников
- ◆ Функция управления адаптивным динамическим диапазоном
- ◆ Функция управления уровнем эффекта адаптивного DSP
- ◆ Функция управления iPod
- ◆ Пульт ДУ с предустановленными кодами ДУ, функциями заучивания и макросов
- ◆ Оборудование по выборочной установке Zone 2
- ◆ Функция соединения двухканального усиления
- ◆ Таймер сна

Поставляемые аксессуары

Убедитесь в наличии всех следующих деталей.

- Пульт ДУ
- Батарейки (4) (AAA, R03, UM-4)
- Микрофон оптимизатора

- Рамочная АМ антенна
- Внутренняя ЧМ антенна

Уведомление

ВВЕДЕНИЕ

О данном руководстве

- означает совет для облегчения управления.
- Некоторые операции могут производиться с использованием кнопок на фронтальной панели или на пульте ДУ. В случае, если наименования кнопок фронтальной панели не совпадают с наименованиями кнопок пульта ДУ, наименование кнопки пульта ДУ указывается в скобках.
- Данное руководство отпечатано до производства. Дизайн и технические характеристики могут частично изменяться с целью улучшения качества и т.д. В случае, если имеются различия между руководством и аппаратом, приоритет отдается аппарату.
- “ SPEAKERS” или “ DVD” (пример) обозначает название частей на фронтальной панели или пульте ДУ. По информации о каждой позиции частей смотрите приложение или страницы в конце данного руководства.
- Символ “” с номером(ами) страницы(ы) обозначает(ют) соответствующую(ие) справочную(ые) страницу(ы).



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символ в виде двух букв D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



Произведено по лицензии по Патентам С.Ш.А. №№: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 и другим выпущенным и ожидающимся патентам С.Ш.А. и мировым патентам. DTS - зарегистрированная торговая марка и логотипы DTS, Symbol, DTS-HD и DTS-HD Master Audio - торговые марки DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Все права защищены.

iPod™

“iPod” является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Bluetooth™

Bluetooth - это зарегистрированная торговая марка Bluetooth SIG и используется Yamaha в соответствии с лицензионным соглашением.



“HDMI”, логотип “HDMI” и “High-Definition Multimedia Interface” являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

x.v.Color™

“x.v.Color” является торговой маркой Sony Corporation.


SILENT™
CINEMA

“SILENT CINEMA” является торговой маркой Yamaha Corporation.

Русский

Подготовка

■ Установка батареек в пульт ДУ

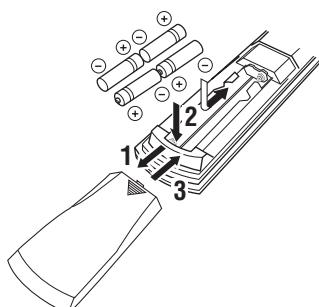

1 Нажмите на и выдвиньте крышку отделения для батареек.

2 Вставьте четыре поставляемые батарейки (AAA, R03, UM-4) в соответствии с обозначениями полярности (+ / -) на внутренней стороне отделения для батареек.

3 Задвиньте крышку на место до щелчка.

Примечания

- Замените все батарейки, если вы заметите следующее:
 - уменьшилась зона управления пульта ДУ
 - не мигает или тускло светит индикатор передачи (②).
- Не используйте старую батарейку вместе с новой.
- Не используйте различные типы батареек (например, щелочные и марганцевые батарейки) одновременно. Внимательно изучите упаковку, так как такие различные типы батареек могут иметь одинаковую форму и цвет.
- При протекании батареек, немедленно извлеките их. Избегайте контакта с материалом протекания или не давайте одежду и т.д. соприкасаться с материалом протекания. Перед установкой новых батареек, тщательно протрите отделение для батареек.
- Использованные батарейки следует выбрасывать не как обычные домашние отходы, а в соответствии с местными правилами.
- Память пульта ДУ может быть удалена, если пульт ДУ находится без батареек более 2 минут, или в нем находятся полностью использованные батарейки. Если память была удалена, вставьте новые батарейки, установите код ДУ и запрограммируйте любые нужные функции.

■ VOLTAGE SELECTOR

(Только модель для Азии и общая модель)

Предупреждение

Селектор VOLTAGE SELECTOR на задней панели данного аппарата должен быть установлен на местное напряжение ДО подключения силового кабеля к розетке переменного тока. Неправильная установка VOLTAGE SELECTOR может повредить данный аппарат и создать риск возможного пожара.

Поворачивая VOLTAGE SELECTOR по часовой или против часовой стрелки с помощью прямой отвертки, установите его на соответствующую позицию.


Напряжения:

Модель для Азии

..... 220/230–240 В переменного тока, 50/60 Гц


Общая модель

..... 110/120/220/230–240 В переменного тока, 50/60 Гц

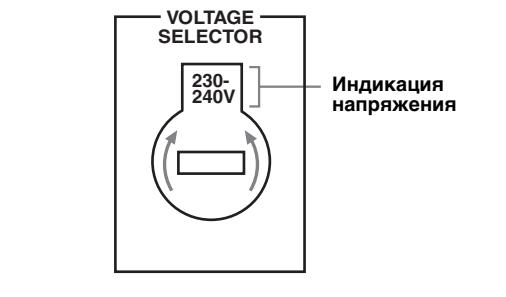

Краткое руководство пользователя

Следующие шаги описывают наиболее легкий способ просмотра кинофильмов на DVD на вашем домашнем кинотеатре. Смотрите стр. 11 - 15 по подробному описанию расположения колонок.

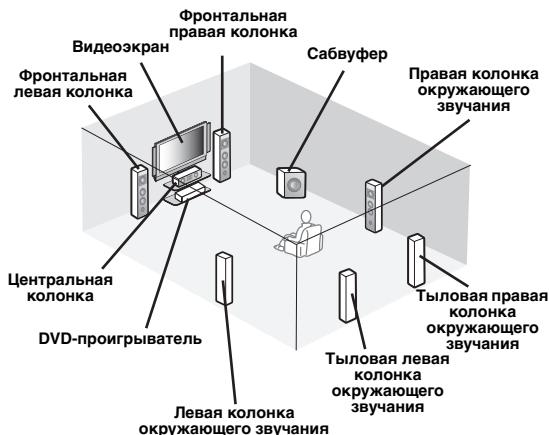

Шаг 1: Установите колонки

с. 6

Шаг 2: Подключите DVD-проигрыватель и другие компоненты

с. 7

Шаг 3: Нажмите кнопку SCENE 1

с. 8

Наслаждайтесь просмотром DVD!

Подготовка: Проверьте детали

Подготовьте следующие детали.

Колонки

- Фронтальные колонки x 2
 - Центральная колонка x 1
 - Колонки окружающего звучания x 4
- Выберите колонки с магнитным экраном. Как минимум требуются две фронтальные колонки. Приоритет в необходимости других колонок следующий:

1. Две колонки окружающего звучания
2. Центральная колонка
3. Одна (или две) тыловая(ые) колонка(и) окружающего звучания

Активный сабвуфер x 1

Выберите активный сабвуфер, оборудованный входным гнездом RCA.

Кабели колонок x 7

Кабель сабвуфера x 1

Выберите монофонический RCA кабель.

DVD-проигрыватель x 1

Выберите DVD-проигрыватель, оборудованный коаксиальным цифровым выходным аудиогнездом и композитным выходным видеогнездом.

Видеоэкран x 1

Выберите телевизионный экран, видеоэкран или проектор, оборудованный композитным входным видеогнездом.

Видеокабель x 2

Выберите композитный видеокабель RCA.

Цифровой коаксиальный аудиокабель x 1



К данному аппарату также можно подключить два сабвуфера. В таком случае, подготовьте два активных сабвуфера и кабели сабвуферов.


Шаг 1: Установите колонки

Расположите колонки в комнате и подключите их к данному аппарату.



1 Расположите колонки и сабвуфер в комнате.

2 Подключите кабели колонок к каждой колонке.

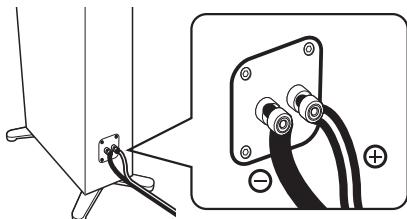

Убедитесь в правильном подключении “+” (красный) и “-” (черный). Провода отличаются цветом или формой, например, один может быть отмечен полосами, углублениями или складками. Подключите провод с полосками (углублениями и т.д.) к терминалам “+” (красный) данного аппарата и колонки. Подключите гладкий провод к терминалам “-” (черный).



3 Подключите кабель каждой колонки к терминалу соответствующей колонки данного аппарата.




- ① Убедитесь, что данный аппарат и сабвуфер отсоединены от розеток переменного тока.
- ② Для предотвращения короткого замыкания, скрутите оголенные провода кабелей колонок.
- ③ Не давайте оголенным проводам колонок соприкасаться друг с другом.
- ④ Не давайте оголенным проводам колонок соприкасаться с любой металлической частью данного аппарата.

Убедитесь в правильном подключении левого канала (L), правого канала (R), “+” (красный) и “-” (черный).


Фронтальные колонки и центральная колонка

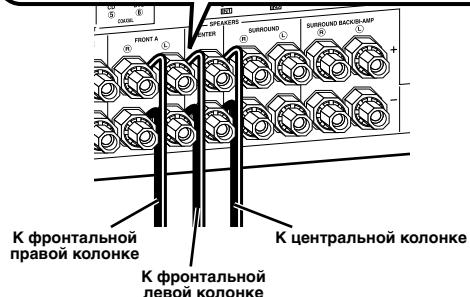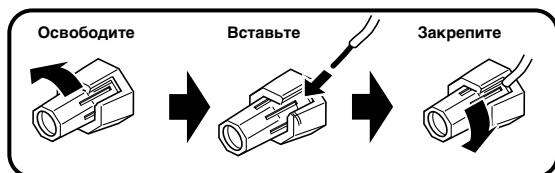

Колонки окружающего звучания и тылового окружающего звучания

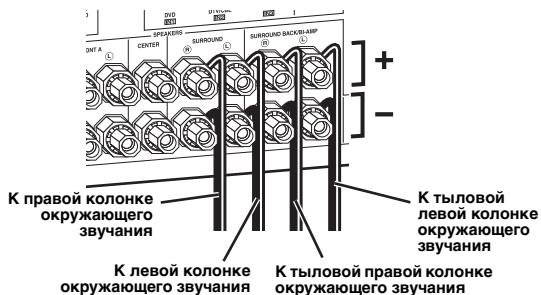


4 Подключите кабель сабвуфера к гнезду SUBWOOFER PRE OUT 1 данного аппарата и входному гнезду сабвуфера.

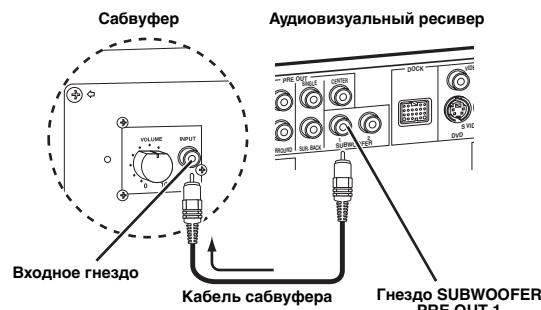


Также можно подключить другой сабвуфер к гнезду SUBWOOFER PRE OUT 2.

Шаг 2: Подключите DVD-проигрыватель и другие компоненты

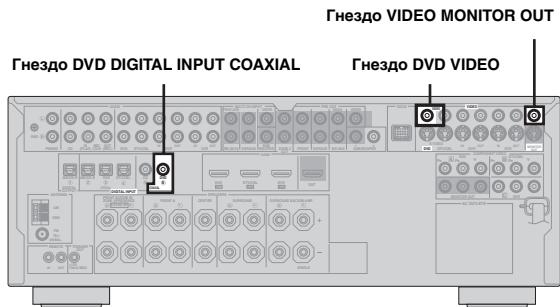


Убедитесь, что данный аппарат и DVD-проигрыватель отсоединены от розеток переменного тока.

- 1** Подключите цифровой коаксиальный аудиокабель к цифровому коаксиальному аудиовыходному гнезду DVD-проигрывателя и гнезду DVD DIGITAL INPUT COAXIAL данного аппарата.

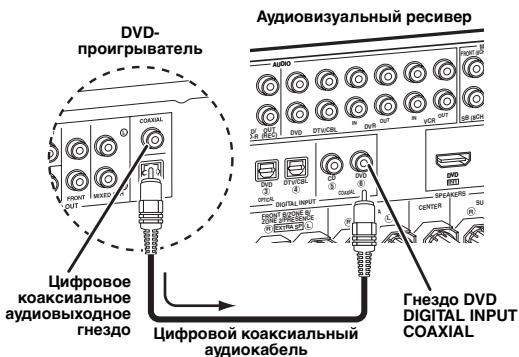


- 2** Подключите видеокабель к композитному видеовыходному гнезду DVD-проигрывателя и гнезду DVD VIDEO данного аппарата.

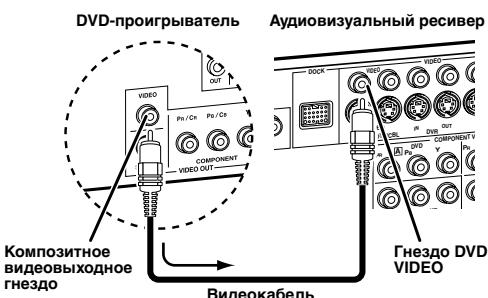

- При подключении компонента, на котором имеется только гнездо SCART, используйте соответствующий преобразователь. Соединение между преобразователем и данным аппаратом зависит от сигналов, доступных на преобразователе. Подробнее, смотрите инструкцию к преобразователю.
- Данный аппарат не может передавать сигналы RGB.

- 3** Подключите видеокабель к гнезду VIDEO MONITOR OUT данного аппарата и видеовходному гнезду видеокарты.

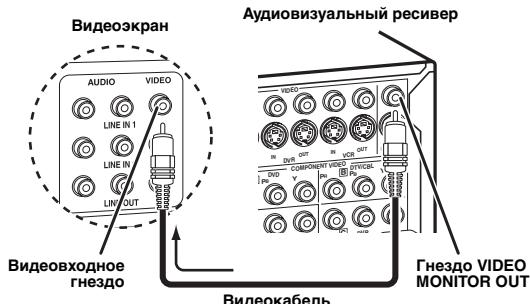

- 4** Подключите электровилку данного аппарата и других компонентов к розете переменного тока.



Данный аппарат оборудован AC OUTLET(S) для энергообеспечения других компонентов (за исключением модели для Кореи). Смотрите стр. 28 для подробной информации.

■ Дополнительные соединения

- Использование других типов комбинаций колонок c. 11
- Подключение видеокарты с помощью различных методов подключения c. 20
- Подключение DVD-проигрывателя с помощью различных методов подключения c. 21
- Подключение DVD-магнитофона или цифрового видеомагнитофона c. 22
- Подключение телеприставки c. 22
- Подключение CD-плеера, MD-магнитофона, или проигрывателя c. 23
- Подключение внешнего усилителя c. 24
- Подключение DVD-проигрывателя с помощью аналогового многоканального аудиоподключения c. 25
- Подключение универсального дока Yamaha для iPod или адаптера Bluetooth c. 25
- Использование гнезд REMOTE IN/OUT c. 26
- Использование гнезд VIDEO AUX на фронтальной панели c. 26
- Подключение ЧМ/AM антенны c. 27

Шаг 3: Нажмите кнопку SCENE 1


Проверьте тип подключенных колонок.

При использовании колонок на 6 Ом, установите “SP IMP.” на “6Ω MIN” до использования данного аппарата (смотрите стр. 28). Колонки на 4 Ом также могут использоваться в качестве фронтальных колонок (смотрите стр. 107).

1 Включите видеэкран и затем установите селектор источника приема видеозакрана на данный аппарат.


2 Нажмите кнопку ⑤SCENE1.

Данный аппарат включается. На дисплее фронтальной панели отображается “DVD Movie Viewing”, и данный аппарат автоматически оптимизирует свой статус для воспроизведения DVD.

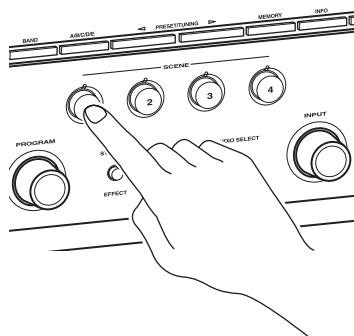

Когда данный аппарат находится в режиме SCENE, высвечивается индикатор выбранной кнопки SCENE.

3 Поворачивайте ⑦VOLUME для регулировки громкости.

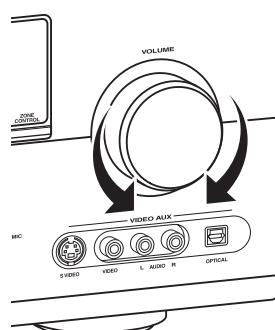

Примечание

При переключении источника приема или программы звукового поля, режим SCENE отключается.

■ О функции SCENE

Нажатием только одной кнопки SCENE можно включить данный аппарат и вызвать любимый источник приема и программу звукового поля в соответствии с шаблоном SCENE, назначенным для кнопки SCENE. Шаблоны SCENE - это встроенные комбинации источников приема и программ звукового поля.



При подключении изделия Yamaha с функцией сигналов управления SCENE, данный аппарат может автоматически включать компонент и запускать воспроизведение. Для более подробной информации,смотрите инструкцию по эксплуатации к DVD-проигрывателю.

■ Назначенные по умолчанию шаблоны SCENE

Кнопка SCENE по умолчанию	Название шаблона SCENE и его описание
SCENE 1	DVD Movie Viewing – источник приема: DVD – программа звукового поля: Sci-Fi Просмотр кинофильма от подключенного DVD-проигрывателя.
SCENE 2	Music Disc Listening – источник приема: DVD – программа звукового поля: 2ch Stereo Прослушивание музыкального диска от подключенного DVD-проигрывателя.
SCENE 3	TV Viewing *1 – источник приема: DTV/CBL – программа звукового поля: Straight Просмотр телевизионной программы.
SCENE 4	Radio Listening *2, *3, *4 – источник приема: TUNER – программа звукового поля: 7ch Enhancer Прослушивание музыкальной программы от ЧМ радиостанции.

Примечания

*1 Требуется заранее подключить к данному аппарату тюнер кабельного телевидения или спутниковый тюнер. Смотрите стр. 22 для более подробной информации.

*2 Требуется заранее подключить к данному аппарату поставляемые ЧМ и АМ антенны. Смотрите стр. 27 для более подробной информации.

*3 Требуется заранее настроиться на нужную радиостанцию. Смотрите стр. 53 до 56 для информации по настройке.


*4 Для достижения наилучшего приема, изменяйте направление рамочной АМ антенны, или отрегулируйте расположение конца внутренней ЧМ антенны.



Можно переключать назначенный шаблон SCENE для кнопок SCENE. Смотрите стр. 37 для более подробной информации.

■ После использования данного аппарата...

Нажмите ⑩MAIN ZONE ON/OFF для установки данного аппарата в режим ожидания.

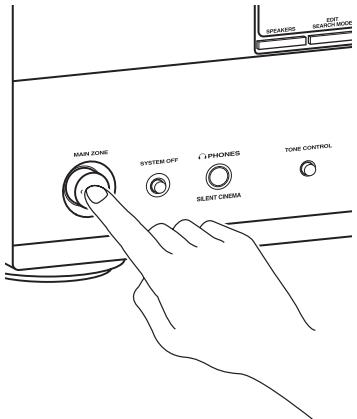

Данный аппарат устанавливается на режим ожидания и потребляет малое количество электроэнергии для приема инфракрасных сигналов от пульта ДУ. Для включения данного аппарата от режима ожидания, нажмите нужные кнопки ⑤SCENE (или ④SCENE) или ⑩MAIN ZONE ON/OFF (или ⑯POWER). Смотрите стр. 29 для более подробной информации.

Для чего вам нужен данный аппарат?

■ Настройка шаблонов SCENE

- Использование различных шаблонов SCENE ☞ с. 37
- Создание своих оригинальных шаблонов SCENE ☞ с. 40

■ Использование различных источников приема

- Основное управление данным аппаратом ☞ с. 42
- Прослушивание ЧМ/АМ радиопрограмм ☞ с. 53
- Использование iPod с данным аппаратом ☞ с. 60
- Использование компонентов Bluetooth ☞ с. 62

■ Использование различных звуковых функций.

- Использование различных программ звукового поля ☞ с. 48
- Использование режима чистого прямого звучания для получения высокоточного звучания ☞ с. 52
- Настройка программ звукового поля ☞ с. 64

■ Регулировка параметров данного аппарата


- Автоматическая оптимизация параметров колонок для комнаты для прослушивания (AUTO SETUP) ☞ с. 32
- Ручная регулировка различных параметров данного аппарата ☞ с. 72
- Настройка пульта ДУ ☞ с. 92
- Регулировка дополнительных параметров ☞ с. 107

■ Дополнительная функция

- Автоматическое отключение данного аппарата ☞ с. 47

Соединения

Задняя панель

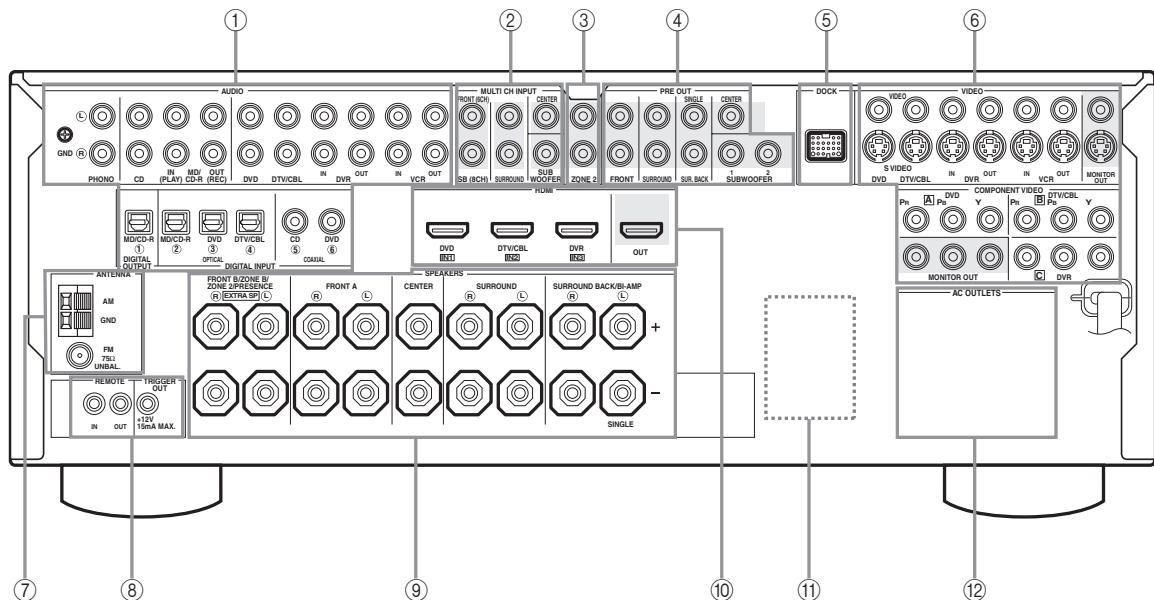

Название

Стр.

① Гнезда AUDIO	21
Гнезда DIGITAL INPUT/OUTPUT	17-23
② Гнезда MULTI CH INPUT	25
③ Гнезда ZONE2 OUT	104
④ Гнезда PRE OUT	24
⑤ Терминал DOCK	25
⑥ Видеокомпонентные гнезда (VIDEO и S VIDEO)	17-22
Гнезда COMPONENT VIDEO	17-22
⑦ Терминалы ANTENNA	27
⑧ Гнездо REMOTE IN/OUT	26
⑨ Терминалы колонок	11-16
⑩ Гнезда HDMI	18
⑪ VOLTAGE SELECTOR (Только модель для Азии и общая модель)	4
⑫ AC OUTLET(S)	28

⑧ Гнездо TRIGGER OUT

Гнездо вывода управления для выборочной установки.

Размещение колонок



На схеме ниже отображено рекомендуемое расположение колонок. Данное расположение позволяет прослушивать сигналы CINEMA DSP и многоканальные аудиоисточники.

■ 7.1-канальное расположение колонок

7.1-канальное расположение колонок очень рекомендуется для воспроизведения звучания аудиоформатов высокой четкости (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, др.), а также обычных аудиоисточников с помощью программ звукового поля. Смотрите стр. 14 для информации по подключению.



Рекомендуется также добавить колонки присутствия для эффектов звучания программы звукового поля CINEMA DSP. Смотрите стр. 13 для более подробной информации.

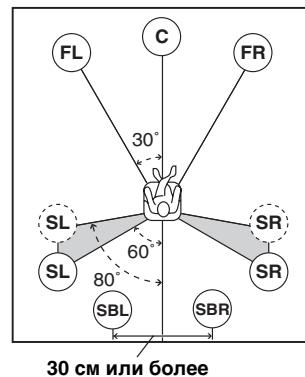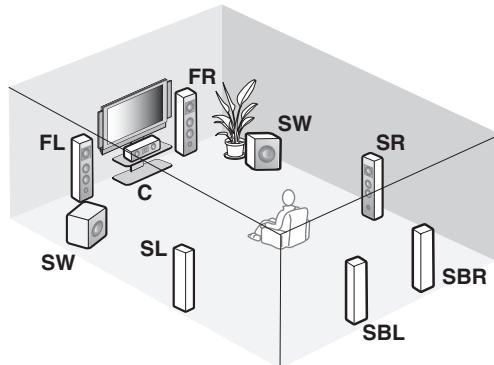

Обозначения колонок

FL/FR: Фронтальная левая/правая

C: Центральная

SL/SR: Левая/правая окружающего звучания

SBL/SBR: Тыловая левая/правая окружающего звучания

SW: Сабвуфер

Фронтальные левая и правая колонки

Фронтальные колонки предназначены для воспроизведения основного исходящего звучания и эффектов звучания. Разместите данные колонки на одинаковом расстоянии от идеального места слушателя. Расстояние каждой колонки с каждой стороны видеоЭкрана должно быть одинаковым.

Центральная колонка

Центральная колонка предназначена для воспроизведения звуковых сигналов центрального канала (диалог, вокальное произведение и т.д.). Если, по некоторым причинам, использование центральной колонки невозможно, вы можете обойтись без нее. Однако, наилучший результат достигается при использовании полной системы.

Левая и правая колонки окружающего звучания

Колонки окружающего звучания используются для эффектов и окружающего звучания.

Тыловые левая и правая колонки окружающего звучания

Тыловые колонки окружающего звучания предназначены для поддержки колонок окружающего звучания и предоставляют более реалистичные переходы с передней стороны на тыловую.

Сабвуфер(ы)

Использование сабвуфера со встроенным усилителем, например, Yamaha Active Servo Processing Subwoofer System, позволяет не только усилить низкочастотные сигналы от любого или всех каналов, но также воспроизводить с высокой точностью звучание канала LFE (низкочастотный эффект), содержащегося в источниках Dolby Digital и DTS. К данному аппарату можно подключить один или два сабвуфер(а). При использовании двух сабвуферов, можно прослушивать более глубокое басовое звучание. Расположение сабвуфера не так важно, так как низкочастотный звук не является высоконаправленным. Но все-же лучше будет расположить сабвуфер возле фронтальных колонок. Для уменьшения отражения низкочастотного звука на стенах, слегка поверните и направьте сабвуфер в центр комнаты.





При использовании двух сабвуферов, выбирайте сабвуфера одинакового типа, и настройте данные сабвуфера на одинаковые характеристики звучания. Расположите каждый сабвуфер на одинаковом расстоянии от места слушателя. Гнездо SUBWOOFER PRE OUT 2 выводит такой-же сигнал, как и гнездо SUBWOOFER PRE OUT 1.

■ 6.1-канальное расположение колонок

Для информации по подключению, смотрите стр. 14.



Рекомендуется также добавить колонки присутствия для эффектов звучания программы звукового поля CINEMA DSP. Смотрите стр. 13 для более подробной информации.

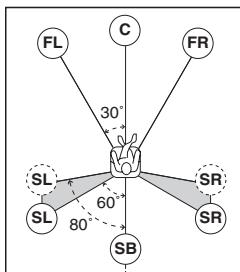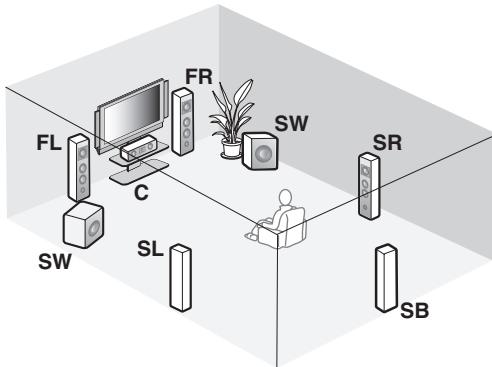

Обозначения колонок

FL/FR: Фронтальная левая/правая

C: Центральная

SL/SR: Левая/правая

окружающего звучания

SB: Тылового

окружающего звучания

SW: Сабвуфер

Фронтальные левая и правая колонки

Центральная колонка

Левая и правая колонки окружающего звучания

Сабвуфер(ы)

Функции и настройки каждой колонки такие же, как и для 7.1-канального расположения колонок (смотрите стр. 11).

Тыловая колонка окружающего звучания



Для одной колонки окружающего звучания, ее следует подключить к терминалу колонки SURROUND BACK SINGLE, и одну тыловую колонку окружающего звучания следует установить за местом слушателя. Сигналы тылового левого и правого каналов окружающего звучания микшируются и выводятся на одну тыловую колонку окружающего звучания при установке “SUR.B L/R SP” на “SMLx1” или “LRGx1” (смотрите стр. 78).

■ 5.1-канальное расположение колонок

Для информации по подключению, смотрите стр. 14.



Рекомендуется также добавить колонки присутствия для эффектов звучания программы звукового поля CINEMA DSP. Смотрите стр. 13 для более подробной информации.

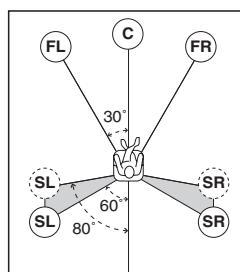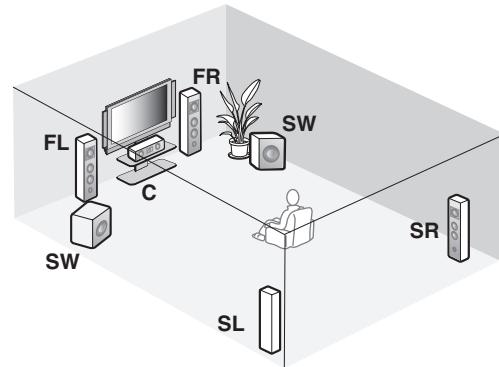

Обозначения колонок

FL/FR: Фронтальная левая/правая

C: Центральная

SL/SR: Левая/правая

окружающего звучания

SW: Сабвуфер

Фронтальные левая и правая колонки

Центральная колонка

Сабвуфер(ы)

Функции и настройки каждой колонки такие же, как и для 7.1-канального расположения колонок (смотрите стр. 11).

Левая и правая колонки окружающего звучания

Подключите колонки окружающего звучания к терминалам колонок SURROUND, даже при установке колонок окружающего звучания за местом слушателя. Для получения ровного и целого звукового поля за местом слушателя, установите левую и правую колонки окружающего звучания сзади далее по сравнению с установкой в 7.1-канальном расположении колонок. Сигналы тылового канала окружающего звучания направляются на левую и правую колонки окружающего звучания, если “SUR.B L/R SP” установлен на “NONE” (смотрите стр. 78).

Для других комбинаций колонок


Можно прослушивать многоканальные источники с помощью программ звукового поля с использованием комбинации колонок, кроме 7.1/6.1/5.1-канальных комбинаций колонок.

Используйте функцию автоматической настройки (смотрите стр. 32) или установите параметр “SPEAKER SET” в “MANUAL SETUP” (смотрите стр. 77) на вывод окружающего звучания на подключенные колонки.

■ Использование колонок присутствия

Колонки присутствия дополняют звучание от фронтальных колонок и тыловых колонок окружающего звучания дополнительными эффектами окружения, созданными программами звукового поля (смотрите стр. 48). С помощью колонок присутствия, можно отрегулировать вертикальную позицию диалога (смотрите стр. 65).

Для использования колонок присутствия, подключите колонки к терминалу EXTRA SP (смотрите стр. 14) и установите “EXTRA SP ASSIGN” на “PRESENCE” (смотрите стр. 33 и 77).

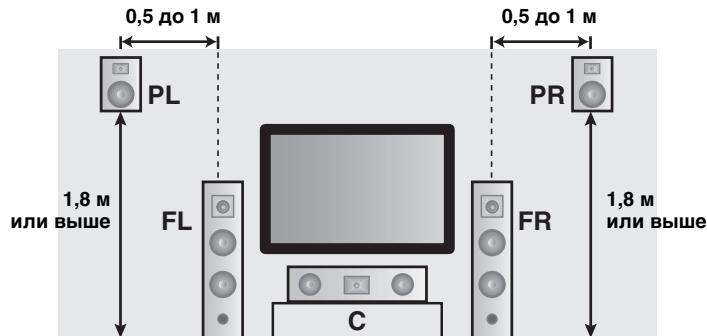

Обозначения колонок

FL: Фронтальная левая

FR: Фронтальная правая

C: Центральная

PL: Фронтальная присутствия левая

PR: Фронтальная присутствия правая

Подключение колонок

Убедитесь в правильном подключении левого канала (L), правого канала (R), “+” (красный) и “–” (черный). При плохих соединениях, данный аппарат не может точно воспроизводить источники приема.

Предупреждение

- Перед подключением колонок убедитесь, что вилка силового кабеля переменного тока отсоединенена от розетки переменного тока.
- Открытые провода колонок не должны соприкасаться друг с другом, или с любой металлической частью данного аппарата. Это может привести к поломке данного аппарата и/или колонок. При коротком замыкании проводов колонок, на дисплее фронтальной панели при включении данного аппарата отображается “CHECK SP WIRES”.
- Используйте колонки с магнитным экраном. Если данный тип колонок все-же издает помехи при использовании с экраном, разместите колонки на некотором расстоянии от экрана.
- При подключении колонок на 6 ом, обязательно установите “SP IMP.” на “6Ω MIN” до использования данного аппарата (смотрите стр. 28). Колонки на 4 ом также могут использоваться в качестве фронтальных колонок. Подробнее о настройке импеданса колонок, смотрите стр. 107.

Примечание

Кабель колонок на самом деле состоит из двух параллельных спаренных изолированных проводов. Провода отличаются цветом или формой, например, один может быть отмечен полосками, углублениями или складками. Подключите провод с полосками (углублениями и т.д.) к терминалам “+” (красный) данного аппарата и колонки. Подключите гладкий провод к терминалам “–” (черный).


■ Для 7.1-канальной настройки колонок

Терминалы EXTRA SP


Подключите альтернативную фронтальную акустическую систему (FRONT B), фронтальные акустические системы в другой комнате (ZONE B), колонки присутствия или колонки Zone 2. Для выбора функции колонок, подключенных к терминалам EXTRA SP, настройте параметр “EXTRA SP ASSIGN” в “SOUND MENU” (смотрите стр. 77).




Также можно выбрать функцию колонок, подключенных к терминалам EXTRA SP в “AUTO SETUP” (смотрите стр. 33).

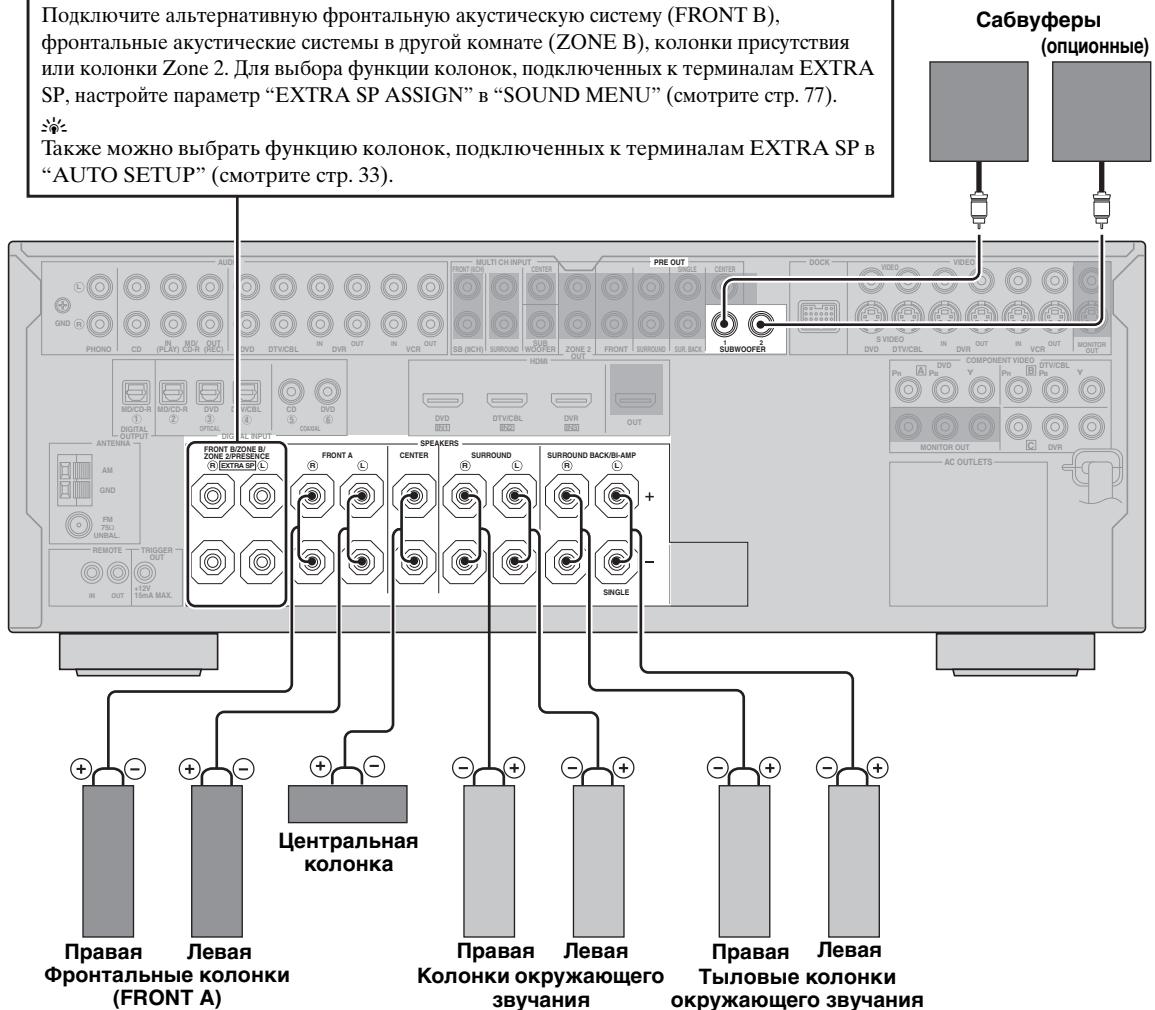

■ Для 6.1-канальной настройки колонок

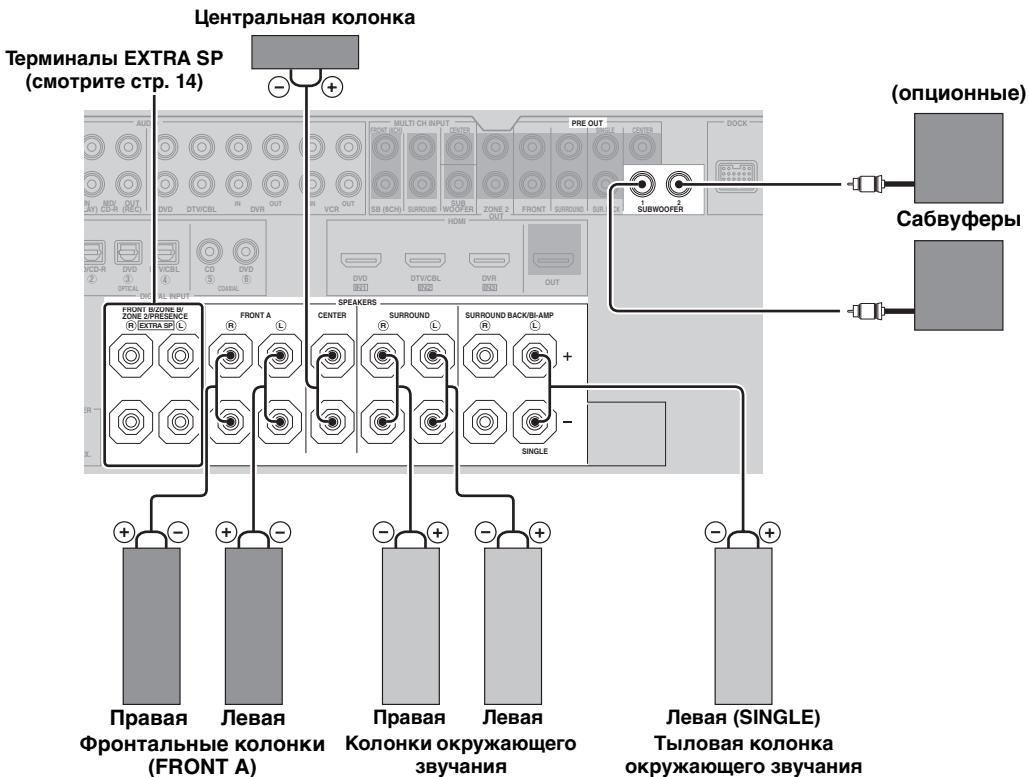


■ Для 5.1-канальной настройки колонок

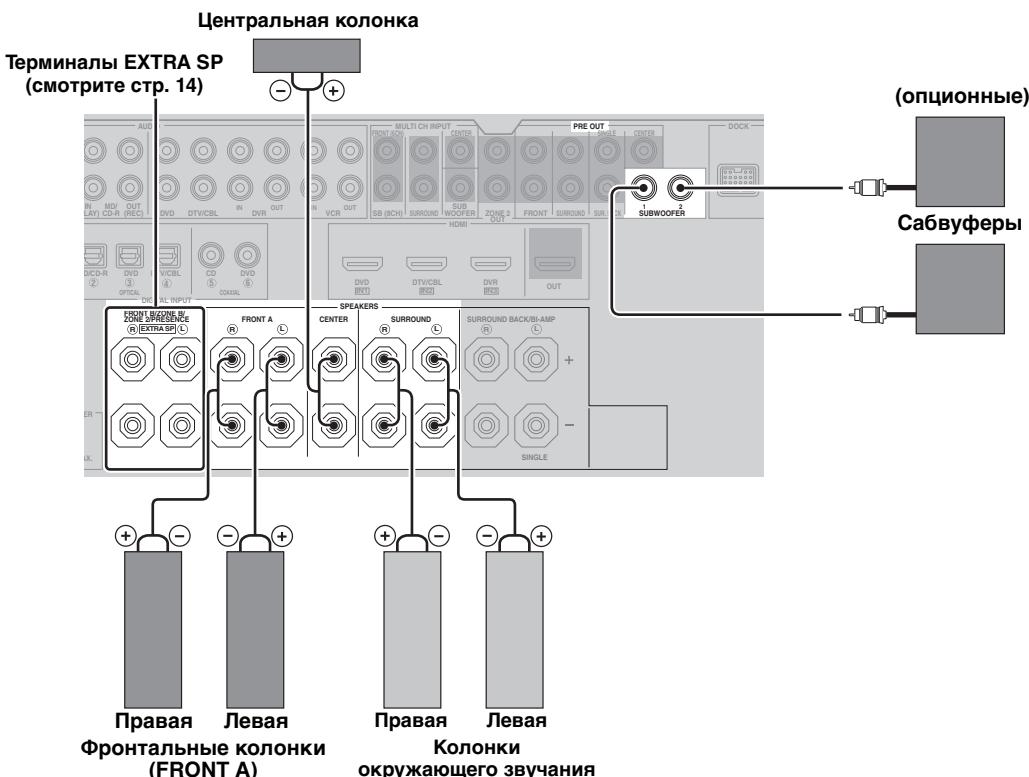


■ Подключение кабеля колонки

- 1 Удалите примерно 10 мм изоляционного слоя на конце каждого провода колонки и затем скрутите оголенные провода во избежание короткого замыкания.**

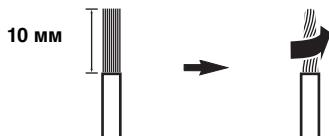


- 2 Освободите головку.**

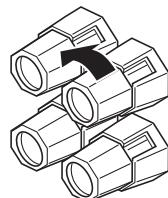


Красный: положительный (+)
Черный: отрицательный (-)

- 3 Вставьте открытый провод в промежуток с внутренней стороны каждого терминала.**

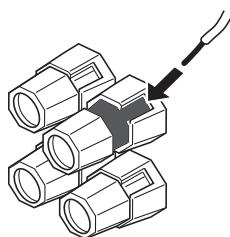

- 4 Закрутите головку для закрепления провода.**

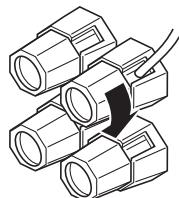

■ Использование соединений двухканального усиления


Предупреждение

Удалите замыкающие бруски или мостики колонок для разделения кроссоверов LPF (фильтр низких частот) и HPF (фильтр высоких частот).

Данный аппарат позволяет выполнить соединения двухканального усиления к одной акустической системе. Убедитесь, что колонки поддерживают двухканальное усиление.

Для выполнения соединений двухканального усиления, используйте терминалы FRONT и SURROUND BACK/BI-AMP как показано ниже. Для запуска соединения двухканального усиления, установите “BI-AMP” на “ON” в “ADVANCED SETUP” (смотрите стр. 110).

Фронтальные колонки

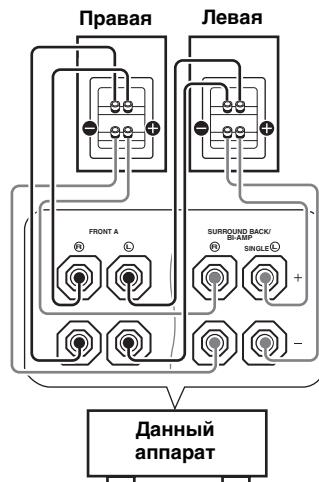

Данный аппарат


Примечание

При выполнении обычного соединения, убедитесь, что замыкающие бруски установлены в терминалы соответствующим образом. Подробнее, смотрите инструкцию к колонкам.


Информация о гнездах и штекерах кабелей

Подключите один тип аудиогнезд(а) и/или видеогнезд(а), которыми оборудованы компоненты приема.

Аудиогнезда и штекеры кабелей

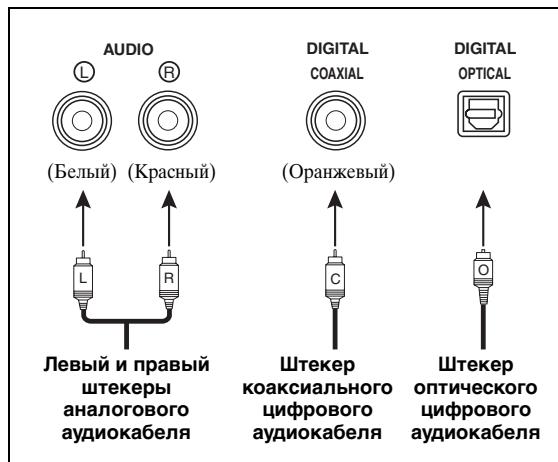

Видеогнезда и штекеры кабелей

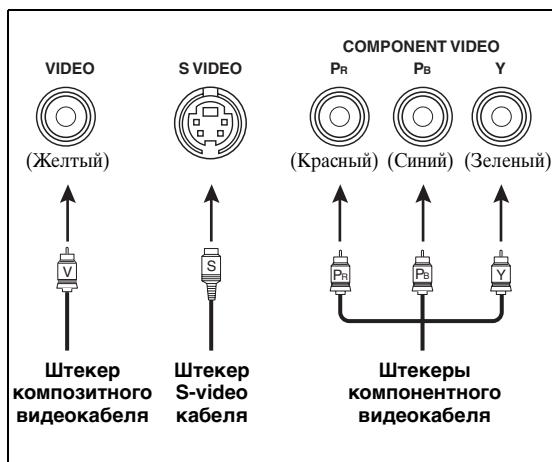

■ Аудиогнезда

Данный аппарат оборудован тремя типами аудиогнезд. Подключение зависит от наличия аудиогнезд на других компонентах.

Гнезда AUDIO

Для обычных аналоговых аудиосигналов, передающихся через левый и правый аналоговые аудиокабели. Подключите красные штекеры к правым гнездам и белые штекеры к левым гнездам.

Гнезда DIGITAL COAXIAL

Для цифровых аудиосигналов, передающихся через коаксиальные цифровые аудиокабели.

Гнезда DIGITAL OPTICAL

Для цифровых аудиосигналов, передающихся через оптические цифровые аудиокабели.

Примечание

Вы можете использовать цифровые гнезда для приема битовых потоков PCM, Dolby Digital и DTS. При подключении компонентов к гнездам COAXIAL и OPTICAL одновременно, приоритет отдается сигналам, поступающим в гнездо COAXIAL. Оптические входные гнезда совместимы с цифровыми сигналами с частотой выборки до 96 кГц.

■ Видеогнезда

Данный аппарат оборудован тремя типами видеогнезд. Подключение зависит от наличия входных гнезд на видеэкране.

Гнезда VIDEO

Для обычных композитных видеосигналов, передающихся через композитные видеокабели.

Гнезда S VIDEO

Для S-video сигналов, разделенных на видеосигналы яркости (Y) и насыщенности (C), передающихся по раздельным проводам S-video кабелей.

Гнезда COMPONENT VIDEO

Для компонентных видеосигналов, разделенных на видеосигналы яркости (Y) и насыщенности (P_R, P_B), передающихся по раздельным проводам компонентных видеокабелей.



Данный аппарат оборудован функцией преобразования видеосигнала. Смотрите стр. 19 и 88 для подробной информации.

Информация о HDMI™

■ Совместимость сигнала HDMI

Аудиосигналы

Типы аудиосигнала	Форматы аудиосигнала	Совместимые носители
2-кан. линейный PCM	2 кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	CD, DVD-Video, DVD-Audio, др.
Многокан. линейный PCM	8 кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	DVD-Audio, Blu-ray Disc, HD DVD, др.
DSD	2/5.1 кан., 2,8224 МГц, 1 бит	SA-CD, др.
Битовый поток	Dolby Digital, DTS	DVD-Video, др.
Битовый поток (аудиосигналы высокой четкости)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	Blu-ray Disc, HD DVD, др.



- Если компонент-источник приема может декодировать аудиосигналы битового потока аудиокомментариев можно воспроизводить аудиоисточники с микшированными аудиокомментариями с помощью следующих соединений:
 - многоканальный аналоговый аудиовход (смотрите стр. 25)
 - DIGITAL INPUT OPTICAL (или COAXIAL)
- Смотрите инструкцию по эксплуатации к компоненту-источнику приема, и настройте компонент соответствующим образом.

Примечания

- При воспроизведении DVD-Audio с системой защиты от копирования CPPM, в зависимости от типа DVD-проигрывателя, видео и аудиосигналы могут не выводиться.
- Данный аппарат несовместим с несовместимыми с системой HDCP компонентами HDMI или DVI.
- Для декодирования аудиосигналов битового потока на данном аппарате, установите компонент-источник приема соответствующим образом, чтобы он выводил аудиосигналы битового канала напрямую (без декодирования сигналов битового потока на компоненте). Подробнее, смотрите инструкцию по эксплуатации.
- Данный аппарат несовместим с функциями аудиокомментариев (например, специальный аудиоматериал, загруженный через Интернет) на Blu-ray Disc или HD DVD. Данный аппарат не воспроизводит аудиокомментарии материала на Blu-ray Disc или HD DVD.

Видеосигналы

Данный аппарат совместим с видеосигналами со следующими разрешениями:

Формат видеосигнала

- 480i/60 Гц
- 576i/50 Гц
- 480p/60 Гц
- 576p/50 Гц
- 720p/60 Гц, 50 Гц
- 1080i/60 Гц, 50 Гц
- 1080p/60 Гц, 50 Гц, 24 Гц

Назначение источника по умолчанию для входных гнезд HDMI

Входное гнездо HDMI	Назначенный источник приема
IN1	DVD
IN2	DTV/CBL
IN3	DVR

■ Гнездо и штекер кабеля HDMI




- Рекомендуется использовать кабель HDMI, не превышающий 5 метров, с логотипом HDMI на кабеле.
- Для подключения данного аппарата к другим компонентам DVI, используйте кабель преобразования (гнездо HDMI ↔ гнездо DVI-D).

Примечания


- Не отсоединяйте или подключайте кабель или не отключайте питание компонентов HDMI, подключенных к гнезду HDMI OUT данного аппарата во время передачи данных. Это может привести к прерыванию воспроизведения или вызвать шум.
- При отключении питания видеокарта, подключенного к гнезду HDMI OUT через соединение DVI, данный аппарат может не установить связь с компонентом.
- Аналоговые видеосигналы, поступающие на композитные видео, S-video и компонентные видеогнезда, могут выводиться в цифровом виде от гнезда HDMI OUT. Для запуска данной функции, установите “VIDEO CONV” на “ON” в “MANUAL SETUP” (смотрите стр. 88).

Поток аудио и видео сигнала

■ Поток аудиосигнала

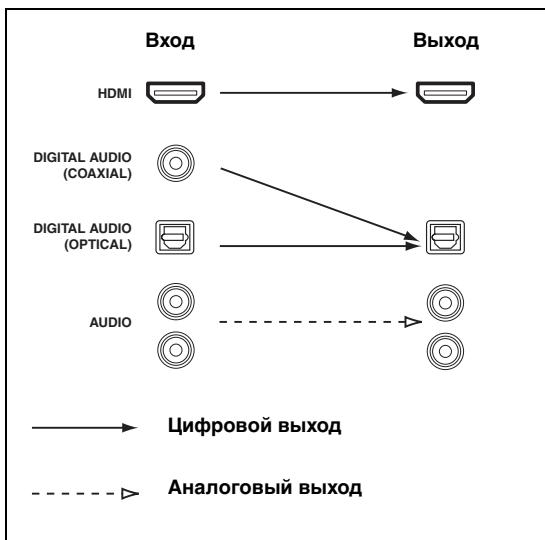

■ Поток видеосигнала

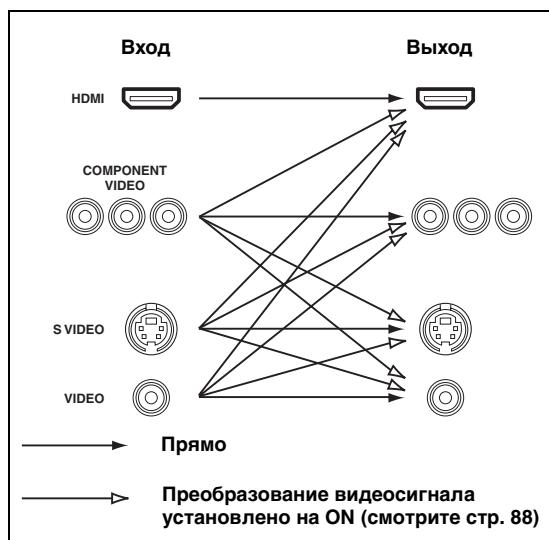

Примечания

- 2-канальные, а также многоканальные PCM, Dolby Digital и DTS сигналы, поступающие на одно из гнезд HDMI IN, могут выводиться от гнезда HDMI OUT только при установке "S.AUDIO" на "OTHER" (смотрите стр. 91).
- Аудиосигналы, поступающие в гнезда HDMI IN, не выводятся от выходного терминала AUDIO или гнезд DIGITAL OUTPUT.

Примечания

- При приеме видеосигналов через гнезда HDMI, COMPONENT VIDEO, S VIDEO и VIDEO, применяется следующий порядок приоритетности для поступающих сигналов:
 1. HDMI
 2. COMPONENT VIDEO
 3. S VIDEO
 4. VIDEO
- Цифровые видеосигналы, поступающие на одно из гнезд HDMI IN, не могут выводиться от аналоговых видеовыходных гнезд.
- Аналоговые компонентные видеосигналы с разрешением 480i (NTSC)/576i (PAL) преобразовываются на S-video или композитные видеосигналы, выводимые от гнезд S VIDEO MONITOR OUT и VIDEO MONITOR OUT.
- Аналоговые компонентные видеосигналы с разрешением 1080p выводятся только на гнезда COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.
- Используйте параметр "HDMI RES." в "VIDEO SET" для деинтегрирования и преобразования разрешения аналоговых видеосигналов, выводимых на гнездо HDMI OUT (смотрите стр. 89).

Подключение телевизионного экрана или проектора

Подключите телевизор (или проектор) к гнезду HDMI OUT, гнездам COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, гнезду S VIDEO MONITOR OUT или гнезду VIDEO MONITOR OUT данного аппарата.



Убедитесь, что данный аппарат и другие компоненты отсоединены от розеток переменного тока.




- Можно выбрать воспроизведение аудиосигналов HDMI на данном аппарате или на другом компоненте HDMI, подключенном к гнезду HDMI OUT данного аппарата. С помощью параметра “S.AUDIO” в “OPTION MENU” выберите компонент для воспроизведения аудиосигналов HDMI (смотрите стр. 91).

- При использовании внутреннего тюнера телевизора в качестве источника приема, подключите цифровое или аналоговое аудиовыходные гнезда телевизора и цифровое и аналоговое аудиовходные гнезда данного аппарата. По подключению, смотрите “Подключение телеприставки” на стр. 22.

Примечания

- При подключении видеоэкрана к данному аппарату через соединение DVI, невозможно использовать все преимущества функций HDMI.
- Некоторые видеоэкраны, подключенные к данному аппарату через соединение DVI, не распознают поступающие аудио/видеосигналы HDMI, если они находятся в режиме ожидания. В таком случае, беспорядочно мигает индикатор HDMI.
- Если подключенный видеоэкран совместим с функцией автоматической синхронизации аудио и видеосигналов (функция автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов), данный аппарат автоматически регулирует временное соотношение аудио и видеосигналов (смотрите стр. 84). Для использования функции, подключите видеоэкран к гнезду HDMI OUT данного аппарата.

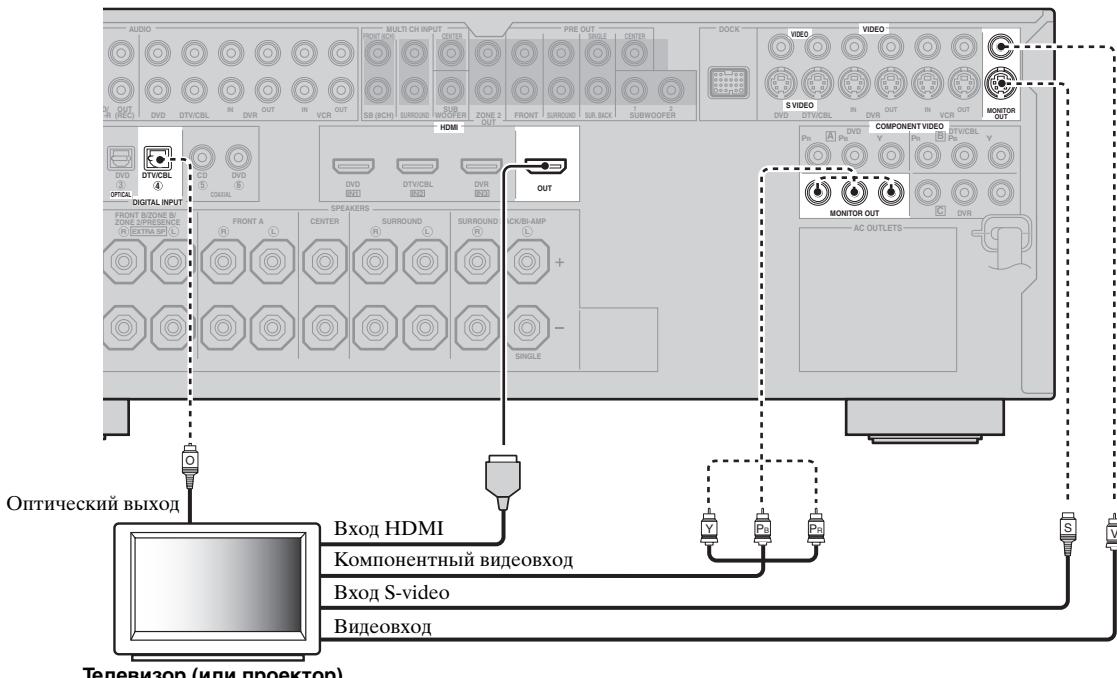

Подключение других компонентов




Убедитесь, что данный аппарат и другие компоненты отсоединены от розеток переменного тока.

Примечания

- При установке “VIDEO CONV.” на “ON” (смотрите стр. 88), обязательно выполните такой же тип видеоподключения, как и для телевизора (смотрите стр. 20). Например, при подключении телевизора к гнезду VIDEO MONITOR OUT данного аппарата, подключите другие компоненты к гнездам VIDEO.

- При установке “VIDEO CONV.” на “ON” (смотрите стр. 88), преобразованные видеосигналы выводятся только на гнезда MONITOR OUT. Для записи источника, произведите одинаковые типы видеоподключений между каждым компонентом.
- Для выполнения цифрового подключения к компоненту, кроме компонента по умолчанию для каждого гнезда DIGITAL INPUT или DIGITAL OUTPUT, выберите соответствующую установку для “OPTICAL OUT”, “OPTICAL IN”, или “COAXIAL IN” в “I/O ASSIGNMENT” (смотрите стр. 85).
- При подключении DVD-проигрывателя к гнездам DIGITAL INPUT (OPTICAL) и DIGITAL INPUT (COAXIAL) одновременно, приоритет отдается сигналам, поступающим в гнездо DIGITAL INPUT (COAXIAL).


■ Подключение DVD-проигрывателя

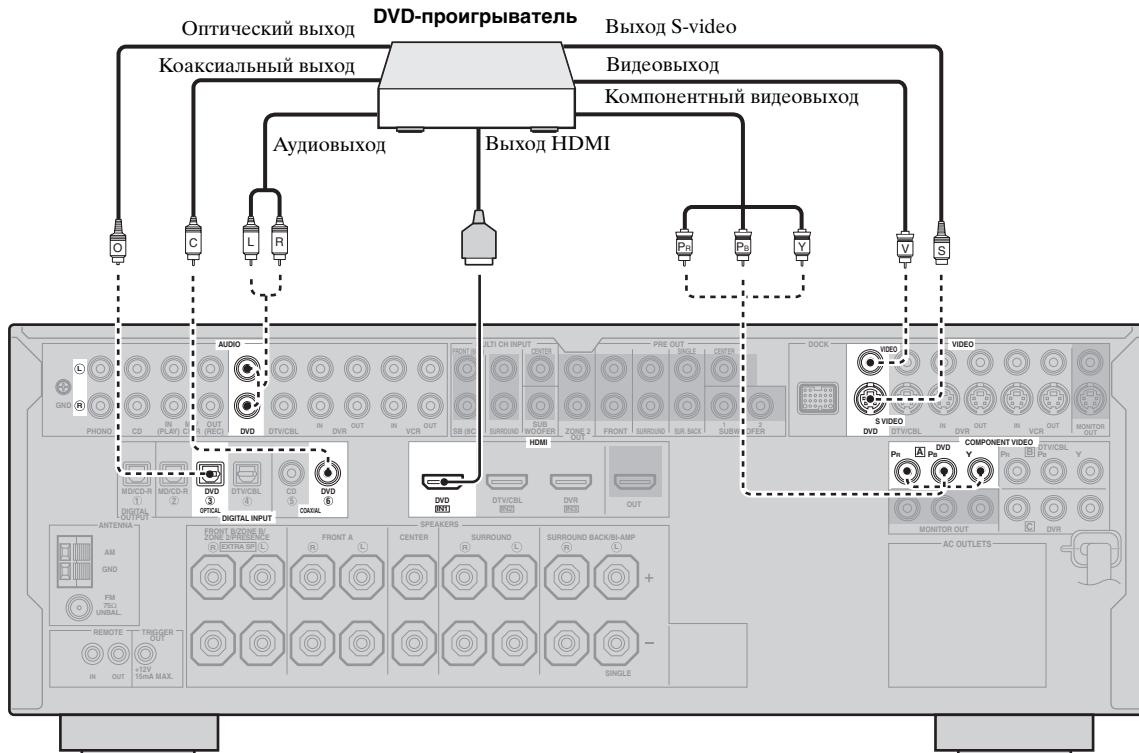

— обозначает рекомендуемые подключения


- - - обозначает альтернативные подключения
(Одно для видеоподключения, и одно для аудиоподключения)

■ Подключение DVD-магнитофона, персонального видеомагнитофона или видеомагнитофона

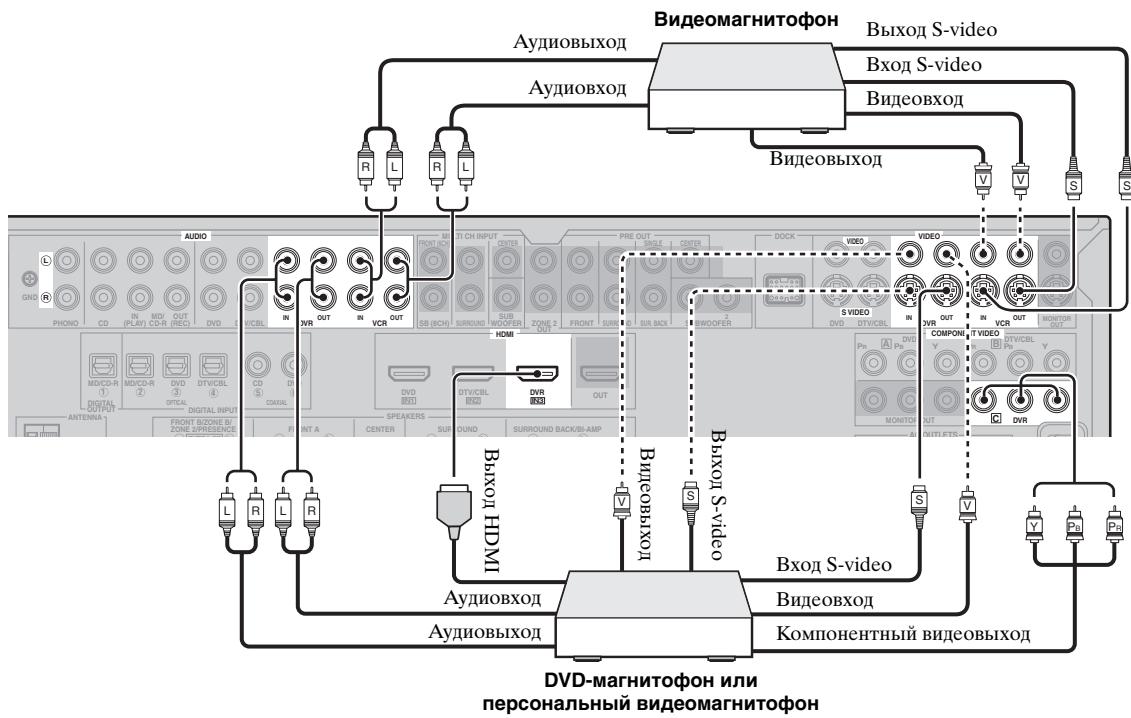

■ Подключение телеприставки

Спутниковый ресивер, ресивер кабельного телевидения или декодер высокочастотного телевидения

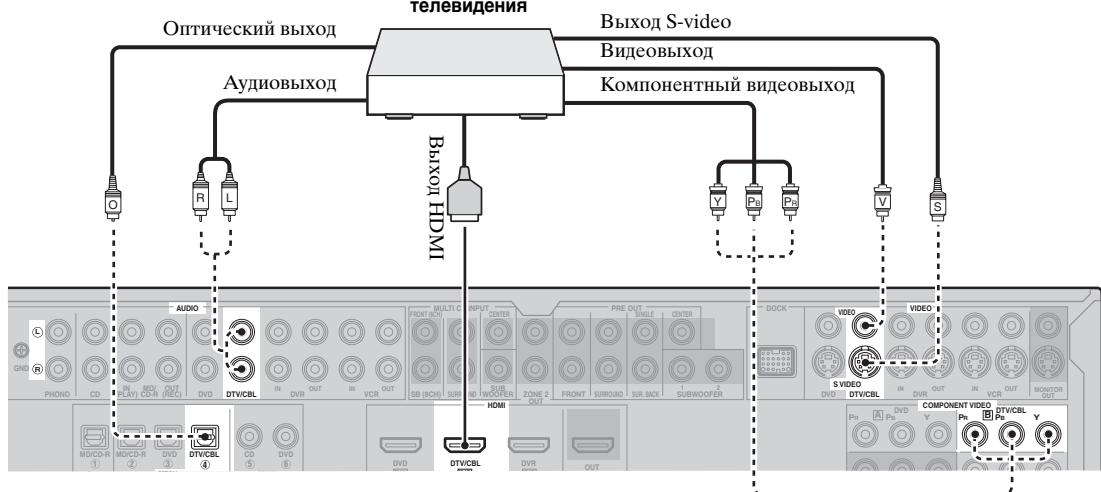


— обозначает рекомендуемые подключения

- - - обозначает альтернативные подключения
(Одно для видеоподключения, и одно для аудиоподключения)

■ Подключение аудиокомпонентов

Примечания

- Для выполнения цифрового подключения к компоненту, кроме компонента по умолчанию для гнезда DIGITAL INPUT или DIGITAL OUTPUT, выберите соответствующую установку для “OPTICAL OUT”, “OPTICAL IN”, или “COAXIAL IN” в “I/O ASSIGNMENT” (смотрите стр. 85).
 - Подключите проигрыватель к терминалу GND данного аппарата для снижения шума в сигнале. Однако, шум может быть низким для некоторых проигрывателей даже без подключения к терминалу GND.
 - Гнезда PHONO поддерживают только проигрыватели с ММ или высокопроизводительной МС головкой. Для подключения проигрывателя с МС головкой с низкой производительностью к гнездам PHONO, используйте линейный трансформатор мощности или усилитель МС головки.
 - При подключении одновременно гнезда DIGITAL INPUT (OPTICAL) и гнезда DIGITAL INPUT (COAXIAL) к аудиокомпоненту, приоритет отдается гнезду DIGITAL INPUT (COAXIAL).

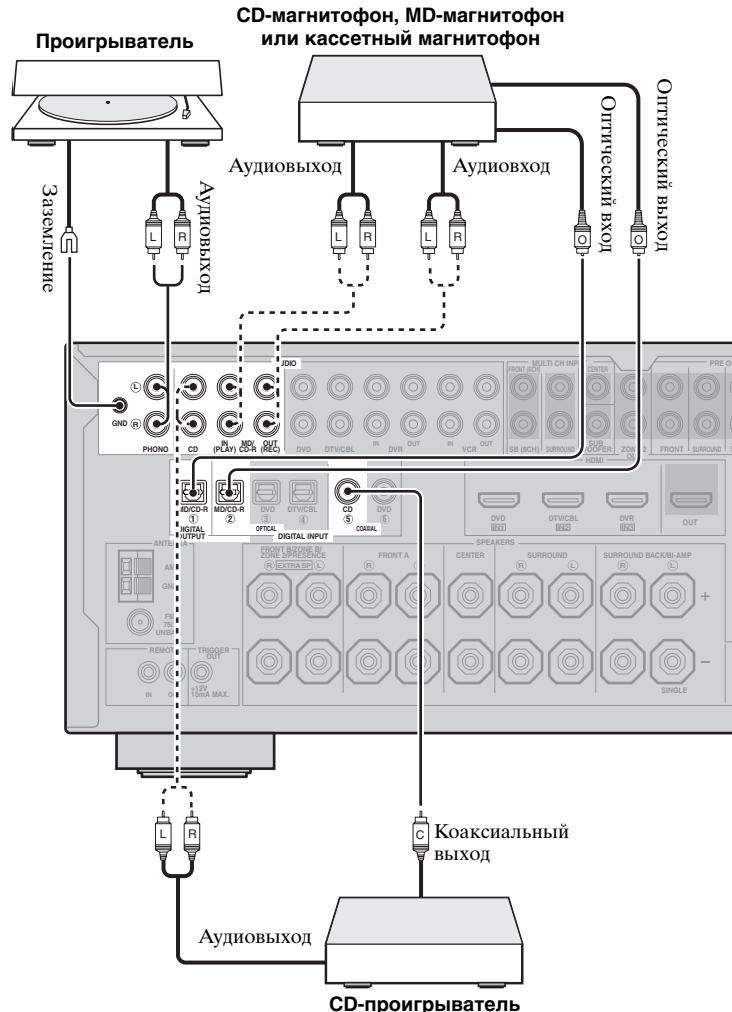

обозначает рекомендуемые подключения


**обозначает альтернативные подключения
(Одно для видеоподключения, и одно для
аудиоподключения)**

■ Подключение внешнего усилителя

Данный аппарат обладает более чем достаточной мощностью для любого домашнего использования. Однако, если нужно добавить больше мощности к воспроизведению колонок или если вы хотите использовать другой усилитель, подключите внешний усилитель к гнездам PRE OUT. Каждое гнездо PRE OUT выводит сигналы одинакового с соответствующими терминалами SPEAKERS канала.

Примечания

- При выполнении подключений к гнездам PRE OUT, не делайте подключений к терминалам SPEAKERS.
- Сигналы, выводящиеся на гнезда FRONT PRE OUT, подвергаются влиянию настроек TONE CONTROL (смотрите стр. 52).
- С помощью органов управления на сабвуфере, отрегулируйте уровень громкости сабвуфера (смотрите стр. 52).
- Некоторые сигналы не могут выводиться на гнезда SUBWOOFER PRE OUT в зависимости от настроек "SPEAKER SET" (смотрите стр. 77).

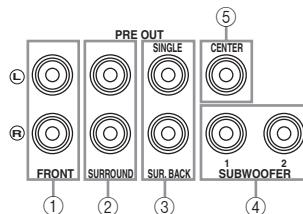

① Гнезда FRONT PRE OUT

Выходные гнезда фронтального канала.

② Гнезда SURROUND PRE OUT

Выходные гнезда канала окружающего звучания.

③ Гнезда SUR.BACK PRE OUT

Выходные гнезда тылового канала окружающего звучания. При подключении только одного внешнего усилителя к тыловому каналу окружающего звучания, подключите его к гнезду SINGLE.

Примечания

- При установке "BI-AMP" на "ON", данный аппарат выводит аудиосигналы фронтального канала на гнезда SUR.BACK PRE OUT.
- Аудиосигналы, выводящиеся на гнезда SUR.BACK PRE OUT, изменяются в зависимости от параметра "EXTRA SP ASSIGN" (смотрите стр. 33 и 77).

④ Гнезда SUBWOOFER PRE OUT

Подключение одного или двух сабвуферов со встроенным усилителем.

Примечание

Гнездо SUBWOOFER PRE OUT 2 выводит такой-же сигнал, как и гнездо SUBWOOFER PRE OUT 1.

⑤ Гнездо CENTER PRE OUT

Выходное гнездо центрального канала.


■ Подключение многоформатного проигрывателя или внешнего декодера

Данный аппарат оборудован 6-ю дополнительными входными гнездами (левым и правым FRONT, CENTER, левым и правым SURROUND и SUBWOOFER) для дискретного многоканального приема от многоформатного проигрывателя, внешнего декодера, звукового процессора или предварительного усилителя. При установке “INPUT CH” на “8CH” в “MULTI CH” (смотрите стр. 87), для приема 8-канальных сигналов, можно использовать входные гнезда, назначенные как “FRONT” в “MULTI CH” (смотрите стр. 87) вместе с гнездами MULTI CH INPUT.


Подключите выходные гнезда многоформатного проигрывателя или внешнего декодера к гнездам MULTI CH INPUT. Убедитесь, что левое и правое выходные гнезда подключены к левому и правому входным гнездам для фронтального канала и канала окружающего звучания.

Примечания

- При выборе компонента, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT как источника поступающего сигнала (смотрите стр. 43), данный аппарат автоматически выключает цифровой процессор звукового поля, и выбор программ звукового поля становится невозможным.
- Данный аппарат не перенаправляет сигналы, поступающие в гнезда MULTI CH INPUT, для компенсации звучания от отсутствующих колонок. Перед использованием данной функции, рекомендуется подключить как минимум 5.1-канальную акустическую систему.

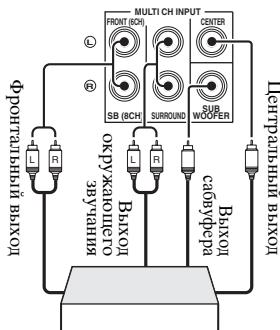

Многоформатный проигрыватель/
Внешний декодер (5.1-канальный выход)

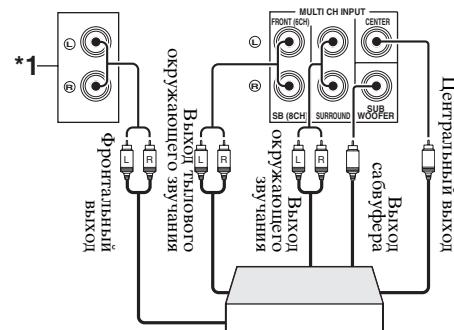



Многоформатный проигрыватель/
Внешний декодер (7.1-канальный выход)

*1 Входные аналоговые аудиогнезда, назначенные как “FRONT” в “MULTI CH” (смотрите стр. 87).

■ Подключение универсального дока Yamaha для iPod или адаптера Bluetooth

Данный аппарат оборудован терминалом DOCK на задней панели, который позволяет подключить универсальный док Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающийся отдельно) или адаптер Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно).

Подключите универсальный док Yamaha для iPod или адаптер Bluetooth к терминалу DOCK на задней панели данного аппарата через специальный кабель.

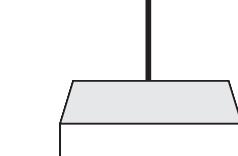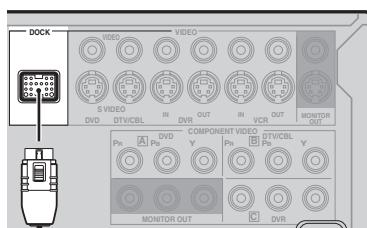


Универсальный док для iPod или
адаптер Bluetooth производства Yamaha

Совместное использование

Смотрите “Использование iPod™” на стр. 60 по воспроизведению компонента iPod и “Использование компонентов Bluetooth™” на стр. 62 по воспроизведению компонента Bluetooth.

■ Использование гнезд REMOTE IN/OUT

Если компоненты являются изделиями Yamaha и могут передавать сигналы ДУ, подключите гнездо REMOTE IN и гнездо REMOTE OUT к входному и выходному гнезду ДУ через монофонические аналоговые миникабели следующим образом.

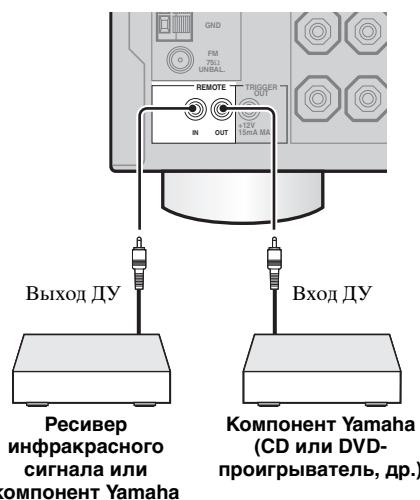

- Если компоненты имеют функцию управления SCENE, данный аппарат может автоматически запускать соответствующие компоненты и начать воспроизведение при использовании одной из кнопок SCENE. Подробнее о функции сигналов управления SCENE компонентов, смотрите инструкции по эксплуатации.
- Если компонент, подключенный к гнезду REMOTE OUT, не является изделием Yamaha, установите "SCENE IR" в меню дополнительных настроек на "OFF" (смотрите стр. 110).

Использование гнезд VIDEO AUX на фронтальной панели


Для подключения игровой приставки или видеокамеры к данному аппарату, используйте гнезда VIDEO AUX на фронтальной панели.

Предупреждение

Перед выполнением подключений, обязательно выключите звук данного аппарата и других компонентов.

Примечания

- Приоритет отдается аудиосигналам, поступающим на терминал DOCK на задней панели, над сигналами, поступающими на гнезда VIDEO AUX.
- Для воспроизведения сигналов, поступающих на данные гнезда, выберите параметр "V-AUX" как источник поступающего сигнала.

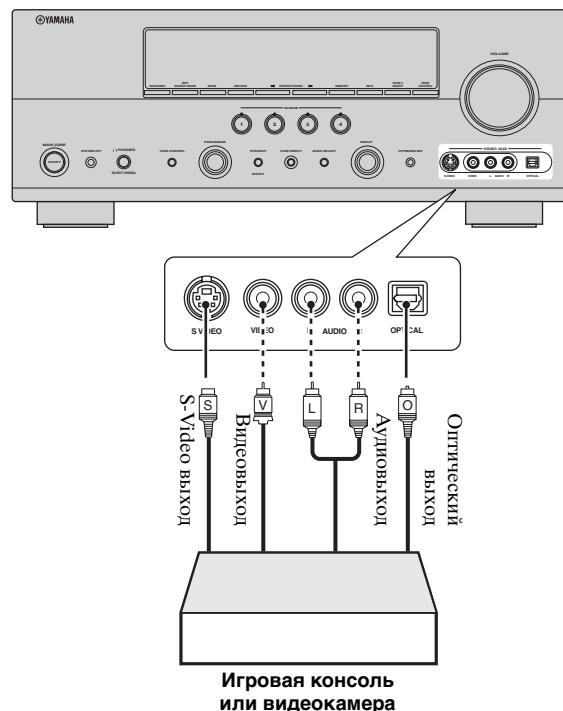

Игровая консоль
или видеокамера

— обозначает рекомендуемые подключения


--- обозначает альтернативные подключения
(Одно для видеоподключения, и одно для аудиоподключения)

Подключение ЧМ и АМ антенн

Внутренние ЧМ и АМ антенны поставляются вместе с данным аппаратом. Подключите каждую antennу надлежащим образом к соответствующим терминалам. Вообще, данные antennы должны обеспечивать достаточно сильный прием сигнала.

Примечания


- Рамочная АМ антenna должна быть установлена на расстоянии от данного аппарата.
- Внешняя антenna, установленная надлежащим образом, принимает радиоволны чище, чем внутренняя антenna. При плохом качестве приема, установите внешнюю antennу. Для получения более подробной информации о внешних antennах, обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или в сервис центр.
- Рамочная АМ антenna должна всегда оставаться подключенной, даже при подключении внешней АМ antennы к данному аппарату.

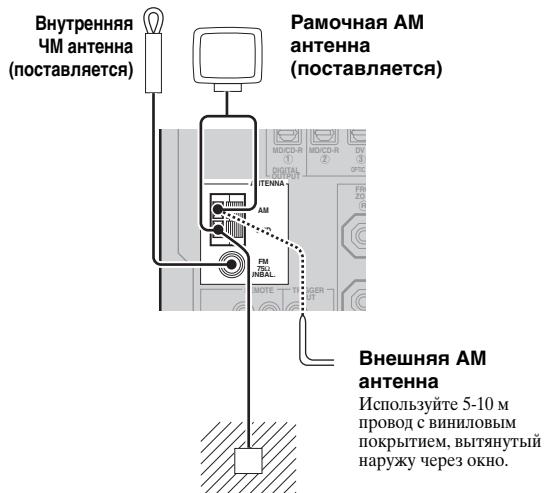

Заземление (терминал GND)


Для обеспечения максимальной безопасности и уменьшения помех, подключите терминал антены GND к хорошему заземлению. Хорошим заземлением может послужить металлический штырь, введенный в сырую землю.

Подключение провода рамочной АМ antennы

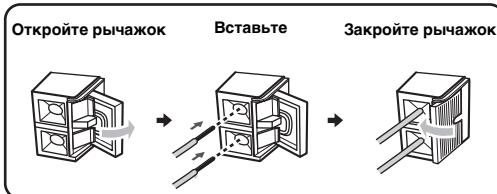


Провод рамочной АМ antennы не обладает полярностью, и к терминалу AM или GND можно подключать любой конец провода.

Сборка поставляемой рамочной АМ antennы

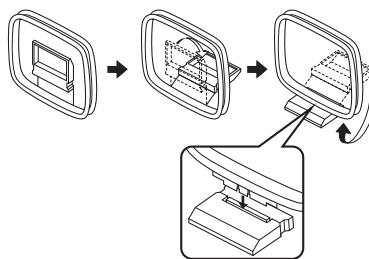

Подключение силового кабеля

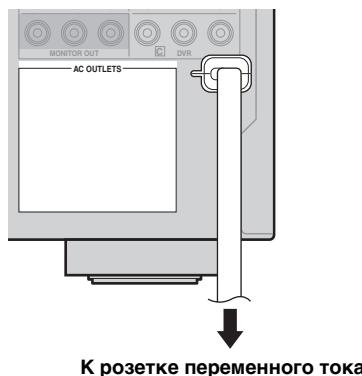

■ AC OUTLET(S) (SWITCHED)

Модель для Австралии..... 1 выход
Модель для Кореи Отсутствует
Другие модели..... 2 выхода

Данный(ые) выход(ы) используются для подачи питания на любые подключенные компоненты.

Подключите силовые кабели других компонентов к данному(ым) выходу(ам). Питание на данный(е) выход(ы) подается при включении основной зоны или Zone 2. Однако, питание на данный(е) выход(ы) прерывается при отключении основной зоны и Zone 2 или при нажатии **①SYSTEM OFF** на фронтальной панели. Для информации по максимальному напряжению или общему энергопотреблению компонентов, подключаемых к данному(ым) выходу(ам), смотрите “Технические характеристики” на стр. 124.

Примечание

Питание на выход AC OUTLET(S) данного аппарата не отключается во время зарядки данным аппаратом подключенного iPod, даже если данный аппарат находится в режиме ожидания. По завершению зарядки данным аппаратом или при отсоединении iPod, питание автоматически отключается при установке данного аппарата в режим ожидания.

Резервная копия памяти

Схема резервной копии памяти предотвращает сохраненные данные от удаления, даже если данный аппарат находится в режиме ожидания. Однако, если силовой кабель отключен от розетки переменного тока, или если подача электроэнергии прервана более чем на одну неделю, сохраненные данные могут быть удалены.

Установка импеданса колонки

Предупреждение

При подключении колонок на 6 ом, установите “SP IMP.” на “6Ω MIN” до использования данного аппарата. Колонки на 4 ом также могут использоваться в качестве фронтальных колонок.

1 Нажмите **①SYSTEM OFF** на фронтальной панели и отключите данный аппарат.

Смотрите стр. 29 для более подробной информации.

2 Нажмите и удерживайте нажатой **②TONE CONTROL**, и затем нажмите **③MAIN ZONE ON/OFF** и включите данный аппарат.

Данный аппарат включается, и на дисплее фронтальной панели появляется меню дополнительных настроек.



3 Поворачивая селектор **④PROGRAM**, выберите “SP IMP.”

“SP IMP.” и текущая настройка импеданса колонки (“8Ω MIN”) отображается на дисплее фронтальной панели.

4 Повторно нажимая **②TONE CONTROL**, выберите “6Ω MIN”

5 Нажмите **①SYSTEM OFF** для сохранения новой настройки и отключения данного аппарата.

Примечание

Выполненная настройка будет работать при следующем включении данного аппарата.

Включение или отключение данного аппарата

■ Включение данного аппарата

Для включения данного аппарата, нажмите **⑧MAIN ZONE ON/OFF** (или **⑯POWER**).

Включается основная зона.



- При включении данного аппарата, до воспроизведения звучания от данного аппарата, будет задержка на несколько секунд.
- Основную зону также можно включить, нажав кнопки **⑨SCENE** (или **⑩SCENE**).

■ Установка основной зоны в режим ожидания


Для установки основной зоны в режим ожидания, нажмите **⑧MAIN ZONE ON/OFF** (или **⑭STANDBY**).

В режиме ожидания, данный аппарат потребляет малое количество электроэнергии для приема инфракрасных сигналов от пульта ДУ.



Для одновременной установки основной зоны и Zone 2 (смотрите стр. 105) в режим ожидания, нажмите **⑮SYSTEM OFF**.

Дисплей фронтальной панели

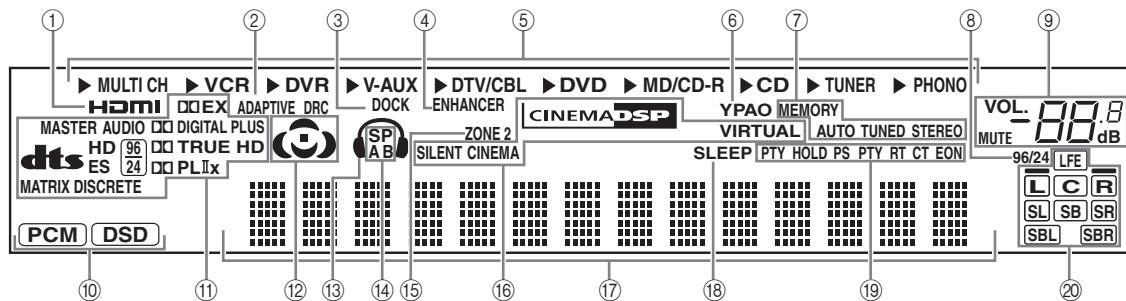

① Индикатор HDMI

Высвечивается при поступлении сигнала выбранного источника приема на гнезда HDMI IN (смотрите стр. 18).

② Индикатор ADAPTIVE DRC

Высвечивается при включении функции управления адаптивным динамическим диапазоном (смотрите стр. 81).

③ Индикатор DOCK

- Высвечивается при подключении iPod к универсальному доку Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающийся отдельно), подключенному к терминалу DOCK данного аппарата (смотрите стр. 25) и выборе источника приема V-AUX. Индикатор DOCK также высвечивается, когда данный аппарат заряжает батарею установленного iPod в режиме ожидания.
- Мигает во время спаривания адаптера Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) и компонента Bluetooth или во время поиска адаптером Bluetooth компонента Bluetooth (смотрите стр. 62).
- Высвечивается при подключении адаптера Yamaha для Bluetooth к компоненту Bluetooth (смотрите стр. 62).

④ Индикатор ENHANCER

Высвечивается при выборе режима Compressed Music Enhancer (смотрите стр. 50).

⑤ Индикаторы источников поступающего сигнала

Для указания текущего выбранного источника приема, высвечивается соответствующий курсор.

⑥ Индикатор YPAO

Высвечивается при работе функции "AUTO SETUP" и если колонки, настроенные с помощью "AUTO SETUP", используются без изменений (смотрите стр. 32).

⑦ Индикаторы тюнера

Высвечиваются при установке данного аппарата в режим настройки ЧМ или АМ (смотрите стр. 53 - 56).

⑧ Индикатор 96/24

Высвечивается во время приема данным аппаратом сигнала DTS 96/24.

⑨ Индикатор MUTE и индикатор уровня VOLUME

- Индикатор MUTE высвечивается во время работы функции MUTE (смотрите стр. 45).
- Показывает уровень громкости, установленный в данный момент.

⑩ Индикаторы поступающего сигнала

Высвечивается при воспроизведении данным аппаратом цифровых аудиосигналов PCM (Pulse Code Modulation) или DSD (Direct Stream Digital).

⑪ Индикаторы декодеров

Во время работы любого из декодеров данного аппарата, высвечивается соответствующий индикатор.

⑫ Индикаторы звукового поля

Высвечиваются для указания действующих звуковых полей (смотрите стр. 48).



⑬ Индикатор наушников

Высвечивается при подключении наушников (смотрите стр. 45).

⑭ Индикаторы SP A B

Высвечивается в соответствии с задействованным набором фронтальных колонок (смотрите стр. 43).

SP A: Задействованы колонки FRONT A.

SP B: Задействованы колонки FRONT B.

SP A B: Задействованы колонки FRONT A и FRONT B.

⑮ Индикатор ZONE2

Высвечивается во время работы функции Zone 2 (смотрите стр. 105).

⑯ Индикаторы DSP

При выборе любой программы звукового поля, высвечивается соответствующий индикатор (смотрите стр. 48).

Индикатор CINEMA DSP

Высвечивается при выборе программы звукового поля CINEMA DSP (смотрите стр. 48).

Индикатор VIRTUAL

Высвечивается при запуске режима Virtual CINEMA DSP (смотрите стр. 51).

Индикатор SILENT CINEMA

Высвечивается, когда подключены наушники и выбрана программа звукового поля (смотрите стр. 51).

⑯ Многофункциональный информационный дисплей

Отображает название программы звукового поля, используемой в данный момент, и другую информацию во время регулировки или изменения настроек.

⑰ Индикатор SLEEP

Высвечивается при включенном таймере сна (смотрите стр. 47).

⑲ Индикаторы Системы Радиоданных (Только модели для Европы и России)**PTY HOLD**


Высвечивается, когда данный аппарат находится в режиме PTY SEEK (смотрите стр. 57).

PS, PTY, RT и CT

Высвечиваются в соответствии с доступной информацией Системы Радиоданных (смотрите стр. 59).

EON

Высвечивается по мере доступности информационной услуги EON (смотрите стр. 58).

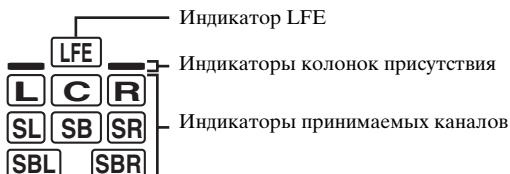⑳ Канал приема и индикаторы колонок**Индикаторы принимаемых каналов**

- Отображают компоненты канала цифрового сигнала, поступающего в данный момент.
- Высвечиваются или мигают в соответствии с настройками колонок, когда данный аппарат выполняет процедуру автоматической настройки (смотрите стр. 32) или находится в "BASIC MENU" в "MANUAL SETUP" (смотрите стр. 79).

Индикаторы колонок присутствия


Высвечиваются или мигают в соответствии с настройкой "EXTRA SP ASSIGN", когда данный аппарат выполняет процедуру автоматической настройки (смотрите стр. 32) или находится в "BASIC MENU" в "MANUAL SETUP" (смотрите стр. 77).



Можно выполнить автоматическую настройку колонок присутствия и тыловых колонок окружающего звучания, запустив "AUTO SETUP" (смотрите стр. 32), или настроить их вручную, отрегулировав параметры "SUR.B L/R SP" (смотрите стр. 78) в "SPEAKER SET".

Использование пульта ДУ

Пульт ДУ передает направленный инфракрасный луч. Во время управления, обязательно направляйте пульт ДУ прямо на сенсор ДУ на данном аппарате.

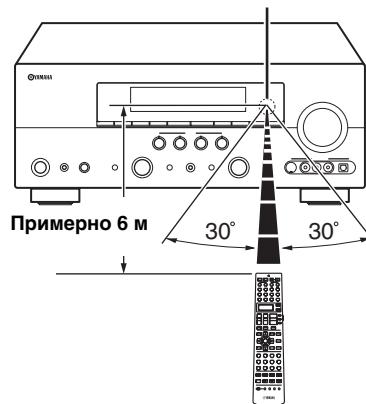Сенсор дистанционного управления**Инфракрасное окошко (①)**

Издает инфракрасные сигналы управления. Направьте данное окошко на компонент для управления.

Индикатор передачи (②)

Мигает во время передачи инфракрасных сигналов от пульта ДУ.

Дисплейное окошко (⑥)

Отображает название выбранного источника, которым можно управлять.

Селектор режима управления (⑯)

Функции некоторых кнопок зависят от позиции селектора режима управления.

AMP

Управление функцией усилителя данного аппарата.

SOURCE

Управление компонентом, выбранным с помощью селекторной кнопки источника (смотрите стр. 93).

TV

Управление телевизором, установленным на DTV/CBL или PHONO (смотрите стр. 92).

Примечания

- Избегайте проливания воды или других жидкостей на пульт ДУ.
- Не роняйте пульт ДУ.
- Не оставляйте или храните пульт ДУ в местах со следующими видами условий:
 - в местах с повышенной влажностью, например, возле ванной
 - в местах с повышенной температурой, например, возле обогревателя или плиты
 - в местах с предельно низкой температурой
 - в запыленных местах
- Для установки кодов ДУ для других компонентов, смотрите стр. 94.

Оптимизация настройки колонок для комнаты для прослушивания (YPAO)

Данный аппарат содержит технологию YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer), позволяющую избежать хлопотливый процесс настройки колонок с прослушиванием, и помогающую автоматически выполнить высокоточные регулировки звучания. Поставляемый микрофон оптимизатора собирает и данный аппарат анализирует звучание от колонок в вашей непосредственной среде прослушивания.

Использование AUTO SETUP

Примечания

- Помните, что громкие тестовые тональные звуки во время процедуры "AUTO SETUP" являются обычным явлением.
- Для достижения наилучшего результата, во время процедуры "AUTO SETUP", в комнате должно быть по возможности тихо. При слишком большом внешнем шуме, результаты могут быть неудовлетворительными.




- Исходные настройки выделены жирным.
- Процедура "AUTO SETUP" может запускаться с помощью меню системы в экранном меню или на дисплее фронтальной панели. В данном руководстве для описания процедуры "AUTO SETUP" использованы иллюстрации экранного меню.
- Перед выполнением операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **AMP**.
- Данный аппарат использует колонки, подключенные к терминалам колонок FRONT A, как фронтальные колонки для регулировки.

1 Проверьте следующие пункты.

Примечание

Перед началом автоматической настройки, проверьте следующие пункты.

- Колонки правильно подключены.
- Наушники отсоединены от данного аппарата.
- Данный аппарат и видеоэкран включены.
- Данный аппарат выбран как видеоисточник приема на видеоэкране.
- Подключенный сабвуфер включен и уровень громкости установлен примерно на половину (или чуть меньше).
- Органы управления частотой кроссовера подключенного сабвуфера установлены на максимум.

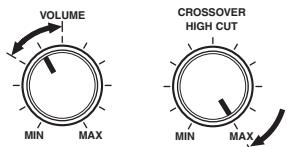

Органы управления сабвуфером (пример)

- В комнате достаточно тихо.



При подключении двух сабвуферов к данному аппарату, уровень громкости каждого сабвуфера установлен на слегка меньший уровень.

2 Подключите поставляемый микрофон оптимизатора к гнезду OPTIMIZER MIC на фронтальной панели.

Индикация "MIC ON View OSD menu" отображается на дисплее фронтальной панели.




На видеоэкране отображается следующий экран меню.



3 Установите микрофон оптимизатора на обычном месте прослушивания на ровной поверхности и направьте всенаправленную головку микрофона вверх.

Микрофон оптимизатора

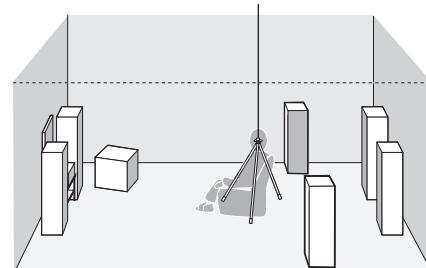

Для фиксирования микрофона на одинаковой высоте, на какой находятся ваши уши в сидячем положении во время прослушивания, рекомендуется использовать треножник (др.). Для фиксирования микрофона оптимизатора на треножнике (др.), можно использовать поставляемый винт треножника (др.).

4 Нажимая ⑨◀/▶, выберите нужную настройку для “EXTRA SP ASSIGN” и затем нажмите ⑩▽.

Назначение дополнительных колонок EXTRA SP ASSIGN

Выбор функции колонок, подключенных к терминалам EXTRA SP.

Выбор: **FRONT B, ZONE2, ZONE B, PRESENCE, NONE**

- **При использовании альтернативной фронтальной акустической системы (смотрите стр. 43)**

Выберите “FRONT B”:

- **При использовании колонок Zone 2 (смотрите стр. 105)**

Выберите “ZONE2” для установки функции колонок на колонки Zone 2. Данный аппарат управляет колонками Zone 2 с помощью внутреннего усилителя.

- **При использовании другой фронтальной акустической системы в Zone B**

Выберите “ZONE B”:

- **При использовании колонок присутствия (смотрите стр. 13)**

Выберите “PRESENCE” для установки функции колонок на колонки присутствия.

- **Если терминалы EXTRA SP не используются**

Для отключения терминалов EXTRA SP, выберите “NONE”:

Примечание

При выборе “ON” в “BI-AMP” (смотрите стр. 110), невозможно выбрать “PRESENCE” или “ZONE2” в “EXTRA SP ASSIGN”.

5 Нажимая ⑨◀/▶, выберите “SETUP” и затем нажмите ⑩▽.

Выбор: **AUTO, RELOAD, UNDO, DEFAULT**

- Выберите “AUTO” для автоматического выполнения всей процедуры “AUTO SETUP”.
- Выберите “RELOAD” для перезапуска последних настроек “AUTO SETUP” и отмены предыдущих настроек.
- Выберите “UNDO” для отмены последних настроек “AUTO SETUP” и установки предыдущих настроек.
- Выберите “DEFAULT” для сброса параметров “AUTO SETUP” в исходные заводские установки.

Примечания

- “RELOAD” или “UNDO” доступен только тогда, когда раньше была выполнена процедура “AUTO SETUP” и результаты подтверждены.
- “RELOAD” или “UNDO” недоступен при переключении настройки “BI-AMP” в дополнительных настройках (смотрите стр. 110) или “EXTRA SP ASSIGN” в “BASIC MENU” (смотрите стр. 77).

6 Нажимая ⑨◀/▶, выберите желаемую установку “EQ”.

Тип параметрического эквалайзера EQ

Параметрический эквалайзер регулирует уровень указанных диапазонов частот. Данный аппарат автоматически выбирает основные диапазоны частот для комнаты для прослушивания и регулирует уровень выбранных диапазонов частот для создания связанного звукового поля в комнате. Можно выбрать следующие типы регулировки параметрического эквалайзера.


Выбор: **NATURAL, FLAT, FRONT**

- Выберите “NATURAL” для уравновешивания частотной характеристики всех колонок с высокими частотами для достижения всеми колонками более естественного звучания. Рекомендуется, когда звучание параметра FLAT звучит чуть жестко.
- Выберите “FLAT” для уравновешивания частотной характеристики всех колонок. Рекомендуется, когда все колонки имеют одинаковое качество звучания.
- Выберите “FRONT” для регулировки частотной характеристики каждой колонки в соответствии со звучанием фронтальных колонок. Рекомендуется, если фронтальные колонки более лучшего качества по сравнению с другими колонками.

- 7** Нажмая ⑨▽, выберите параметр “START” и затем нажмите ⑨ENTER для начала процедуры настройки.

В экранном меню отображается следующее сообщение.

Когда данный аппарат запускает процедуру автоматической настройки, колонки выводят громкие тестовые тональные сигналы. Для более точных измерений, соблюдайте тишину и отойдите к стене, где нет поблизости колонок. Во время процедуры автоматической настройки рекомендуется выйти из комнаты прослушивания.

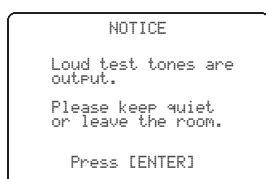

После выполнения следующей операции, данный аппарат запускает процедуру автоматической настройки.

- 8** Нажмите ⑨ENTER для запуска процедуры автоматической настройки.

В экранном меню отображается следующий экран и через 10 секунд начинается процедура настройки.



Во время процедуры автонастройки, каждая колонка воспроизводит громкие тестовые тональные сигналы. Как только все параметры настроены, в экранном меню отображается “RESULT”.


Примечания

- Во время процедуры автоматической настройки, не выполняйте никаких операций на данном аппарате.
- Во время выполнения процедуры автонастройки на данном аппарате, рекомендуется выйти из комнаты. До завершения процедуры автонастройки на данном аппарате потребуется примерно 3 минуты.



Нажмите ⑨Δ для отмены процедуры автоматической настройки.

- 9** Убедитесь, что отображен следующий экран, и затем нажмите ⑨ENTER для отображения экрана результатов.

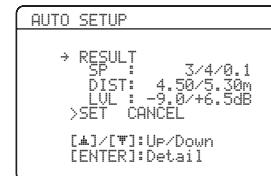

Результаты в “RESULT” обозначают следующее:

Количество колонок SP

Отображает количество колонок, подключенных к данному аппарату в следующем порядке:
Фронтальные/Тыловые/Сабвуфер

Расстояние колонок DIST

Отображает расстояние колонок от места слушателя в следующем порядке:
Расстояние от nearest колонки/
Расстояние от farthest колонки



Уровень колонок LVL

Отображает уровень воспроизведения колонок в следующем порядке:
Колонка с наименьшим уровнем воспроизведения/
Колонка с наибольшим уровнем воспроизведения


Примечания

- Гнездо SUBWOOFER PRE OUT 2 выводит такой же сигнал, как и гнездо SUBWOOFER PRE OUT 1. Поэтому, даже при подключении двух сабвуферов, количество подключенного сабвуфера отображается как “0.1”.
- Если во время процедуры тестирования отображается “E-10:INTERNAL ERROR”, перезапустите с шага 4.
- При выборе установки, кроме “AUTO”, на шаге 5, тестовый тональный сигнал не воспроизводится.
- При возникновении ошибки во время процедуры “AUTO SETUP”, процедура настройки отменяется и отображается сообщение об ошибке. Подробнее,смотрите “При появлении сообщения об ошибке” на стр. 36.
- Если данный аппарат обнаружил возможные проблемы во время процедуры “AUTO SETUP”, индикация “WARNING” и номер предупреждения отображается над “RESULT” (смотрите стр. 36).
- В зависимости от среды прослушивания, во время автоматической процедуры отображается “SWFR PHASE:REV” и “SUBWOOFER PHASE” в “SOUND MENU” (смотрите стр. 79) автоматически устанавливается на “REVERSE”.

10 Нажмите ⑨ENTER для подробного отображения результатов настройки.

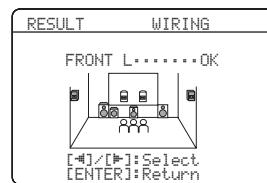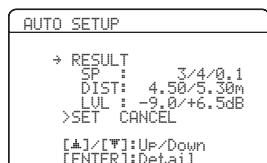

11 Для переключения экранов результатов настройки, повторно нажимайте ⑨◀/▶. Нажмайтe ⑨Δ / ▽ для переключения параметров результатов.

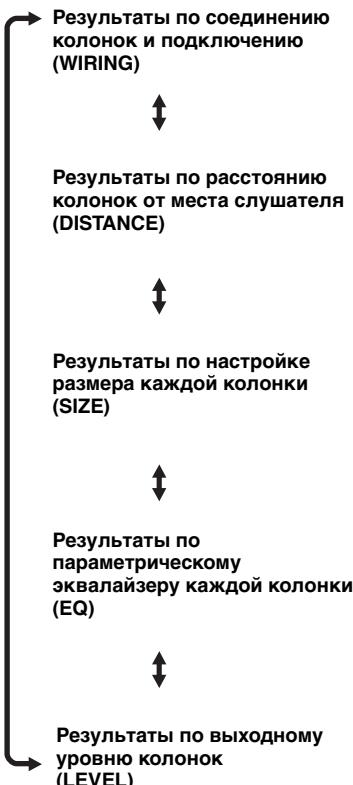


При неудовлетворительных результатах или если нужно отрегулировать каждый параметр вручную, используйте "MANUAL SETUP" (смотрите стр. 72).


Примечания

- Расстояние, отображенное в результатах для "DISTANCE", может быть длиннее, чем настоящее расстояние, в зависимости от характеристик сабвуфера.
- В результатах "EQ", для более точных регулировок, можно настроить различные значения для одинаковой частоты.

12 Нажмите ⑨ENTER для возврата на высший уровень экрана результатов.

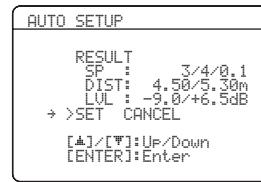

13 Убедитесь, что указатель направлен на "SET" и "CANCEL" и затем, нажимая ⑨◀/▶ , выберите "SET" или "CANCEL".

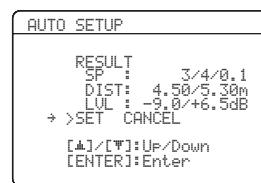

Выбор: SET, CANCEL

- Выберите "SET" для подтверждения результатов "AUTO SETUP".
- Выберите "CANCEL" для отмены результатов "AUTO SETUP".

14 Нажмите ⑨ENTER для подтверждения выбора.

Отображается следующий экран. Для выхода из "SET MENU", отсоедините микрофон оптимизатора от данного аппарата.

Микрофон оптимизатора чувствителен к теплу. Храните его вдали от прямого попадания солнечных лучей и не располагайте его на данном аппарате.




При замене колонок, изменении расположения колонок, или изменении среды прослушивания, для выверки системы, снова запустите "AUTO SETUP".

■ При появлении сообщения об ошибке

Нажимая ⑨Δ / ∇ / ◀ / ▶, выберите параметр “RETRY” или “EXIT” и затем нажмите ⑨ENTER.

На следующем экране показан пример отображения “E-9:USER CANCEL” в экранном меню.

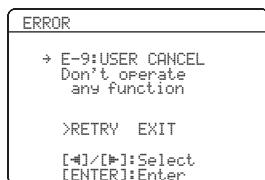

Выбор: **RETRY, EXIT**

- Выберите “RETRY” для повтора процедуры “AUTO SETUP”
- Выберите “EXIT” для выхода из процедуры “AUTO SETUP”



При отображении “E-5:NOISY”, в качестве выбора также отображается “PROCEED”. При выборе “PROCEED”, данный аппарат продолжает измерения и настройки, но настройки могут быть неоптимальными.

■ При отображении “WARNING”


При обнаружении возможных проблем данным аппаратом во время процедуры “AUTO SETUP”, на главном экране результатов отображается “WARNING”. Прочитайте предупреждение и исправьте настройки колонок.

Примечание


Предупреждения отличаются от ошибок тем, что предупреждения не отменяют процедуру “AUTO SETUP”

1 Убедитесь, что указатель направлен на “WARNING” и затем нажмите ⑨ENTER для отображения подробной информации о предупреждении.

Число справа от “WARNING” обозначает количество сообщений об ошибках.

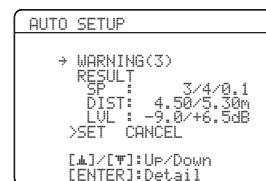

2 Для переключения предупреждений, повторно нажмайтe ⑨◀ / ▶.

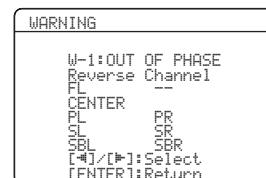

- Подробнее о каждом предупреждении, смотрите раздел “AUTO SETUP” в “Возможные неисправности и способы по их устранению” на стр. 117.
- Если соответствующее предупреждение не относится к колонке, вместо него отображается “--”.
- При отображении “SWFR:TOO LOUD” или “SWFR:TOO LOW” на экране “W-3:LEVEL ERROR”, отрегулируйте уровень громкости сабвуфера(ов).

3 Нажмите ⑨ENTER для возврата на высший уровень экрана результатов.

Выбор шаблонов SCENE

Данный аппарат оборудован 17 предустановленными шаблонами SCENE для различных ситуаций при использовании данного аппарата. В качестве исходной установки, следующие шаблоны SCENE назначены для каждой кнопки SCENE (смотрите стр. 8):

SCENE 1: DVD Movie Viewing

SCENE 2: Music Disc Listening

SCENE 3: TV Viewing


SCENE 4: Radio Listening

Для использования других шаблонов SCENE, можно выбрать нужный шаблон SCENE в библиотеке шаблонов SCENE и назначить шаблоны для выбранных кнопок SCENE на фронтальной панели и пульте ДУ.



Выбор нужного шаблона SCENE для кнопок SCENE

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **⑤SCENE** (или **④SCENE**) в течение 3 секунд.** Индикатор выбранной кнопки SCENE на фронтальной панели начинает мигать, и на дисплее фронтальной панели отображается название текущего назначенного шаблона SCENE.

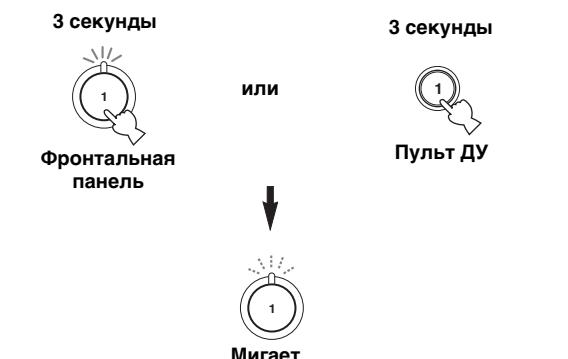

DVD Movie View

- 2 Поворачивая селектор **⑧INPUT** (или установив селектор режима управления на **⑯AMP** и затем нажимая **⑨</>**), выберите нужный шаблон.**

DVD Viewing


- 3 Снова нажмите кнопку **⑤SCENE** (или **④SCENE**) для подтверждения выбора.** Выбранный шаблон SCENE назначается для кнопки SCENE.



Примечание

Как только нужные шаблоны SCENE назначены для соответствующих кнопок SCENE, нужно настроить источник приема шаблона SCENE на пульте ДУ. Смотрите стр. 41 для подробной информации.

■ Какой шаблон SCENE хотите выбрать?

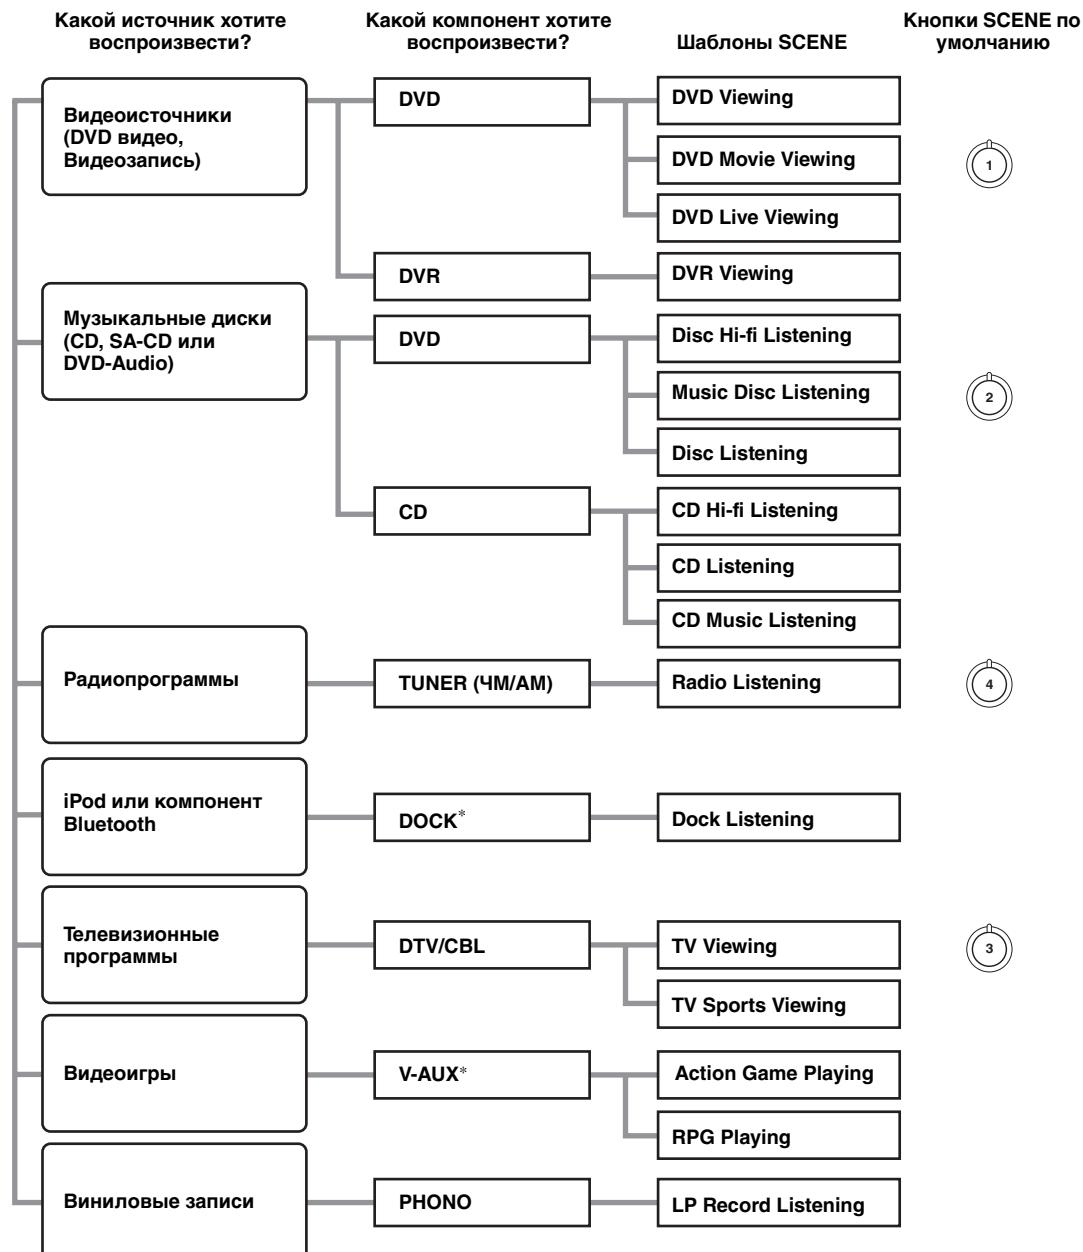

Примечание

* При подключении iPod к универсальному доку Yamaha для iPod или компонента Bluetooth к адаптеру Bluetooth, данный аппарат воспроизводит аудиоисточники, поступающие на терминал DOCK.



Можно создать свои оригинальные шаблоны SCENE, отредактировав предустановленные шаблоны SCENE. Смотрите стр. 40 для более подробной информации.

■ Описание предустановленных шаблонов SCENE

Иллюстрации кнопки SCENE в следующей таблице показывают назначенные кнопки SCENE по умолчанию.

Шаблон SCENE	Источник приема	Режим воспроизведения	Описание
DVD Viewing	DVD*	Straight	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении обычного материала на DVD-проигрывателе.
DVD Movie Viewing 	DVD*	MOVIE Sci-Fi	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении кинофильмов на DVD-проигрывателе.
DVD Live Viewing	DVD*	ENTERTAINMENT Music Video	Выберите данный шаблон SCENE при просмотре живого музыкального видеоматериала на DVD-проигрывателе.
DVR Viewing	DVR	MOVIE Drama	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении кинофильмов на цифровом видеомагнитофоне.
Disc Hi-fi Listening	DVD*	Pure Direct	Выберите данный шаблон SCENE при прослушивании высокоточного звучания музыкальных дисков на DVD-проигрывателе.
Music Disc Listening 	DVD*	STEREO 2ch Stereo	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении музыкальных дисков на DVD-проигрывателе.
Disc Listening	DVD*	STEREO 7ch Stereo	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении музыкальных источников на DVD-проигрывателе в виде фоновой музыки.
CD Hi-fi Listening	CD*	Pure Direct	Выберите данный шаблон SCENE при прослушивании высокоточного звучания музыкальных дисков на CD-проигрывателе.
CD Listening	CD*	STEREO 7ch Stereo	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении музыкальных дисков на CD-проигрывателе.
CD Music Listening	CD*	STEREO 2ch Stereo	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении музыкальных источников на CD-проигрывателе в виде фоновой музыки.
Radio Listening 	TUNER	MUSIC ENHANCER 7ch Enhancer	Выберите данный шаблон SCENE при прослушивании радиопрограмм ЧМ или АМ.
Dock Listening	V-AUX	MUSIC ENHANCER 7ch Enhancer	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении музыки на iPod, установленном на универсальном доке Yamaha для iPod или компоненте Bluetooth, подключенным к адаптеру Bluetooth.
TV Viewing 	DTV/CBL	Straight	Выберите данный шаблон SCENE при просмотре обычных программ на телевизоре.
TV Sports Viewing	DTV/CBL	ENTERTAINMENT Sports	Выберите данный шаблон SCENE при просмотре спортивных программ на телевизоре.
Action Game Playing	V-AUX	ENTERTAINMENT Action Game	Выберите данный шаблон SCENE для активных игр, как автогонки или стрелковые игры от первого лица.
RPG Playing	V-AUX	ENTERTAINMENT Roleplaying Game	Выберите данный шаблон SCENE для ролевых игр.
LP Record Listening	PHONO	Pure Direct	Выберите данный шаблон SCENE при воспроизведении виниловых записей на проигрывателе.

* Если подключенный DVD-проигрыватель или CD-проигрыватель оборудован функцией управления сигналами SCENE и подключен к гнезду REMOTE OUT данного аппарата, данный аппарат может управлять DVD-проигрывателем или CD-проигрывателем, имеющим функции SCENE.

Создание своих оригинальных шаблонов SCENE


Можно создать свои оригинальные шаблоны SCENE для каждой кнопки SCENE. Можно использовать предустановленные 17 шаблонов SCENE для создания оригинальных шаблонов SCENE.



1 Включите видеэкран, подключенный к данному аппарату.

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ④SCENE в течение 3 секунд.

На видеэкране отображается экран настройки шаблона SCENE.

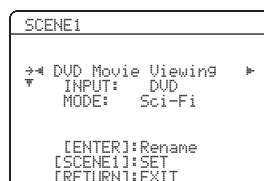

Примечание

Если шаблон SCENE, который нужно настроить, не назначен ни на какую из кнопок ④SCENE, повторно нажимая ⑨◀/▶, вызовите нужный шаблон SCENE на экран меню.

3 Нажимая ⑨Δ / ▽, выберите нужный параметр шаблона SCENE и затем нажимайте ⑨◀/▶ и выберите нужное значение выбранного параметра.

Для шаблона SCENE можно отрегулировать следующие параметры:

- **INPUT:** Принимаемый компонент-источник.
- **MODE:** Действующие программы звукового поля, режим “Straight” или “Pure Direct”.

4 Снова нажмите кнопку ④SCENE для подтверждения изменений.




Возле названия оригинального шаблона SCENE отображается звездочка (*).

Примечания

- Как только нужные шаблоны SCENE назначены для соответствующих кнопок ④SCENE, нужно настроить источник приема шаблона ④SCENE на пульте ДУ. Смотрите стр. 41 для подробной информации.
- Можно создать настроенный шаблон SCENE для каждой кнопки SCENE, а при создании другого настроенного шаблона SCENE, данный аппарат перезаписывает новый шаблон поверх старого настроенного шаблона SCENE.
- Новый созданный шаблон доступен только для назначеннной кнопки SCENE.

■ Переименование шаблонов SCENE

Выберите название шаблона SCENE на шаге 3 в “Создание своих оригинальных шаблонов SCENE” и затем нажмите ⑨ENTER.

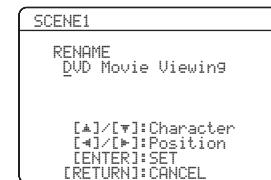

- Нажимая ⑨Δ / ▽, выберите нужный знак.
- Нажимая ⑨◀/▶, установите “_” (подчеркивание) под пробелом или нужным знаком.
- Нажмите ⑩RETURN для отмены нового названия.
- Нажмите ⑨ENTER для подтверждения нового названия.

Использование пульта ДУ для функции SCENE

■ Управление компонентами-источниками в режиме SCENE

С помощью пульта ДУ можно управлять данным аппаратом и компонентом-источником. Требуется заранее установить соответствующий код ДУ для каждого источника приема (смотрите стр. 94).

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **SOURCE**.

- 1 Нажмите нужную кнопку ④SCENE на пульте ДУ.**
- 2 Нажимайте нужные кнопки на участке * ниже для управления компонентом-источником выбранного шаблона SCENE.**



Примечание

* Данные кнопки управляют компонентом-источником. Смотрите стр. 93 для более подробной информации о функции каждой кнопки.

■ Настройка источника приема настроенного шаблона SCENE на пульте ДУ

При настройке источника приема выбранного шаблона SCENE, для правильного управления компонентом-источником, требуется настроить источник приема шаблона SCENE на пульте ДУ.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку ④SCENE и нужную селекторную кнопку источника (⑤).**
Дважды мигает индикатор передачи (②).
- 2 Удерживайте нажатыми кнопки на шаге 2 до отображения “OK” на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ.**

Примечание

Если установка источника приема прошла неудачно, на дисплейном окошке отображается “NG” (⑥). В таком случае, повторите процедуру настройки.

Воспроизведение

Предупреждение

При воспроизведении CD, закодированных по системе DTS, нужно соблюдать предельную предосторожность. При воспроизведении CD, закодированного по DTS, на CD-проигрывателе, не поддерживающем DTS, будет слышаться только нежелаемый шум, который может повредить колонки. Убедитесь, поддерживает ли CD-проигрыватель CD, закодированные по DTS. Также, проверьте уровень выходного звучания CD-проигрывателя до начала воспроизведения CD, закодированного по DTS.



Для воспроизведения CD, закодированных по системе DTS, во время использования цифрового аудиоподключения, установите “DECODER MODE” в “INPUT MENU” на “DTS” до начала воспроизведения (смотрите стр. 86).

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **AMP**.

Основная процедура

1 Включите видеэкран, подключенный к данному аппарату.



Смотрите стр. 46 для отображения информации источника приема на видеэкране.

2 Поворачивая селектор **INPUT** (или нажав одну из селекторных кнопок источника (⑤)), выберите нужный источник приема.

На дисплее фронтальной панели на несколько секунд отображается название текущего выбранного источника приема.

Доступные источники приема



Текущий выбранный источник приема



Примерно на 5 секунд после нажатия любой кнопки на пульте ДУ высвечивается соответствующая селекторная кнопка источника на пульте ДУ для текущего выбранного источника приема, показывая, какой компонент управляется в данный момент.

3 Начните воспроизведение на выбранном компоненте-источнике или выберите радиостанцию.

- Смотрите инструкцию по эксплуатации, приложенную к компоненту-источнику.
- Смотрите стр. 53 подробнее о настройке ЧМ/АМ диапазона.
- Смотрите стр. 60 для информации по управлению iPod.
- Смотрите стр. 62 для информации по управлению Bluetooth.


4 Поворачивая **①VOLUME** (или нажимая **⑦VOLUME +/-**), отрегулируйте уровень громкости до нужного уровня.



- Смотрите стр. 52 для регулировки уровня каждой колонки.
- Не воздействует на уровень AUDIO OUT (REC).
- Можно настроить начальный уровень громкости и максимальный уровень громкости (смотрите стр. 81).

5 Поворачивая селектор **⑩PROGRAM** (или нажав одну из селекторных кнопок программ звукового поля (повторно ⑫)), выберите нужную программу звукового поля.

Наименование выбранной программы звукового поля отображается на дисплее фронтальной панели. Смотрите стр. 48 для подробной информации о программах звукового поля.



Текущая выбранная программа звукового поля

Примечание

При выборе компонента, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT, как источника приема (смотрите стр. 43), невозможно выбрать программу звукового поля.



- При выборе программы звукового поля, основывайтесь на собственном вкусе прослушивания, а не только на самих наименованиях программ.
- При выборе источника поступающего сигнала, данный аппарат автоматически выбирает программу звукового поля, использованную в последний раз для соответствующего источника приема.
- Для отображения информации о текущей выбранной программе звукового поля в экранном меню, для более подробной информации смотрите стр. 64.

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **AMP**.

Выбор компонента MULTI CH INPUT

Данная функция используется для выбора компонента, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT (смотрите стр. 25), как источника приема.

Поворачивая селектор **(R)INPUT, выберите “MULTI CH” (или нажмите **(@)MULTI CH IN**).**

Индикация “MULTI CH” отображается на дисплее фронтальной панели.

 С помощью меню “MULTI CH” в “INPUT MENU”, установите параметры для MULTI CH INPUT (смотрите стр. 87).

Примечание


При выборе компонента, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT, как источника приема, невозможно выбрать программы звукового поля.

Выбор фронтальной акустической системы

Данная функция используется для включения или отключения фронтальной акустической системы (FRONT A и/или FRONT B).

Повторно нажмайте **(@)SPEAKERS на фронтальной панели для включения или отключения фронтальной акустической системы, подключенной к терминалам колонок FRONT A и/или EXTRA SP.**

Действующая фронтальная акустическая система переключается следующим образом.

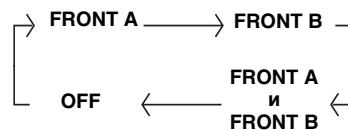

Примечания

- Настройка FRONT A и В или FRONT B недоступна, если “EXTRA SP ASSIGN” установлен на “PRESENCE”, “ZONE 2” или “NONE” (смотрите стр. 77).
- При переключении настройки фронтальных колонок, отключите громкость данного аппарата.

■ Использование функции Zone B

При установке “EXTRA SP ASSIGN” на “ZONE B” (смотрите стр. 77), можно использовать колонки, подключенные к терминалам колонок EXTRA SP в другой комнате (Zone B).

Повторно нажмайте **(@)SPEAKERS на фронтальной панели для включения или отключения колонок Zone B.**

При включении колонок Zone B, все колонки в основной комнате приглушаются.

Примечание

При выборе программы звукового поля и включении колонок Zone B, автоматически включается Virtual CINEMA DSP (смотрите стр. 51).

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **AMP**.

Выбор аудиовходных гнезд (AUDIO SELECT)

Данный аппарат оборудован разнообразными входными гнездами. Данная функция (селектор аудиовходного гнезда) используется для переключения входных гнезд при назначении более одного входного гнезда для одинакового источника приема.



- В большинстве случаев рекомендуется установить селектор аудиовходного гнезда на “AUTO”.
- Можно отрегулировать селектор аудиовходного гнезда по умолчанию с помощью “AUDIO SELECT” в “OPTION MENU” (смотрите стр. 90).

Повторно нажимая @AUDIO SELECT (или @AUDIO), выберите нужный параметр для селектора аудиовходного гнезда.



Текущая настройка селектора аудиовходного гнезда

AUDIO SELECT	Функция
AUTO	Автоматический выбор поступающих сигналов в следующем порядке: (1) HDMI (2) Цифровые сигналы (3) Аналоговые сигналы
HDMI	Выбор только сигналов HDMI. Звучание отсутствует при отсутствии поступающих сигналов HDMI.
COAX/OPT	Автоматический выбор поступающих сигналов в следующем порядке: (1) Цифровые сигналы, поступающие на гнездо COAXIAL (2) Цифровые сигналы, поступающие на гнездо OPTICAL Звучание отсутствует при отсутствии поступающих сигналов.
ANALOG	Выбор только аналоговых сигналов. Звучание отсутствует при отсутствии поступающих аналоговых сигналов.

Примечание

Данная функция недоступна, если не назначены цифровые входные гнезда (OPTICAL, COAXIAL и HDMI). Кроме того, HDMI недоступна как настройка селектора аудиовходного гнезда, когда гнезда HDMI IN не используются. Для переназначения соответствующего входного гнезда, воспользуйтесь “I/O ASSIGNMENT” в “INPUT MENU” (смотрите стр. 85).


Отображение текущего состояния данного аппарата на видеоэкране

Вы можете отобразить на видеоэкране информацию о работе данного аппарата.

1 Включите видеоэкран, подключенный к данному аппарату.

2 Нажмите @DISPLAY на пульте ДУ.

В экранном меню отображается экран текущего состояния.

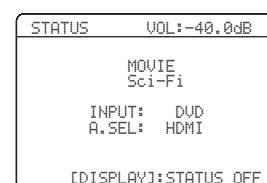


- Можно выбрать длительность отображения текущего состояния в экранном меню с помощью параметра “OSD-AMP” в “OPTION MENU” (смотрите стр. 88).
- Для отключения экрана состояния, снова нажмите @DISPLAY.

Примечание

Сигнал экранного меню не выводится на гнезда DVR и VCR VIDEO OUT и не будет записан.

Использование наушников

Подключите пару наушников с вилкой стереофонического аналогового кабеля к гнезду PHONES на фронтальной панели.

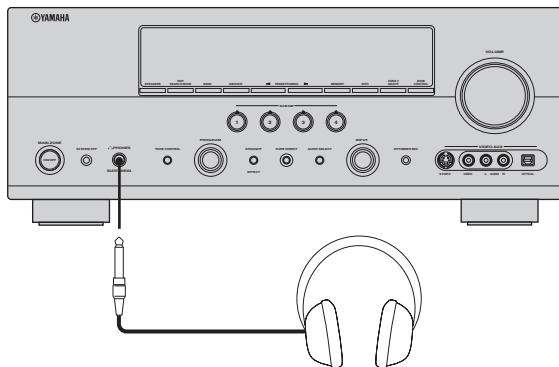

При выборе программы звукового поля, автоматически запускается режим SILENT CINEMA (смотрите стр. 51).

Примечания

- При подключении наушников, выходные сигналы на терминалы колонок отсутствуют.
- Все аудиосигналы форматов Dolby Digital и DTS микшируются с выходом на левый и правый каналы наушников.

Приглушение выводимого звучания

Для приглушения выводимого звучания, нажмите **⑦MUTE** на пульте ДУ.

Для возобновления вывода звучания, снова нажмите **⑦MUTE**.





- Для возобновления вывода звучания, можно также повернуть **①VOLUME** (или нажать **⑦VOLUME +/-**).
- Уровень приглушения можно отрегулировать с помощью "MUTE TYPE" в "VOLUME MENU" (смотрите стр. 81).
- При приглушении звучания, на дисплее фронтальной панели мигает индикатор MUTE, и он отключается при возобновлении вывода звучания.

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **⑩AMP**.

Воспроизведение видеоисточников в качестве фона для аудиоисточника

Вы можете скомбинировать видеокартинку от видеоисточника и звучание от аудиоисточника. Например, вы можете прослушивать классическую музыку, и в то же время просматривать прекрасный пейзаж от видеоисточника на видеэкране.

Нажав селекторные кнопки источника (⑤) на пульте ДУ, выберите видеоисточник, и затем аудиоисточник.

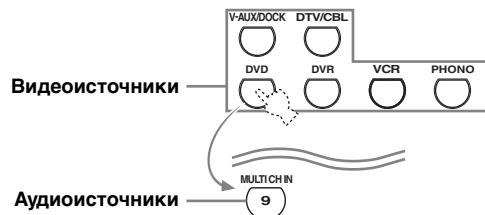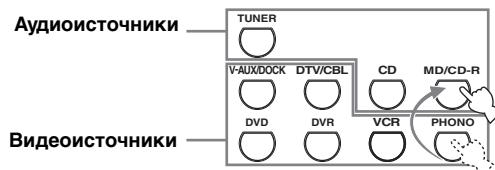

- В качестве аудиоисточника также можно выбрать "MULTI CH" (смотрите стр. 43). Установите селектор режима управления на **⑩AMP** и затем нажмите **⑧MULTI CH IN**.
- Установите параметр "BGV" в меню "MULTI CH" на нужную настройку и выберите нужный видеоисточник для фона из источников MULTI CH INPUT (смотрите стр. 87).

Отображение информации источника приема

Можно отобразить аудио и видеонформацию текущего поступающего сигнала.

- Установите селектор режима управления на **⑩AMP** и затем нажмите **⑩SET MENU** на пульте ДУ.**

В экранном меню отображается главный экран “SET MENU”.



- Повторно нажмая **⑨▽**, выберите параметр “SIGNAL INFO” и затем нажмите **⑩ENTER**.**

В экранном меню отображается аудиоинформация об источнике.

- Нажмайте **⑨◀/▶** для переключения экранов аудио и видеонформации.**

- Снова нажмите **⑩SET MENU** на пульте ДУ для выхода из “SET MENU”.**

■ Аудиоинформация

Информация	Описание
FORMAT	Формат сигнала. Если данный аппарат не может определить цифровой сигнал, он автоматически переключается на аналоговый источник.
SAMPLING	Количество выборок в секунду, выбираемых из продолжительного сигнала, для создания дискретного сигнала.
CHANNEL	Количество каналов источника в поступающем сигнале (фронтальный/окружающего звучания/LFE). Например, многоканальная дорожка с 3 фронтальными каналами, 2 каналами окружающего звучания и LFE, отображается как “3/2/0.1”.
BITRATE	Количество бит, проходящих определенную точку в секунду.
FLAG	Информация флага, закодированная в сигналах DTS, Dolby Digital, или PCM, которая подает сигнал автоматического переключения декодеров на данном аппарате (“Surround EX”, др.).

Примечание

Если данный аппарат не может отобразить соответствующую информацию, отображается “---”.

■ Видеоинформация

Информация	Описание
HDMI SIGNAL	Тип поступающих видеосигналов и видеосигналов, выводимых на гнездо HDMI OUT данного аппарата.
HDMI RES.	Разрешение поступающего сигнала (аналоговый или HDMI) и выходного сигнала (HDMI). Если поступающие видеосигналы являются композитными видеосигналами или S-video сигналами, поступающие видеосигналы обозначаются как “Composite” или “S-Video”.
ANALOG RES.	Разрешение аналоговых видеосигналов, выводящихся на гнезда COMPONENT VIDEO MONITOR OUT данного аппарата.
HDMI ERROR (HDMI MESSAGE)	Сообщение об ошибке для источников HDMI или подключенных устройств HDMI.

Примечание

Если данный аппарат не может отобразить соответствующую информацию, отображается “---”.

Ошибка и сообщение HDMI

Сообщение	Причина
DEVICE OVER	Количество подключенных компонентов HDMI превышает ограничение.
HDCP ERROR	Невозможно идентифицировать HDCP.
Out of Res.	За пределами разрешения. Подключенный экран несовместим с разрешением входного видеосигнала.

Применение таймера сна

Данная функция позволяет автоматически устанавливать основную зону в режим ожидания после определенного промежутка времени.


Таймер сна полезен, когда вы ложитесь спать, в то время как данный аппарат воспроизводит или производит запись с источника. Таймер сна также автоматически отключает любые внешние компоненты, подключенные к AC OUTLET(S) (смотрите стр. 28).

Примечание

Даже если данный аппарат находится в режиме ожидания, данный аппарат не прерывает питание на AC OUTLET(S) во время зарядки подключенного iPod (смотрите стр. 28).

Установите селектор режима управления на **⑩AMP и затем, повторно нажимая **②SLEEP**, выберите временной отрезок.**


С каждым нажатием **②SLEEP**, индикации на дисплее фронтальной панели переключаются следующим образом.



Во время переключения временных промежутков таймера сна, мигает индикация SLEEP. После установки таймера сна, на дисплее фронтальной панели загорается индикация SLEEP, и дисплей возвращается на выбранную программу звукового поля.

■ Отмена таймера сна


Повторно нажмите **②SLEEP** на пульте ДУ до отображения “SLEEP OFF” на дисплее фронтальной панели.

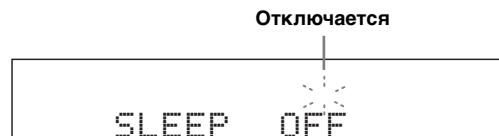

Отключается индикатор SLEEP, и на дисплее фронтальной панели через несколько секунд отключается “SLEEP OFF”.



Установку таймера сна также можно отменить, нажав **④STANDBY** (или **⑤MAIN ZONE ON/OFF**) для установки основной зоны в режим ожидания.

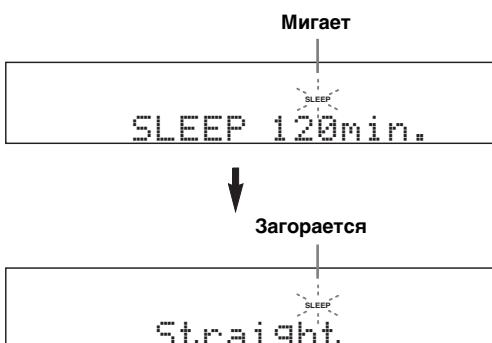

Программы звукового поля

Данный аппарат оборудован различными точными цифровыми декодерами, позволяя прослушивать многоканальное воспроизведение от почти любого стереофонического или многоканального источника. Данный аппарат также оборудован чипом Yamaha для цифровой обработки звукового поля (DSP), содержащий различные программы звукового поля, которые могут быть использованы для улучшения звучания.

Выбор программ звукового поля

Поворачивайте селектор **⑩PROGRAM (или установите селектор режима управления на **⑯AMP** и затем повторно нажмите одну из селекторных кнопок программы звукового поля **(㉙)**).**

Наименование выбранной программы звукового поля отображается на дисплее фронтальной панели и в экранном меню.

Примечания

- При выборе источника поступающего сигнала, данный аппарат автоматически выбирает программу звукового поля, использованную в последний раз для соответствующего источника приема.
- При выборе компонента, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT, как источника приема (смотрите стр. 43), невозможно выбрать программу звукового поля.
- При воспроизведении источников Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio или DTS-HD High Resolution Audio, данный аппарат не запускает никакую программу звукового поля.
- Когда частота стробирования источников приема превышает 96 кГц, данный аппарат не применяет никакие программы звукового поля.

Описание программ звукового поля



При выборе программы звукового поля, основывайтесь на собственном вкусе прослушивания, а не только на самих наименованиях программ и т.д.

■ Для музыкальных аудиоисточников



Для музыкальных аудиоисточников, также рекомендуется использовать режим Pure Direct (смотрите стр. 52).

Примечания

- Доступные параметры звукового поля различаются в зависимости от настроек колонок.
- "DIALG.LIFT" доступна только при установке "EXTRA SP ASSIGN" в "SPEAKER SET" на "PRESENCE" (смотрите стр. 77).

CLASSICAL

Программа	Описание
Hall in Munich	Данное звуковое поле копирует концертный зал на примерно 2500 мест в Мюнхене, использующий стильное дерево для внутренней отделки как обычный стандарт для европейских концертных залов. Чистые, красивые реверберации распространяются богато, создавая успокаивающую атмосферу. Виртуальное место слушателя в центральной левой части зала.
Hall in Vienna	Концертный зал среднего размера примерно на 1700 мест в форме "обувной коробки", традиционной для Вены. Колонны и резьба орнаментов воспроизводят предельно сложные отражения вокруг публики, производя очень полное, богатое звучание.
Chamber	Данная программа воспроизводит относительно широкое пространство с высоким потолком, как в приемном зале дворца. Представляет приятные реверберации, подходящие для изысканной музыки и камерной музыки.

LIVE/CLUB

Программа	Описание
Cellar Club	Данная программа воспроизводит атмосферу живого дома с низким потолком и уютной атмосферой. Реалистичное, живое звуковое поле с мощным звуком, с местом слушателя в переднем ряду малой сцены.
The Roxy Theatre	Звуковое поле зала живой рок музыки в Лос-Анджелесе, примерно на 460 мест. Виртуальное место слушателя в центральной левой части зала.
The Bottom Line	Это звуковое поле передней сцены в The Bottom Line, ранее знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Места на 300 человек слева направо, со звуковым полем, обеспечивающим реальное и выбирающее звучание.

■ Для различных источников**Примечания**

- Доступные параметры звукового поля и созданные звуковые поля различаются в зависимости от источника и настроек данного аппарата.
- “DIALG.LIFT” доступна только при установке “EXTRA SP ASSIGN” в “SPEAKER SET” на “PRESENCE” (смотрите стр. 77).

ENTERTAINMENT

Программа	Описание
Sports	Данная программа позволяет слушателям прослушивать очень живые стереофонические спортивные трансляции и различные студийные программы. Для спортивных трансляций, голоса комментатора и спортивного журналиста четко расположены в центре, с расширением атмосферы стадиона до оптимального пространства для придания слушателям чувства присутствия на стадионе.
Action Game	Данное звуковое поле подходит для активных игр как автогонки или стрелковых игр от первого лица. Использует данные отражений, ограничивающих диапазон эффектов на канал для предоставления сильной игровой среды с чувством присутствия, путем усиления различных тонов эффектов, с одновременным сохранением четкого ощущения направлений.
RolePlaying Game	Данное звуковое поле подходит для ролевых и приключенческих игр. Оно содержит эффекты звукового поля для кинофильмов и конструкцию звукового поля для “Action Game” для воспроизведения глубины и чувства трехмерного пространства во время игры, и одновременно обеспечивает киноэффектами окружающего звучания в киносценах игр.
Music Video	Данное звуковое поле воспроизводит атмосферу концертного зала для живого исполнения поп, рок и джаз-музыки. Слушатель может получать удовольствие в горячем живом пространстве, благодаря звуковому полю присутствия, подчеркивающему яркость звуков и соловое исполнение и удары ритмических инструментов, а также звуковому полу окружающего звучания, воспроизводящему атмосферу большого живого зала.

■ Для киноисточников

Можно выбрать нужный декодер, используемый для следующей программы звукового поля (за исключением “Mono Movie”). Смотрите стр. 69 для подробной информации.

Примечания

- Доступные параметры звукового поля и созданные звуковые поля различаются в зависимости от источника и настроек данного аппарата.
- “DIALG.LIFT” доступна только при установке “EXTRA SP ASSIGN” в “SPEAKER SET” на “PRESENCE” (смотрите стр. 77).

MOVIE

Программа	Описание
Standard	Данная программа воспроизводит звуковое поле с усиленным чувством окружения без нарушения исходного акустического расположения многоканального звучания как Dolby Digital и DTS. Она была разработана с концепцией “идеального кинотеатра”, где присутствующие окружены красивыми реверберациями слева, справа и сзади.
Spectacle	Данная программа воспроизводит чувство зрелищности крупномасштабных кинофильмов. Она воспроизводит широкое театральное звуковое поле, соответствующее синематографическим и широкоэкранным кинофильмам с отличным динамическим диапазоном от очень малых до предельно больших звуков.
Sci-Fi	Данная программа чисто воспроизводит тщательно разработанную звуковую конструкцию новейших фантастических кинофильмов и кинофильмов с особыми эффектами. Позволяет насладиться разнообразием кинематографически созданных виртуальных пространств, воспроизведенных с чистым разделением диалога, звуковых эффектов и фоновой музыки.

Программа	Описание
Adventure	Данная программа идеально подходит для точного воспроизведения конструкции звучания кинофильмов жанра экшн и приключенческих кинофильмов. Звуковое поле ограничивает реверберации, но особо выделяет воспроизведение мощного пространства, расширяющегося налево и направо. Воспроизводимая глубина также относительно ограничивается для обеспечения разделения аудиоканалов и для чистоты звучания.
Drama	Данное звуковое поле имеет устойчивые реверберации, подходящие для широкого круга жанров кинофильмов, от серьезных драм до мюзиклов и комедий. Умеренные реверберации с оптимальным чувством трехмерности, воспроизводящие тональные эффекты и фоновую музыку мягко, но кубически вокруг четких слов и позиции центра таким образом, чтобы это было неутомительно для слушателя даже после долгих часов просмотра.
Mono Movie	Данная программа обеспечивает воспроизведение монофонических видеоисточников как классические кинофильмы, в атмосфере хорошего старого кинотеатра. Программа придает исходному звучанию оптимальное расширение и реверберацию для создания комфортного пространства с определенной глубиной звучания.

Примечание

Доступные параметры различаются в зависимости от источников приема и настроек данного аппарата.

STEREO

Программа	Описание
2ch Stereo	Данная программа используется для микширования многоканальных источников на 2 канала.
7ch Stereo	Данная программа используется для вывода звучания от всех колонок. При воспроизведении многоканальных источников, данный аппарат микширует источник на 2 канала, и затем выводит звучание со всех колонок. Данная программа создает большое звуковое поле и идеальна для фоновой музыки на вечеринках и т.д.

■ Compressed Music Enhancer**MUSIC ENHANCER**

Программа	Описание
Straight Enhancer	Данная программа используется для усиления звучания почти до исходной глубины и ширины 2-канальных или многоканальных артефактов сжатия.
7ch Enhancer	Данная программа используется для воспроизведения артефактов сжатия в 7-канальном стереофоническом режиме.

■ Surround decode mode**SUR. DECODE**

Программа	Описание
Sur. Decoder	Выберите данную программу для воспроизведения источников с помощью выбранных декодеров. Можно воспроизвести 2-канальные источники в многоканальном режиме. Смотрите стр. 70 для более подробной информации.

■ Использование программ звукового поля без колонок окружающего звучания (Virtual CINEMA DSP)

Режим Virtual CINEMA DSP позволяет прослушивать программы CINEMA DSP без колонок окружающего звучания. В данном режиме, создаются виртуальные колонки для воспроизведения естественного звукового поля. При установке параметра “SUR. L/R SP” на “NONE” (смотрите стр. 78), режим Virtual CINEMA DSP автоматически запускается каждый раз, когда выбрана программа звукового поля (смотрите стр. 48).

Примечание

Режим Virtual CINEMA DSP недоступен, даже если параметр “SUR. L/R SP” установлен на “NONE” (смотрите стр. 78), в следующих случаях:

- если выбран компонент, подключенный к гнездам MULTI CH INPUT, как источник приема (смотрите стр. 43).
- если к гнезду PHONES подключены наушники.
- если данный аппарат находится в режиме “7ch Stereo”.

■ Прослушивание многоканальных источников и программ звукового поля через наушники (SILENT CINEMA)

Функция SILENT CINEMA позволяет прослушивать через обычные наушники музыку многоканального формата или звуковое сопровождение кинофильмов, включая источники Dolby Digital и DTS. Функция SILENT CINEMA включается автоматически при подключении наушников к гнезду PHONES во время прослушивания программ звукового поля (смотрите стр. 48). При включении функции, на дисплее фронтальной панели загорается индикатор SILENT CINEMA.

Примечания

- Функция SILENT CINEMA не включается при выборе компонента, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT, как источника приема (смотрите стр. 43).
- Функция SILENT CINEMA недоступна при выборе режима “Pure Direct” (смотрите стр. 52) или “2ch Stereo” (смотрите стр. 50), или когда данный аппарат находится в режиме “Straight” (смотрите стр. 51).

Перед выполнением следующей операции, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **⑩AMP**.

Прослушивание необработанных источников приема (режим прямого декодирования)

Когда данный аппарат находится в режиме “Straight”, 2-канальные стереоисточники выводятся только от фронтальных левой и правой колонок. Многоканальные источники напрямую декодируются в соответствующие каналы без никакой дополнительной обработки эффектов.

Нажимая ①STRAIGHT (или ②STRAIGHT), выберите “Straight”.

■ Отключение режима “Straight”

Нажмите ①STRAIGHT (или ②STRAIGHT) до отключения “Straight” на дисплее фронтальной панели.

Снова включается режим звукового эффекта.

Использование аудиофункций

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **⑯AMP**.

Регулировка уровня колонок

Вы можете отрегулировать уровни громкости каждой колонки во время прослушивания звучания. Данная функция также доступна при воспроизведении источников, поступающих на гнезда MULTI CH INPUT.

Примечание

Данная операция отменит регулировки уровней, проведенные в "AUTO SETUP" (смотрите стр. 32) и "SP LEVEL" (смотрите стр. 79).

- 1 Нажав **⑧LEVEL** на пульте ДУ и затем повторно нажимая **⑨Δ / ▽**, выберите колонку для регулировки.

Дисплей	Регулируемая колонка
FRONT L	Фронтальная левая колонка
FRONT R	Фронтальная правая колонка
CENTER	Центральная колонка
SUR. L	Левая колонка окружающего звучания
SUR. R	Правая колонка окружающего звучания
SBL	Тыловая левая колонка окружающего звучания
SBR	Тыловая правая колонка окружающего звучания
SWFR	Сабвуфер
PRNS L	Левая колонка присутствия
PRNS R	Правая колонка присутствия



- Доступные каналы колонок различаются в зависимости от настройки колонок.
- Когда видеоэкран включен, на видеоэкране отображается меню регулировки "LEVEL".

- 2 Нажмайте **⑨◀ / ▶** для регулировки уровня звучания колонок.

- Для увеличения значения, нажмайте **⑨▶**.
 - Для уменьшения значения, нажмайте **⑨◀**.
- Диапазон настройки: от -10,0 dB до +10,0 dB

- 3 Нажмите **⑧LEVEL** для отключения экрана регулировки уровня колонок.

Прослушивание чистого высокочастотного звучания

С помощью режима Pure Direct можно прослушивать чистое высокочастотное звучание выбранного источника. При запуске режима Pure Direct, данный аппарат воспроизводит выбранный источник по минимальной схеме.

Нажмите **⑫PURE DIRECT** (или **⑯PURE DIRECT**) для включения или отключения режима Pure Direct.

Кнопка **⑫PURE DIRECT** на фронтальной панели высвечивается, когда данный аппарат находится в режиме Pure Direct. Дисплей фронтальной панели автоматически тускнеет.

Примечания

- Если аппарат находится в режиме Pure Direct, следующие операции недоступны:
 - переключение программы звукового поля
 - отображение экранного меню
 - регулировка параметров "SET MENU" (за исключением настроек уровней)
 - управление видеофункциями (видеопреобразование, др.)
- При отключении данного аппарата, режим Pure Direct автоматически отменяется.



При выполнении операции, на мгновение включается дисплей фронтальной панели.

Регулировка тонального качества

Данная функция используется для регулировки баланса низких и высоких частот для каналов фронтальных левой и правой колонок.



Регулировки колонок и наушников сохраняются независимо.

- 1 Повторно нажимая **⑮TONE CONTROL** на фронтальной панели, выберите высокочастотную характеристику (TREBLE) или низкочастотную характеристику (BASS).

- 2 Поворачивая селектор **⑯PROGRAM**, отрегулируйте высокочастотную характеристику (TREBLE) или низкочастотную характеристику (BASS). Диапазон настройки: от -6 dB до +6 dB

Примечания

- При увеличении или уменьшении высокочастотного или низкочастотного звучания до предельного уровня, тональное качество колонок окружающего звучания может не совпадать.
- TONE CONTROL недействителен при выборе PURE DIRECT, или при выборе MULTI CH INPUT в качестве источника.

Настройка радиопрограмм диапазона ЧМ/АМ

Общий обзор

Для настройки на любимую ЧМ/АМ радиостанцию, можно использовать два метода настройки:

Режим настройки частоты (AUTO TUNING/MANUAL TUNING)

Можно автоматически или вручную выполнять поиск или указать частоту нужной ЧМ/АМ радиостанции (смотрите “Основные операции настройки” на данной странице).

Режим настройки на предустановленную радиостанцию (PRESET TUNING)

Можно заранее предустановить нужную ЧМ/АМ радиостанцию и затем вызвать радиостанцию, указав группу и номер предустановки (смотрите “Использование функции предустановки радиостанции” на стр. 54).

Примечание

Выберите направление подключенных ЧМ и АМ антенн для оптимального приема.

Основные операции настройки

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на ⑩SOURCE, и затем нажмите ⑥TUNER.

- 1 Поворачивая селектор ⑧INPUT (или нажав ⑤TUNER), выберите “TUNER” в качестве источника приема.
- 2 Нажимая ⑨BAND (или ⑧BAND), выберите диапазон приема.
Индикация “FM” или “AM” отображается на дисплее фронтальной панели.
- 3 Нажимая ⑨SEARCH MODE (или ⑧SRCH MODE), выберите нужный режим настройки.

Режим автоматической настройки (AUTO TUNING)

Данная функция используется при сильном сигнале от выбранной радиостанции.

Когда данный аппарат находится в режиме автоматической настройки, на мгновение на дисплее фронтальной панели отображается “AUTO TUNING”. На дисплее фронтальной панели отображается индикация AUTO.

Загорается



Нет двоеточия (:)

Режим ручной настройки (MANUAL TUNING)

Данная функция используется при слабом сигнале от выбранной радиостанции и когда невозможно настроиться в режиме автоматической настройки. Когда данный аппарат находится в режиме ручной настройки, на мгновение на дисплее фронтальной панели отображается “MANUAL TUNING”.



При ручной настройке на ЧМ радиостанцию, тюнер автоматически переключается на монофонический режим приема для улучшения качества поступающего сигнала.

Режим настройки на предустановленную радиостанцию (PRESET TUNING)

Данная функция используется для вызова предустановленных радиостанций. Когда данный аппарат находится в режиме настройки на предустановленную радиостанцию, на мгновение на дисплее фронтальной панели отображается “PRESET TUNING”. Настройка частоты недоступна. Смотрите стр. 54 для более подробной информации.

- 4 Повторно нажимая ⑨PRESET/TUNING ▲/▼ (или ⑨PRESET/CH △/▽), настройтесь на нужную радиостанцию.
 - Нажмите ⑨▷ (или ⑨△) для настройки на высокую частоту.
 - Нажмите ⑨◁ (или ⑨▽) для настройки на низкую частоту.



- Когда данный аппарат настроен на радиостанцию, высвечивается индикатор TUNED.
- Когда данный аппарат находится в режиме ручной настройки, удерживайте кнопку нажатой для продолжения поиска.
- Повторно нажмите **⑧INFO** (или **⑫INFO**) для переключения информации частоты и информации программы звукового поля на фронтальной панели.

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **⑯SOURCE**, и затем нажмите **⑥TUNER**.


■ Прямая настройка на частоту

Данная функция используется для прямой настройки на нужную радиостанцию путем ввода частоты.

1 Повторно нажмая **⑧BAND** на пульте ДУ, выберите нужный диапазон приема.

Индикация “FM” или “AM” отображается на дисплее фронтальной панели.

2 Повторно нажмая **⑧SEARCH MODE** (или **⑫SRCH MODE**), выберите “AUTO TUNING” или “MANUAL TUNING”.

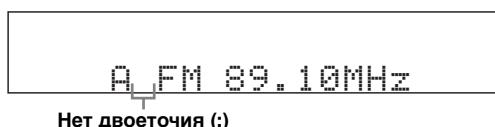

Ручная настройка невозможна при появлении двоеточия (:) на дисплее фронтальной панели. Нажав **⑧SEARCH MODE** (или **⑫SRCH MODE**), отключите двоеточие (:).

3 С помощью цифровых кнопок введите частоту нужной радиостанции (⑪).

Пример: Настройка на 103,75 МГц



Если введенная частота находится вне диапазона настройки ЧМ/AM, на дисплее фронтальной панели отображается “WRONG STATION!”, и затем данный аппарат автоматически настраивается на последнюю выбранную радиостанцию.

Использование функции предустановки радиостанции

Данная функция используется для сохранения до 40 радиостанций ЧМ/AM радиостанций (от A1 до E8: 8 номеров предустановленных радиостанций в каждой из 5 групп предустановленных радиостанций). С помощью функции автоматической или ручной настройки и предустановки, заранее предустановите нужные радиостанции на данный аппарат (смотрите “Автоматическая предустановка радиостанций” и “Ручная предустановка радиостанций” на стр. 55).

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **⑯SOURCE**, и затем нажмите **⑥TUNER**.

1 Повторно нажмая **⑧SEARCH MODE** (или **⑫SRCH MODE**), выберите “PRESET TUNING”.

2 Нажмая **⑧PRESET/TUNING** $\triangleleft/\triangleright$ (или **⑨PRESET/CH** Δ/∇), выберите нужный номер предустановленной радиостанции (от A1 до E8).

Диапазон и частота радиостанции, а также группа и номер предустановленной радиостанции отображаются на дисплее фронтальной панели.



Группа предустановки и номер предустановленной радиостанции



Группу предустановленной радиостанции (от A до E) можно выбрать, повторно нажимая **⑩A/B/C/D/E** (или **⑨A/B/C/D/E** $\triangleleft/\triangleright$).

■ Автоматическая предустановка радиостанций

С помощью функции автоматической предустановки можно сохранить до 40 ЧМ радиостанций с сильными сигналами (A1 – E8: 8 номеров предустановленных радиостанций в каждой из 5 групп предустановленных радиостанций) в последовательности.

1 Поворачивая селектор **⑧INPUT (или нажав **⑨TUNER**), выберите “TUNER” в качестве источника приема.**


2 Нажимая **⑩BAND (или **⑪BAND**), выберите “FM” в качестве диапазона приема.**

Индикация “FM” отображается на дисплее фронтальной панели.

3 Нажмите и удерживайте нажатой **⑫MEMORY (или **⑬MEMORY**) более чем 3 секунды.**

Мигают номер предустановленной радиостанции, а также индикаторы MEMORY и AUTO. Автоматическая предустановка начинается примерно через 5 секунд от текущей частоты, и идет в направлении высоких частот.

Мигает

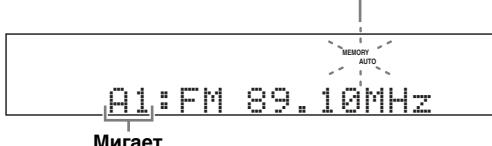

Мигает

По завершению автоматической настройки и предустановки, индикатор MEMORY отключается.



- Можно указать номер предустановки, от которого данный аппарат будет сохранять ЧМ радиостанции. Нажмите **⑭A/B/C/D/E** (или **⑮A/B/C/D/E** $\triangleleft/\triangleright$) и затем, повторно нажимая **⑯PRESET/TUNING** $\triangleleft/\triangleright$ (или **⑰PRESET/CH** Δ/∇) после выполнения шага 3, выберите номер предустановленной радиостанции, под которым нужно сохранить первую радиостанцию.
- Для отмены автоматической предустановки радиостанции, снова нажмите **⑫MEMORY** (или **⑬MEMORY**).

Примечания

- Любая информация о радиостанции, сохраненной под существующим номером предустановки, стирается при сохранении новой радиостанции на тот-же номер.
- Если количество принятых радиостанций не достигает 40 (E8), автоматическая предустановка автоматически завершается после поиска всех доступных радиостанций и копирования сохраненных радиостанций на оставшиеся номера предустановленных радиостанций.
- Функция автоматической предустановки позволяет сохранять только ЧМ радиостанции с достаточно сильным сигналом. При слабом сигнале радиостанции, которую нужно сохранить, или для АМ радиостанции, произведите ручную настройку и сохраните ее, следуя описанию в разделе “Ручная предустановка радиостанций” ниже.
- (Только модели для Европы и России)
При автоматической настройке и предустановке, автоматически сохраняются только радиостанции, транслирующие Систему Радиоданных.

■ Ручная предустановка радиостанций


Данная функция используется для ручного сохранения ЧМ или АМ радиостанций со слабыми сигналами.

1 Настройтесь на радиостанцию.

Смотрите стр. 53 по инструкциям по настройке.

2 Нажмите **⑫MEMORY (или **⑬MEMORY**).**

Примерно 30 секунд на дисплее фронтальной панели мигает индикатор MEMORY.




Для отмены режима запоминания предустановки, снова нажмите **⑫MEMORY** (или **⑬MEMORY**).

3 Пока мигает индикатор MEMORY, повторно нажмите **⑯PRESET/TUNING $\triangleleft/\triangleright$ (или **⑰PRESET/CH** Δ/∇), выберите группу и номер предустановленной радиостанции (от A1 до E8).**

- Для выбора группы и номера предустановленной радиостанции выше, нажмите **⑭D** (или **⑮Δ**).
- Для выбора группы и номера предустановленной радиостанции ниже, нажмите **⑯C** (или **⑰∇**).

Мигает



Отображенная радиостанция была сохранена как A1.



Группу предустановленной радиостанции (от A до E) можно, повторно нажимая **⑭A/B/C/D/E** (или **⑮A/B/C/D/E** $\triangleleft/\triangleright$).

4 Нажмите **⑫MEMORY (или **⑬MEMORY**) во время мигания индикатора MEMORY.**

Диапазон и частота радиостанции, а также выбранные группа и номер предустановленной радиостанции отображаются на дисплее фронтальной панели. Индикатор MEMORY исчезает с дисплея фронтальной панели.

Примечания

- Любая информация о радиостанции, сохраненной под существующим номером предустановки, стирается при сохранении новой радиостанции на тот-же номер.
- Режим приема (стереофонический или монофонический) сохраняется наряду с частотой радиостанции.

■ Замена предустановленных радиостанций

Вы можете заменить местами две предустановленные радиостанции. На примере ниже описана процедура замены предустановленной радиостанции “E1” на “A5”.


Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **⑩SOURCE**, и затем нажмите **⑤TUNER**.

- Выберите предустановленную радиостанцию “E1”, используя ④A/B/C/D/E и ⑥PRESET/TUNING </>.**

Смотрите “Использование функции предустановки радиостанции” на стр. 54.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ⑧EDIT на более чем 3 секунды.**


На дисплее фронтальной панели мигают “E1” и индикатор MEMORY.

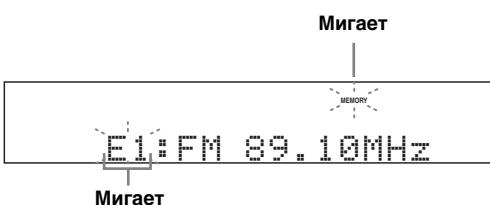

- Выберите предустановленную радиостанцию “A5”, используя ④A/B/C/D/E и ⑥PRESET/TUNING </>.**

На дисплее фронтальной панели мигают “A5” и индикатор MEMORY.

Смотрите “Использование функции предустановки радиостанции” на стр. 54.

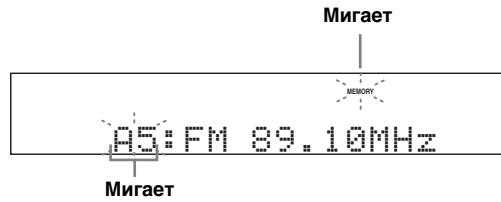

- Нажмите ⑧EDIT снова.**

На дисплее фронтальной панели отображается “EXCHANGE E1-A5” и две предустановленные радиостанции заменяются местами.

Функция настройки Системы Радиоданных (Только модели для Европы и России)

Система Радиоданных – это система передачи информации, используемая ЧМ радиостанциями многих стран. При приеме радиостанций Системы Радиоданных, данный аппарат может принимать различную информацию Системы Радиоданных, как PS (наименование программы), PTY (тип программы), RT (радиотекст), CT (текущее время) и EON (другие радиостанции с расширенными возможностями).


Выбор типа программы Системы Радиоданных (режим PTY SEEK)

Данная функция используется для выбора желаемой радиопрограммы по типу программы со всех предустановленных радиостанций, транслирующих Систему Радиоданных.

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на ⑯SOURCE, и затем нажмите ⑯TUNER.

- Повторно нажимая ⑧BAND, выберите “FM” как диапазон приема.**
- Нажав ⑫PTY SEEK MODE на пульте ДУ, установите данный аппарат на режим PTY SEEK.**

Наименование типа программы или “NEWS” мигает на дисплее фронтальной панели.

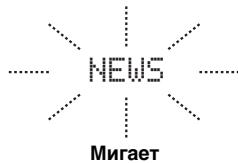


Мигает



Для отмены режима PTY SEEK, снова нажмите ⑫PTY SEEK MODE на пульте ДУ.

- Нажимая ⑨RESET/CH Δ / ∇ на пульте ДУ, выберите нужный тип программы.**

Наименование выбранного типа программы отображается на дисплее фронтальной панели.

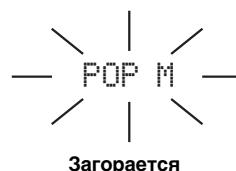


Загорается

Тип программы	Описание
NEWS	Новости
AFFAIRS	Текущие актуальные вопросы
INFO	Общая информация
SPORT	Спорт
EDUCATE	Образование
DRAMA	Драма
CULTURE	Культура
SCIENCE	Наука
VARIED	Развлечение
POP M	Популярная музыка
ROCK M	Рок музыка
M.O.R. M	Музыка в пути (для легкого прослушивания)
LIGHT M	Легкая классическая музыка
CLASSICS	Классическая музыка для знатоков
OTHER M	Другие виды музыки

4 Для начала поиска всех предустановленных радиостанций Системы Радиоданных, нажмите **⑫PTY SEEK START на пульте ДУ.**

На дисплее фронтальной панели мигает название выбранного типа программы и высвечивается индикатор PTY HOLD.

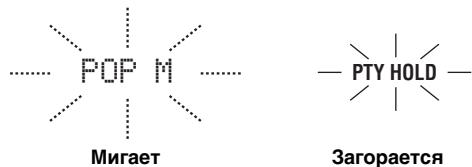

Для остановки поиска всех радиостанций, снова нажмите **⑫PTY SEEK START** на пульте ДУ.

Примечания

- При нахождении радиостанции, передающей нужный тип программы, данный аппарат прерывает поиск радиостанций.
- Если найдена не та радиостанция, снова нажмите **⑫PTY SEEK START** для возобновления поиска другой радиостанции, передающей такой же тип программы.

Использование информационной услуги других радиостанций с улучшенными возможностями (EON)

Данная функция используется для приема информационной услуги EON (другие радиостанции с улучшенными возможностями) сети радиостанций Системы Радиоданных. При выборе одной из 4 типов программ Системы Радиоданных (NEWS, AFFAIRS, INFO, или SPORT), данный аппарат автоматически начинает поиск всех доступных предустановленных радиостанций, планирующих трансляцию информационной услуги EON выбранного типа программы на определенный промежуток времени. При начале запланированной информационной услуги EON, данный аппарат автоматически переключается на местную радиостанцию, транслирующую информационную услугу EON, и затем по завершению информационной услуги EON, переключается на национальную радиостанцию.

Примечания

- Данная функция может использоваться только при наличии информационной услуги EON.
- Индикатор EON высвечивается на дисплее фронтальной панели только при приеме информационной услуги EON от радиостанции Системы Радиоданных.

1 Настройтесь на желаемую радиостанцию, транслирующую Систему Радиоданных.

2 Убедитесь, что индикатор EON высечен на дисплее фронтальной панели.

Если индикатор EON отключен на дисплее фронтальной панели, выберите другую радиостанцию Системы Радиоданных, при приеме которой загорается индикатор EON.



3 Повторно нажимая **⑫EON на пульте ДУ, выберите один из типов программ Системы Радиоданных (NEWS, AFFAIRS, INFO или SPORT).**

Наименование выбранного типа программы отображается на дисплее фронтальной панели.



Для отмены функции EON, повторно нажмите **⑫EON** на пульте ДУ до отключения названия типа программы и включения индикации "EON OFF" на дисплее фронтальной панели.

Отображение информации Системы Радиоданных

Данная функция используется для отображения 4 типов информации Системы Радиоданных: PS (наименование программы), PTY (тип программы), RT (радиотекст) и CT (текущее время). На дисплее фронтальной панели загораются соответствующие индикаторы (смотрите стр. 31).

Примечания

- Можно выбрать один из режимов отображения Системы Радиоданных только при включении соответствующего индикатора Системы Радиоданных на дисплее фронтальной панели. До завершения приема всей информации Системы Радиоданных от радиостанции, данному аппарату может потребоваться некоторое время.
- Можно выбрать только доступные режимы отображения Системы Радиоданных, предоставляемые радиостанцией.
- При слабом поступающем сигнале, данный аппарат может не использовать информацию Системы Радиоданных. В особенности, режим RT содержит большое количество информации и может быть недоступен, даже при доступности других режимов отображения Системы Радиоданных.
- При плохих условиях приема, повторно нажимая **⑩SRCH MODE** на пульте ДУ, выберите “MANUAL TUNING” (смотрите стр. 53).
- Если сила сигнала ослаблена по причине внешних помех во время приема данным аппаратом информации Системы Радиоданных, прием может внезапно прерваться и на дисплее фронтальной панели отобразится “...WAIT”.
- При выборе режима RT, данный аппарат может отображать программную информацию из максимум 64 буквенно-цифровых знаков, включая символ умляут. Недоступные знаки отображаются как “_” (подчеркивание).
- Если прием прервался при выборе режима CT, на дисплее фронтальной панели отображается “CT WAIT”.

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на **⑩SOURCE**, и затем нажмите **⑤TUNER**.

1 Настройтесь на желаемую радиостанцию, транслирующую Систему Радиоданных.

- Рекомендуется использовать автоматическую предустановку для настройки на радиостанции, транслирующие Систему Радиоданных (смотрите стр. 55).
- Для настройки на предустановленные радиостанции, транслирующие Систему Радиоданных, также можно использовать режим PTY SEEK (смотрите стр. 57).

2 Повторно нажимая **⑥INFO** (или **⑫INFO**), выберите нужный режим отображения Системы Радиоданных.

PROGRAM SERVICE

Программная услуга (PS). Выберите данный режим для отображения текущей принимаемой программы Системы Радиоданных.

PROGRAM TYPE

Тип программы (PTY). Выберите данный режим для отображения типа текущей принимаемой программы Системы Радиоданных.

RADIO TEXT

Радиотекст (RT). Выберите данный режим для отображения информации по текущей принимаемой программе Системы Радиоданных.

CLOCK TIME

Текущее время (CT). Выберите данный режим для отображения текущего времени.

FREQUENCY

Выберите данный режим для отображения частоты и группы и номера предустановки.

DSP PROG. INFO

Выберите данный режим для отображения текущей выбранной программы звукового поля.

Назад на “PROGRAM SERVICE”

Использование iPod™

Установив iPod на универсальный док Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающийся отдельно), подключенный к терминалу DOCK данного аппарата (смотрите стр. 25), можно воспроизводить iPod с помощью поставляемого пульта ДУ. Также, можно использовать режим Compressed Music Enhancer данного аппарата для улучшения качества звучания искажений сжатия (например, формат MP3), сохраненных на iPod (смотрите стр. 50).

Примечания

- Поддерживаются только iPod (Click and Wheel), iPod nano, и iPod mini.
- Некоторые функции могут не поддерживаться, в зависимости от модели или версии программного обеспечения iPod.



- Полный список сообщений о работе, отображающихся на дисплее фронтальной панели и в экранном меню указан в разделе “iPod” в “Возможные неисправности и способы по их устранению” на стр. 116.
- По завершению подключения между iPod и данным аппаратом, на дисплее фронтальной панели отображается “iPod connected” и на дисплее фронтальной панели включается индикатор DOCK.
- От iPod на терминал DOCK поступают только аналоговые аудио и видеосигналы, и аналоговые аудиосигналы могут выводиться на аналоговые гнезда AUDIO OUT (REC) для записи.
- Все время, пока данный аппарат включен, батарейка iPod автоматически подзаряжается при установке iPod на универсальный док Yamaha для iPod, подключенный к терминалу DOCK данного аппарата. Когда данный аппарат находится в режиме ожидания, можно выбрать или отменить режим зарядки данным аппаратом батарейки установленного iPod, выбрав параметр “STANDBY CHARGE” в “INPUT MENU” (смотрите стр. 86). Индикатор DOCK включается во время зарядки данным аппаратом батарейки подключенного iPod, когда данный аппарат установлен в режим ожидания.

Управление iPod™

Можно управлять iPod при выборе “V-AUX” в качестве источника приема. Операции iPod могут выполняться с помощью экранного меню данного аппарата (режим просмотра меню) или без него (простой дистанционный режим).

■ Управление от пульта ДУ

Перед выполнением следующих операций, установите селектор режима управления на пульте ДУ на ⑯SOURCE, и затем нажмите ⑤V-AUX/DOCK.

Кнопка	Функция
⑨ ENTER	Последующее меню
△	Меню вверх
▽	Меню вниз
◀	Предыдущее меню
▶	Последующее меню
⑫ □◀	Поиск назад (Нажмите и удерживайте)
□▶	Поиск вперед (Нажмите и удерживайте)
▶▶	Пропуск вперед
◀◀	Пропуск назад
□	Стоп
□□	Пауза (Режим просмотра меню) Воспроизведение/Пауза (Простой режим ДУ)
▶	Воспроизведение (Режим просмотра меню) Воспроизведение/Пауза (Простой режим ДУ)
⑯ MENU	Предыдущее меню
⑰ DISPLAY	Дисплей

■ Управление iPod с помощью простого дистанционного режима

Используя поставляемый пульт ДУ, можно выполнять основные операции iPod (воспроизведение, остановка, пропуск, др.) без помощи экранного меню данного аппарата.



- Можно просматривать фотографии или видеоклипы, сохраненные на iPod (только некоторые модели).
- Операции также могут выполняться от органов управления на iPod.

■ Управление iPod в режиме просмотра меню

Используя поставляемый пульт ДУ, можно выполнять дополнительные операции iPod с помощью экранного меню данного аппарата. С помощью экранного меню можно искать песни, сохраненные на iPod. Более того, можно менять или регулировать настройки iPod в соответствии с вашими предпочтениями.



- Название воспроизводимой песни также отображается на дисплее фронтальной панели в соответствии с параметром “FL SCROLL” в “OPTION MENU” (смотрите стр. 88).
- Можно выбрать промежуток времени для отображения меню iPod и информации воспроизведения в экранном меню с помощью “OSD-SOURCE” в “OPTION MENU” (смотрите стр. 88).

Примечания

- Операции не могут выполняться с органов управления на iPod.
- Некоторые знаки не могут отображаться на дисплее фронтальной панели или в экранном меню данного аппарата. Такие знаки заменяются нижними черточками “_”.
- Параметры “Settings” могут изменяться или регулироваться только в экранном меню. Нажмите ⑨ENTER или повторно нажмите ⑨Δ / ∇ на пульте ДУ для переключения настроек параметров “Settings”.
- Прокрутка фотографий или видеоклипов, сохраненных на iPod, в экранном меню невозможна. Для просмотра фотографий или видеоклипов, сохраненных на iPod, используйте простой режим ДУ.

1 Установите селектор режима управления на ⑩SOURCE и затем нажмите ②DISPLAY на пульте ДУ.

В экранном меню отображается следующий экран.



2 Нажмайте ⑨Δ / ∇ / ◀ / ▶ для прокрутки меню iPod и затем нажмите ⑨ENTER для начала воспроизведения выбранной песни.

Выбор: Playlists (списки воспроизведения), Artists (артисты), Albums (альбомы), Songs (песни), Genres (жанры), Composers (композиторы), Settings (настройки)

- Playlists > Songs
- Artists > Albums > Songs
- Albums > Songs
- Songs
- Genres > Artists > Albums > Songs
- Composers > Albums > Songs
- Settings > Shuffle, Repeat

Смешать Shuffle

Данная функция используется для установки данного аппарата на воспроизведение песен или альбомов в случайном порядке.

Выбор: Off, Songs, Albums

- Для отключения данной функции, выберите “Off”.
- Выберите “Songs” для установки данного аппарата на воспроизведение песен в случайном порядке.
- Выберите “Albums” для установки данного аппарата на воспроизведение альбомов в случайном порядке.



При установке “Shuffle” на режим, за исключением “Off”, во время смешанного воспроизведения песен или альбомов в верхнем правом углу отображается “🔀”.

Повтор Repeat

Данная функция используется для установки данного аппарата на повторное воспроизведение одной песни или ряда последовательности песен.

Выбор: Off, One, All

- Для отключения данной функции, выберите “Off”.
- Выберите “One” для установки данного аппарата на повтор одной песни.
- Выберите “All” для установки данного аппарата на повтор последовательности песен.



При установке “Repeat” на режим, за исключением “Off”, во время повторного воспроизведения одной песни или последовательности песен, в верхнем правом углу отображается “🔂” или “♾”.

■ Функция информационного дисплея воспроизведения



[1] Состояние воспроизведения

[2] Номер дорожки/всего дорожек

[3] Имя исполнителя

[4] Название песни

[5] Индикатор выполнения

[6] Прошедшее время воспроизведения

[7] Иконки смешивания и повтора

[8] ► (воспроизведение), || (пауза), ▶ (поиск вперед) и ▶ (поиск назад)

[9] Название альбома

[10] Оставшееся время

Использование компонентов Bluetooth™

Можно подключить адаптер Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) к терминалу DOCK данного аппарата и прослушивать музыкальный материал, сохраненный на компоненте Bluetooth (например, переносной музыкальный плеер) без проводного соединения данного аппарата и компонента Bluetooth. Требуется заранее выполнить “спаривание” подключенного адаптера Bluetooth и компонента Bluetooth.

Спаривание адаптера Bluetooth™ и компонента Bluetooth™

Спаривание требуется производить в первый раз при использовании компонента Bluetooth с адаптером Bluetooth, подключенном к данному аппарату, или если данные спаривания были удалены. “Спаривание” означает операцию регистрации компонента Bluetooth для связи Bluetooth.



- Операцию спаривания требуется производить только при использовании компонента Bluetooth с адаптером Bluetooth в первый раз.
- Для спаривания нужно выполнять операции на данном аппарате и на другом компоненте, с которым нужно установить связь Bluetooth. При необходимости,смотрите инструкцию по эксплуатации к другому компоненту.

Существует два метода спаривания: спаривание с помощью “START PAIRING” в “SET MENU” и быстрое спаривание.

■ Спаривание с помощью “SET MENU”

Данная функция используется для выполнения спаривания с помощью видеоэкрана. Выберите “START PAIRING” в “INPUT MENU”. Смотрите стр. 87 для подробной информации.

■ Быстрое спаривание

Для обеспечения безопасности, для операции спаривания установлено временное ограничение до 8 минут. Перед спариванием, рекомендуется изучить и полностью вникнуть во все инструкции.

1 Поворачивая селектор **⑧INPUT (или установив селектор режима управления на **⑩SOURCE** и затем нажав **⑨V-AUX/DOCK**), выберите “V-AUX” в качестве источника приема.**

2 Включите компонент Bluetooth, с которым нужно выполнить спаривание.

3 Для запуска спаривания, нажмите и удерживайте **④BAND (или **⑧BAND**) 3 секунды.**

Как только адаптер Bluetooth начинает спаривание, на мгновение отображается “Searching...”. Пока адаптер Bluetooth находится в режиме спаривания, на дисплее фронтальной панели мигает индикатор DOCK.



Для отмены спаривания, снова нажмите **④BAND** (или **⑧BAND**).

Примечание

Если адаптер Bluetooth не подключен к терминалу DOCK данного аппарата, на дисплее фронтальной панели отображается “No BT adapter”.

4 Убедитесь, что компонент Bluetooth обнаружил адаптер Bluetooth.

Если компонент Bluetooth обнаружил адаптер Bluetooth, в списке устройств Bluetooth отображается “YBA-10 YAMAHA” (пример).

5 Выберите адаптер Bluetooth в списке устройств Bluetooth и затем введите пароль “0000” на компоненте Bluetooth.

Если процедура спаривания прошла успешно, на дисплее фронтальной панели отображается “Completed”.

Примечание

Адаптер Yamaha для Bluetooth можно спарить с до восьми компонентами Bluetooth. Если спаривание с девятым компонентом прошло успешно и данные спаривания были зарегистрированы, данные спаривания для наиболее ранее использованного компонента удаляются.

Воспроизведение компонента Bluetooth™

1 Поворачивая селектор **⑧INPUT (или установив селектор режима управления на **⑩SOURCE** и затем нажав **⑨V-AUX/DOCK**), выберите “V-AUX” в качестве источника приема.**

2 Запустите воспроизведение на компоненте Bluetooth.

Когда подключенный адаптер Bluetooth обнаруживает компонент Bluetooth, на дисплее фронтальной панели отображается “BT connected” и индикатор DOCK.



- При нажатии **⑨ENTER** на пульте ДУ, подключенный адаптер Bluetooth ищет и подключает самый последний подключенный компонент Bluetooth. Если адаптер Bluetooth не может обнаружить компонент Bluetooth, на дисплее фронтальной панели отображается “Not found”.
- Для отсоединения адаптера Bluetooth от компонента Bluetooth, нажмите **⑩RETURN**.

Запись

Регулировки записи и другие операции выполняются на компонентах записи. Смотрите инструкции по эксплуатации, приложенные к таким компонентам.

Предупреждение

Сигнал DTS является цифровым битовым потоком. Попытка цифровой записи битового потока DTS приведет к записи шума. Поэтому, если вы хотите использовать данный аппарат для записи с источников, закодированных по системе DTS, следует принять во внимание и произвести следующие регулировки. Для воспроизведения DVD, закодированных по DTS, и CD (при использовании цифрового аудиоподключения) на проигрывателе, поддерживающем формат DTS, изучите инструкцию по эксплуатации к нему и настройте проигрыватель на режим вывода аналогового сигнала.

Примечания

- Когда данный аппарат находится в режиме ожидания, запись между компонентами, подключенными к данному аппарату, невозможна.
- Настройки TONE CONTROL (смотрите стр. 52) и VOLUME, уровень колонок (смотрите стр. 52) и программы звукового поля (смотрите стр. 48) не отображаются на записываемом материале.
- Запись с источника, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT данного аппарата, невозможна.
- Цифровые сигналы, поступающие в гнезда DIGITAL INPUT, не выводятся от аналоговых гнезд AUDIO OUT (REC) для записи. Таким же образом, аналоговые сигналы, поступающие в гнезда AUDIO IN, не выводятся на гнездо DIGITAL OUTPUT. Поэтому, если компонент-источник подключен для передачи только цифровых или аналоговых сигналов, вы можете записать только цифровые или аналоговые сигналы.
- Поступающий сигнал от определенного источника не выводится на одинаковый канал AUDIO OUT (REC).
- S-video сигналы и композитные видеосигналы независимо проходят через видеосхемы данного аппарата. Поэтому, при записи или копировании видеосигналов, поступающих от видеоисточника, который передает только сигнал S-video или композитный видеосигнал, можно только записать сигнал S-video или композитный видеосигнал на видеомагнитофон.
- Аналоговые аудиосигналы, поступающие на терминал DOCK, могут выводиться на аналоговые гнезда AUDIO OUT (REC) для записи.
- При записи с CD, радио и т.д., изучите законодательство об авторских правах, действующее в вашей стране. Запись с источников, защищенных авторскими правами, может привести к нарушению законодательства об авторских правах.



До того, как приступить к записи, выполните тестовую запись.

При воспроизведении видеоисточника с записанными или закодированными сигналами для защиты от копирования, сама картинка может искажаться вследствие таких сигналов.

1 Включите все подключенные компоненты.

2 Поворачивая селектор **⑧INPUT (или нажав одну из селекторных кнопок источника (⑤)), выберите нужный компонент-источник записи.**

3 Начните воспроизведение на выбранном компоненте-источнике или выберите радиостанцию.

4 Начните запись на записывающем компоненте.

Дополнительные конфигурации звучания

Изменение настроек параметров звукового поля

Вы можете прослушивать хорошее качество звучания, используя исходные параметры. Хотя вы и не должны изменять исходные заводские настройки, вы можете изменить некоторые параметры для более лучшего соответствия источнику или комнате для прослушивания.

Примечание

Изменение значений параметров звукового поля при функции “MEMORY GUARD” в “OPTION MENU”, установленной на “ON”, невозможно (смотрите стр. 90). Если вы хотите изменить значения параметров звукового поля, установите “MEMORY GUARD” на “OFF”.

1 Включите видеэкран, подключенный к данному аппарату.

2 Установите селектор режима управления на **⑩AMP и затем нажмите **⑧PARAMETER** на пульте ДУ.**

В экранном меню отображается следующий экран.



Параметры звукового поля Значения параметров звукового поля


3 Повторно нажмая одну из селекторных кнопок программы звукового поля (⑨), выберите нужную программу звукового поля для регулировки.

4 Нажмая ⑨Δ / ▽, выберите нужный параметр звукового поля и затем нажмайте ⑨◀/▶ для переключения значения параметра выбранного звукового поля.

- Для увеличения значения, нажмайте ⑨▶.
- Для уменьшения значения, нажмайте ⑨◀.



- Подробнее о функциях и диапазоне управления каждого параметра звукового поля, смотрите стр. 66.
- При установке параметра звукового поля на значение, отличное от исходной заводской установки, возле названия параметра звукового поля в экранном меню отображается звездочка (*).
- При необходимости, повторите шаги 3 и 4 для переключения других настроек параметров программы звукового поля.
- Доступные параметры звукового поля для некоторых программ звукового поля могут отображаться на более чем одной странице в экранном меню. В таком случае, нажмайте ⑨Δ / ▽ для прокручивания страниц.
- При нажатии и удерживании ⑨◀/▶ для переключения значения параметра звукового поля, на дисплее фронтальной панели на мгновение отображаются исходные установки.
- Для инициализации параметров выбранной программы звукового поля, повторно нажмите ⑨▽, выберите “INITIALIZE” и затем нажмите ⑨▶. Как только в экранном меню отображается экран подтверждения, нажмите ⑨▶ для подтверждения или ⑨◀ для отмены инициализации.

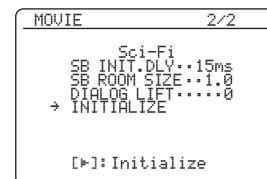

5 Нажмите **⑧PARAMETER для отключения экрана параметра звукового поля.**

■ Основная конфигурация программ звукового поля


Каждая программа звукового поля обладает некоторыми параметрами, определяющими характеристики программы. Для настройки выбранной программы звукового поля, сначала отрегулируйте “DSP LEVEL” и/или “DIALG.LIFT”, и затем попытайтесь настроить другие параметры.




Для переключения параметров звукового поля, смотрите стр. 64 для подробной информации.

Регулировка уровня звукового эффекта программ звукового поля (DSP LEVEL).

Программы звукового поля добавляют звуковые эффекты (звуковые эффекты DSP) к исходному звучанию источника для создания звукового поля в комнате для прослушивания. Для регулировки уровня звуковых эффектов, используйте параметр “DSP LEVEL”.

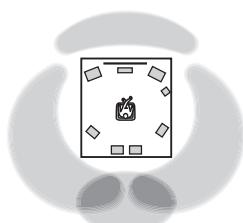

Низкий уровень звукового эффекта DSP.

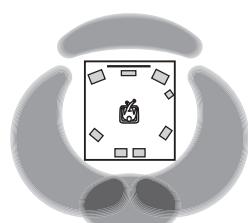

Высокий уровень звукового эффекта DSP.

Отрегулируйте “DSP LEVEL” в следующих случаях:

Увеличение значения “DSP LEVEL”

- Слишком слабый звуковой эффект выбранной программы звукового поля.
- Невозможно почувствовать любую разницу между программами звукового поля.


Уменьшение значения “DSP LEVEL”

- Нечеткое звучание.
- Вы чувствуете, что дополнительные звуковые эффекты избыточны.


Диапазон настройки: -6 дБ до +3 дБ

Регулировка вертикальной позиции диалога (DIALG.LIFT)

Данная функция используется для регулировки вертикальной позиции диалога в кинофильмах. Идеальная позиция диалога - в центре видеоЭкрана.

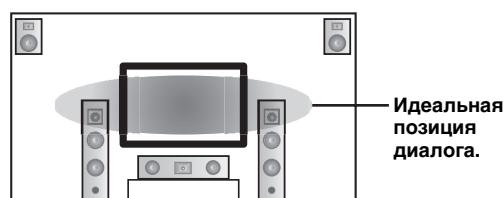

Если диалог слышится в нижней части видеоЭкрана, увеличьте значение “DIALG.LIFT”.

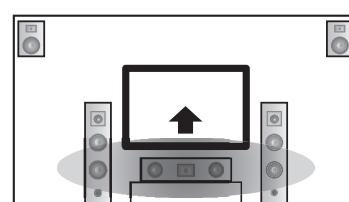

Приподнимите идеальную позицию диалога.

Выбор: 0, 1, 2, 3, 4, 5

“0” (исходная настройка) - самая низкая позиция, и “5” - самая высокая позиция.

Примечания

- “DIALG.LIFT” доступен только при установке “EXTRA SP ASSIGN” на “PRESENCE” (смотрите стр. 72).
- Невозможно передвинуть позицию диалога ниже исходной позиции диалога.

■ Параметры звукового поля для дополнительных конфигураций

Следующие параметры звукового поля используются для подробной настройки программ звукового поля.



Для переключения параметров звукового поля, смотрите стр. 64 для подробной информации.

Параметр звукового поля	Описание
INIT.DLY	Начальная задержка. Начальная задержка звукового поля присутствия, окружающего звучания, и тылового окружающего звучания. Изменение мнимого расстояния от исходящего звучания путем регулировки задержки между прямым звучанием и ранним отражением, слышимым слушателем. Чем меньше значение, тем ближе кажется источник звучания от поверхности отражения.
P.INIT.DLY	
S.INIT.DLY	
SBINI.DLY	
	<p>! При регулировке параметров начальной задержки, также рекомендуется отрегулировать соответствующие параметры размера комнаты таким же образом. Данная регулировка особенно эффективна для программ CINEMA DSP.</p> <p>Диапазон настройки: 1 до 99 мс (INIT.DLY и PINIT.DLY) 1 до 49 мс (S.INIT.DLY и SBINI.DLY)</p>
	<p>Исходящее звучание</p> <p>Ранние отражения</p> <p>Задержка</p> <p>Уровень</p> <p>Время</p> <p>Задержка</p> <p>Уровень</p> <p>Время</p> <p>Задержка</p> <p>Уровень</p> <p>Время</p> <p>Источник звучания</p> <p>Передняя сторона отражения</p> <p>Малое значение = 1 мс</p> <p>Большое значение = 99 мс</p>

Параметр звукового поля


Описание

ROOM SIZE Размер комнаты. Размер комнаты для колонок присутствия, колонок окружающего звучания, и тыловых колонок окружающего звучания. Регулирует мнимый размер звукового поля окружающего звучания. Чем больше значение, тем больше звуковое поле окружающего звучания. Так как звучание многократно отражается внутри комнаты, чем больше зал, тем длинее временной промежуток между первым отражением и последующими отражениями. Контролируя время между отражениями звучания, вы можете изменить мнимый размер виртуального пространства. Изменение данного параметра от одного до двух приводит к двойному увеличению мнимой длины комнаты.



При регулировке параметров размера комнаты, также рекомендуется отрегулировать соответствующие параметры начальной задержки таким же образом. Данная регулировка особенно эффективна для программ CINEMA DSP.


Диапазон настройки: от 0,1 до 2,0



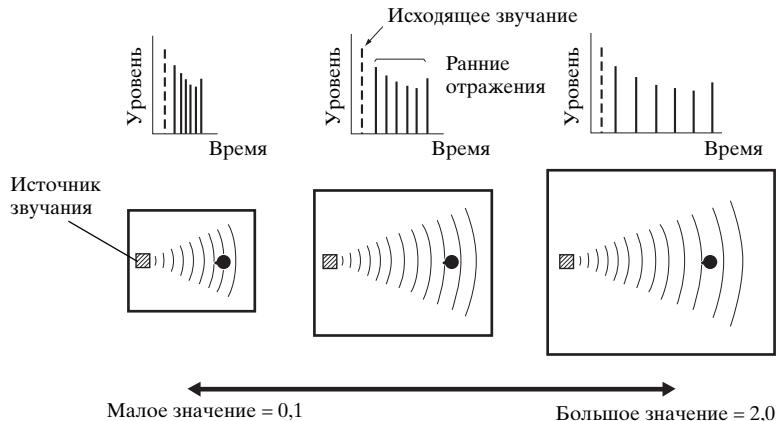


LIVENESS
S.LIVENESS
SB LIVENESS

Живучесть. Живучесть звукового поля окружающего звучания и тылового окружающего звучания. Позволяет отрегулировать отражаемость виртуальных стен зала путем изменения скорости ослабевания ранних отражений. Ранние отражения источника звучания более быстро ослабевают в комнате, где поверхности стен поглощают звучание, чем в комнате с поверхностями стен с повышенной отражаемостью. Комната с поверхностями, поглощающими звучание, называется "мертвая", в то время как комната с поверхностями с повышенной отражаемостью называется "живая". Данный параметр позволяет отрегулировать скорость ослабевания ранних отражений, и таким образом "живучести" комнаты.

Диапазон настройки: 0 до 10

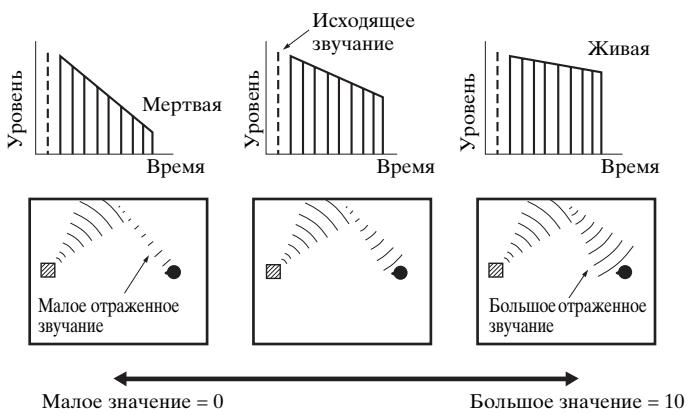

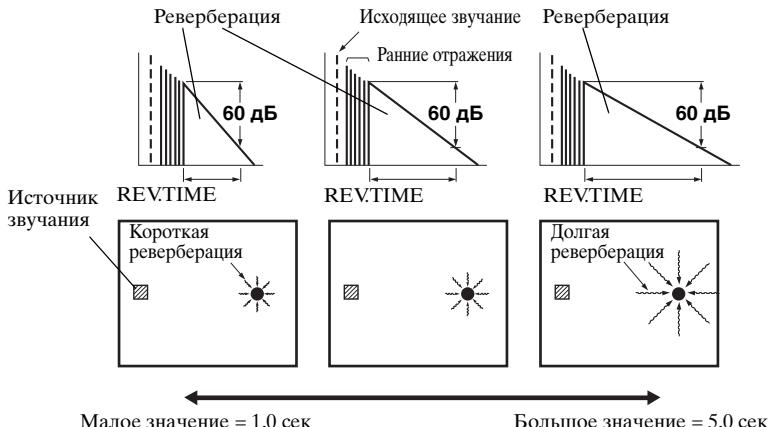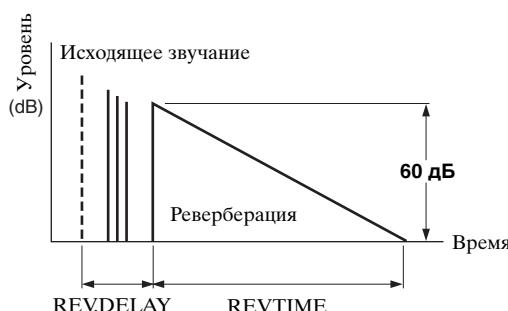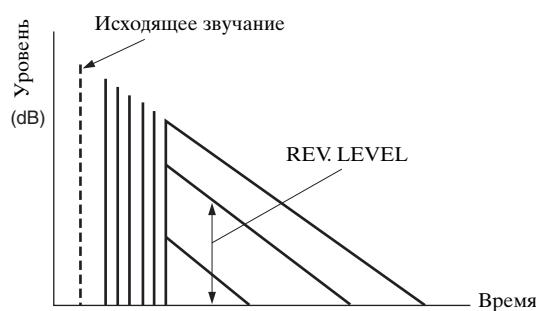Параметр звукового поля	Описание
REV.TIME	<p>Время реверберации. Позволяет отрегулировать временной промежуток для ослабления плотного последующего звучания реверберации на 60 дБ на частоте 1 кГц. Это изменяет мнимый размер акустической среды в предельно широком диапазоне. Установка более длительного времени реверберации для "мертвых" источников и среды прослушивания комнаты, и установка более короткого времени реверберации для "живых" источников и среды прослушивания комнаты.</p> <p>Диапазон настройки: 1,0 до 5,0 сек</p>  <p>Малое значение = 1,0 сек Большое значение = 5,0 сек</p>
REV.DELAY	<p>Задержка реверберации. Позволяет отрегулировать временную разницу между началом прямого звучания и началом звучания реверберации. Чем больше значение, тем позднее начинается звучание реверберации. Позднее звучание реверберации позволяет вам почувствовать эффект присутствия в большей акустической среде.</p> <p>Диапазон настройки: 0 до 250 мс</p>
	
REV.LEVEL	<p>Уровень реверберации. Позволяет отрегулировать уровень громкости звучания реверберации. Чем больше значение, тем сильнее реверберация.</p> <p>Диапазон настройки: 0 до 100%</p>
	

Параметр звукового поля	Описание
DIRECT (Только “2ch Stereo”)	2-канальное прямое стерео. Обходит декодеры и процессоры DSP данного аппарата для чистого высокоточного стереофонического звучания при воспроизведении 2-канальных аналоговых источников. Выбор: AUTO , OFF
	<p>• Выберите “AUTO” для обхода декодеров, процессоров DSP и схемы контроля тональности только тогда, когда “BASS” и “TREBLE” установлены на 0 дБ (смотрите стр. 52).</p> <p>• Выберите “OFF” для отмены обхода декодеров, процессоров DSP и схемы контроля тональности тогда, когда “BASS” и “TREBLE” установлены на 0 дБ.</p> <p>• При приеме многоканальных сигналов (Dolby Digital и DTS), они микшируются на 2 канала и выводятся от фронтальных левой и правой колонок.</p> <p>• Низкочастотные сигналы фронтальных левого и правого каналов перенаправляются на сабвуфер в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Параметр “LFE/BASS OUT” установлен на “BOTH” (смотрите стр. 77). – Параметр “FRONT SP” установлен на “SMALL” (смотрите стр. 78) и “LFE/BASS OUT” установлен на “SWFR” (смотрите стр. 77).
CT LEVEL SL LEVEL SR LEVEL SB LEVEL PL LEVEL PR LEVEL (Только “7ch Stereo”)	Центральный, левый окружающего звучания, правый окружающего звучания, тыловой окружающего звучания, левый присутствия и правый присутствия уровня 7-канального стереофонического звучания. Регулировка уровня громкости каждого канала в 7-канальном стереофоническом режиме. Доступные параметры различаются в зависимости от настройки колонок. Диапазон настройки: 0 до 100%
EFFECT LEVEL (Только “Straight Enhancer” и “7ch Enhancer”)	Прямой и 7-канальный уровень эффекта Compressed Music Enhancer. Высокочастотные сигналы некоторых источников могут слишком сильно выражаться. В таком случае, установите уровень эффекта “LOW”. Выбор: HIGH , LOW
	<ul style="list-style-type: none"> • Выберите “HIGH” для эффекта высокого уровня. • Выберите “LOW” для эффекта низкого уровня.

■ Выбор декодеров для программ звукового поля (SUR.)

С помощью данной функции можно выбрать нужный декодер, используемый для программ звукового поля MOVIE (кроме “Mono Movie”). Смотрите стр. 49 для подробной информации о программе звукового поля MOVIE.

Доступные декодеры

Декодер	Функции
PLIIx Movie PLII Movie	Обработка Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II) для киноисточников. Декодер Pro Logic IIx недоступен, если параметр “SUR.B L/R SP” установлен на “NONE” (смотрите стр. 78).
Neo:6 Cinema	Обработка DTS для киноисточников.

Выбор декодеров

■ Выбор декодеров для 2-канальных источников (режим декодирования окружающего звучания)

Данная функция используется для воспроизведения источников с выбранными декодерами. Можно воспроизводить двухканальные источники в многоканальном режиме.

Установите селектор режима управления на **⑯AMP и затем, повторно нажимая **②SUR. DECODE** на пульте ДУ, выберите нужный декодер окружающего звучания.**

В зависимости от типа воспроизводимого источника, и основываясь на личном вкусе, вы можете выбирать следующие режимы.

■ Описание декодеров (SUR.)

Декодер	Описание
Pro Logic	Обработка Dolby Pro Logic для любых источников.
PLIIx Movie PLII Movie	Обработка Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II) для киноисточников. Декодер Pro Logic IIx недоступен, если параметр “SUR.B L/R SP” установлен на “NONE” (смотрите стр. 78).
PLIIx Music PLII Music	Обработка Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II) для музыкальных источников. Декодер Pro Logic IIx недоступен, если параметр “SUR.B L/R SP” установлен на “NONE” (смотрите стр. 78).
PLIIx Game PLII Game	Обработка Dolby Pro Logic IIx (или Dolby Pro Logic II) для игровых источников. Декодер Pro Logic IIx недоступен, если параметр “SUR.B L/R SP” установлен на “NONE” (смотрите стр. 78).
Neo:6 Cinema	Обработка DTS для киноисточников.
Neo:6 Music	Обработка DTS для музыкальных источников.



При выборе режима декодирования окружающего звучания для источников Dolby Digital, DTS или DTS 96/24, данный аппарат автоматически выбирает программу “SURROUND DECODE Dolby Digital”, “SURROUND DECODE DTS” или “SURROUND DECODE DTS 96/24”.



Можно переключить настройки параметра декодера (смотрите стр. 71). Установите режим управления на **⑯AMP** и затем нажмите **②PARAMETER** для отображения параметров декодера в экранном меню. Повторно нажмая **⑨Δ / ⓧ**, выберите нужный параметр декодера и затем повторно нажмайте **⑨◀/▶** для изменения значения выбранного параметра.

Описания параметров декодеров

Параметр декодера	Описание
PANORAMA (Только "PLIIx Music" и "PLII Music")	Панорама Pro Logic IIx Music и Pro Logic II Music. Передача стереосигналов на колонки окружающего звучания и фронтальные колонки для воспроизведения эффекта панорамы.
	Выбор: OFF, ON
DIMENSION (Только "PLIIx Music" и "PLII Music")	Объем Pro Logic IIx Music и Pro Logic II Music. Стягивание звукового поля вперед или назад.
	Диапазон настройки: -3 (назад) до +3 (вперед)
	Исходная установка: STD (стандартный)
CENTER WIDTH (Только "PLIIx Music" и "PLII Music")	Ширина центра Pro Logic IIx Music и Pro Logic II Music. Перемещение вывода центрального канала полностью на центральную колонку или в направление фронтальных левой и правой колонок. Большая величина стягивает вывод центрального канала в направление фронтальных левой и правой колонок.
	Диапазон настройки: 0 (звукание центрального канала выводится только от центральной колонки) до 7 (звукание центрального канала выводится только от фронтальных левой и правой колонок)
	Исходная установка: 3
C. IMAGE (Только "Neo:6 Music")	Отображение центра DTS Neo:6 Music. Регулировка вывода фронтальных левого и правого каналов по отношению к центральному каналу для более или менее сильного выражения центрального канала.
	Диапазон настройки: 0,0 (звукание центрального канала выводится только от фронтальных левой и правой колонок) до 1,0 (звукание центрального канала выводится только от центральной колонки)
	Исходная установка: 0,3

Настройка данного аппарата (MANUAL SETUP)

Для регулировки различных настроек системы и настройки режима работы данного аппарата, вы можете настроить следующие параметры в меню настройки (“SET MENU”). Измените начальные настройки (указано жирным для каждого параметра) для их соответствия вашей среде прослушивания.

■ Автоматическая настройка AUTO SETUP

Данная функция используется для автоматической регулировки параметров колонок и системы (смотрите стр. 32).

■ Ручная настройка MANUAL SETUP

Данная функция используется для регулировки параметров колонок и системы вручную.

Основное меню 1 BASIC MENU

Меню	Параметр	Функции	Стр.
A) SPEAKER SET	EXTRA SP ASSIGN	Выбор функции колонок, подключенных к терминалу колонки EXTRA SP.	77
	LFE/BASS OUT	Выбор колонок для воспроизведения LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотных сигналов.	77
	FRONT SP	Выбор размера фронтальных колонок.	78
	CENTER SP	Выбор размера центральной колонки.	78
	SUR. L/R SP	Выбор размера и количества колонок окружающего звучания.	78
	SUR.B L/R SP	Выбор размера и количества тыловых колонок окружающего звучания.	78
	CROSS OVER	Выбор частоты кроссовера всех колонок, установленных на “SML” (или “SMALL”) в “SPEAKER SET” (смотрите стр. 78).	79
B) SP LEVEL	SUBWOOFER PHASE	Переключение фазы сабвуфера при отсутствии басовых звуков или их нечетком воспроизведении.	79
	FR.L/FR.R/CNTR/SUR.L/SUR.R/SBL/SBR/SWFR/PR.L/PR.R	Регулировка баланса уровней колонок между фронтальной левой колонкой или левой колонкой окружающего звучания и каждой колонкой, выбранной в “SPEAKER SET” (смотрите стр. 77).	79
C) SP DISTANCE	UNIT	Выбор данного аппарата для регулировки расстояния колонок.	80
	FRONT L/FRONT R/CENTER/SUR. L/SUR. R/SBL/SBR/SWFR/PRNS L/PRNS R	Регулировка расстояния каждой колонки и задержки, применяемой к соответствующему каналу.	80
D) TEST TONE	—	Включение или отключение тестового тонального сигнала для настроек “SPEAKER SET”, “SP LEVEL”, и “SP DISTANCE”.	80

Меню уровня громкости 2 VOLUME MENU

Параметр	Функции	Стр.
ADAPTIVE DRC	Выбор или отключение режима автоматической регулировки данным аппаратом динамического диапазона в сочетании с уровнем громкости.	81
ADAPTIVE DSP LEVEL	Выбор или отключение режима автоматической регулировки данным аппаратом уровня эффектов DSP в сочетании с уровнем громкости.	81
MUTE TYPE	Регулировка уровня уменьшения громкости выхода функцией приглушения (смотрите стр. 45).	81
MAX VOL.	Установка максимального уровня громкости для основной зоны.	81
INIT. VOL.	Установка уровня громкости основной зоны при включении питания данного аппарата.	81

Звуковое меню 3 SOUND MENU

Меню	Параметр	Функции	Стр.
A>EQUALIZER	EQ TYPE SELECT	Выбор типа эквалайзера.	82
	GEQ	Регулировка тонального качества колонок при установке “EQ TYPE SELECT” на “GEQ”.	82
	TEST	Выбор вывода данным аппаратом тестового тонального сигнала во время регулировки “GEQ” или его отключения.	82
B>LFE LEVEL	SPEAKER	Регулировка уровня колонок LFE.	83
	HEADPHONE	Регулировка уровня LFE наушников.	83
C>DYNAMIC RANGE	SPEAKER	Регулировка объема сжатия динамического диапазона колонок.	83
	HEADPHONE	Регулировка объема сжатия динамического диапазона наушников.	83
D>LIPSYNC	HDMI AUTO	Выбор запуска данным аппаратом функции автоматической синхронизации аудио и видеосигналов (автоматическая синхронизация изображения и речевых сигналов) или ее отключения.	84
	AUTO	Точные регулировки задержки звучания при запуске функции автоматической синхронизации аудио и видеосигналов.	84
	MANUAL	Ручная регулировка задержки звучания, когда подключенный видеозерн несовместим с функцией автоматической синхронизации аудио и видеосигналов или когда “HDMI AUTO” установлен на “OFF”.	84
E>EXTD SUR.	—	Данная функция позволяет выполнять 6.1/7.1-канальное воспроизведение многоканальных источников, с использованием декодеров Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, или DTS-ES с использованием подключенных тыловых колонок окружающего звучания.	84

Меню приема 4 INPUT MENU**Примечание**

Некоторые описанные ниже параметры могут быть недоступными для всех источников, и некоторые параметры доступны только для определенных источников приема.

Параметр	Функции	Стр.
I/O ASSIGNMENT	Назначение входных/выходных гнезд в соответствии с используемым компонентом, если начальные настройки данного аппарата не соответствуют вашим требованиям.	85
INPUT RENAME	Изменение названия источника приема, отображаемого в экранном меню и дисплее фронтальной панели.	86
VOL. TRIM	Регулировка уровня сигнала, поступающего на каждое гнездо.	86
DECODER MODE	Переключение режима запуска декодера. Можно назначить переназначенные цифровые входные гнезда для сигналов DTS.	86
STANDBY CHARGE	Выбор или отмена режима зарядки данным аппаратом установленного iPod, когда данный аппарат находится в режиме ожидания (смотрите стр. 29).	86
START PAIRING	Спаривание подключенного адаптера Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) с компонентом Bluetooth (смотрите стр. 62).	87
BGV	Выбор видеоисточника, воспроизводимого в качестве фона для источников, поступающих на гнезда MULTI CH INPUT.	87
INPUT CH	Выбор количества каналов, поступающих от внешнего декодера.	87
FRONT	Выбор аналоговых гнезд, куда поступают сигналы фронтального канала от внешнего декодера при установке “INPUT CH” на “8CH”.	87

Меню опций 5 OPTION MENU

Меню	Параметр	Функции	Стр.
A)DISPLAY SET	DIMMER	Регулировка яркости дисплея фронтальной панели.	88
	OSD SHIFT	Регулировка вертикальной позиции экранного меню.	88
	OSD-SOURCE	Установка отрезка времени для отображения меню iPod на видеэкране после выполнения определенной операции.	88
	OSD-AMP	Установка отрезка времени для отображения экрана информации о состоянии после выполнения определенной операции.	88
	FL SCROLL	Выбор режима отображения информации iPod на дисплее фронтальной панели.	88
B)VIDEO SET	VIDEO CONV.	Выбор режима преобразования видеосигналов, поступающих на гнезда VIDEO, S VIDEO и COMPONENT VIDEO.	88
	HDMI RES.	Выбор запуска преобразования до HDMI для аналоговых видеосигналов, поступающих на гнезда VIDEO, S VIDEO и COMPONENT VIDEO, чтобы преобразованные видеосигналы выводились на гнездо HDMI OUT.	89
	HDMI ASPECT	Регулировка формата экрана для аналоговых видеосигналов, выводящихся на гнездо HDMI OUT.	89
C)MEMORY GUARD	—	Защита от случайных изменений значений параметров программ звукового поля и других настроек системы.	90

Меню	Параметр	Функции	Стр.
D>INIT. CONFIG	AUDIO SELECT	Назначение установки селектора аудиовходного гнезда по умолчанию для источников приема, подключенных к гнездам DIGITAL INPUT, при включении питания данного аппарата.	90
	DECODER MODE	Назначение режима декодера по умолчанию для источников приема, подключенных к гнездам DIGITAL INPUT, при включении питания данного аппарата.	90
	EXTD SUR.	Назначение расширенного режима декодера для источников приема, подключенных к гнездам DIGITAL INPUT, при включении питания данного аппарата.	90
E>HDMI SET	S.AUDIO	Выбор воспроизведения аудиосигналов HDMI на данном аппарате или на другом компоненте HDMI, подключенном к гнезду HDMI OUT.	91
F>ZONE2 SET	MAX VOL.	Регулировка максимального уровня громкости в Zone 2.	91
	INIT. VOL.	Установка уровня громкости Zone 2 при включении питания данного аппарата.	91

■ Информация сигнала SIGNAL INFO

Данная функция используется для просмотра информации об аудио и видеосигнале (смотрите стр. 46).

Использование SET MENU

Для открытия и регулировки каждого параметра, пользуйтесь пультом ДУ.




- Вы можете изменить параметры “SET MENU” во время воспроизведения звучания данным аппаратом.
- При нажатии **⑩PARAMETER** во время операции “SET MENU”, операция “SET MENU” отменяется.
- Для возврата на предыдущий уровень меню, нажмите **⑩RETURN**.

1 Установите селектор режима управления на **⑩AMP** и затем нажмите **⑩SET MENU** для входа в “SET MENU”


В экранном меню отображается главный экран “SET MENU”.

2 Нажимая **⑨Δ / ▽**, выберите режим “MANUAL SETUP”.

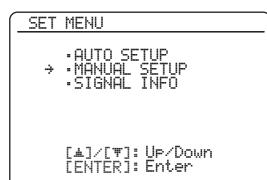


3 Нажимая **⑨ENTER**, войдите в “MANUAL SETUP”.

В экранном меню отображается экран “MANUAL SETUP”.

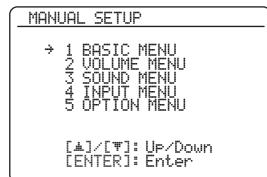

4 Повторно нажимая **⑨Δ / ▽** и затем нажав **⑨ENTER**, выберите и войдите в нужное меню.

На следующих экранах показан пример выбора “SOUND MENU”.

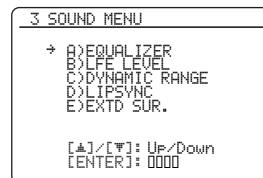

5 Повторно нажимая **⑨Δ / ▽** и затем нажав **⑨ENTER**, выберите и войдите в нужное подменю.

На следующем экране показан пример выбор “LFE LEVEL”.



6 Нажимая **⑨Δ / ▽**, выберите нужный параметр, и затем нажмайте **⑨◀ / ▶** для переключения настроек параметра.

- Для увеличения значения, нажмайте **⑨▶**.
- Для уменьшения значения, нажмайте **⑨◀**.

7 Для выхода из **⑩SET MENU**, нажмите “SET MENU”.

1 BASIC MENU

Данная функция используется для ручной регулировки основных настроек колонок. Большинство параметров “BASIC MENU” устанавливается автоматически при выполнении процедуры автоматической настройки.



Установите “TEST TONE” на “ON” для вывода тестового тонального сигнала для “SPEAKER SET”, “SP LEVEL” и “SP DISTANCE”.

■ Параметры колонок A)SPEAKER SET



Для выбора нужного параметра, повторно нажмите $\textcircled{③}\Delta/\nabla$.

Назначение дополнительных колонок

EXTRA SP ASSIGN

Выбор функции колонок, подключенных к терминалам EXTRA SP.




Выбор	Описание
ZONE2	Выберите данную настройку при использовании колонок Zone 2 (смотрите стр. 105).
FRONT B	Выберите данную настройку при использовании другой акустической системы в основной зоне (смотрите стр. 43).
ZONE B	Выберите данную настройку при использовании другой акустической системы в другой комнате (смотрите стр. 43).
PRESENCE	Выберите данную настройку при использовании колонок присутствия (смотрите стр. 13).
NONE	Выберите данную настройку, если терминалы EXTRA SP не используются.

Примечания

- Данный параметр делит значение с параметром “EXTRA SP ASSIGN” в “AUTO SETUP” (смотрите стр. 33).
- При выборе “ON” в “BI-AMP” (смотрите стр. 110), невозможно выбрать “PRESENCE” или “ZONE2” в “EXTRA SP ASSIGN”.
- После изменения параметра “EXTRA SP ASSIGN”, заново выполните процедуру “AUTO SETUP” (смотрите стр. 32).

Выход LFE/басов LFE/BASS OUT

Данная функция используется для выбора колонок для воспроизведения сигналов LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотных сигналов.

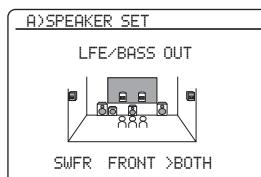

Вывод сигналов LFE

Выбор	Сабвуфер(ы) и колонки		
	Сабвуфер(ы)	Фронтальные колонки	Другие колонки
BOTH	Выход	Выход отсутствует	Выход отсутствует
SWFR	Выход	Выход отсутствует	Выход отсутствует
FRONT	Выход отсутствует	Выход	Выход отсутствует

Вывод низкочастотных сигналов

Выбор	Сабвуфер(ы) и колонки		
	Сабвуфер(ы)	Фронтальные колонки	Другие колонки
BOTH	*1	*2	*3
SWFR	*4	*3	*3
FRONT	Выход отсутствует	*1	*3

*1 Вывод низкочастотных сигналов фронтальных каналов и других колонок, установленных на “SMALL”.


*2 Постоянный вывод низкочастотных сигналов фронтальных каналов.

*3 Вывод низкочастотных сигналов, если колонки установлены на “LARGE”.

*4 Вывод низкочастотных сигналов колонок, установленных на “SMALL” или “NONE”.

Измерение размера колонки


- Секция низкочастотного динамика колонки
- 16 см или больше: большая
 - меньше чем 16 см: малая

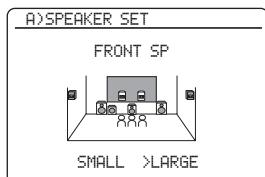Фронтальные колонки FRONT SP

Выбор	Описание
LARGE	Выберите данную настройку для больших фронтальных колонок.
SMALL	Выберите данную настройку для малых фронтальных колонок.

Примечание

Если "LFE/BASS OUT" установлен на "FRONT", можно выбрать только "LARGE" в "FRONT SP". Если значение "FRONT SP" заранее установлено на другие значения, кроме "LARGE", данный аппарат автоматически переключает значение на "LARGE".

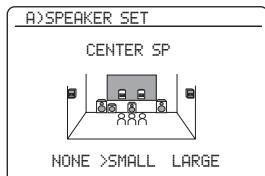Центральная колонка CENTER SP**Для большой центральной колонки:**

Выберите "LARGE" (большая).

Для малой центральной колонки:

Выберите "SMALL" (малая).


Если центральная колонка не используется:

Выберите "NONE" (отсутствует). Сигналы канала окружающего звучания направляются на фронтальные левую и правую колонки.

Выбор	Описание
LARGE	Выберите данную настройку для большой центральной колонки.
SMALL	Выберите данную настройку для малой центральной колонки.
NONE	Выберите данную настройку, если центральная колонка не используется. Сигналы канала окружающего звучания направляются на фронтальные левую и правую колонки.

Левая/правая колонки окружающего звучания


SUR. L/R SP

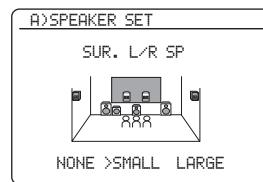

Выбор	Описание
LARGE	Выберите данную настройку для больших колонок окружающего звучания.
SMALL	Выберите данную настройку для малых колонок окружающего звучания.
NONE	Выберите данную настройку, если колонки окружающего звучания не используются. Данный аппарат устанавливается в режим Virtual CINEMA DSP (смотрите стр. 51), и "SUR.B L/R SP" автоматически устанавливается на "NONE".

Тыловые левая/правая колонки окружающего звучания

SUR.B L/R SP

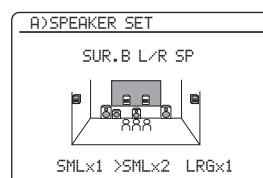

Выбор	Описание
LRGx1	Выберите данную настройку для одной большой тыловой колонки окружающего звучания.
LRGx2	Выберите данную настройку для больших тыловых левой и правой колонок окружающего звучания.
SMLx1	Выберите данную настройку для одной малой тыловой колонки окружающего звучания.
SMLx2	Выберите данную настройку для малых тыловых левой и правой колонок окружающего звучания.
NONE	Выберите данную настройку, если тыловые колонки окружающего звучания не используются. Сигналы тылового канала окружающего звучания направляются на левую и правую колонки окружающего звучания.


Примечание

При приеме аудиосигналов Dolby TrueHD и установке "SUR.B L/R SP" на "NONE", задний и правый тыловые каналы окружающего звучания не направляются на левую и правую колонки окружающего звучания.

Кроссовер басов CROSS OVER

Данная функция используется для выбора частоты кроссовера всех колонок, установленных на "SML" (или на "SMALL") в "SPEAKER SET" (смотрите стр. 77). Все частоты ниже выбранной частоты будут направляться на сабвуфер(ы) или фронтальные колонки, в зависимости от установки "LFE/BASS OUT" в "SPEAKER SET" (смотрите стр. 77).


Выбор: 40Hz, 60Hz, **80Hz**, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 160Hz, 200Hz

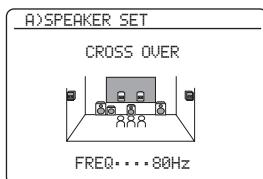

Если можно отрегулировать выходной уровень и частоту кроссовера сабвуфера, установите уровень громкости примерно на половину (или немного ниже), и установите частоту кроссовера на максимум.

Фаза сабвуфера SUBWOOFER PHASE

При недостаточности или нечетком воспроизведении басов, воспользуйтесь данной функцией для переключения фазы сабвуфера.

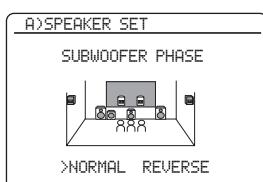

Выбор	Функции
NORMAL (обычный)	Фаза сабвуфера не изменяется.
REVERSE (обратный)	Установка противоположной фазы сабвуфера.

■ Уровень громкости колонки

B>SP LEVEL

Данная функция позволяет вручную настроить баланс уровней колонок между фронтальной левой колонкой или левой колонкой окружающего звучания и колонкой, выбранной в "SPEAKER SET" (смотрите стр. 77).



Диапазон настройки: от -10,0 dB до +10,0 dB

Шаг регулирования: 0,5 dB

Исходная установка:

FR.L/FR.R/SWFR/PR.L/PR.R: 0 dB

CNTR/SUR.L/SUR.R/SBL/SBR: -1,0 dB

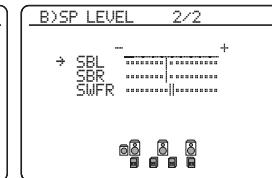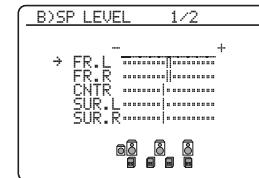

SP LEVEL Отрегулированная колонка

FR.L	Фронтальная левая колонка
FR.R	Фронтальная правая колонка
CNTR	Центральная колонка
SUR.L	Левая колонка окружающего звучания
SUR.R	Правая колонка окружающего звучания
SBL	Тыловая левая колонка окружающего звучания
SBR	Тыловая правая колонка окружающего звучания
SWFR	Сабвуфер
PR.L	Левая колонка присутствия
PR.R	Правая колонка присутствия



- Если можно отрегулировать выходной уровень и частоту кроссовера сабвуфера, установите уровень громкости примерно на половину (или немного ниже), и установите частоту кроссовера на максимум.
- Установите "TEST TONE" на "ON" для вывода тестового тонального сигнала для настройки "SPEAKER LEVEL" (смотрите стр. 80).

Примечания

- Доступные каналы колонок различаются в зависимости от настройки колонок.
- Вместо "SBL" и "SBR", отображается "SB", если "SUR. B L/R SP" установлен на "SMLx1" или "LRGx1" (смотрите стр. 78).

■ Расстояние колонок C>SP DISTANCE

Данная функция предназначена для регулировки расстояния каждой колонки и задержки звучания соответствующего канала вручную. Идеально, каждая колонка должна быть расположена на одинаковом расстоянии от основного места слушателя. Однако, в большинстве случаев этого невозможно добиться из-за домашних условий. Таким образом, необходимо применить некоторую задержку звучания от каждой колонки для того, чтобы звуковые сигналы всех каналов одновременно достигали места слушателя.

C>SP DISTANCE	1/2	C>SP DISTANCE	2/2
→ UNIT.....meters		→ SBL.....2.40m	
FRONT L.....3.00m		SBR.....2.40m	
FRONT R.....3.00m		SWFR.....3.00m	
CENTER.....2.60m		PRNS L.....3.00m	
SUR. L.....2.40m		PRNS R.....3.00m	
SUR. R.....2.40m			
[▲]/[▼]: Up/Down		[▲]/[▼]: Up/Down	
[◀]/[▶]: Select		[◀]/[▶]: Adjust	

Единица для регулировки расстояния колонок UNIT

Исходная установка:

[Модели для США и Канады]: feet (ft)

[Другие модели]: meters (m)

Выбор	Функции
meters (m)	Регулировка расстояния колонок в метрах.
feet (ft)	Регулировка расстояния колонок в футах.

Расстояния колонок

Диапазон настройки: 0,30 до 24,00 м (1.0 – 80.0 футов)

Шаг регулирования: 0,10 м (0,5 фута)

Исходная установка:

FRONT L/FRONT R/SWFR/PRNS L/

PRNS R: 3,00 м (10.0 футов)

CENTER: 2,60 м (8.5 фута)

SUR. L/SUR. R/SBL/SBR: 2,40 м (8.0 футов)


SP DISTANCE	Отрегулированная колонка
FRONT L	Фронтальная левая колонка
FRONT R	Фронтальная правая колонка
CENTER	Центральная колонка
SUR. L	Левая колонка окружающего звучания
SUR. R	Правая колонка окружающего звучания
SBL	Тыловая левая колонка окружающего звучания
SBR	Тыловая правая колонка окружающего звучания
SWFR	Сабвуфер
PRNS L	Левая колонка присутствия
PRNS R	Правая колонка присутствия

Примечания

- Доступные каналы колонок различаются в зависимости от настройки колонок.
- Вместо "SBL" и "SBR", отображается "SUR.B", если "SUR.B L/R SP" установлен на "SMLx1" или "LRGx1" (смотрите стр. 78).

■ Тестовый тональный сигнал D>TEST TONE

Включение или отключение тестового тонального сигнала для настроек "SPEAKER SET", "SP LEVEL" и "SP DISTANCE".

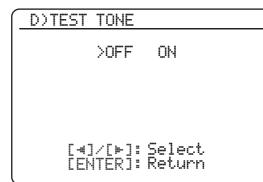

Выбор	Функции
OFF	Данный аппарат не выводит тестовый тональный сигнал для настроек "SPEAKER SET", "SP LEVEL" и "SP DISTANCE".
ON	Данный аппарат выводит тестовый тональный сигнал для настроек "SPEAKER SET", "SP LEVEL" и "SP DISTANCE".




При использовании ручного измерителя давления звучания, удерживайте его на длине рук и направляйте вверх до места слушателя. Установив измеритель на шкалу 70 дБ и на C SLOW, откалибруйте каждую колонку до 75 дБ.

Примечание

Данная функция автоматически отключается при выходе из "BASIC MENU".

2 VOLUME MENU

Данное меню используется для ручной регулировки различных настроек уровня громкости.

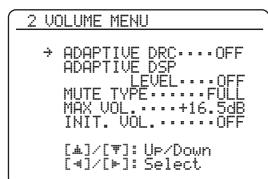


Управление аддаптивным динамическим диапазоном

ADAPTIVE DRC

Данная функция используется для регулировки динамического диапазона в соотношении с уровнем громкости. Данная функция полезна при прослушивании на низких уровнях громкости или в ночное время. При установке "ADAPTIVE DRC" на "AUTO", данный аппарат управляет динамическим диапазоном следующим образом:

- При низкой настройке VOLUME: динамический диапазон сужается
- При высокой настройке VOLUME: динамический диапазон расширяется

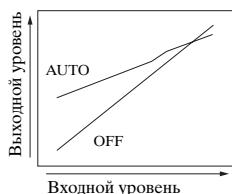

VOLUME: низкий

VOLUME: высокий

Выбор	Функции
AUTO	Автоматическая регулировка динамического диапазона.
OFF	Автоматическая регулировка динамического диапазона не производится.



- Динамический диапазон источников сигнала битового потока можно также отрегулировать с помощью "DYNAMIC RANGE" в "SOUND MENU" (смотрите стр. 83).
- Данная функция также полезна для прослушивания через наушники.

Примечание

Функция управления аддаптивным динамическим диапазоном не работает, когда данный аппарат находится в режиме Pure Direct (смотрите стр. 52).

Уровень аддаптивного DSP ADAPTIVE DSP LEVEL

Данная функция используется для выполнения точных регулировок уровня эффекта DSP (смотрите стр. 65) автоматически в соотношении с уровнем громкости.

Выбор	Функции
AUTO	Регулировка уровня эффекта DSP в соотношении с уровнем громкости.
OFF	Автоматическая регулировка уровня эффекта DSP не производится.

Примечание

Даже при установке "ADAPTIVE DSP LEVEL" на "AUTO", данный аппарат не изменяет, но точно настраивает указанное значение "DSP LEVEL" (смотрите стр. 65).

Тип приглушения MUTE TYPE

Данная функция используется для регулировки уровня приглушения звучания (смотрите стр. 45).

Выбор	Функции
FULL	Приглушение всех выводимых аудиосигналов.
-20dB	Понижение текущего уровня громкости на 20 dB.

Максимальный уровень громкости MAX VOL.

Данная функция используется для установки максимального уровня громкости для основной зоны. Данная функция полезна для предотвращения внезапных громких звуков по ошибке. Например, исходный диапазон громкости -80,0 dB до +16,5 dB. Однако, если "MAX VOL." установлен на -5,0 dB, диапазон уровня громкости устанавливается от -80,0 dB до -5,0 dB.

Диапазон настройки: от -30,0 dB до +15,0 dB, +16,5 dB

Шаг регулирования: 5,0 dB

Примечания

- Когда данный аппарат выполняет процедуру автонастройки, уровень громкости автоматически устанавливается на 0 dB вне зависимости от текущей установки "MAX VOL."
- Настройка "MAX VOL." имеет приоритет над параметром исходного уровня громкости. Например, если "INI.VOL." установлен на -20,0 dB и "MAX VOL." установлен на -30,0 dB, уровень громкости автоматически устанавливается на -30,0 dB при включении питания данного аппарата в следующий раз.
- Используйте "MAX VOL." в "ZONE SET" для установки исходного уровня громкости на Zone 2.

Исходный уровень громкости INIT. VOL.

Данная функция используется для установки уровня громкости основной зоны при включении питания данного аппарата.

Выбор: OFF, MUTE, от -80,0 dB до +16,5 dB


Шаг регулирования: 0,5 dB

Примечание

Настройка "MAX VOL." имеет приоритет над параметром исходного уровня громкости.

3 SOUND MENU

Данная функция используется для регулировки параметров аудиосигналов.

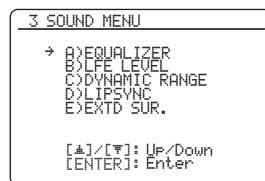


■ Эквалайзер A>EQUALIZER

Данная функция используется для выбора параметрического эквалайзера или графического эквалайзера.

Селектор типа эквалайзера EQ TYPE SELECT

Данная функция используется для выбора типа эквалайзера.

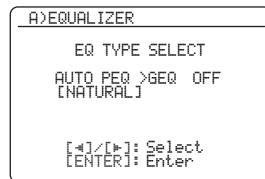

Выбор	Функции
AUTO PEQ	Использование параметрического эквалайзера, отрегулированного в "AUTO SETUP" (смотрите стр. 33).
GEQ	Регулировка встроенного 7-полосного графического эквалайзера для выравнивания тонального качества колонок. Нажмите ⑨ENTER для отображения экрана графического эквалайзера.
OFF	Отключение функции эквалайзера.



Текущий используемый тип параметрического эквалайзера (смотрите стр. 33) отображается под "AUTO PEQ".

Примечание

"AUTO PEQ" можно выбрать только тогда, когда операция "AUTO SETUP" была проведена заблаговременно (смотрите стр. 32). В таком случае, "AUTO PEQ" автоматически выбирается в качестве настройки по умолчанию.

Графический эквалайзер GEQ

Данная функция используется для выравнивания тонального качества центральной колонки, Л/П колонок окружающего звучания и тыловых Л/П колонок окружающего звучания, и тыловых колонок окружающего звучания с тональным качеством фронтальных Л/П колонок. Можно отрегулировать 7 частотных диапазонов (63 Гц, 160 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 2,5 кГц, 6,3 кГц, 16 кГц). Диапазон настройки: от -6,0 дБ до +6,0 дБ Шаг регулирования: 0,5 дБ

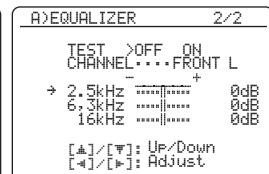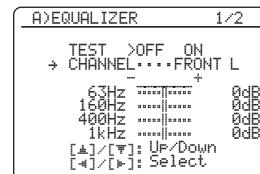


Нажмите ⑨Δ / ▽ для выбора частотного диапазона и ⑨◀ / ▶ для регулировки выбранного частотного диапазона.

Примечание

Параметр "GEQ" может регулироваться только при выборе "GEQ" в "EQ TYPE SELECT".

Тестовый тональный сигнал TEST

Данная функция используется для регулировки "GEQ" во время прослушивания тестового тонального сигнала. Для выбора "TEST", повторно нажмите ⑨Δ / ▽ на экране графического эквалайзера.

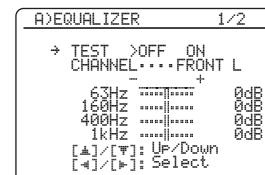


Выбор	Функции
OFF	Не выводит тестовые тональные сигналы и выводит текущий выбранный компонент-источник.
ON	Выводит тестовые тональные сигналы от выбранных колонок.

■ Уровень низкочастотного эффекта

B>LFE LEVEL

Используйте данную функцию для регулировки уровня воспроизведения канала LFE (низкочастотный эффект) в соответствии с мощностью сабвуфера или наушников. Канал LFE содержит особые низкочастотные эффекты, которые добавляются только к определенным сценам. Данная настройка действительна только при наличии канала LFE в поступающем сигнале. Диапазон настройки: -20 до 0 дБ
Шаг регулирования: 1 дБ

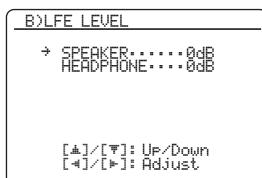

Колонки SPEAKER

Регулировка уровня LFE колонок.

Наушники HEADPHONE

Регулировка уровня LFE наушников.


Примечание

В зависимости от настроек "LFE/BASS OUT" (смотрите стр. 77), некоторые сигналы могут не выводиться на гнездо SUBWOOFER PRE OUT.

■ Динамический диапазон

C>DYNAMIC RANGE

Данная функция используется для выбора уровня сжатия динамического диапазона для последующего применения к колонкам или наушникам. Данная настройка действительна только во время декодирования данным аппаратом сигналов битового потока.

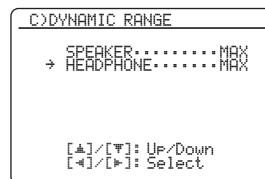

Колонки SPEAKER

Регулировка сжатия динамического диапазона для колонок.


Наушники HEADPHONE

Регулировка сжатия динамического диапазона для наушников.

Выбор	Функции
MIN/AUTO	<ul style="list-style-type: none"> MIN: Сужение динамического диапазона во время декодирования данным аппаратом сигналов битового потока (кроме Dolby TrueHD). AUTO: Регулировка динамического диапазона в соответствии с командой сигналов источника приема, во время декодирования данным аппаратом сигналов Dolby TrueHD.
STD	Регулировка динамического диапазона до среднего уровня. Во время декодирования данным аппаратом сигналов Dolby TrueHD, управление динамическим диапазоном всегда включено, вне зависимости от команды сигналов источника приема.
MAX	Сохранение большего количества динамического диапазона.

■ Синхронизация аудио и видеосигналов (синхронизация изображения и речевых сигналов) DOLIPSYNC

Данная функция используется для регулировки синхронизации аудио и видеосигналов.

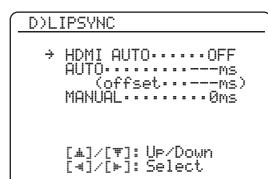

Режим автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов HDMI HDMI AUTO

Если подключенный видеоэкран подключен к гнезду HDMI OUT данного аппарата и совместим с функцией автоматической синхронизации аудио и видеосигналов (автоматическая синхронизация изображения и речевых сигналов), данный аппарат автоматически регулирует синхронизацию аудио и видеосигналов. Данная функция используется для включения или отключения функции автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов.

Выбор: ON, OFF

Если подключенный видеоэкран совместим с автоматической синхронизацией изображения и речевых сигналов:

Выберите “ON”. Используйте “AUTO” для выполнения точных регулировок синхронизации аудио и видеосигналов.

Если видеоэкран несовместим с функцией автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов, или если нет необходимости использования функции автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов:

Выберите “OFF”. Используйте “MANUAL” для регулировки синхронизации аудио и видеосигналов.

Автозадержка AUTO

Данная функция используется для выполнения точных регулировок синхронизации аудио и видеосигналов при установке “HDMI AUTO” на “ON”.

Диапазон настройки: 0 до 240 мс

Шаг регулирования: 1 мс



“offset” обозначает разницу между значением задержки аудиосигнала, которое автоматически устанавливается данным аппаратом, и значением задержки аудиосигнала, установленным в “AUTO”. Данный аппарат сохраняет значение “offset” и применяет значение к другим видеоэкранам, совместимым с функцией автоматической синхронизации изображения и речевых сигналов.

Ручная задержка MANUAL

Данная функция используется для ручной регулировки задержки выходного звучания для синхронизации аудиосигналов с видеоизображением при установке “HDMI AUTO” на “OFF”.

Диапазон настройки: 0 до 240 мс

Шаг регулирования: 1 мс

■ Расширенное окружающее звучание

EEXTD SUR.

Данная функция позволяет выполнять 6.1/7.1-канальное воспроизведение многоканальных источников, с использованием декодеров Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, или DTS-ES с помощью подключенных тыловых колонок окружающего звучания.



Выбор	Функции
AUTO	Запуск оптимального декодера для воспроизведения сигналов в 6.1/7.1-канальном формате, когда данный аппарат распознает поступающий сигнал флага.
PLIIxMovie	Воспроизведение сигналов Dolby Digital или DTS в 7.1-канальном формате с помощью декодера Pro Logic IIx movie.
PLIIxMusic	Воспроизведение сигналов Dolby Digital или DTS в 6.1/7.1-канальном формате с помощью декодера Pro Logic IIx music.
EX/ES	Воспроизведение сигнала Dolby Digital или DTS в 6.1/7.1-канальном формате с помощью декодера Dolby Digital EX или DTS-ES.
OFF	Никакие декодеры не используются для 6.1/7.1-канального воспроизведения.

4 INPUT MENU

Данное меню используется для регулировки параметров каждого источника приема.

4 INPUT MENU	
	1/2
→ A) PHONO	
B) TUNER	
C) CD	
D) MD/CD-R	
E) DUD	
F) DTV/CBL	
G) V-AUX	
[A]/[F]: Up/Down	
[ENTER]: Enter	

4 INPUT MENU	
	2/2
→ H) DOCK	
I) BLUETOOTH	
J) DUR	
K) VCR	
L) MULTI CH	
[A]/[F]: Up/Down	
[ENTER]: Enter	

Источник приема	Параметр
B)TUNER	INPUT RENAME VOL. TRIM
	INPUT RENAME VOL. TRIM
L)MULTI CH	BGV INPUT CH FRONT
A)PHONO	
C)CD	
D)MD/CD-R	I/O ASSIGNMENT
E)DVD	INPUT RENAME
F)DTV/CBL	VOL. TRIM
G)V-AUX	DECODER MODE
J)DVR	
K)VCR	
H)DOCK	INPUT RENAME VOL. TRIM STANDBY CHARGE
I)BLUETOOTH	INPUT RENAME VOL. TRIM START PAIRING

Примечание

Некоторые вышеописанные параметры могут быть недоступными для всех источников, и некоторые параметры доступны только для определенных источников приема.

Назначение входных/выходных гнезд

I/O ASSIGNMENT

Данная функция используется для назначения входных/выходных гнезд в соответствии с используемым компонентом, если начальные настройки данного аппарата не соответствуют вашим требованиям. Измените параметр для регулировки назначения соответствующих гнезд и эффективного подключения большего количества компонентов.

Как только назначение входных/выходных гнезд изменено, можно выбрать соответствующие компоненты, используя селектор **⑤INPUT** на фронтальной панели (или селекторные кнопки источника (⑤) на пульте ДУ).


J)DUR	
→	COMPONENT IN... [B]*
COPROCESSOR IN...	NONE
OPTICAL IN...	NONE
OPTICAL OUT...	NONE
HDMI IN.....	[3]
Current< DTV/CBL >	
[A]/[F]: Select	
[ENTER]: Enter	



- Если к входному/выходному гнезду не назначен никакой источник приема, в экранном меню отображается “NONE”.
- Для компонента цифровой записи, подключенного к гнезду DIGITAL OUTPUT, установите “OPTICAL OUT” на “(1)”.
- Вы не можете выбрать определенный параметр больше одного раза для одинакового типа гнезда.
- При изменении предыдущих настроек, справа от названий входного/выходного гнезда отображается звездочка (*).
- Текущий назначенный источник приема для выбранного входного/выходного гнезда отображается в экранном меню (“Current(DTV/CBL)” на примере экрана выше).

Переименование источника INPUT RENAME

Данная функция используется для изменения названия источника приема, отображаемого в экранном меню и дисплее фронтальной панели.

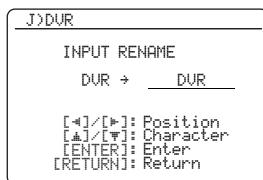

- 1 Нажмите ⑨◀/▷ для ввода “_” (нижней черты) под пробелом или знаком, который хотите отредактировать.**

- 2 Нажмая ⑨Δ / ▽, выберите желаемый знак для использования и затем нажмите ⑨◀/▷ для перехода на следующее пространство.**

Примечания


- Для каждого источника вы можете использовать до 9 знаков.
- Для переключения знака в последовательности, нажмайте ⑨▽, для переключения в обратной последовательности – ⑨Δ:
A – Z, 0 – 9, a – z, символы (#, *, -, +, dr), пробел.

- 3 Для переименования каждого источника приема, повторите шаги 1 до 2.**

- 4 Нажмите ⑨ENTER для завершения.**

Выравнивание громкости VOL. TRIM


Данная функция используется для регулировки уровня сигнала, поступающего на каждое гнездо. Данная функция полезна тогда, когда нужно сбалансировать уровень приема каждого источника во избежание внезапных скачков в уровне громкости при переключении источников. Диапазон настройки: от -6,0 дБ до +6,0 дБ
Шаг регулирования: 0,5 дБ
Исходная установка: 0,0 дБ

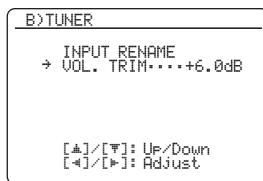

Данный параметр также воздействует на сигналы, выводимые на аудиогнезда ZONE OUT.

Режим декодера DECODER MODE

Данная функция используется для переключения режима запуска декодера. При выборе “DTS” и приеме цифровых аудиосигналов, данный аппарат всегда запускает декодер DTS и воспроизводит только цифровые аудиосигналы DTS.

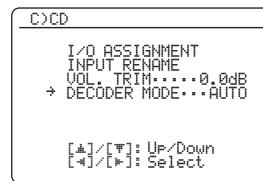

Выбор	Функции
AUTO	Автоматическое обнаружение типов поступающих цифровых аудиосигналов и выбор соответствующего декодера.
DTS	Запуск декодера DTS и воспроизведение только цифровых аудиосигналов DTS при приеме цифровых аудиосигналов.

Примечание

“DECODER MODE” доступен только при назначении цифровых аудиовходных гнезд (HDMI, OPTICAL и/или COAXIAL) на выбранный источник приема.

Зарядка во время режима ожидания**STANDBY CHARGE**

Данная функция используется для выбора или отмены режима зарядки данным аппаратом установленного iPod, когда данный аппарат находится в режиме ожидания.

Выбор	Функции
AUTO	Зарядка батарейки установленного iPod, когда данный аппарат включен и находится в режиме ожидания.
OFF	Зарядка батарейки установленного iPod только при включенном состоянии данного аппарата.

Запуск спаривания START PAIRING

Данная функция используется для запуска спаривания подключенного адаптера Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) с компонентом Bluetooth. Подробнее о спаривании,смотрите “Спаривание адаптера Bluetooth™ и компонента Bluetooth™” на стр. 62.

Для обеспечения безопасности, для операции спаривания установлено временное ограничение до 8 минут. Перед спариванием, рекомендуется изучить и полностью вникнуть во все инструкции.

1 Нажмите ⑨ENTER для запуска спаривания.

Подключенный адаптер Bluetooth начинает поиск компонентов Bluetooth. На видеоэкране отображается “Searching...”

2 Убедитесь, что компонент Bluetooth обнаружил адаптер Bluetooth.

Если компонент Bluetooth обнаружил адаптер Bluetooth, в списке устройств Bluetooth отображается “YBA-10 YAMAHA” (пример).

3 Выберите адаптер Bluetooth в списке устройств Bluetooth и затем введите пароль “0000” на компоненте Bluetooth.

Как только данный аппарат успешно завершил спаривание, отображается “Pairing completed.”



Для отмены спаривания, нажмите ⑩RETURN и выйдите из “START PAIRING”.


4 Для выхода из ⑩RETURN, нажмите “START PAIRING”.

Примечания

- Если подключенный адаптер Bluetooth не может обнаружить никакие компоненты Bluetooth, отображается “Not found.”
- Если к данному аппарату не подключен адаптер Bluetooth, отображается “No Bluetooth Adapter.”

Многоканальное входящее фоновое видео BGU


Данная функция используется для выбора видеоисточника, воспроизводимого в качестве фона для источников, поступающих на гнезда MULTI CH INPUT.

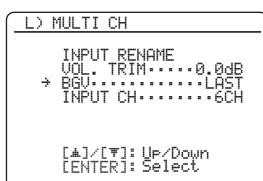

Выбор	Функции
LAST	Автоматический выбор последнего выбранного видеоисточника в качестве источника видеозображения фона.
DVD, DTV/ CBL, DVR, VCR, V-AUX	Выбор соответствующего источника приема в качестве источника видеозображения фона.
OFF	Отключение отображения видеоисточника в виде фона.

Каналы приема INPUT CH

Данная настройка используется для выбора количества каналов, поступающих от внешнего декодера (смотрите стр. 25). Выбор: 6CH, 8CH

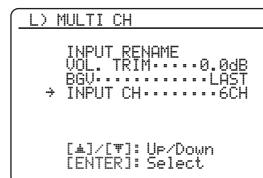

Если подключенный компонент выводит дискретные 6-канальные аудиосигналы.
Выберите “6CH”.


Если подключенный компонент выводит дискретные 8-канальные аудиосигналы.

Выберите “8CH”. Также установите “FRONT” (смотрите ниже) на аналоговые аудиогнезда, на которые выводятся сигналы фронтального левого и правого каналов, поступающие от подключенного компонента.

Входное гнездо фронтальных левого и правого каналов FRONT

При выборе “8CH” в “INPUT CH”, можно выбрать аналоговые аудиогнезда, на которые будут выводиться сигналы фронтального левого и правого канала, поступающие от подключенного внешнего декодера.

Выбор: CD, MD/CD-R, DVD, DTV/CBL, DVR, VCR, V-AUX

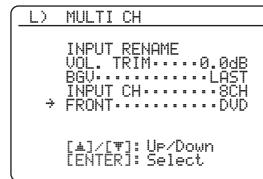


Примечание

Параметр “FRONT” отображается только при установке “INPUT CH” на “8CH”.

5 OPTION MENU


Данное меню используется для регулировки дополнительных параметров системы.

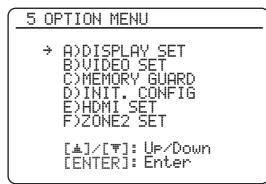

■ Настройки дисплея A)DISPLAY SET

Примечание

Используйте “VIDEO” в “INIT” в “ADVANCED SETUP” для установки “OSD SHIFT” на исходные заводские установки (смотрите стр. 110).

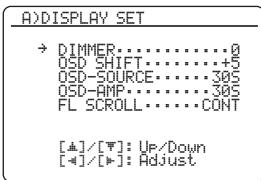

Яркость DIMMER

Данная функция используется для регулировки яркости дисплея фронтальной панели.

Диапазон настройки: -4 до 0

Шаг регулирования: 1

- Для установки тусклого света дисплея фронтальной панели, нажмите ⑨◀.
- Для яркости дисплея фронтальной панели, нажмите ⑨▶.

Сдвиг экранного меню OSD SHIFT

Данная функция используется для регулировки отображения экранного меню по вертикали.

Диапазон настройки: от -5 (вниз) до +5 (вверх)

Шаг регулирования: 1

Исходная установка: 0

- Нажмите ⑨◀ для понижения позиции экранного меню.
- Нажмите ⑨▶ для повышения позиции экранного меню.

Время отображения функций источника в экранном меню OSD-SOURCE

Данная функция используется для установки количества времени для отображения меню iPod в экранном меню после выполнения определенной операции.

Выбор	Функции
ON	Постоянное отображение экранного меню во время управления.
10S	Отключение экранного меню через 10 секунд после выполнения определенной операции.
30S	Отключение экранного меню через 30 секунд после выполнения определенной операции.

Время отображения работы усилителя в экранном меню OSD-AMP

Данная функция используется для установки отрезка времени для отображения экрана информации о состоянии после выполнения определенной операции.

Выбор	Функции
ON	Постоянное отображение экранного меню во время управления.
10S	Отключение экранного меню через 10 секунд после выполнения определенной операции.
30S	Отключение экранного меню через 30 секунд после выполнения определенной операции.

Прокрутка дисплея фронтальной панели FL SCROLL


Данная функция используется для установки режима отображения меню iPod (например, название песни или канала) на дисплее фронтальной панели.

Выбор	Функции
CONT	Продолжительный режим. Выберите данный параметр для отображения рабочего состояния на дисплее фронтальной панели продолжительным образом.
ONCE	Режим одновременной прокрутки. Выберите данный параметр для отображения рабочего состояния на дисплее фронтальной панели с использованием первых 14 буквенно-цифровых знаков после одновременной прокрутки всех знаков.

■ Видеонастройки B)VIDEO SET

Примечание

Используйте “VIDEO” в “INIT” в “ADVANCED SETUP” для установки параметров в “VIDEO SET” на исходные заводские установки (смотрите стр. 110).

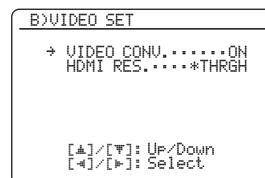

Преобразование видеосигнала VIDEO CONV.

Данная функция используется для настройки режима преобразования видеосигналов, поступающих на гнезда VIDEO, S VIDEO и COMPONENT VIDEO.

Выбор	Функции
ON	Взаимозаменяемое преобразование композитных, S-video и компонентных видеосигналов, и преобразование композитных, S-video и компонентных видеосигналов на видеосигналы HDMI.
OFF	Преобразование сигналов отключено.

Примечания

- Данный аппарат не преобразовывает 480-строчный видеосигналы и 576-строчный видеосигналы взаимозаменяю.
- Аналоговые компонентные видеосигналы с разрешением 480i (NTSC)/576i (PAL) преобразовываются на S-video или композитные видеосигналы, выводимые от гнезд S VIDEO MONITOR OUT и VIDEO MONITOR OUT.
- Измененные видеосигналы выводятся только от гнезд MONITOR OUT. Во время записи видеоисточника, необходимо выполнить одинаковые типы видеоподключений между каждым компонентом.
- Во время преобразования композитных видеосигналов и S-video сигналов от видеомагнитофона в компонентные видеосигналы, качество изображения может ухудшиться в зависимости от видеомагнитофона.
- Необычные сигналы, поступающие на композитное видео или S-video гнезда, не могут преобразовываться или могут воспроизводиться неестественно. В таких случаях, установите "VIDEO CONV." на "OFF".

HDMI разрешение HDMI RES.

Данная функция используется для включения или отключения HDMI преобразования аналоговых видеосигналов, поступающих на гнезда VIDEO, S VIDEO и COMPONENT VIDEO, чтобы преобразованные видеосигналы выводились на гнездо HDMI OUT.

Данный аппарат преобразовывает видеосигналы следующим образом:

- 480i (NTSC)/576i (PAL) → 480p/576p, 1080i, 720p, или 1080p
- 480p/576p → 1080i, 720p, или 1080p




Выбор	Функции
THROUGH	Отключение преобразования любых аналоговых видеосигналов.
576p (или 480p), 1080i, 720p, 1080p	Преобразование аналоговых видеосигналов до разрешения 480p или 576p, 1080i, 720p, или 1080p.

Примечания

- Данный аппарат не преобразовывает аналоговые компонентные видеосигналы с разрешением 720p или 1080i.
- Параметр "HDMI RES." отображается только при установке "VIDEO CONV." на "ON".
- При подключении видеоэкрана через соединение HDMI, данный аппарат автоматически обнаруживает доступное разрешение видеосигнала видеоэкрана, и слева от доступного(ых) разрешения(ий) видеосигнала отображается звездочка (*).
- Если данный аппарат не может обнаружить доступное(ые) разрешение(ия) видеосигнала подключенного видеоэкрана, установите "MON. CHK" (смотрите стр. 110) на "SKIP" и затем заново настройте "HDMI RES."
- Данный аппарат не преобразовывает 480-строчный видеосигналы и 576-строчный видеосигналы.

Формат экрана HDMI ASPECT

Данная функция используется для выбора регулировки формата экрана для аналоговых видеосигналов, выводимых на гнездо HDMI OUT.

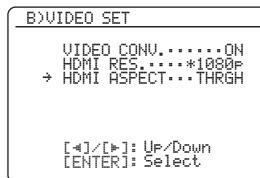

Выбор	Функции
THRGH	Никакие регулировки не производятся для формата экрана для источников видеосигнала HDMI.
16:9	Отображение видеозображения с форматом экрана 4:3 на видеоэкране с форматом экрана 16:9. В результате слева и справа отображаются черные полосы.
SMART	Подгонка видеозображения с форматом экрана 4:3 на видеоэкран с форматом экрана 16:9.

Примечания

- Если "HDMI RES." установлен на "THROUGH", невозможно выполнить никакие регулировки "HDMI ASPECT".
- Если поступающий источник приема имеет другой формат экрана, а не 4:3, данный аппарат автоматически игнорирует настройку "HDMI ASPECT".
- Если "HDMI ASPECT" установлен на "SMART", видеозображения на кромках видеоэкрана более вытягиваются.
- При приеме видеосигналов, поступающих на гнезда HDMI IN, с разрешением 720p, 1080i или 1080p, настройка "HDMI ASPECT" не влияет на видеосигналы, выводимые на гнездо HDMI OUT.

■ Защита памяти C)MEMORY GUARD

Данная функция предназначена для предотвращения случайных изменений параметров программы звукового поля и других настроек системы.




Выбор	Функции
OFF	Отключение функции "MEMORY GUARD".
ON	Зашита: – параметров программ звукового поля – параметров "AUTO SETUP" – всех уровней колонок – параметров "MANUAL SETUP"

Примечания

- Следующие параметры могут переключаться даже при установке "MEMORY GUARD" на "ON":
 - "EXTD SUR." в "SOUND MENU" (смотрите стр. 84)
 - "DECODER MODE" в "INPUT MENU" (смотрите стр. 86)
 - "MEMORY GUARD"
- Когда "MEMORY GUARD" установлен на "ON", в верхнем правом углу экрана "SET MENU" отображается "■".
- Настройки "SUR." на экране параметров программы звукового поля (смотрите стр. 69) могут изменяться даже при установке "MEMORY GUARD" на "ON".

■ Исходная конфигурация D)INIT. CONFIG

Данная функция используется для выбора настроек селектора аудиовходного гнезда, активных декодеров и расширенного окружающего звучания при включении данного аппарата.

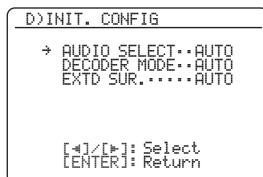

Выбор звучания AUDIO SELECT

Данная функция используется для назначения настройки селектора аудиовходного гнезда по умолчанию (смотрите стр. 44) для источников приема, подключенных к гнездам DIGITAL INPUT, при включении питания данного аппарата.

Выбор	Функции
AUTO	Автоматическое обнаружение типа поступающих сигналов и выбор соответствующей настройки селектора аудиовходного гнезда.
LAST	Автоматический выбор последней настройки входного гнезда, использованной для подключенного источника приема.

Режим декодера DECODER MODE

Данная функция используется для назначения режима декодера по умолчанию (смотрите стр. 86) по умолчанию для источников, подключенных к гнездам DIGITAL INPUT, при включении питания данного аппарата.

Выбор	Функции
AUTO	Автоматическое обнаружение типа поступающих сигналов и выбор соответствующей настройки режима декодера.
LAST	Автоматический выбор последней настройки режима декодера, использованной для подключенного источника приема.

Расширенное окружающее звучание EXTD SUR.

Данная функция используется для назначения расширенного режима декодера (смотрите стр. 84) по умолчанию для источников, подключенных к гнездам DIGITAL INPUT, при включении питания данного аппарата.

Выбор	Функции
AUTO	Автоматическое обнаружение поступающих цифровых аудио сигналов и запуск соответствующего декодера.
LAST	Автоматический выбор последнего режима декодера, установленного для "EXTD SUR." в "SOUND MENU".

■ Установка HDMI E>HDMI SET

Данная функция используется для выбора компонента для воспроизведения аудиосигналов HDMI.



Поддержка звучания S.AUDIO


Данная функция используется для выбора воспроизведения аудиосигналов HDMI на данном аппарате или на другом компоненте HDMI, подключенном к гнезду HDMI OUT на задней панели данного аппарата.

Выбор	Функции
RX-V863	Воспроизведение аудиосигналов HDMI на данном аппарате. Аудиосигналы HDMI, поступающие на входные гнезда HDMI данного аппарата, не выводятся на компонент HDMI, подключенный к гнезду HDMI OUT на задней панели данного аппарата.
OTHER	Воспроизведение аудиосигналов HDMI на другом компоненте HDMI, подключенном к гнезду HDMI OUT.

Примечания

- Данный аппарат передает аудио и видеосигналы, поступающие на входные гнезда HDMI, только на выходное гнездо HDMI при включении данного аппарата, даже при установке "S.AUDIO" на "OTHER".
- Доступные аудио/видеосигналы зависят от технических характеристик подключенного видеоэкрана. Смотрите инструкцию по эксплуатации к каждому подключенному компоненту.

■ Настройки Zone 2 F>ZONE2 SET

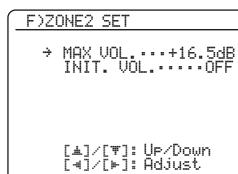

Максимальный уровень громкости Zone 2 MAX VOL.

Данная функция используется для установки максимального уровня громкости в Zone 2.

Диапазон настройки: от -30,0 dB до +15,0 dB, **+16,5 dB**
Шаг регулирования: 5,0 dB

Примечания

- Параметр "MAX VOL." имеет приоритет над параметром "INI.VOL.". Например, если "INI.VOL." установлен на -20,0 dB и затем "MAX VOL." устанавливается на -30,0 dB, уровень громкости автоматически устанавливается на -30,0 dB при включении питания данного аппарата в следующий раз.
- Настройка "MAX VOL." не влияет на выходной уровень гнезд "ZONE 2 OUT".

Исходный уровень громкости Zone 2 INI.VOL.

Данная функция используется для установки уровня громкости Zone 2 при включении питания данного аппарата.

Выбор: OFF, MUTE, -80,0 dB до +16,5 dB
Шаг регулирования: 0,5 dB

Примечания

- Параметр "MAX VOL." имеет приоритет над параметром "INI.VOL."
- При выборе "FRONT B", "PRNS", "Zone B" или "NONE" в "EXTRA SP ASSIGN" (смотрите стр. 77), в экранном меню отображается "Zone 2 SP Not Assigned" и параметр "ZONE2 SET" недоступен.
- Настройка "INI.VOL." не влияет на выходной уровень гнезд "ZONE 2 OUT".


ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

Кроме управления данным аппаратом, пульт ДУ также может управлять другими аудиовизуальными компонентами производства Yamaha и других производителей. Для управления телевизором или другими компонентами, требуется установить соответствующий код ДУ для каждого источника (смотрите стр. 94).

Управление данным аппаратом, телевизором, или другими компонентами

■ Управление данным аппаратом

Для управления данным аппаратом, установите селектор режима управления на **⑩AMP**.

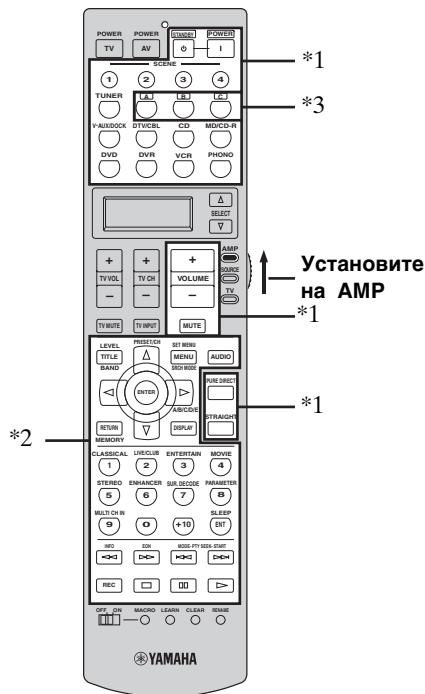

■ Управление телевизором

Для управления телевизором, установите селектор режима управления на **⑩TV**. Для управления телевизором, требуется установить соответствующий код ДУ для **⑤DTV/CBL** или **⑤PHONO** (смотрите стр. 94). При установке кодов ДУ для **⑤DTV/CBL** и **⑤PHONO**, приоритет отдается коду для **⑤DTV/CBL**.



Примечания

*¹ Данные кнопки управляют данным аппаратом всегда, вне зависимости от установки селектора режима управления.

*² Данные кнопки управляют данным аппаратом только при установке селектора режима управления на **⑩AMP**.

*³ **Ⓐ, Ⓑ, или Ⓒ** - кнопки зоны управления опциональным компонентом. Нужным компонентом можно управлять без переключения источника приема данного аппарата.

Примечания

*¹ Данные кнопки управляют телевизором всегда, вне зависимости от установки селектора режима управления.

Пульт ДУ

Цифровое телевидение/ Кабельное телевидение

TV POWER Включение или выключение питания.

TV VOL +/- Увеличение или уменьшение уровня громкости.

TV CH +/- Переключение номера канала.

TV MUTE Приглушение выводимого звучания.

TV INPUT Переключение источника приема.


*² Данные кнопки управляют телевизором только при установке селектора режима управления на **⑩TV**. Подробнее, смотрите колонку “Телевизор” на стр. 93.

■ Управление другими компонентами

Установите селектор режима управления на **SOURCE** для управления другими компонентами, выбранными с помощью селекторных кнопок источника (5). Требуется заранее установить соответствующий код ДУ для каждого источника приема (смотрите стр. 94). В следующей таблице указаны функции кнопок управления другими компонентами, установленными для каждой селекторной кнопки источника (5). Помните, что некоторые кнопки могут неправильно управлять выбранным компонентом.



Пульт ДУ обладает 12 режимами (зонами управления) для управления компонентами, и таким образом пульт ДУ может управлять до 12 различными компонентами.

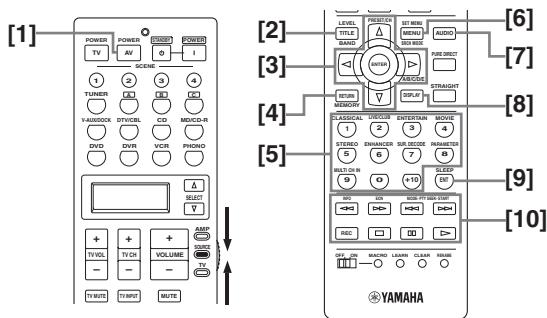

	DVD-проигрыватель/ DVD-магнитофон	Видеомагнитофон	Кабельное ТВ/Спутн. тюнер	Телевизор	LD- проигрыватель	CD- проигрыватель	MD- магнитофон/ CD- магнитофон	Кассетный магнитофон	Тюнер
[1] AV POWER	Питание *1	Питание *1	Питание *1	Питание видеомаг.*2	Питание *1	Питание *1	Питание *1	Питание *1	Питание *1
[2] TITLE	Название	Название	Название	Название					Диапазон
[3] ENTER	Вход в меню		Выбор меню	Выбор меню					
PRESET/CH Δ	Меню вверх		Меню вверх	Меню вверх					Предустановка вверх (1 – 8)
PRESET/CH ▽	Меню вниз		Меню вниз	Меню вниз					Предустановка вниз (1 – 8)
A/B/C/D/E <	Меню влево		Меню влево	Меню влево					Предустановка вниз (A – E)
A/B/C/D/E >	Меню вправо		Меню вправо	Меню вправо					Направление A/B
[4] RETURN	Возврат	Возврат	Возврат	Возврат					Память
[5] 1-9, 0, +10	Цифровые кнопки	Цифровые кнопки	Цифровые кнопки	Цифровые кнопки	Цифровые кнопки	Цифровые кнопки	Цифровые кнопки		Предустановленные радиостанции (от 1 до 8) / Цифровые кнопки
[6] MENU	Меню		Меню	Меню					Режим звучания
[7] AUDIO	Аудио			Аудио					
[8] DISPLAY	Дисплей		Дисплей	Дисплей	Дисплей	Дисплей	Дисплей		
[9] ENT		Вход	Вход/отмена	Вход					Вход
[10] <<	Обратный поиск	Обратный поиск	Поиск назад на цифр. видеомаг.*2	Поиск назад на цифр. видеомаг.*2	Обратный поиск	Обратный поиск	Обратный поиск	Обратный поиск	Информация
>>	Поиск вперед	Поиск вперед	Поиск вперед на цифр. видеомаг.*2	Поиск вперед на цифр. видеомаг.*2	Поиск вперед	Поиск вперед	Поиск вперед	Поиск вперед	EON
◀◀	Пропуск назад		Пропуск назад на цифр. видеомаг.*2	Пропуск назад на цифр. видеомаг.*2	Раздел/ Пропуск назад	Пропуск назад	Пропуск назад	Направление назад	Режим поиска типа программы
▶▶	Пропуск вперед		Пропуск вперед на цифр. видеомаг.*2	Пропуск вперед на цифр. видеомаг.*2	Раздел/ Пропуск вперед	Пропуск вперед	Пропуск вперед	Направление вперед	Режим поиска типа программы
REC	Пропуск диска (проигрыватель) Запись (магнитофон)	Запись	Запись на цифр. видеомаг.*2	Запись на цифр. видеомаг.*2		Пропуск диска	Запись	Запись	
□	Стоп	Стоп	Остановка на цифр. видеомаг.*2	Остановка на цифр. видеомаг.*2	Стоп	Стоп	Стоп	Стоп	
■■	Пауза	Пауза	Пауза на цифр. видеомаг.*2	Пауза на цифр. видеомаг.*2	Пауза	Пауза	Пауза	Пауза	
▷	Воспроизведение	Воспроизведение	Воспр. на цифр. видеомаг.*2	Воспр. на цифр. видеомаг.*2	Воспроизведение	Воспроизведение	Воспроизведение	Воспроизведение	

Примечания

*1 Данная кнопка действительна только тогда, когда на пульте ДУ самого компонента имеется кнопка POWER.

*2 Данные кнопки управляют видеомагнитофоном или цифровым видеомагнитофоном при установке соответствующего кода ДУ для DVR (смотрите стр. 94).

■ Выбор компонента для управления

Можно выбрать компонент, которым можно управлять независимо от источника, выбранного от селекторной кнопки источника.

Повторно нажмая ⑥SELECT Δ / ∇ , выберите желаемый компонент.

Название компонента для управления отображается на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ.



■ Управление опционными компонентами (Опционный режим)

“OPTN” является зоной управления опционных компонентов, программируемой с помощью функций пульта ДУ независимо от любого источника. Данная зона полезна для программирования команд, используемых как только часть функции макроса или для компонентов, у которых не имеется действительного кода ДУ.

Для выбора optionного режима, повторно нажмите ⑥SELECT Δ / ∇ до отображения “OPTN” на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ.



Примечание

Невозможно установить код ДУ для опционной зоны. Смотрите стр. 96 подробнее о программировании кнопок, работающих для данной зоны управления компонентом.

Установка кодов ДУ

Установив соответствующие коды ДУ, можно управлять другими компонентами. Можно установить коды для каждой зоны управления. Полный список доступных кодов ДУ указан в разделе “Список кодов дистанционного управления” в конце данного руководства.

В следующей таблице отображен компонент по умолчанию (Библиотека: категория компонента) и код ДУ для каждой зоны управления.


Установки по умолчанию для кода ДУ

Зона управления	Категория компонента	Производитель	Код по умолчанию
TUNER	TUNER	Yamaha	2602
A	TAPE	Yamaha	2700
B	LD	Yamaha	2200
C	TUNER	Yamaha	2607
V-AUX/DOCK	TUNER	Yamaha	2606
DTV/CBL	TB	-	-
CD	CD	Yamaha	2300
MD/CD-R	CD-R	Yamaha	2400
DVD	DVD	Yamaha	2100
DVR	DVR	Yamaha	2807
VCR	VCR	-	-
PHONO	TB	-	-

Примечание


Управление компонентом Yamaha может быть невозможно, даже при предустановке кода ДУ Yamaha как указано выше. В таком случае, постарайтесь установить другой код ДУ Yamaha.

1 Установите селектор режима управления на ⑯SOURCE и затем нажмите селекторную кнопку источника (⑤) и выберите нужную зону управления для настройки.

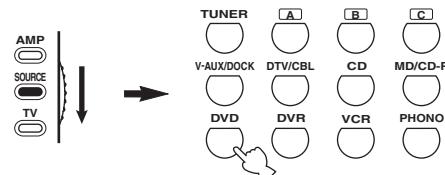

2 Используя ручку или подобный предмет, нажмите и удерживайте ⑬LEARN примерно 3 секунды.

Название библиотеки (например, L:DVD) и название выбранной зоны управления (например, DVD) переменно отображаются на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ.

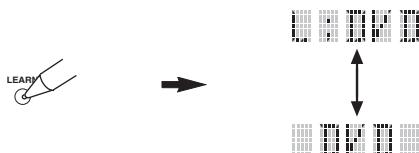

- Для зоны управления можно установить код ДУ для другого типа компонента. Повторно нажмите ⑨◀/▶ для переключения библиотеки (категория компонента).
Имеющиеся библиотеки: L:DVD, L:DVR, L:LD, L:CD, L:CDR, L:MD, L:TAP (кассета), L:TUN (тюнер), L:AMP, L:TV, L:CAB (кабельное телевидение), L:SAT (спутниковое телевидение), L:VCR
- Если нужно настроить другую зону управления, нажмите селекторную кнопку источника, или повторно нажимая ⑩SELECT Δ/▽, выберите зону управления.

Примечания

- Обязательно нажмите и удерживайте ⑬LEARN 3 секунды, в ином случае, начнется процесс обучения.
- Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим настройки автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 2.

3 Нажмите ⑨ENTER.


На дисплейном окошке (⑥) отображается установка для четырехзначного кода для выбранного компонента.

Примечание

Если код не был установлен, на дисплейном окошке (⑥) отображается “0000”.

4 Нажмая цифровые кнопки (⑪), введите четырехзначный код ДУ для нужного компонента.

Полный список доступных кодов ДУ указан в разделе “Список кодов дистанционного управления” в конце данного руководства.

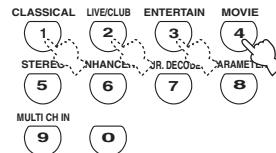

5 Нажмите ⑨ENTER для установки номера.

Если установка прошла успешно, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “OK”.
Если установка прошла неуспешно, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “NG”. В таком случае, начните заново с шага 3.



Если нужно продолжить установку другого кода для другого компонента, нажмите селекторную кнопку источника (⑤), или повторно нажимая ⑩SELECT Δ/▽, выберите компонент, затем повторите шаги от 2 до 5.

6 Снова нажмите ⑬LEARN для выхода из режима настройки.



7 Нажмите ⑫▷ или ③AV POWER для проверки того, что компонент может управляться от пульта ДУ.





Если операция невозможна и если производитель компонента обладает более чем одним кодом, попробуйте все из них, пока вы не найдете нужный.

Примечания

- При нажатии кнопки, не указанной для соответствующего шага, или при одновременном нажатии нескольких кнопок, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “ERROR”.
- Поставляемый пульт ДУ не содержит все возможные коды для продающихся аудио и видеокомпонентов (включая компоненты Yamaha). Если невозможно управлять при любом коде ДУ с помощью функции обучения, запрограммируйте новую функцию ДУ (смотрите “Программирование кодов от других пультов ДУ” на стр. 96), или используйте пульт ДУ к компоненту.
- Функции, запрограммированные с помощью функции обучения, имеют приоритет над функциями кода ДУ.

Программирование кодов от других пультов ДУ

Можно запрограммировать коды ДУ от других пультов ДУ. Функция обучения помогает запрограммировать функции, не включенные в основные операции кодов ДУ, или если когда соответствующий код ДУ отсутствует. Функции другого пульта ДУ можно запрограммировать для кнопок в выделенных участках в следующих иллюстрациях. Кнопки могут программироваться независимо для каждой зоны управления.

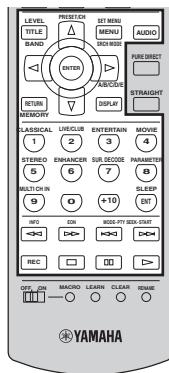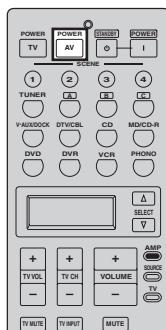

Примечание


Пульт ДУ передает инфракрасные лучи. Если другой пульт ДУ также использует инфракрасные лучи, данный пульт ДУ может заучить большинство его функций. Однако, невозможно будет запрограммировать некоторые особые сигналы, или при предельно долгих передачах. Смотрите инструкцию по эксплуатации, приложенную к другому пульту ДУ.

- 1 Установите селектор режима управления на ⑯SOURCE и затем нажмите селекторную кнопку источника (⑤) и выберите зону управления.

Примечание


Убедитесь, что селектор режима управления установлен на ⑯SOURCE. При установке селектора режима управления на ⑯AMP и программировании кодов ДУ от других пультов ДУ, запрограммированная кнопка не может управлять функциями усилителя данного аппарата.

- 2 Поставьте данный пульт ДУ на расстоянии примерно 5 до 10 см от другого пульта ДУ на ровной поверхности и направьте инфракрасные передатчики друг на друга.

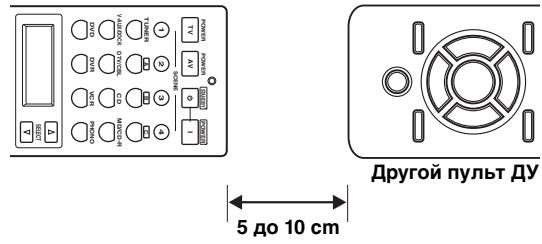

- 3 Нажмите ⑬LEARN, используя ручку или подобный предмет.

“LEARN” и название выбранной зоны управления (например, “DVD”) постоянно отображаются на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ.

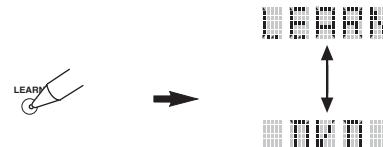

Примечания


- Не нажмайтe и удерживайте ⑬LEARN. Если эта кнопка удерживается более 3 секунд, пульт ДУ входит в режим установки кода ДУ.
- Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим обучения автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 3.

- 4 Нажмите кнопку, для которой нужно запрограммировать новую функцию. “LEARN” отображается на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ.



5 Нажмите и удерживайте программируемую кнопку на другом пульте ДУ, пока на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ не отобразится “OK”.

Если установка прошла неуспешно, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “NG”. В таком случае, начните заново с шага 4.

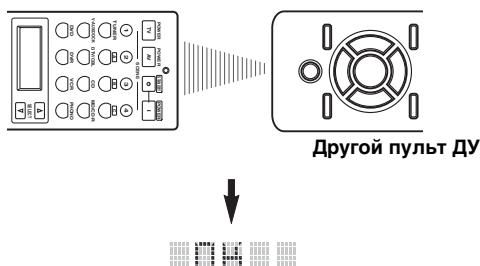

- Если нужно запрограммировать другую функцию, повторите шаги 4 и 5.
- Для продолжения программирования другой функции для другого компонента, нажимая ⑥SELECT Δ / ∇ , выберите компонент, и затем повторите шаги 4 и 5.

6 Снова нажмите ⑩LEARN для выхода из режима обучения.



Примечания


- При нажатии кнопки, не указанной для соответствующего шага, или при одновременном нажатии нескольких кнопок, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “ERROR”.
- Данный пульт ДУ может заучить примерно 200 функций. Однако, в зависимости от заученных сигналов, на дисплее может отображаться “FULL” до достижения программ для 200 функций. В таком случае, удалите ненужные запрограммированные функции, и освободите место для следующего обучения.
- Обучение невозможно в следующих случаях:
 - слабые батарейки пульта ДУ данного аппарата или другого компонента.
 - слишком большое или слишком малое расстояние между двумя пультами ДУ.
 - инфракрасные окошки пультов ДУ направлены друг на друга под неправильным углом.
 - пульт ДУ подвергнут прямому попаданию солнечных лучей.
 - долгая или необычная программируемая функция.

Изменение названий источников на дисплейном окошке

Если хотите использовать название, отличное от предустановленного названия, можно изменить название источника, отображаемое на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ. Данная функция полезна при установке зоны на управление другим компонентом.

1 Установите селектор режима управления на ⑯AMP или ⑯SOURCE и затем нажмите селекторную кнопку источника (⑤) и выберите нужную зону управления для переименования.

На дисплейном окошке (⑥) отображается название выбранной зоны управления.

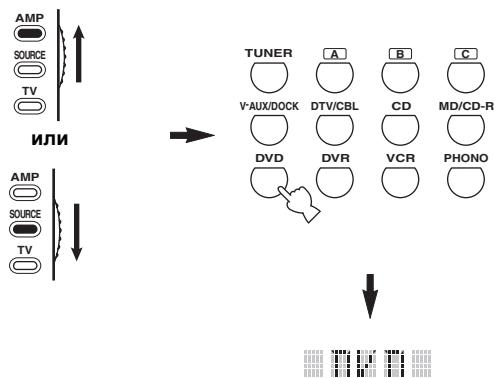

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2 Нажмите ⑬RENAME, используя ручку или подобный предмет.



Примечание

Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим переименования автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 2.


Русский

3 Нажимая ⑨Δ / ∇, выберите и введите знак.


При нажатии ⑨∇, знаки переключаются следующим образом:

A – Z, 1 – 9, 0, + (плюс), – (дефис), ; (точка с запятой), / (косая черта), и пробел.

При нажатии ⑨Δ, знаки переключаются в обратном порядке.

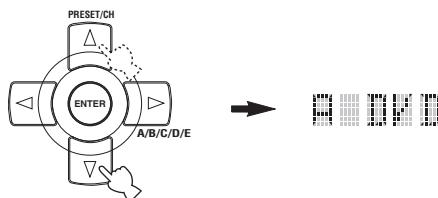

4 Нажмите ⑩▷ для перемещения курсора на следующую позицию.

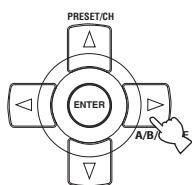

Нажмите ⑩◁ для перемещения курсора на предыдущую позицию.

5 Нажмите ⑪ENTER для установки нового названия.

Если переименование прошло успешно, на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ отображается “OK”. Если переименование не было произведено, на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ отображается “NG”. В таком случае, начните заново с шага 3.



Если нужно продолжить переименование другой зоны управления, нажмите селекторную кнопку источника (⑤), или повторно нажмая ⑥SELECT Δ / ∇, выберите компонент, затем повторите шаги от 3 до 5.

6 Снова нажмите ⑬RENAME для выхода из режима переименования.



Примечание

При нажатии кнопки, не указанной для соответствующего шага, или при одновременном нажатии нескольких кнопок, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “ERROR”.


Функции программирования макросов

Функция программирования макросов позволяет выполнить серии операций нажатием одной кнопки. Например, если нужно воспроизвести CD, обычно требуется включить компоненты, выбрать источник CD, и затем нажать кнопку воспроизведения для начала воспроизведения.


Функция программы макроса позволяет выполнить все эти операции, просто нажав кнопку макроса CD. Кнопки, указанные как кнопки макросов ниже, имеют предустановленные программы макросов. Также можно запрограммировать личные макросы (смотрите стр. 100).

■ Операции MACRO

Кнопки макросов

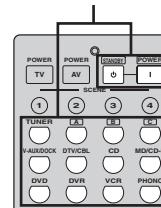

MACRO ON/OFF MACRO

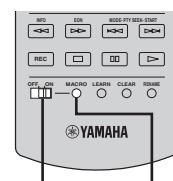

1 Установите селектор ⑬MACRO ON/OFF на ON.



2 Нажмите нужную кнопку макроса.

3 По завершению функции программирования макроса, установите селектор ⑬MACRO ON/OFF на OFF.



Примечания

- Когда пульт ДУ запускает программу макроса, он не принимает никакие другие операции, пока не завершен запуск программы (перестает мигать индикатор передачи).
- Удерживайте пульт ДУ направленным на компонент, управляемый макросом, пока не завершена операция макроса.

■ Функции макроса по умолчанию

→

Нажатие кнопки макроса		Для автоматической передачи данных сигналов в порядке		
		Первый	Второй	Третий
			—	—
			(*1)	—
			(*3)	—
				—
				—
				—
				—
				—
				(*)1
				(Участок CD) (*4)
				(Участок MD/CD-R) (*4)
				(Участок DVD) (*4)
				(Участок DVR) (*4)
				(Участок видеомагнитофона) (*4)

*1 Можно включить некоторые компоненты (включая компоненты Yamaha), подключенные к данному аппарату, подключив их к AC OUTLETS на задней панели данного аппарата. В зависимости от компонента, управление питанием может не синхронизироваться с данным аппаратом. Подробнее, смотрите инструкцию по эксплуатации, приложенную к подключенному компоненту.

*2 При установке кода ДУ для телевизора для ⑥DTV/CBL или ⑥PHONO (смотрите стр. 94), можно включить питание телевизора без выбора источника приема. Код ДУ, установленный для ⑥DTV/CBL, имеет приоритет над кодом для ⑥PHONO.

*3 При выборе ⑥TUNER как источника приема, данный аппарат воспроизводит радиостанцию, принимавшуюся аппаратом до установки в режим ожидания.

*4 Можно начать воспроизведение для любого, управляемого от пульта ДУ CD-проигрывателя, CD-магнитофона, DVD-проигрывателя, или DVD-магнитофона Yamaha. При использовании макроса для управления другими компонентами, требуется запрограммировать кнопку воспроизведения в зоне управления такого компонента (смотрите стр. 96) или установить код ДУ (смотрите стр. 94).

■ Программирование операций макросов


Можно запрограммировать личный макрос и с помощью функции программирования макроса передавать несколько команд ДУ в последовательности нажатием одной кнопки. Перед программированием макроса, обязательно установите коды ДУ или выполните операции обучения.

Примечания

- При программировании нового макроса для кнопки, макрос по умолчанию не удаляется. Макрос по умолчанию будет срабатывать при удалении запрограммированного макроса.
- Невозможно добавить новый сигнал (шаг макроса) к макросу по умолчанию. При программировании макроса, меняется все содержание макроса.
- Не рекомендуется программировать долгие операции, как управление громкостью, для макроса.

1 Установите селектор режима управления на **⑩AMP** или **⑩SOURCE** и затем, с помощью ручки или подобного предмета, нажмите **⑬MACRO**.

“MCR ?” отображается на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ.

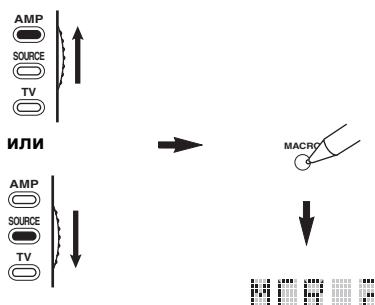


Примечание

Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим программирования макроса автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 1.

2 Нажмите кнопку макроса для использования для управления макроса.

Название кнопки макроса (например, “M;DVD”) и название выбранного компонента (например, “DVD”) переменно отображаются на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ.

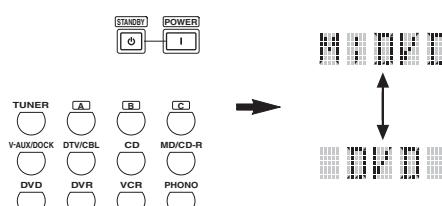

Примечание

При нажатии другой кнопки, а не кнопки макроса, на дисплейном окошке (⑥) отображается “AGAIN”.

3 В последовательности нажимайте кнопки функций, которые нужно включить в операцию макроса.



Можно установить до 10 шагов (10 функций). После установки 10 шагов, отображается “FULL”, и пульт ДУ автоматически выходит из режима макроса. На следующем примере показано программирование следующей процедуры:

Шаг 1 (“MCR 1”): Нажмите кнопку POWER.

Шаг 2 (“MCR 2”): Нажмите кнопку DVD.

Шаг 3 (“MCR 3”): Нажмите кнопку AUDIO.


MCR 1: POWER

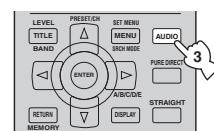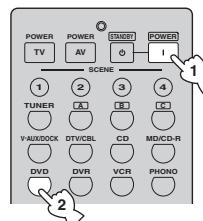

MCR 3: AUDIO



MCR 2: DVD



Обозначает
введенное
количество шагов
макроса



Прерывисто мигает для
установки следующего шага

Примечание

Для переключения выбранной зоны управления, нажмите **⑥SELECT Δ / ∇** . При нажатии селекторных кнопок источника, программируется шаг макроса, а нажатие **⑥SELECT Δ / ∇** только переключает выбранную зону управления.

4 По завершению программирования последовательной операции, с помощью ручки или подобного предмета, снова нажмите **⑬MACRO**.

Примечание

При нажатии одновременно нескольких кнопок, на дисплейном окошке (⑥) отображается “ERROR”.


Удаление конфигураций

Можно очистить все изменения, произведенные для каждой настройки функции, например, заученные функции, макросы, переименованные названия зон управления и установленный ID пульта ДУ.

■ Удаление настроек функций

1 Установите селектор режима управления на ⑯AMP или ⑯SOURCE и затем, с помощью ручки или подобного предмета, нажмите ⑯CLEAR.

На дисплейном окошке (⑥) отображается “CLEAR”.

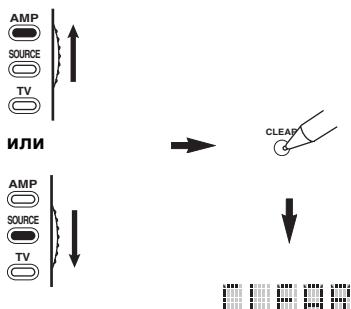

Примечание

Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим удаления автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 1.

2 Нажимая ⑨Δ / ▽, выберите режим удаления.

L;CD (др.) (L; Название зоны управления)	Удаление всех заученных функций в соответствующей зоне управления. Название компонента отображается после точки и запятой (:). Нажмите селекторную кнопку источника и выберите зону управления.
L;AMP	Удаление всех заученных функций для управления функциями усилителя данного аппарата.
L;ALL	Удаление всех заученных функций.
M;ALL	Удаление всех запрограммированных макросов.
RNAME	Удаление всех переименованных названий источников.
FCTRY	Удаление всех функций пульта ДУ и установка пульта ДУ на исходные настройки.

3 Нажмите и удерживайте нажатой ⑯CLEAR примерно 3 секунды.

На дисплейном окошке (⑥) отображается “WAIT”. Если процедура удаления прошла успешно, “C;OK” отображается на дисплейном окошке (⑥) на пульте ДУ.



По удалению заученной функции для кнопки, кнопка устанавливается на исходную настройку (или на настройку производителя, если были установлены коды ДУ).

Примечания


- До завершения операций “L;ALL” и “FCTRY” может уйти примерно 30 секунд.
- Если процедура удаления прошла неуспешно, на дисплейном окошке (⑥) отображается “C;NG”. В таком случае, начните заново с шага 2.
- При нажатии кнопки, не указанной для соответствующего шага, или при одновременном нажатии нескольких кнопок, на дисплейном окошке (⑥) отображается “ERROR”.

■ Удаление заученной функции

Можно удалить функцию, заученную для определенной кнопки для каждой зоны приема.

- 1 Установите селектор режима управления на **⑩AMP** или **⑩SOURCE** и затем нажмите селекторную кнопку источника (⑤) и выберите нужную зону управления, содержащую функцию, которую нужно удалить.

На дисплейном окошке отображается название выбранного компонента (⑥).

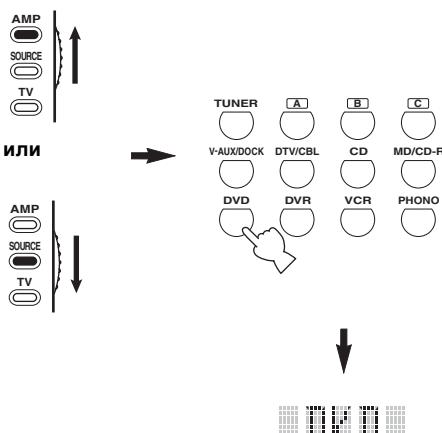

- 2 Нажмите **⑬LEARН**, используя ручку или подобный предмет.

На дисплейном окошке (⑥) переменно отображаются “LEARН” и название выбранного компонента (например, “DVD”).




Примечания

- Не нажмайтe и удерживайте **⑬LEARН**. Если эта кнопка удерживается более 3 секунд, пульт ДУ входит в режим установки кода ДУ.
- Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим обучения автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 2.

- 3 С помощью ручки или подобного предмета нажмите и удерживайте

⑯CLEAR и затем примерно 3 секунды нажмайтe кнопку для удаления.

Если процедура удаления прошла успешно, на дисплейном окошке (⑥) отображается “C;OK”. Как только на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отобразилось “C;OK”, отпустите ручку или подобный предмет, использованный для нажатия **⑯CLEAR**, и выйтe из режима очистки. Пульт ДУ возвращается на режим обучения.

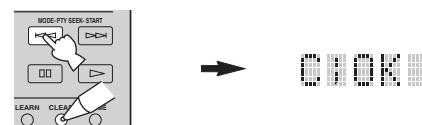

- Для продолжения удаления другой функции, повторите шаг 3.
- Для продолжения удаления другой функции для другого компонента, нажмайтe **⑯SELECT Δ / ▽**, выберите зону управления, затем повторите шаг 3.
- По удалению заученной функции для кнопки, кнопка возвращается на исходную настройку (или на настройку производителя, если были установлены коды ДУ).

- 4 Для выхода, снова нажмите **⑬LEARН**.

Примечания


- Если удаление прошло неуспешно, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “C;NG”. В таком случае, начните заново с шага 2.
- При нажатии одновременно нескольких кнопок, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “ERROR”.

■ Удаление функции макроса

Можно удалить функцию, запрограммированную для определенной кнопки макроса.

- 1 Установите селектор режима управления на **⑯AMP** или **⑯SOURCE** и затем, с помощью ручки или подобного предмета, нажмите **⑯MACRO**.

“MCR ?” отображается на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ.

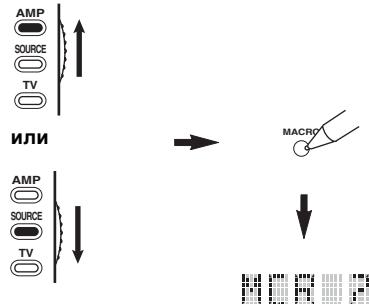


Примечание

Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим программирования макроса автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 1.

- 2 С помощью ручки или подобного предмета нажмите и удерживайте **⑯CLEAR**, затем примерно 3 секунды нажмите кнопку макроса для удаления.

Если удаление прошло успешно, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “C;OK”.

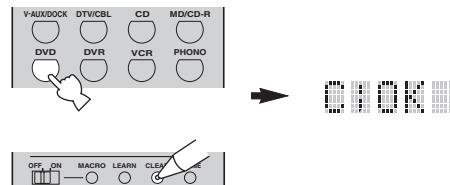

- Для продолжения удаления другой функции, повторите шаг 2.
- По удалению запрограммированной функции для кнопки, кнопка возвращается на исходную настройку (или на настройку производителя, если были установлены коды ДУ).

- 3 Снова нажмите **⑯MACRO** для выхода из режима программирования макроса.

Примечания

- Если удаление прошло неуспешно, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “C;NG”. В таком случае, начните заново с шага 2.
- При нажатии одновременно нескольких кнопок, на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается “ERROR”.

Использование многозонной конфигурации

На данном аппарате можно сконфигурировать многозонную аудиосистему. Функция Zone 2 позволяет установить данный аппарат на воспроизведение разных источников в основной зоне и второй зоне (Zone 2). Используя прилагающийся пульт ДУ, можно управлять данным аппаратом из второй зоны.

Во вторую зону можно передавать только аналоговые сигналы. Любой источник, который вы хотите прослушивать во второй зоне, должен быть подключен к аналоговым гнездам AUDIO IN данного аппарата.


Подключение Zone 2

Для использования многозонных функций данного аппарата, требуется следующее дополнительное оборудование:

- Инфракрасный приемник сигнала во второй зоне.
- Инфракрасный передатчик в основной зоне. Данный передатчик передает инфракрасные сигналы от пульта ДУ через приемник инфракрасного сигнала во второй зоне на CD-проигрыватель или DVD-проигрыватель и т.д. в основной зоне.
- Усилитель и колонки во второй зоне.




- Так как существует много методов подключения и использования данного аппарата в многозонной системе, рекомендуется обратиться к ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или сервисный центр относительно подключений Zone 2, наилучшим образом отвечающих требованиям.
- Некоторые модели Yamaha можно напрямую подключить к гнездам REMOTE данного аппарата. Если у вас имеются данные компоненты, передатчик инфракрасного сигнала может не пригодиться. Как показано ниже, можно подключить до 6 компонентов Yamaha.

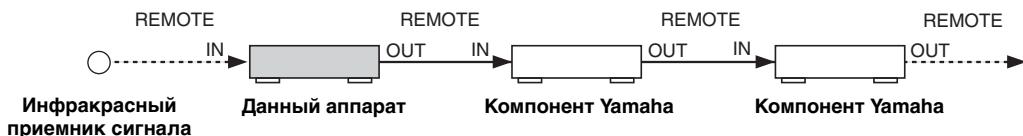

■ Использование внешнего усилителя

Подключите усилитель/ресивер во второй зоне и другие компоненты к данному аппарату следующим образом.

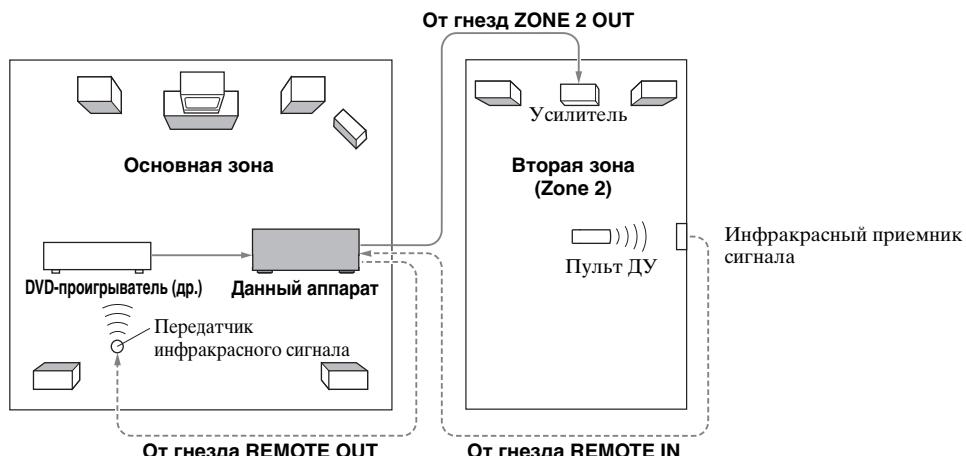

Примечание

Во избежание неожиданного шума, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ функцию Zone 2 с CD, закодированными по системе DTS.

■ Использование внутреннего усилителя данного аппарата


Важное предупреждение по безопасности

Терминалы колонок EXTRA SP данного Ресивера не должны подключаться к Селекторному Устройству Пассивных Громкоговорителей или более одному репродуктору на канал.

Подключение к Селекторному Устройству Пассивных Громкоговорителей или нескольким колонкам на канал может создать слишком большую нагрузку на низкий импеданс и привести к повреждению колонок. Для правильного использования,смотрите инструкцию по эксплуатации.

Условия в информации по минимальному импедансу колонок для всех каналов должны всегда поддерживаться. Данная информация указана на задней панели Ресивера.

Подключите колонки во второй зоне к терминалам колонок EXTRA SP и затем установите “EXTRA SP ASSIGN” на “ZONE2” (смотрите стр. 77).

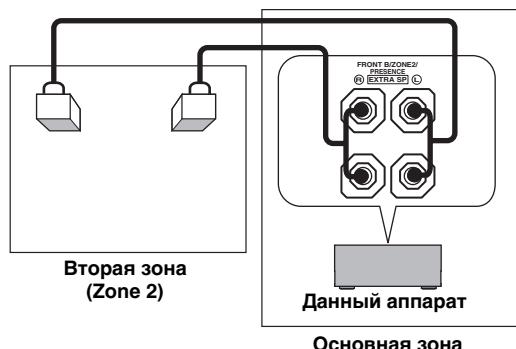

- Колонки, подключенные к терминалам колонок EXTRA SP, можно использовать в качестве фронтальной акустической системы другой зоны. Установите “EXTRA SP ASSIGN” на “ZONE B” (смотрите стр. 77).
- При использовании внутренних усилителей для колонок Zone 2, можно отрегулировать уровень громкости и установить исходный уровень громкости и максимальный уровень громкости для колонок Zone 2 (смотрите стр. 91).

Управление Zone 2

С помощью кнопок управления на фронтальной панели или пульте ДУ, можно выбрать и управлять Zone 2. Доступные операции указаны ниже:

- Выбор источника приема Zone 2.
- Настройка на ЧМ или АМ диапазон при выборе “TUNER” как источника приема Zone 2 (смотрите стр. 53).
- Прослушивание музыки, сохраненной на iPod, установленном на универсальном доке Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающийся отдельно), подключенном к терминалу DOCK данного аппарата, при выборе “V-AUX” как источника приема (смотрите стр. 60).

Примечание

Во время мигания индикатора ZONE2 на дисплее фронтальной панели, нужно завершить каждую операцию. В ином случае, режим Zone 2 автоматически отменяется и данный аппарат устанавливается на обычный рабочий режим. В таком случае, повторите процедуру выбора Zone 2.

■ Управление Zone 2 от фронтальной панели

Включение Zone 2

Нажмите кнопку **④ZONE 2 ON/OFF для включения Zone 2.**

Включение режима управления Zone 2

Нажимая **①ZONE CONTROL, выберите режим Zone 2.**

Примерно 10 секунд на дисплее фронтальной панели мигает индикатор ZONE2.



После запуска режима управления Zone 2 выполняйте следующие операции.

Управление Zone 2

Поворачивая селектор **(8) INPUT, выберите нужный источник приема, пока на дисплее фронтальной панели мигает индикатор ZONE2.**

- Выберите “TUNER” как источник приема для использования функций TUNER в Zone 2. Подробнее об операциях TUNER,смотрите “Настройка радиопрограмм диапазона ЧМ/AM” на стр. 53.
- Выберите “V-AUX” как источник приема для использования функций iPod или функций Bluetooth в Zone 2. Подробнее об операциях iPod,смотрите “Использование iPod™” на стр. 60 или “Использование компонентов Bluetooth™” на стр. 62.

Установка Zone 2 в режим ожидания

Нажмите **(4) ZONE 2 ON/OFF для установки Zone 2 в режим ожидания.**




Для одновременной установки основной зоны и Zone 2 в режим ожидания, нажмите **(1) SYSTEM OFF**.

■ Управление Zone 2 от пульта ДУ

Включение режима управления Zone 2

Установите селектор режима управления на **(16) AMP и затем, повторно нажимая **(6) SELECT Δ**, выберите режим управления Zone 2.**

“ZONE 2” отображается на дисплейном окошке **(6)** пульта ДУ.

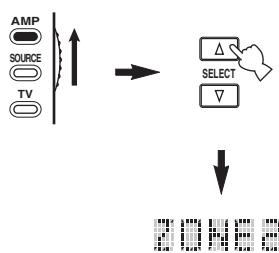

Для отключения режима управления Zone 2, повторно нажимая **(6) SELECT Δ / ∇**, выберите любую настройку, за исключением “ZONE 2”.

Включение или отключение Zone 2 от пульта ДУ

В зависимости от выбранной зоны, отображенной на дисплейном окошке **(6)** пульта ДУ, **(15) POWER** и **(14) STANDBY** на пульте ДУ работают по-разному.

- При выборе режима основной зоны, Zone 2, можно по отдельности включить основную зону, Zone 2 или установить их в режим ожидания.
- При выборе всех режимов, при нажатии **(15) POWER** одновременно включаются основная зона и Zone 2, и при нажатии **(14) STANDBY** они одновременно устанавливаются в режим ожидания.

Режим управления	Дисплейное окошко (6)	POWER и STANDBY
Режим основной зоны	Название выбранной зоны приема	Включение только основной зоны или ее установка в режим ожидания.
Режим Zone 2	“ZONE 2” или “2; название выбранной зоны приема”	Включение Zone 2 или ее установка в режим ожидания.
Все режимы	“ALL”	(9) POWER: включение основной зоны и Zone 2. (14) STANDBY: установка основной зоны и Zone 2 в режим ожидания.

Примечания

- Когда пульт ДУ находится в режиме основной зоны, на несколько секунд отображается “MAIN” при нажатии **(15) POWER** или **(14) STANDBY**.
- “ALL” отображается на дисплейном окошке **(6)** пульта ДУ только при нажатии **(6) SELECT ∇**.

Выбор источника приема Zone 2

Нажмите одну из селекторных кнопок источника **(5) и выберите источник приема выбранной зоны.**

Если пульт ДУ используется для выбора источника приема, “2; название выбранной зоны приема” отображается на дисплейном окошке **(6)** пульта ДУ при выборе Zone 2 соответственно.

Примечание

Выбранный источник приема используется во всех зонах.

Дополнительные настройки

Данный аппарат оборудован дополнительными меню, отображаемыми на дисплее фронтальной панели. Меню дополнительных настроек содержит дополнительные операции для регулировки и настройки работы данного аппарата. Измените начальные настройки (указано жирным для каждого параметра) для их соответствия вашей среде прослушивания.

Примечания

- Выполненные настройки будут работать при следующем нажатии **MAIN ZONE ON/OFF** для включения данного аппарата (смотрите стр. 29).
- Во время использования меню дополнительных настроек, доступны только **MAIN ZONE ON/OFF**, **SYSTEM OFF**, **TONE CONTROL** и селектор **PROGRAM**.
- Во время использования меню дополнительных настроек, все другие операции недоступны.
- Меню дополнительных настроек доступно только на дисплее фронтальной панели.

Использование дополнительных настроек

1 Нажмите **SYSTEM OFF на фронтальной панели и установите данный аппарат в режим ожидания.**

2 Нажмите и удерживайте нажатой **TONE CONTROL, и затем нажмите **MAIN ZONE ON/OFF** и включите данный аппарат.**

Данный аппарат включается, и на дисплее фронтальной панели отображается меню дополнительных настроек.



3 Поворачивая селектор **PROGRAM, выберите параметр для регулировки.**
Наименование выбранного параметра отображается на дисплее фронтальной панели.



4 Повторно нажмите **TONE CONTROL для переключения настройки выбранного параметра.**

5 Нажмите **SYSTEM OFF для сохранения новой настройки и установки данного аппарата в режим ожидания.**

Выполненные настройки будут работать при следующем включении данного аппарата.

■ Импеданс колонок SP IMP.

Данная функция используется для установки импеданса колонок на данном аппарате для его соответствия с колонками.

Выбор: **8ΩMIN**, **6ΩMIN**

- Выберите “8ΩMIN” для установки импеданса колонок на 8 Ω .
- Выберите “6ΩMIN” для установки импеданса колонок на 6 Ω .

SP IMP.	Колонка	Уровень импеданса
8ΩMIN	Фронтальная	При использовании одной системы (A или B), импеданс каждой колонки должен быть 8 Ω или выше. При использовании двух систем (A и B), импеданс каждой колонки должен быть 16 Ω или выше.*
	Центральная	
	Окружающего звучания	Импеданс каждой колонки должен быть 8 Ω или выше.
6ΩMIN	Тылового окружающего звучания	
	Фронтальная	При использовании одной системы (A или B), импеданс каждой колонки должен быть 4 Ω или выше. При использовании двух систем (A и B), импеданс каждой колонки должен быть 8 Ω или выше.
	Центральная	
Окружающего звучания	Импеданс каждой колонки должен быть 6 Ω или выше.	
	Тылового окружающего звучания	

* На модели для Канады невозможно одновременно использовать две акустические системы (A и B), когда “SP IMP.” установлен на “8ΩMIN”.

Смотрите стр. 107 для управления дополнительными настройками.

■ Пульт ДУ AMP ID REMOTE AMP

Данная функция используется для установки идентификационного кода AMP данного аппарата для обнаружения пульта ДУ. Данная функция полезна при отдельном управлении данным аппаратом и другими ресиверами/усилителями Yamaha в одной комнате.

Выбор: ID1, ID2


- Выберите “ID1”, если идентификационный код AMP установлен на “2201”.
- Выберите “ID2”, если идентификационный код AMP установлен на “2202”.

Установка идентификационных кодов ДУ AMP

Требуется установить идентификационный код AMP ДУ для пульта ДУ.

1 Установите селектор режима управления на ⑩AMP или ⑩SOURCE.

2 С помощью шариковой ручки или подобного предмета, нажмите и удерживайте ⑬LEARN примерно 3 секунды, и затем повторно нажмите ⑨◀/▶ до отображения “L;AMP” на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ.

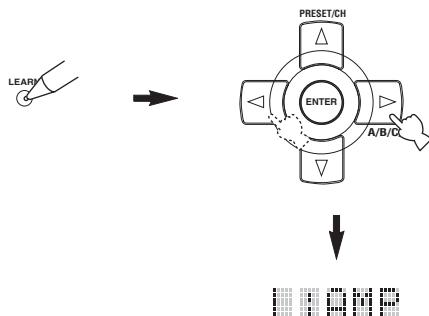


Примечания

- Обязательно нажмите и удерживайте ⑬LEARN 3 секунды, в ином случае, начнется процесс обучения.
- Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим настройки автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 1.

3 Нажмите ⑨ENTER.

На дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается экран ввода четырехзначного кода для выбранной зоны приема.

4 Нажмая цифровые кнопки (⑪), введите четырехзначный код ДУ для нужной зоны приема.

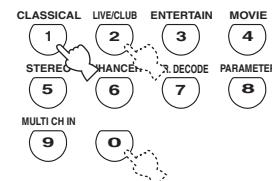

Идентификационные коды ДУ для AMP

Выберите один из следующих кодов для установки идентификационного кода AMP ДУ для нужной зоны приема.

Идентификационный код AMP (настройка ДУ)	Функция	Идентификационный код ДУ для AMP
2201 (исходная установка)	Управление данным аппаратом с использованием кода по умолчанию.	ID1 (исходная установка)
2202	Управление данным аппаратом с использованием альтернативного кода.	ID2

5 Нажмите ⑨ENTER для установки номера.

Если процедура установки прошла успешно, на дисплейном окошке (⑥) отображается “OK”.

Если процедура установки прошла неуспешно, на дисплейном окошке (⑥) отображается “NG”. В таком случае, начните заново с шага 1.

6 Снова нажмите ⑬LEARN для выхода из режима настройки.



Смотрите стр. 107 для управления дополнительными настройками.

■ Пульт ДУ TUNER ID REMOTE TU

Данная функция используется для установки идентификационного кода TUNER данного аппарата для обнаружения пультом ДУ.

Выбор: ID1, ID2


- Выберите “ID1”, если идентификационный код TUNER установлен на “2602”.
- Выберите “ID2”, если идентификационный код TUNER установлен на “2610”.

Установка идентификационных кодов ДУ TUNER

Требуется установить идентификационный код библиотеки ДУ TUNER для пульта ДУ.

- 1 Установите селектор режима управления на ⑯AMP или ⑯SOURCE и затем нажмите ⑤TUNER на пульте ДУ для выбора тюнера и для изменения идентификации для пульта ДУ.**

- 2 С помощью шариковой ручки или подобного предмета, нажмите и удерживайте ⑩LEARN примерно 3 секунды, и затем повторно нажмайтe ⑨◀/▶ до отображения “L;TUN” и “TUNER” на дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ.**

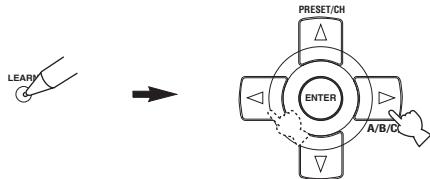


Примечания

- Обязательно нажмите и удерживайте ⑩LEARN 3 секунды, в ином случае, начнется процесс обучения.
- Если любой из следующих шагов не были завершены в течение 30 секунд, режим настройки автоматически отменяется. В таком случае, начните заново с шага 1.

- 3 Нажмите кнопку ⑨ENTER.**

На дисплейном окошке (⑥) пульта ДУ отображается экран ввода четырехзначного кода для выбранной зоны приема.

- 4 Нажимая цифровые кнопки (⑪), введите четырехзначный код ДУ для нужной зоны приема.**

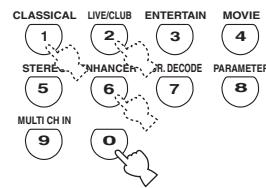

Идентификационные коды ДУ тюнера

Выберите один из следующих кодов для установки идентификационного кода ДУ тюнера для нужной зоны приема.

Идентификационный код тюнера (настройка пульта ДУ)	Функция	Идентификация тюнера для пульта ДУ
2602 (исходная установка)	Управление данным аппаратом с использованием кода по умолчанию.	ID1 (исходная установка)
2610	Управление данным аппаратом с использованием альтернативного кода.	ID2

- 5 Нажмите ⑨ENTER для установки номера.**

Если процедура установки прошла успешно, на дисплейном окошке (⑥) отображается “OK”.

Если процедура установки была неуспешной, на дисплейном окошке (⑥) отображается “NG”. В таком случае, начните заново с шага 1.

- 6 Снова нажмите ⑩LEARN для выхода из режима настройки.**



Смотрите стр. 107 для управления дополнительными настройками.

■ Настройка двухканального усиления BI-AMP

Данная функция используется для включения или отключения функции двухканального усиления (смотрите стр. 16).

Выбор: ON, OFF

- Выберите “ON” для включения функции двухканального усиления. “SUR.B L/R SP” автоматически устанавливается на “NONE”, и данный аппарат выводит аудиосигналы фронтального канала на терминалы колонок SURROUND BACK/BI-AMP.
- Выберите “OFF” для отключения функции двухканального усиления.

Примечание

Если “BI-AMP” установлен на “ON”, можно только выбрать “FRONT B”, “ZONE B” или “NONE” в “EXTRA SP ASSIGN” (смотрите стр. 77).

■ Настройка кода IR SCENE SCENE IR

Данная функция используется для автоматического вывода сигналов ДУ на гнездо REMOTE OUT, когда данный аппарат находится в режиме SCENE.

Выбор: ON, OFF

- Выберите “ON”, если компонент, подключенный к гнезду REMOTE OUT, является компонентом Yamaha и оборудован функцией сигналов управления SCENE. Данный аппарат автоматически посыпает сигналы ДУ на компонент.
- Выберите “OFF”, если компонент, подключенный к гнезду REMOTE OUT, не является компонентом Yamaha и не оборудован функцией сигналов управления SCENE.

Примечание

При появлении шумов во время управления функцией SCENE, установите “SCENE IR” на “OFF”.

■ Проверка экрана MON.CHK

Данная функция используется для запуска или отключения функции проверки экрана данного аппарата. При установке данного параметра на “YES”, данный аппарат принимает информацию по доступным разрешениям видеосигнала от видеоэкрана, подключенного через HDMI, и можно выбрать только поддерживаемые видеоэкраном разрешения в “HDMI RES.” (смотрите стр. 89). Если “MON. CHK” установлен на “SKIP”, невозможно выбрать разрешение в “HDMI RES.”

Выбор: YES, SKIP

■ Шаг частоты тюнера TU

(Только модель для Азии и общая модель)

Данная функция используется для установки частотного шага тюнера в соответствии с частотным шагом в вашем регионе.

Выбор: AM10/FM100, AM9/FM50

- Выберите “AM10/FM100” для Северной, Центральной, и Южной Америки.
- Выберите “AM9/FM50” для других регионов.

■ Инициализация параметра INIT

Данная функция используется для сброса параметров данного аппарата на исходные заводские установки. Можно выбрать категорию параметров для инициализации.

Выбор: DSP PARAM, VIDEO, ALL, CANCEL

- Выберите “DSP PARAM” для инициализации всех программ звукового поля (смотрите стр. 64).
- Выберите “VIDEO” для инициализации параметров “VIDEO SET” (смотрите стр. 88) и “OSD SHIFT” в “DISPLAY SET” (смотрите стр. 88).
- Выберите “ALL” для инициализации всех параметров данного аппарата.
- Выберите “CANCEL” для отмены процедуры инициализации.

Примечание

Для инициализации параметров определенной программы, используйте “INITIALIZE” в меню программы звукового поля (смотрите стр. 64).

Возможные неисправности и способы по их устранению

Если у вас возникли любые из следующих трудностей во время эксплуатации данного аппарата, воспользуйтесь таблицей ниже для устранения ошибки. В случае, если неисправность не указана в таблице или вы не смогли исправить ошибку, следуя инструкциям таблицы, отключите данный аппарат, отсоедините силовой кабель, и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или сервис центр Yamaha.

■ Общая часть

Неисправность	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Данный аппарат не включается или устанавливается в режим ожидания после включения питания.	Не был подключен силовой кабель или вилка не полностью вставлена в розетку.	Подключите силовой кабель соответствующим образом.	—
	Неправильная настройка импеданса колонок.	Настройте импеданс колонок для его соответствия с колонками.	28
	Была активизирована схема защиты.	Убедитесь, что все проводные соединения колонок выполнены соответствующим образом как на данном аппарате, так и на самих колонках, а также в том, что провода для соединений не соприкасаются ни с чем, кроме точки для соответствующего соединения.	14
	Данный аппарат подвергся сильному электрическому напряжению от внешних источников (например, молния или сильное статическое электричество).	Установите данный аппарат в режим ожидания, отключите силовой кабель, подключите его к розетке через 30 секунд, и пользуйтесь данным аппаратом как обычно.	—
Отсутствует звучание.	Кабели входа/выхода были подключены неправильно.	Подключите кабели соответствующим образом. Если неисправность не была устранена, это означает, что используемые кабели могут быть с дефектом.	20-26
	Подключен микрофон оптимизатора.	Отсоедините микрофон оптимизатора.	36
	Селектор аудиовходного гнезда установлен на "HDMI"; "COAX/OPT" или "ANALOG".	Установите селектор аудиовходного гнезда на "AUTO".	44
	Селектор аудиовходного гнезда установлен на "ANALOG" и воспроизводится источник, закодированный по системе Dolby Digital или DTS.	Установите селектор аудиовходного гнезда на "AUTO" или "COAX/OPT".	44
	Не был выбран соответствующий источник.	С помощью селектора INPUT на фронтальной панели (или селекторных кнопок источника на пульте ДУ) выберите соответствующий источник приема.	42, 43
	Колонки подключены недостаточно.	Надежно подключите колонки.	14
	Фронтальные колонки для использования были выбраны неправильно.	Выберите фронтальные колонки, повторно нажимая @SPEAKERS на фронтальной панели.	43
	Низкий уровень громкости.	Увеличьте уровень громкости.	—
	Звучание приглушено.	Для возобновления воспроизведения звучания и последующей регулировки звучания, нажмите ⑦MUTE или ⑦VOLUME +/- на пульте ДУ.	45
	Поступают сигналы от компонента-источника, которые данный аппарат не может воспроизвести, например от CD-ROM.	Воспроизведите источник, сигналы которого можно воспроизвести на данном аппарате.	—
Отсутствует картинка.	Компоненты HDMI, подключенные к данному аппарату, не поддерживают стандарты защиты от копирования HDCP.	Подключите компоненты HDMI, поддерживающие стандарты защиты от копирования HDCP.	18
	"S.AUDIO" установлен на "OTNER" и аудиосигналы "HDMI" не воспроизводятся на данном аппарате.	Установите "S.AUDIO" на "RX-V863" в "MANUAL SETUP".	91
	Выходные и входные провода источника картинки подключены к различным типам видеогнезд.	Установите "VIDEO CONV." на "ON" или подключите компоненты-источники таким-же образом, как при подключении видеокартинки к данному аппарату.	88
Внезапное отключение звучания.	Поступают нестандартные видеосигналы.	—	—
	Была активизирована схема защиты из-за короткого замыкания, т.д.	Убедитесь, что настройка импеданса установлена соответствующим образом.	28, 107
	Таймер сна отключил данный аппарат.	Убедитесь, что провода колонок не соприкасаются друг с другом, и затем снова включите аппарат.	—
Слышится звучание от колонки только на одной стороне.	Звучание приглушено.	Включите данный аппарат, и заново начните воспроизведение источника.	—
	Кабели подключены неправильно.	Для возобновления выводимого звучания, нажмите ⑦MUTE или ⑦VOLUME +/- на пульте ДУ.	45
	Неправильная настройка "SP LEVEL".	Подключите кабели соответствующим образом. Если неисправность не была устранена, это означает, что используемые кабели могут быть с дефектом.	14
Слышится звучание от колонки только на одной стороне.	Неправильная настройка "SP LEVEL".	Отрегулируйте настройки "SP LEVEL".	79

Неисправность	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Основное звучание воспроизводится только от центральной колонки.	При воспроизведении монофонического источника с использованием программы звукового поля, сигнал источника направляется на центральный канал, а фронтальные колонки и колонки окружающего звучания воспроизводят только эффекты звучания.		
Отсутствует звучания от центральной колонки.	Параметр "CENTER SP" в "SET MENU" установлен на "NONE". Была выбрана одна из программ звукового поля (за исключение "7ch Stereo").	Установите "CENTER SP" на "SMALL" или "LARGE". Попробуйте другую программу звукового поля.	78 48
Отсутствует звучание от колонок присутствия.	Программы звукового поля отключены. Используется источник или комбинация программ, не поддерживающая вывод звучания от всех каналов.	Нажмите ©STRAIGHT для их включения. Попробуйте другую программу звукового поля.	51 42
	"EXTRA SP ASSIGN" установлен на настройку, кроме "PRESENCE".	Установите "EXTRA SP ASSIGN" на "PRESENCE".	77
Отсутствует звучания от колонок окружающего звучания.	Параметр "SUR. L/R SP" в "SET MENU" установлен на "NONE". Данный аппарат находится в режиме "Straight" и воспроизводится монофонический источник.	Установите "SUR. L/R SP" на "SML" или "LRG". Нажмайте ©STRAIGHT на фронтальной панели до отключения "Straight" на дисплее фронтальной панели.	78 51
Отсутствует звучания от тыловых колонок окружающего звучания.	"SUR. L/R SP" в "SET MENU" установлен на "NONE" и "SUR.B L/R SP" автоматически установлен на "NONE". Параметр "SUR.B L/R SP" в "SET MENU" установлен на "NONE".	Установите "SUR. L/R SP" и "SUR.B L/R SP" на настройку, кроме "NONE". Установите "SUR.B L/R SP" на настройку, кроме "NONE".	78 78
Параметры колонок Zone 2 недоступны в "SET MENU".	"EXTRA SP ASSIGN" установлен на настройку, кроме "ZONE2".	Установите "EXTRA SP ASSIGN" на "ZONE2".	77
Невозможно включить колонки FRONT B.	"EXTRA SP ASSIGN" установлен на настройку, кроме "FRONT B".	Установите "EXTRA SP ASSIGN" на "FRONT B".	77
При включении колонок FRONT B, отсутствует звучание от центральной колонки, колонок окружающего звучания или тыловых колонок окружающего звучания.	Параметр "EXTRA SP ASSIGN" установлен на "ZONE B".	Установите "EXTRA SP ASSIGN" на "FRONT B".	77
Параметры колонок присутствия недоступны в "SET MENU".	"EXTRA SP ASSIGN" установлен на настройку, кроме "PRESENCE".	Установите "EXTRA SP ASSIGN" на "PRESENCE".	77
Отсутствует звучания от сабвуфера.	Параметр "LFE/BASS OUT" в "SET MENU" установлен на "FRONT" при воспроизведении сигнала Dolby Digital или DTS. Параметр "LFE/BASS OUT" в "SET MENU" установлен на "SWFR" или "FRONT" при воспроизведении 2-канального источника. Источник не содержит низкочастотные сигналы.	Установите "LFE/BASS OUT" на "SWFR" или "BOTH". Установите "LFE/BASS OUT" на "BOTH".	77 77
Невозможно воспроизвести источники Dolby Digital или DTS. (Индикатор Dolby Digital или DTS не загорается на дисплее фронтальной панели.)	Подключенный компонент не установлен в режим вывода цифровых сигналов Dolby Digital или DTS. Селектор аудиовходного гнезда установлен на "ANALOG".	Произведите соответствующие настройки, следуя инструкции по эксплуатации компонента. Установите селектор аудиовходного гнезда на "AUTO".	— 44
Сыщен гудящий шум.	Кабели подключены неправильно. Проигрыватель не подключен к терминалу GND.	Подключите аудиокабели соответствующим образом. Если неисправность не была устранена, это означает, что используемые кабели могут быть с дефектом. Подключите кабель заземления проигрывателя к терминалу GND данного аппарата.	— 23
Низкий уровень громкости при воспроизведении записи.	Запись воспроизводится на проигрывателе с МС головкой.	Подключите проигрыватель к данному аппарату через усилитель МС головки.	23

Неисправность	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Невозможно увеличить уровень громкости, или звучание искажено.	Выключен компонент, подключенный к гнездам AUDIO OUT (REC) данного аппарата.	Включите питание компонента.	—
Невозможно записать звуковые эффекты.	Невозможно записать звуковые эффекты на записывающем компоненте.		
Невозможно записать источник на цифровой компонент записи, подключенный к гнезду DIGITAL OUTPUT.	Компонент-источник не подключен к гнездам DIGITAL INPUT данного аппарата.	Подключите компонент-источник к гнездам DIGITAL INPUT.	21, 23
Невозможно записать источник на аналоговый компонент записи, подключенный к гнездам AUDIO OUT (REC).	Некоторые компоненты не могут записывать источники формата Dolby Digital или DTS.		
Невозможно записать источник на аналоговый компонент записи, подключенный к гнездам AUDIO OUT (REC).	Компонент-источник не подключен к аналоговым гнездам AUDIO IN данного аппарата.	Подключите компонент-источник к аналоговым гнездам AUDIO IN.	23
Невозможно изменить параметры звукового поля и некоторые другие настройки данного аппарата.	Параметр “MEMORY GUARD” в “SET MENU” установлен на “ON”.	Установите “MEMORY GUARD” на “OFF”.	90
Данный аппарат не работает соответствующим образом.	Завис внутренний микрокомпьютер из-за сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молния и излишнее статическое электричество) или из-за низкого напряжения электропитания.	Отсоедините силовой кабель от сети переменного тока и затем снова подсоедините его через примерно 30 секунд.	—
Отсутствует звучание от подключенного компонента HDMI.	Компонент HDMI не принимает многоканальные аудиосигналы.	Преобразуйте многоканальные аудиосигналы на 2-канальные аудиосигналы на компоненте-источнике как DVD-проигрыватель.	—
Индикация “CHECK SP WIRES” отображается на дисплее фронтальной панели.	Короткое замыкание в кабелях колонок.	Убедитесь, что кабели всех колонок подключены правильно.	14
Слышатся шумовые помехи от цифрового или радиочастотного оборудования.	Данный аппарат очень близко расположен к цифровому или высокочастотному оборудованию.	Передвиньте данный аппарат подальше от такого оборудования.	—
Искажена картинка.	Видеострочник содержит записанные или закодированные сигналы для защиты от копирования.		
Данный аппарат внезапно устанавливается на режим ожидания.	Температура внутри корпуса поднялась очень высоко и была задействована схема защиты от перегрева.	Подождите около часа, пока данный аппарат остынет, и затем снова включите его.	—

■ HDMI

Неисправность	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Отсутствует картинка или звучание.	Количество подключенных компонентов HDMI превышает ограничение.	Уменьшите количество подключенных компонентов HDMI.	—
	Невозможно идентифицировать HDCP.	Проверьте, что подключены компоненты HDMI, поддерживающие стандарты защиты от копирования HDCP.	—

■ Тюнер (ЧМ/АМ)

Неисправность	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
ЧМ	Слышится шум во время стереофонического приема ЧМ радиостанции.	Это может быть вызвано характеристиками самих стереофонических ЧМ трансляций, когда передающая антenna находится очень далеко или при слабом сигнале, поступающем на антенну.	Проверьте подключения антены. Старайтесь пользоваться высококачественной направленной ЧМ антенной. Попробуйте настроиться вручную.
	Искажение звучания, невозможно добиться лучшего приема даже с использованием хорошей ЧМ антенны.	Многолучевая интерференция.	Отрегулируйте расположение антены для избежания многолучевой интерференции.
	Невозможно настроиться на желаемую радиостанцию в режиме автоматической настройки.	Очень слабый сигнал передающей радиостанции.	Используйте высококачественную направленную ЧМ антенну. Попробуйте настроиться вручную.
	Невозможно настроиться на ранее предустановленные радиостанции.	Аппарат был отключен в течение продолжительного промежутка времени.	Заново предустановите радиостанции.
AM	Невозможно настроиться на желаемую радиостанцию в режиме автоматической настройки.	Слабый сигнал, или ослаблены соединения антены.	Закрепите соединения рамочной АМ антены и измените направление антены для лучшего приема. Попробуйте настроиться вручную.
	Слышится шум с потрескиванием и шипением.	Шум может быть вызваны молнией, флуоресцентной лампой, мотором, термостатом или другим электрическим оборудованием.	Используйте внешнюю антенну и провод заземления. Это хоть как-то помогает, но все-же очень трудно избавиться от всех шумовых помех.
	Слышится шум с гудением и вием.	Поблизости используется телевизор.	Передвиньте данный аппарат подальше от телевизора.

■ Пульт ДУ

Неисправность	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Пульт ДУ не работает или функционирует надлежащим образом.	Слишком далеко или неправильный угол.	Пульт ДУ работает при максимальном диапазоне до 6 м и угле внеосевого отклонения от фронтальной панели, не превышающем 30 градусов.	31
	Прямое попадание солнечных лучей или освещения (от инвертной флуоресцентной лампы, т.д.) на сенсор ДУ данного аппарата.	Измените месторасположение данного аппарата.	—
	Слабое напряжение в батарейках.	Поменяйте все батарейки.	4
	Неправильно установлен селектор режима управления.	Правильно установите селектор режима управления. При управлении данным аппаратом, установите его на позицию ⑩AMP . При управлении компонентом, выбранным от селекторной кнопки источника, установите его на позицию ⑩SOURCE . При управлении телевизором в зоне ⑥DTV/CBL или ⑥PHONO , установите его на позицию ⑩TV .	—
	Неправильно был установлен код ДУ.	Установите код ДУ соответствующим образом, используя “Список кодов дистанционного управления” в конце данного руководства.	94
		Попробуйте установить другой код того-же производителя, используя “Список кодов дистанционного управления” в конце данного руководства.	94
	Код библиотеки пульта ДУ и идентификационный код ДУ данного аппарата не совпадают.	Выберите идентификационный код ДУ данного аппарата в соответствии с кодом библиотеки пульта ДУ.	108, 109
	Даже если код ДУ установлен правильно, некоторые модели могут не отвечать на сигналы пульта ДУ.	С помощью функции обучения, запрограммируйте необходимые функции независимо для программируемых кнопок.	96
Пульт ДУ не заучивает новые функции.	Слишком слабые батарейки в данном пульте ДУ и/или другом пульте ДУ.	Поменяйте батарейки.	4
	Слишком большое или слишком малое расстояние между двумя пультами ДУ.	Расположите пульты ДУ на соответствующем расстоянии.	96
	Кодировка или модуляция сигнала другого пульта ДУ не совпадает с данным пультом ДУ.	Функция заучивания недоступна.	—
	Заполнилась память.	Удалите другие неиспользуемые функции и освободите пространство для новых функций.	102

■ iPod

Примечание

В случае ошибки передачи с отсутствием сообщения о рабочем состоянии на фронтальной панели или в экранном меню, проверьте соединение с iPod (смотрите стр. 25).

Сообщение о состоянии	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Loading...	Данный аппарат устанавливает связь с iPod.	Отключите данный аппарат и заново подсоедините универсальный док Yamaha для iPod к терминалу DOCK данного аппарата. Попробуйте перезапустить iPod.	25
	Данный аппарат считывает списки песен с iPod.		
Connect error	Возникла проблема во время передачи сигнала от iPod на данный аппарат.	Поддерживается только iPod (Click and Wheel), iPod nano, и iPod mini.	—
Unknown iPod	Используемый iPod не поддерживается данным аппаратом.	—	—
iPod connected	iPod правильно установлен на универсальном доке Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающийся отдельно), подключенным к терминалу DOCK данного аппарата, и соединение между iPod и данным аппаратом завершено.	Установите iPod обратно на универсальный док Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающийся отдельно), подключенный к терминалу DOCK данного аппарата.	25
Disconnected	iPod был извлечен из универсального дока Yamaha для iPod (например, YDS-10, продающийся отдельно), подключенного к терминалу DOCK данного аппарата.		
Unable to play	Данный аппарат не может воспроизвести песни, записанные на iPod.	Убедитесь, что песни на iPod могут проигрываться. Сохраните некоторые другие воспроизводимые музыкальные файлы на iPod.	—
		—	—

■ Bluetooth

Сообщение о состоянии	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Searching...	Адаптер Bluetooth и компонент Bluetooth находятся в процессе спаривания.	Подключите адаптер Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) к терминалу DOCK.	25
	Адаптер Bluetooth и компонент Bluetooth находятся в процессе установки соединения.		
Completed	Спаривание завершено.	—	—
Canceled	Спаривание отменено.	—	—
BT connected	Соединение между адаптером Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) и компонентом Bluetooth установлено.	—	—
Disconnected	Компонент Bluetooth отсоединен от адаптера Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно).	—	—
No BT adapter	Адаптер Bluetooth не подключен к терминалу DOCK.	Подключите адаптер Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) к терминалу DOCK.	25
Not found	Адаптер Yamaha для Bluetooth (например, YBA-10, продающийся отдельно) не может обнаружить никакие компоненты Bluetooth.	—	—
Not Available	Уже было установлено другое соединение Bluetooth.	Прервите текущее соединение.	62

■ AUTO SETUP

До AUTO SETUP

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
Connect MIC!	Не подключен микрофон оптимизатора.	Подключите поставляемый микрофон оптимизатора к гнезду OPTIMIZER MIC на фронтальной панели.	32
UnPlug HP!	Подключены наушники.	Отсоедините наушники.	—
Memory Guard!	Параметры данного аппарата защищены.	Установите "MEMORY GUARD" на "OFF".	90

Во время AUTO SETUP

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
E-1: NO FRONT SP	Не обнаружены сигналы фронтального Л/П каналов.	Проверьте соединения фронтальных Л/П колонок.	14
E-2: NO SUR SP	Не обнаружен сигнал канала окружающего звучания.	Проверьте соединения колонки окружающего звучания.	14
E-3: NO PRNS SP	Не обнаружен сигнал канала присутствия.	Проверьте соединения колонки присутствия.	14
E-4: SBR->SBL	Обнаружен сигнал только тылового правого канала окружающего звучания.	При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания, подключите тыловую колонку окружающего звучания к терминалу LEFT SURROUND BACK SPEAKERS.	14
E-5: NOISY	Слишком сильный шум фона.	Попробуйте запустить "AUTO SETUP" в тишине. Выключите шумное электрооборудование как кондиционеры воздуха или отодвиньте их подальше от микрофона оптимизатора.	—
E-6: CHECK SUR.	Подключены тыловые колонки окружающего звучания, хотя Л/П колонки окружающего звучания не подключены.	При использовании тыловых колонок окружающего звучания, подключите колонки окружающего звучания.	14
E-7: NO MIC	Во время процедуры "AUTO SETUP" был отсоединен микрофон оптимизатора.	Подключите поставляемый микрофон оптимизатора к гнезду OPTIMIZER MIC на фронтальной панели.	32
E-8: NO SIGNAL	Микрофон оптимизатора не обнаружил тестовый тональный сигнал.	Проверьте настройку микрофона. Проверьте соединения и размещение колонок.	32 14
E-9: USER CANCEL	Процедура "AUTO SETUP" была отменена по желанию пользователя.	Запустите "AUTO SETUP" снова.	32
E-10: INTERNAL ERROR	Произошла внутренняя ошибка.	Запустите "AUTO SETUP" снова.	32

После AUTO SETUP

Предупреждение	Причина	Способ устранения	Смотрите стр.
W-1: OUT OF PHASE	Неправильная полярность колонок. В зависимости от колонок, может отображаться данное предупреждение, даже если колонки подключены надлежащим образом.	Проверьте полярность в подключений колонок (+ или -).	14
W-2: OVER 24m (80ft)	Расстояние между колонкой и местом слушателя превышает 24 м.	Пододвиньте колонку поближе к месту слушателя.	—
W-3: LEVEL ERROR	Слишком большая разница в уровнях громкости колонок.	Переустановите колонки таким образом, чтобы все колонки были установлены в местах с одинаковыми условиями.	—
		Проверьте подключения колонок.	14
		Используйте колонки одинакового качества.	—
		При отображении “SWFR:TOO LOUD” или “SWFR:TOO LOW” на экране результатов, это значит уровень выхода сабвуфера.	32
W-4: CHECK PRNS	“EXTRA SP ASSIGN” установлен на “PRESENCE”, хотя не обнаружены сигналы канала присутствия.	Проверьте соединения колонки присутствия.	14
		Установите “EXTRA SP ASSIGN” на настройку, кроме “PRESENCE”.	33

Примечания

- При отображении экранов “ERROR” или “WARNING”, проверьте причину проблемы, затем снова запустите “AUTO SETUP”.
- При отображении предупреждения “W-1”, “W-2” или “W-3”, это означает, что корректировки выполнены, но они могут быть неоптимальными.
- При повторном появлении ошибки “E-10”, свяжитесь с квалифицированным сервис центром Yamaha.

Перезагрузка системы

Данная функция используется для сброса всех параметров данного аппарата на исходные заводские установки.

Примечания

- Данная процедура полностью сбрасывает все параметры данного аппарата, включая параметры “SET MENU”.
- Исходные заводские настройки запускаются при следующем включении данного аппарата.



Для отмены процедуры инициализации в любое время без сохранения любых изменений, нажмите **①SYSTEM OFF** на фронтальной панели.

1 Нажмите ①SYSTEM OFF на фронтальной панели и установите данный аппарат в режим ожидания.

2 Нажмите и удерживайте нажатой ②TONE CONTROL, и затем нажмите ③MAIN ZONE ON/OFF и включите данный аппарат.

Данный аппарат включается, и на дисплее фронтальной панели появляется меню дополнительных настроек.



3 Поворачивая селектор ④PROGRAM, выберите “INIT”.

4 Повторно нажимая ②TONE CONTROL, выберите “ALL”.

Для отмены процедуры инициализации без изменений, выберите “CANCEL”.

5 Нажмите ①SYSTEM OFF для подтверждения выбора и установки данного аппарата в режим ожидания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Русский

■ Синхронизация аудио и видеосигналов (синхронизация изображения и речевых сигналов)

Синхронизация изображения с речевыми сигналами - это технический термин, включающий трудность и возможность поддержки синхронизации аудио и видеосигналов после производства и при передаче. Ввиду того что аудио и видео задержка требует комплексных регулировок конечным потребителем, HDMI версии 1.3 содержит функцию автоматической синхронизации аудио и видеосигналов, позволяющую устройствам автоматически и точно производить данную синхронизацию без вмешательства пользователя.

■ Соединение двухканального усиления

Соединение двухканального усиления использует два усилителя для колонки. Один усилитель подключен к разделу низких частот колонки, в то время как другой подключен к разделу средних и высоких частот. В таком виде, каждый усилитель работает в пределах ограниченного частотного диапазона. Данный ограниченный диапазон упрощает работу каждого усилителя, и каждый усилитель не может влиять каким-либо образом на качество звучания. Внутренний кроссовер колонки состоит из LPF (фильтр низких частот) и HPF (фильтр высоких частот). Согласно названию, LPF пропускает частоты ниже частоты отсечки и отклоняет частоты выше частоты отсечки. Таким же образом, HPF пропускает частоты выше его частоты отсечки.

■ Компонентный видеосигнал

Система компонентного видеосигнала разделяет видеосигнал на сигнал Y для яркости и сигналы Pb и Pr для насыщенности. Система воспроизводит цвет более правдоподобно, так как эти сигналы независимы. Компонентный сигнал также называется "сигналом различия цвета", так как сигнал яркости отделен от сигнала цвета. Для вывода компонентного сигнала требуется экран с компонентными входными гнездами.

■ Композитный видеосигнал

Система композитного видеосигнала разделяет видеосигнал на три основных элемента видеокартинки: цвет, яркость и синхронизация данных. Композитное видеогнездо на видеокомпоненте передает эти три элемента вместе.

■ Deep Color

Deep Color обозначает использование различных глубин цветности в дисплеях, от 24-битовой глубины в предыдущих версиях спецификации HDMI. Данная дополнительная битовая глубина позволяет телевизорам высокой четкости и другим экранам перейти от миллионов цветов к миллиардам цветов, и удалить равномерное распределение цветов на экране для гладких тональных переходов и тонким градациям между цветами. Увеличенный коэффициент контрастности может содержать во много раз больше оттенков серого между черным и белым. Также Deep Color увеличивает количество доступных цветов в пределах, ограниченных цветовым пространством RGB или YCbCr.

■ Dolby Digital

Цифровая система окружающего звучания Dolby Digital позволяет насладиться полностью независимым многоканальным звучанием. Система Dolby Digital позволяет воспроизводить 5 полнодиапазонных аудиоканалов с 3 фронтальными каналами (фронтальный левый/правый и центральный), и 2 стереофоническими каналами окружающего звучания. Включая дополнительный канал, специально предназначенный для низкочастотных эффектов и известный как LFE (низкочастотный эффект), данная система в итоге обладает 5.1 каналами (канал LFE считается как 0.1). Использование 2-канального стереофонического режима для колонок окружающего звучания позволяет более аккуратно воспроизводить движущиеся звуковые эффекты и среди окружающего звучания по сравнению с системой Dolby Surround. Широкий динамический диапазон от максимального до минимального уровней громкости, воспроизводимый 5 полнодиапазонными каналами, и точное направление звучания, сгенерированное с использованием цифровой обработки звучания, позволяют слушателю впервые испытать беспрецедентное чувство реализма и волнения. Данный аппарат позволяет вам свободно выбрать любую среду звучания, от монофонической до 5.1-канальной конфигурации, в зависимости от ваших потребностей.

■ Dolby Digital EX

Система Dolby Digital EX предназначена для создания 6 полно-диапазонных каналов от 5.1-канальных источников. Это достигается путем использования матричного декодера, выдающего 3 канала окружающего звучания от 2 каналов источника. Для достижения наилучшего результата, система Dolby Digital EX должна использоваться для звукового сопровождения кинофильмов, записанных по системе Dolby Digital Surround EX. Используя данный дополнительный канал, вы можете насладиться более динамичным и реалистичным движущимся звучанием, особенно во время сцен с эффектами "пролета" или "облета".

■ Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus - передовая аудиотехнология, разработанная для высокочетких программ и носителей, включая трансляции высокой четкости, HD DVD, и Blu-ray Disc. Выбранная как обязательный аудиостандарт для HD DVD и как дополнительный аудиостандарт для Blu-ray Disc, данная технология воспроизводит многоканальное звучание с дискретным выводом каналов. С поддержкой битовых потоков до 6,0 Мбит/с, Dolby Digital Plus может одновременно проводить до 7.1 дискретных аудиоканалов. Поддерживаемый HDMI версии 1.3 и разработанный для проигрывателей оптических дисков и аудиовизуальных ресиверов/усилителей будущего, Dolby Digital Plus также остается полностью совместимым с существующими многоканальными аудиосистемами, содержащими Dolby Digital.

■ Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II является улучшенной технологией, которая используется для декодирования широкого круга существующих источников в формате Dolby Surround. Данная новая технология позволяет выполнять дискретное 5-канальное воспроизведение с 2 фронтальными левым и правым каналами, 1 центральным каналом, и 2 левым и правым каналами окружающего звучания вместо только 1 канала окружающего звучания для обычной технологии Pro Logic. Имеются три доступных режима: "Режим Music" для музыкальных источников, "Режим Movie" для кинофильмов и "Режим Game" для игровых источников.

■ Dolby Pro Logic IIx

Система Dolby Pro Logic IIx является новой технологией, позволяющей производить дискретное многоканальное воспроизведение от 2-канальных или многоканальных источников. Имеются три доступных режима: "Режим Music" для музыкальных источников, "Режим Movie" для кинофильмов (только для 2-канальных источников) и "Режим Game" для игровых источников.

■ Dolby Surround

Система Dolby Surround, используя 4-канальную аналоговую систему записи, воспроизводит реалистичные и динамические звуковые эффекты: 2 фронтальных левых и правых канала (стереофонический), центральный канал для воспроизведения диалогов (монофонический), и канал окружающего звучания для особых звуковых эффектов (монофонический). Канал окружающего звучания воспроизводит звучание в узком частотном диапазоне. Система Dolby Surround широко используется почти во всех видеокассетах и лазерных дисках, а также во многих трансляциях телевидения и кабельного телевидения. Встроенный декодер Dolby Pro Logic данного аппарата использует систему обработки цифрового сигнала, таким образом автоматически стабилизируя уровень громкости каждого канала для усиления передаваемых звуковых эффектов и направленности.

■ Dolby TrueHD

Dolby TrueHD - продвинутая технология аудиосигналов без потерь, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая HD DVD и Blu-ray Disc. Выбранная как обязательный аудиостандарт для HD DVD и как дополнительный аудиостандарт для Blu-ray Disc, данная технология воспроизводит звучание, которое до единой биты идентично тому, каким было создано звукорежиссером, и позволяет насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. С поддержкой битовых потоков до 18,0 Мбит/с, Dolby TrueHD может одновременно проводить до 8 дискретных аудиоканалов частотой 24-бит/96 кГц. Поддерживаемый HDMI версии 1.3 и разработанный для проигрывателей оптических дисков и аудиовизуальных ресиверов/усилителей будущего, Dolby TrueHD также остается полностью совместимым с существующими многоканальными аудиосистемами и сохраняет возможность использования функции метаданных Dolby Digital, позволяя нормализовать диалог и управлять динамическим диапазоном.

■ DSD

Технология Direct Stream Digital (DSD) позволяет сохранить аудиосигналы на цифровых носителях информации как Super Audio CD. С помощью DSD, сигналы сохраняются как значения с едиными битовыми значениями с высокочастотной частотой выборки 2,8224 МГц, в то время как формирование шума и передискретизация используются для уменьшения искажения, широко распространенного для аудиосигналов с очень высоким квантованием. Из-за высокой частоты выборки, можно достичь лучшего качества звучания, чем при формате PCM, используемым для обычных аудио CD.

■ DTS 96/24

Система DTS 96/24 2-кан. стерео невообразимое качество звучания для многоканальных звуков на DVD видеодисках, и полностью совместима со всеми выпущенными декодерами DTS. "96" обозначает частоту стробирования 96 кГц по сравнению с обычной частотой стробирования 48 кГц. "24" обозначает слово длиной 24-биты. Система DTS 96/24 обеспечивает чистейшее качество звучания для оригинального источника в формате 96/24, и 96/24 5.1-канальное звучание высококачественного динамичного видеосигнала для музыкальных программ и звукового сопровождения фильмов на DVD видеодисках.

■ DTS Digital Surround

DTS была разработана для замены аналоговых звуковых сигналов кинофильмов 6.1-канальным цифровым звуковым сигналом, и в данное время становится все более популярной для использования в кинотеатрах во всем мире. Система домашнего кинотеатра, разработанная DTS, Inc., позволяет вам насладиться глубоким звучанием и пространственным звучанием цифровой системы окружающего звучания DTS в вашем доме. Данная система эффективно воспроизводит свободное от помех 6.1-канальное звучание (говоря техническим языком, всего 5.1 каналов, включая фронтальные левые и правые, центральный, левые и правые каналы окружающего звучания, и канал LFE 0.1 (сабвуфер)). Данный аппарат оснащен декодером DTS-ES для 6.1-канального воспроизведения путем добавления канала тылового окружающего звучания к существующему 5.1-канальному формату.

■ DTS Express

DTS Express - это продвинутая аудиотехнология для дополнительных функций на Blu-ray Disc или HD DVD, содержащий высококачественные аудиосигналы с низкой битовой скоростью, оптимизированные для передачи по сети, и для Интернет приложений. DTS Express используется для функции Secondary Audio на Blu-ray Disc или функции Sub Audio на HD DVD. Данные функции включают аудиокомментарии (например, дополнительные комментарии кинорежиссера) по требованию пользователей через Интернет, и т.д. Сигналы DTS Express микшируются с основным аудиопотоком на воспроизводящем компоненте, и компонент посыпает микшированный аудиопоток на аудиовизуальные ресиверы/усилители через цифровое коаксиальное, цифровое оптическое, или аналоговое соединения.

■ DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio - аудиотехнология с высоким разрешением, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая HD DVD и Blu-ray Disc. Выбранная как дополнительный аудиостандарт одновременно для HD DVD и Blu-ray Disc, данная технология воспроизводит звучание, виртуально неотличимое от исходного, позволяя насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. С поддержкой битовых потоков до 3,0 Мбит/с для HD DVD и 6,0 Мбит/с для Blu-ray Disc, DTS-HD High Resolution Audio может одновременно содержать до 7.1 дискретных каналов частотой 24-бит/96 кГц. Поддерживаемый HDMI версии 1.3 и разработанный для проигрывателей оптических дисков и аудиовизуальных ресиверов/усилителей будущего, DTS-HD High Resolution Audio также остается полностью совместимым с существующими многоканальными аудиосистемами, содержащими DTS Digital Surround.

■ DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio - продвинутая технология аудиосигналов без потерь, разработанная для носителей на основе дисков высокой четкости, включая HD DVD и Blu-ray Disc. Выбранная как обязательный аудиостандарт одновременно для HD DVD и Blu-ray Disc, данная технология воспроизводит звучание, которое до единой биты идентично тому, каким было создано звукорежиссером, и предоставляет насладиться домашним кинотеатром высокой четкости. С поддержкой битовых потоков до 18,0 Мбит/с для HD DVD и до 24,5 Мбит/с для Blu-ray Disc, DTS-HD Master Audio может одновременно содержать до 7.1 дискретных каналов частотой 24-бит/96 кГц. Поддерживаемый HDMI версии 1.3 и разработанный для проигрывателей оптических дисков и аудиовизуальных ресиверов/усилителей будущего, DTS-HD Master Audio также остается полностью совместимым с существующими многоканальными аудиосистемами, содержащими DTS Digital Surround.

■ HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - первый промышленно-поддерживаемый, нескатый, полностью цифровой аудио/видео интерфейс. Обеспечивая интерфейс между любым источником (например, кабельная коробка или аудиовизуальный ресивер) и аудио/видеоэкраном (например, цифровой телевизор) с помощью одного кабеля, HDMI поддерживает стандартное, усиленное или высокочеткое видеоизображение, а также многоканальное цифровое звучание. HDMI передает все стандарты ATSC HDTV и поддерживает 8-канальное цифровое звучание, с полосой частот для соответствия будущими улучшениями и требованиями. При использовании в комбинации с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), HDMI обеспечивает надежный аудио/видео интерфейс, соответствующий требованиям по безопасности поставщиков материала содержания и системных операторов. Для подробной информации о HDMI, смотрите страницу HDMI на "<http://www.hDMI.org/>".

■ 0.1 канал LFE

Данный канал воспроизводит низкочастотные сигналы. Данный канал обладает частотным диапазоном от 20 Гц до 120 Гц. Данный канал считается как 0.1, так как он позволяет только усилить низкочастотный диапазон, по сравнению с полнодиапазонным воспроизведением других 5/6 каналов в 5.1/6.1-канальных системах Dolby Digital или DTS.

■ Neo:6

Система Neo:6 предназначена для декодирования обычных 2-канальных источников для 6-канального воспроизведения определенным декодером. Данная система позволяет выполнять многоканальное воспроизведение с более высоким разделением, точно так же, как при воспроизведении цифрового дискретного сигнала. Имеются два доступных режима: "Режим Music" для музыкальных источников и "Режим Cinema" для кинофильмов.

■ PCM (Линейный PCM)

Линейный PCM - это формат сигнала, позволяющий преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровой формат, и записывать и передавать их без дополнительного сжатия. Данный метод используется для записи на CD и аудиосигналов DVD. Система PCM использует технологию производства отбора размера аналогового сигнала на очень короткую единицу времени. Известный как "Модуляция Импульсного Кода", аналоговый сигнал кодируется в виде импульсов и затем модулируется для записи.

■ Частота стробирования и количество квантованных битов

При преобразовании аналогового аудиосигнала в цифровой формат, частотой стробирования называют количество раз стробирования сигнала в секунду, в то время как количество квантованных битов определяется как уровень частоты при преобразовании уровней звука в цифровое значение. Диапазон амплитудно-импульсной модуляции для воспроизведения зависит от частоты амплитудно-импульсной модуляции, в то время как динамический диапазон, представляющий собой разницу уровней звучания, определяется количеством квантованных битов. В принципе, чем выше частота амплитудно-импульсной модуляции, тем шире диапазон частот для воспроизведения, и чем больше количество квантованных битов, тем чище воспроизведение уровней звучания.

■ S-video сигнал

Система S-video сигнала позволяет разделить видеосигнал, обычно передаваемый через штыревой кабель, и передавать его как сигнал яркости Y и сигнал насыщенности C через S-video кабель. Использование гнезда S VIDEO помогает избежать потери видеосигнала во время передачи, и записывать и воспроизводить даже более красивые образы.

■ "x.v.Color"

Стандарт цветового пространства, поддерживаемый HDMI версии 1.3. Более обширное цветовое пространство по сравнению с sRGB, позволяющее воссоздавать цвета, которые не могли выражаться ранее. Поддерживая цветовую гамму стандартов sRGB, "x.v.Color" расширяет цветовое пространство и таким образом может воспроизводить более яркие, естественные изображения. Он особенно эффективен для фотографий и компьютерной графики.

Информация программы звукового поля

■ Элементы звукового поля

Многочисленные отражения от стен комнаты создают богатое звучание всех тонов звучания инструмента. Кроме воспроизведения живого звучания, эти отражения позволяют почувствовать место расположения артиста, и размер и форму комнаты комнаты для прослушивания.

В дополнение к поступающему прямому звучанию от инструмента артиста, существуют также два отличительных типа звуковых отражений, комбинация которых приводит к созданию звукового поля.

Ранние отражения

Быстро улавливаемый отраженный звук (через 50 мс – 100 мс после прямого звучания), отраженный только от одной поверхности (например, от потолка или стены). Ранние отражения на самом деле делают прямое звучание чище.

Реверберации

Они воспроизводятся путем отражения от более чем одной поверхности (например, стен, и потолка) и они так многочисленны, что их соединение приводит к формированию продолжительного звучания в виде зари. Они не являются направленными, и снижают частоту прямого звучания.

Прямое звучание, ранние отражения и последующие реверберации помогают определить размер и форму комнаты, и данная информация воспроизводится цифровым процессором звукового поля для создания звуковых полей.

Если вы создадите соответствующие ранние отражения и последующие реверберации в комнате для прослушивания, вы сможете создать свою собственную среду прослушивания. Акустика комнаты может превратиться в акустику концертного зала, танцплощадки, или любой размер виртуальной комнаты. Возможность создания таких звуковых полей по желанию - как раз то, для чего Yamaha создала цифровой процессор звукового поля.

■ CINEMA DSP

Так как системы Dolby Surround и DTS были изначально разработаны для использования в кинотеатрах, они производят наилучший эффект в кинотеатрах, спроектированных для акустических эффектов и оборудованных большим количеством колонок. Из-за различия в домашних условиях, зависящих от размера комнаты, материала стен, количества колонок и т.д., также неизбежно и изменение в качестве слышимого звучания. Основываясь на собранной информации, система Yamaha CINEMA DSP использует оригинальную технологию звукового поля, разработанную Yamaha, для комбинирования систем Dolby Pro Logic, Dolby Digital и DTS, и таким образом предоставляет возможность почувствовать аудиовизуальные эффекты, присутствующие при просмотре в кинотеатрах, в вашей комнате для прослушивания.

■ SILENT CINEMA

Yamaha разработала алгоритм звуковых эффектов DSP для естественного, реалистичного воспроизведения для наушников. Параметры для наушников установлены в каждом звуковом поле, позволяя аккуратно воспроизводить все программы звуковых полей для прослушивания с использованием наушников.

■ Virtual CINEMA DSP

Yamaha разработала алгоритм Virtual CINEMA DSP, использующий виртуальные колонки окружающего звучания, и позволяющий прослушивать эффекты окружающего звучания звукового поля DSP даже без использования колонок окружающего звучания. Вы можете даже воспроизводить виртуальные эффекты Virtual CINEMA DSP даже с использованием минимальной 2-колоночной системы, которая не включает центральную колонку.

■ Compressed Music Enhancer

Функция Compressed Music Enhancer данного аппарата улучшает прослушивание путем регенерации отсутствующих гармоник в искажении сжатия. В результате, компенсируется уравновешивание сложности из-за потери высокочастотной точности, а также недостаток басов из-за потери низкочастотного баса, обеспечивая улучшенное звучание всей акустической системы.

Технические характеристики

АУДИОРАЗДЕЛ

- Минимальное среднеквадр. выходное напряжение для фронтального, центрального канала и каналов окружающего звучания
20 Гц – 20 кГц, 0,06% ОНИ, 8 Ω 105 Ватт
- Динамическое напряжение (IHF)
Фронтальные Л/П, 8/6/4/2 Ω 140/175/205/250 Ватт
- Максимальное полезное выходное напряжение (JEITA)
[Модели для Азии, Китая, Кореи и общая модель]
1 кГц, 10% ОНИ, 8 Ω 145 Ватт
- Максимальное выходное напряжение [Модели для Европы, России и Азии]
Установка импеданса колонки: 8 Ω, 1 кГц, 0,7% ОНИ, 4 Ω 155 Ватт
- Динамическая мощность [Модели для США и Канады]
8 Ω 1,25 дБ
- Выходное напряжение по IEC [Модели для Европы, России и Азии]
Фронтальные Л/П, 1 кГц, 0,06% ОНИ, 8 Ω 115 Ватт
- Коэффициент ослабления (IHF)
Фронтальные Л/П, SPEAKERS A, 20 Гц - 20 кГц, 8 Ω 120 или более
- Чувствительность приема/Импеданс приема
PHONO (MM) 3,5 мВ/47 кΩ
CD, т.д. 200 мВ/47 кΩ
MULTI CH INPUT 200 мВ/47 кΩ
- Максимальное входное напряжение
PHONO (MM)
1 кГц, 0,1% ОНИ 60 мВ или более
CD, др.
Эффект вкл., 1 кГц, 0,5% ОНИ 2,3 В или более
- Номинальное выходное напряжение/Выходной импеданс
OUT (REC) 200 мВ/1,2 кΩ
PRE OUT 1,0 В/1,2 кΩ
SUBWOOFER (2ch Stereo, FRONT SP: SMALL) 1,0 В/1,2 кΩ
ZONE 2 OUT 200 мВ/1,2 кΩ
- Номинальный выход/импеданс гнезда наушников
CD, др. (1 кГц, 50 мВ, 8 Ω) 150 мВ/100 Ω
- Частотная характеристика
CD на фронтальные Л/П, 10 Гц – 100 кГц +0/-3 дБ
- Отклонение выравнивания RIAA
PHONO (MM) 0 ± 0,5 дБ
- Общее нелинейное искажение
PHONO (MM) на OUT (REC)
20 Гц – 20 кГц, 1 В 0,02% или менее
CD, др. на фронтальные Л/П
2-кан. стерео, 20 Гц – 20 кГц, 50 Ватт, 8 Ω 0,06% или менее
- Соотношение сигнал/шум (Сеть IHF-A)
PHONO (MM, 5 мВ) на OUT (REC)
[Модели для Австралии, Европы, России, Кореи и Азии] 81 дБ или более
[Другие модели] 86 дБ или более
CD, др. (Эффект выкл., 250 мВ) на фронтальные Л/П 100 дБ или более
- Остаточный шум (Сеть IHF-A)
Фронтальные Л/П 150 μV или менее
- Разделение каналов (1 кГц/10 кГц)
PHONO (замкнутый) на фронтальные Л/П 60 дБ/55 дБ или более
CD, др. (5,1 кΩ замкнутый) на фронтальные Л/П 60 дБ или более

- Управление громкостью MUTE/-80 дБ - 16,5 дБ
- Контроль тональности (фронтальный Л/П)
Добавочное напряжение/Прерывание BASS ±10 дБ/50 Гц
Частота перехода BASS 350 Гц
Добавочное напряжение/Прерывание TREBLE ±10 дБ/20 кГц
Частота перехода TREBLE 3,5 кГц
- Характеристики фильтра (частотное преобразование=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Гц)
Фильтр высоких частот
(FRONT SP, CENTER SP, SUR. L/R SP, SUR.B L/R SP:
SMALL/SML) 12 дБ/окт.
L.PF (Сабвуфер) 24 дБ/окт.

ВИДЕОРАЗДЕЛ

- Видеоформат (Серый фон)
[Модели для США, Канады, Кореи и общая модель] NTSC
[Модели для Европы, России, Австралии, Азии и Китая] PAL
- Видеоформат (Видеопреобразование) NTSC/PAL
- Уровень сигнала
Композитный 1 Vp-p/75 Ω
S-video 1 Vp-p/75 Ω (Y), 0,286 Vp-p/75 Ω (C)
Компонентный 1 Vp-p/75 Ω (Y), 0,7 Vp-p/75 Ω (Pb/Pr)
- Максимальный уровень приема (Видеопреобразование отключено) 1,5 Vp-p или более
- Соотношение сигнал/шум 50 дБ или более
- Частотная характеристика (MONITOR OUT)
Компонентный (Видеопреобразование отключено) 5 Гц - 100 МГц, -3 дБ

РАЗДЕЛ ЧМ

- Диапазон настройки
[Модели для США и Канады] 87,5 - 107,9 МГц
[Модель для Азии и общая модель] 87,5/87,50 - 108,0/108,00 МГц
[Другие модели] 87,50 - 108,00 МГц
- Номинальная чувствительность 50 дБ (IHF)
1 кГц, 100% MOD., Моно 2,8 μV (20,2 dBf)
- Соотношение сигнал/шум (IHF)
Моно/Стерео 73 дБ/70 дБ
- Нелинейное искажение (1 кГц)
Моно/Стерео 0,5%
- Вход антенны (несбалансированный) 75 Ω

РАЗДЕЛ АМ

- Диапазон настройки
[Модели для США и Канады] 530 - 1710 кГц
[Модель для Азии и общая модель] 530/531 - 1710/1611 кГц
[Другие модели] 531 - 1611 кГц

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

- Напряжение
 - [Модели для США и Канады]
 - 120 В переменного тока, 60 Гц
 - [Общая модель]
 - 110/120/220/230–240 В переменного тока, 50/60 Гц
 - [Модель для Азии]
 - 220/230–240 В переменного тока, 50/60 Гц
 - [Модель для Китая] 220 В переменного тока, 50 Гц
 - [Модель для Кореи] 220 В переменного тока, 60 Гц
 - [Модель для Австралии] .. 240 В переменного тока, 50 Гц
 - [Модель для Европы и России]
 - 230 В переменного тока, 50 Гц
- Электропотребление
 - [Модели для США и Канады] 400 Ватт/500 ВА
 - [Другие модели] 440 Ватт
- Электропотребление в режиме ожидания
 - [Модели для США и Канады] 0,8 Ватт или менее
 - [Другие модели] 0,1 Ватт или менее
- Максимальное энергопотребление [Только общая модель]
 - 6-кан., 10% ОНИ 850 Ватт
- Выходы переменного тока
 - [Модели для С.Ш.А., Канады и Китая]
 - 2 (Всего 100 Ватт максимум)
 - [Модели для Азии, Европы, России и общая модель]
 - 2 (Всего 50 Ватт максимум)
 - [Модель для Австралии] 1 (100 Ватт максимум)
- Габариты (Ш x В x Г) 435 x 171 x 393 мм
- Вес 11,9 кг

* Спецификации могут изменяться без уведомления.

Предметный указатель

■ Обозначения

- 1 BASIC MENU, ручная настройка 72
2 VOLUME MENU, ручная настройка 73
2ch STEREO, программа звукового поля 50
3 SOUND MENU, ручная настройка 73
4 INPUT MENU, ручная настройка 74
5 OPTION MENU, ручная настройка 74
7ch Enhancer, программа звукового поля 50

■ А

- Автозадержка, синхронизация изображения и речевых сигналов 84
Автоматическая настройка 72
Аудиогнезда 17
Аудиоинформация 46

■ В

- Видеогнезда 17
Видеоинформация 46
Видеоисточники в виде фона 45
Видеонастройки, меню опций 88
Включение 29
Возможные неисправности и способы по их устранению 111
Воспроизведение видеоисточников в виде фона 45
Воспроизведение компонента Bluetooth 62
Воспроизведение многоканального источника через наушники 51
Время отображения работы усилителя в экранном меню, настройки дисплея 88
Время отображения функций источника в экранном меню, настройки дисплея 88
Время reverberation, параметр звукового поля 68
Выбор аудиовходных гнезд 44
Выбор декодера 70
Выбор звучания, исходная конфигурация 90
Выбор компонента MULTI CH INPUT 43
Выбор фронтальной акустической системы 43
Выбор, аудиовходные гнезда 44
Выбор, компонент MULTI CH INPUT 43

- Выбор, тип программы Системы Радиоданных 57
Выбор, фронтальная акустическая система 43
Выбор, шаблон SCENE 37
Выбор сигналов LFE/басов, настройки колонки 77
Выравнивание громкости, меню приема 86

■ Г

- Гнезда 17
Гнезда AUDIO 17
Гнезда COMPONENT VIDEO 17
Гнезда DIGITAL COAXIAL 17
Гнезда DIGITAL OPTICAL 17
Гнезда MULTI CH INPUT 25
Гнезда REMOTE IN/OUT 26
Гнезда S VIDEO 17
Гнезда VIDEO 17
Гнезда VIDEO AUX 26
Гнездо OPTIMIZER MIC 32
Гнездо PHONES 45
Графический эквалайзер, эквалайзер 82

■ Д

- Двухканальное усиление, дополнительные настройки 110
Декодеры, доступные для программ звукового поля 70
Динамический диапазон, звуковое меню 83
Дисплей фронтальной панели 30
Дополнительные конфигурации звучания 64
Дополнительные настройки 107

■ Е

- Единица, расстояние колонки 80

■ Ж

- Живучесть звукового поля окружающего звучания, параметр звукового поля 67
Живучесть звукового поля тылового окружающего звучания, параметр звукового поля 67
Живучесть, параметр звукового поля 67

■ З

- Задержка reverberation, параметр звукового поля 68
Задняя панель 10
Запуск спаривания, меню приема 87
Зарядка во время режима ожидания, меню приема 86
Защита памяти, меню опций 90
Звуковое меню, ручная настройка 73

■ И

- Импеданс колонок, дополнительные настройки 107
Индикатор 96/24 30
Индикатор наушников 30
Индикатор передачи 31
Индикатор уровня VOLUME 30
Индикатор ADAPTIVE DRC 30
Индикатор CINEMA DSP 30
Индикатор CT 31

■ Г

- Индикатор DOCK 30
Индикатор ENHANCER 30
Индикатор EON 31
Индикатор HDMI 30
Индикатор MUTE 30
Индикатор PS 31
Индикатор PTY 31
Индикатор PTY HOLD 31
Индикатор RT 31
Индикатор SILENT CINEMA 31
Индикатор SLEEP 31
Индикатор VIRTUAL 31
Индикатор YPAO 30
Индикатор ZONE2 30
Индикаторы декодеров 30
Индикаторы звукового поля 30
Индикаторы источников поступающего сигнала 30
Индикаторы колонок присутствия 31
Индикаторы поступающего сигнала 30
Индикаторы принимаемых каналов 31
Индикаторы Системы Радиоданных 31
Индикаторы тюнера 30
Индикаторы DSP 30
Индикаторы SP A B 30
Инициализация параметра, дополнительные настройки 110

- Информационная услуга других усовершенствованных сетей, настройка Системы Радиоданных 58

- Информационная услуга EON, настройка Системы Радиоданных 58
Информация сигнала 75
Инфракрасное окошко 31
Использование колонки присутствия 13
Использование компонента Bluetooth 62
Использование iPod 60
Использование SET MENU 76

- Исходная конфигурация, меню опций 90

- Исходный уровень громкости, меню уровня громкости 81

■ К

- Канал приема и индикаторы колонок 31
Количество колонок, результат автонастройки 34
Колонки, динамический диапазон 83
Колонки, уровень изочастотного эффекта 83

- Конфигурация MULTI-ZONE 104
Кроссовер басов, настройки колонки 79

■ Л

- Левая/правая колонки окружающего звучания, настройки колонки 78

■ М

- Максимальная громкость Zone 2, настройки Zone 2 91

Максимальный уровень громкости 81	Переименование входа, меню приема 86	Подключение, персональный видеомагнитофон 22
Максимальный уровень громкости, меню уровня громкости 81	Переименование шаблона SCENE 40	Подключение, проектор 20
Меню опций, ручная настройка 74	Переименование, шаблон SCENE 40	Подключение, проигрыватель 23
Меню приема, ручная настройка 74	Переключение параметра звукового поля 64	Подключение, силовой кабель 28
Меню уровня громкости, ручная настройка 73	Поддержка звучания, установка HDMI 91	Подключение, CD-магнитофон 23
Многоканальное входящее фоновое видео, меню приема 87	Подключение адаптера Bluetooth 25	Подключение, CD-проигрыватель 23
Многоканальные каналы приема, меню приема 87	Подключение АМ антенны 27	Подключение, ТВ экран 20
Многоканальный прием входного гнезда фронтального левого и правого канала, меню приема 87	Подключение видеомагнитофона 22	Подключение, телеприставки 22
Многофункциональный информационный дисплей 31	Подключение внешнего декодера 25	Подключение, универсальный док iPod 25
■ Н	Подключение внешнего усилителя 24	Подключение, ЧМ антenna 27
Назначение входных/выходных гнезд, меню приема 85	Подключение гнезда CENTER PRE OUT 24	Подключение, DVD-магнитофон 22
Назначение дополнительной колонки, настройки колонок 77	Подключение гнезда SUBWOOFER PRE OUT 24	Подключение, DVD-проигрыватель 21
Назначение дополнительных колонок, параметр автонастройки 33	Подключение гнезда SUR.BACK PRE OUT 24	Подключение аудиокомпонентов 23
Настройка диапазона АМ 53	Подключение гнезда SURROUND PRE OUT 24	Подъем диалога, параметр звукового поля 65
Настройка диапазона ЧМ 53	Подключение кабеля колонки 16	Поставляемые аксессуары 2
Настройка кода IR SCENE, дополнительные настройки 110	Подключение кассетного магнитофона 23	Поток аудиосигнала 19
настройка названия источника, настройки пульта ДУ 97	Подключение многоформатного проигрывателя 25	Поток видеосигнала 19
Настройка Системы Радиоданных 57	Подключение MD-магнитофона 23	Предустановленные шаблоны SCENE 39
Настройки дисплея, меню опций 88	Подключение персонального видеомагнитофона 22	Преобразование видеосигнала, видеонастройки 88
Настройки колонки, основное меню 77	Подключение проектора 20	Приглушение 45
Настройки Zone 2, меню опций 91	Подключение проигрывателя 23	Проверка экрана, дополнительные настройки 110
Наушники 45	Подключение силового кабеля 28	Программа звукового поля, информация Системы Радиоданных 59
Наушники, динамический диапазон 83	Подключение CD-магнитофона 23	Программирование макросов, настройки пульта ДУ 98
Наушники, уровень низкочастотного эффекта 83	Подключение ТВ экрана 20	Программная услуга, информация Системы Радиоданных 59
Начальная громкость Zone 2, настройки Zone 2 91	Подключение телеприставки 22	Программы звукового поля 48
Начальная задержка звукового поля окружающего звучания, параметр звукового поля 66	Подключение универсального дока iPod 25	Программы звукового поля звучания 51
Начальная задержка звукового поля присутствия, параметр звукового поля 66	Подключение ЧМ антенны 27	Программы звукового поля через наушники 51
Начальная задержка звукового поля тылового окружающего звучания, параметр звукового поля 66	Подключение CD-проигрывателя 23	Прокрутка дисплея фронтальной панели, настройки дисплея 88
Начальная задержка, параметр звукового поля 66	Подключение DVD-магнитофона 22	Прямая настройка на частоту, настройка ЧМ/АМ диапазона 54
Необработанные источники приема 51	Подключение DVD-проигрывателя 21	Пульт ДУ AMP ID, дополнительные настройки 108
■ О	Подключение, адаптер Bluetooth 25	Пульт ДУ TUNER ID, дополнительные настройки 109
Описания декодеров 70	Подключение, АМ антenna 27	Пульт ДУ, возможные неисправности и способы по их устранению 115
Оптимизация настройки колонок для комнаты для прослушивания 32	Подключение, аудиокомпоненты 23	
Основное меню, ручная настройка 72	Подключение, видеомагнитофон 22	
Отключение 29	Подключение, внешний декодер 25	
Ошибка и сообщение HDMI 46	Подключение, внешний усилитель 24	
■ П	Подключение, гнезда FRONT PRE OUT 24	
Перезагрузка системы 119	Подключение, гнезда SUR.BACK PRE OUT 24	
	Подключение, гнезда SURROUND PRE OUT 24	
	Подключение, гнездо CENTER PRE OUT 24	
	Подключение, гнездо SUBWOOFER PRE OUT 24	
	Подключение, кабель колонки 16	
	Подключение, кассетный магнитофон 23	
	Подключение, многоформатный проигрыватель 25	
	Подключение, MD-магнитофон 23	


- Разрешение HDMI, видеонастройки 89
Расстояние колонок, основное меню 80
Расстояние колонок, результат
автонастройки 34
Расстояния колонок 80
Расширенное окружающее
звукание, звуковое меню 84
Расширенное окружающее звучание,
исходная конфигурация 90
Регулировка тонального
качества 52
Регулировка уровня колонок 52
Регулятор освещения, настройки
дисплея 88
Режим автоматической настройки,
настройка ЧМ/AM диапазона 53
Режим декодера, исходная
конфигурация 90
Режим декодера, меню приема 86
Режим декодирования
окружающего звучания 69
Режим настройки на предустановленную
радиостанцию, настройка ЧМ/AM
диапазона 53
Режим ожидания, основная зона 29
Режим ожидания, Zone 2 106
Режим ручной настройки,
настройка ЧМ/AM диапазона 53
Режим PTY SEEK, настройка
Системы Радиоданных 57
Режим Straight 51
Ручная задержка, синхронизация
изображения и речевых сигналов 84
Ручная настройка 72
- С**
- Сдвиг OSD, настройки дисплея 88
Селектор режима управления 31
Селектор типа эквалайзера,
эквалайзер 82
Синхронизация аудио и видеосигналов,
звуковое меню 84
Синхронизация изображения и речевых
сигналов, звуковое меню 84
Спаривание, управление Bluetooth 62
СТ, информация Системы
Радиоданных 59
- Т**
- Таймер сна 47
Текущее время, информация
Системы Радиоданных 59
Тестовый тональный сигнал,
основное меню 80
Тестовый тональный сигнал,
эквалайзер 82
Технические характеристики 124
Тип параметрического эквалайзера,
параметр автонастройки 33
Тип приглушения, меню уровня
громкости 81
Тип программы, информация
Системы Радиоданных 59
Тыловые левая/правая колонки
- окружающего звучания,
настройки колонки 78
Тюнер, возможные неисправности и
способы по их устранению 114
- У**
- Удаление настроек, пульт ДУ 101
Управление адаптивным
динамическим диапазоном,
меню уровня громкости 81
Управление телевизором от
пульта ДУ 92
Уровень адаптивного DSP,
меню уровня громкости 81
Уровень колонок, основное меню 79
Уровень колонок, результат
автонастройки 34
Уровень левой колонки
окружающего звучания,
параметр звукового поля 69
Уровень левой колонки
присутствия, параметр
звукового поля 69
Уровень низкочастотного
эффекта, звуковое меню 83
Уровень правой колонки
окружающего звучания,
параметр звукового поля 69
Уровень правой колонки
присутствия, параметр
звукового поля 69
Уровень реверберации, параметр
звукового поля 68
Уровень тыловой колонки
окружающего звучания,
параметр звукового поля 69
Уровень центральной колонки,
параметр звукового поля 69
Уровень эффекта DSP, параметр
звукового поля 65
Установка импеданса колонки 28
Установка кода ДУ 94
Установка HDMI, меню опций 91
- Ф**
- Фаза сабвуфера, настройки колонки 79
Формат экрана HDMI 89
Фронтальные колонки, настройки
колонки 78
- Ц**
- Центральная колонка, настройки
колонки 78
- Ч**
- Частота, информация Системы
Радиоданных 59
Чистое высокоточное звучание 52
ЧМ антenna 27
- Ш**
- Шаг частоты тюнера,
полнительные настройки 110
Штекеры аудиокабеля 17
Штекеры кабелей 17
- Э**
- Эквалайзер, звуковое меню 82
Экран информации источника приема ... 46
Экран текущего состояния 44
- А**
- A)DISPLAY SET, меню опций 88
A)EQUALIZER, звуковое меню 82
A)SPEAKER SET, основное меню 77
AC OUTLET(S) (SWITCHED) 28
Action Game, программа
звукового поля 49
ADAPTIVE DRC, меню уровня
громкости 81
ADAPTIVE DSP LEVEL, меню
уровня громкости 81
Adventure, программа звукового поля 50
AFFAIRS, тип программы
Системы Радиоданных 57
ANALOG RES., Видеоинформация 46
AUDIO SELECT 44
AUDIO SELECT, исходная
конфигурация 90
AUTO DELAY, синхронизация
изображения и речевых сигналов 84
AUTO SETUP 32, 72
AUTO SETUP, возможные неисправности
и способы по их устранению 117
AUTO TUNING, настройка
ЧМ/AM диапазона 53
- Б**
- B)LFE LEVEL, звуковое меню 83
B)SP LEVEL, основное меню 79
BASIC MENU, ручная настройка 77
BGV, меню приема 87
BI-AMP, дополнительные
настройки 110
BITRATE, Аудиоинформация 46
Bluetooth, возможные неисправности
и способы по их устранению 116
BT connected, сообщение о
состоянии Bluetooth 116
- С**
- C)DYNAMIC RANGE, звуковое
меню 83
C)MEMORY GUARD, меню опций 90
C)SP DISTANCE, основное меню 80
Canceled, сообщение о состоянии
Bluetooth 116
Cellar Club, программа звукового
поля 49
CENTER SP, настройки колонки ... 78
CENTER WIDTH, параметр
декодера 71
Chamber, программа звукового поля 48
CHANNEL, Аудиоинформация ... 46
CHECK PRNS, предупреждение
автоматической настройки 118
CHECK SP WIRES 14
CHECK SUR., сообщение об ошибке
автоматической настройки 117

- CLASSICAL**, категория звукового поля 48
- CLASSICS**, тип программы Системы Радиоданных 57
- CLEAR**, пульт ДУ 101
- CLOCK TIME**, информация Системы Радиоданных 59
- Completed**, сообщение о состоянии Bluetooth 116
- Compressed Music Enhancer** 50
- Connect error**, сообщение о состоянии iPod 116
- Connect MIC!**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- CROSS OVER**, параметры колонок 79
- CT LEVEL**, параметр звукового поля 69
- CULTURE**, тип программы Системы Радиоданных 57
- D**
- D)INIT. CONFIG**, меню опций 90
- D)LIPSYNC**, звуковое меню 84
- D)TEST TONE**, основное меню 80
- DECODER MODE**, исходная конфигурация 90
- DECODER MODE**, меню приема 86
- DEVICE ERROR**, Сообщение об ошибке HDMI 46
- DEVICE OVER**, сообщение об ошибке HDMI 46
- DIALG.LIFT**, параметр звукового поля 65
- DIMENSION**, параметр декодера 71
- DIMMER**, настройки дисплея 88
- DIRECT**, параметр звукового поля 69
- Disconnected**, сообщение о состоянии Bluetooth 116
- Disconnected**, сообщение о состоянии iPod 116
- DIST**, результат автонастройки 34
- Drama**, программа звукового поля 50
- DRAMA**, тип программы Системы Радиоданных 57
- DSP LEVEL**, параметр звукового поля 65
- DSP PROG. INFO**, информация Системы Радиоданных 59
- E**
- E)EXTD SUR.**, звуковое меню 84
- E)HDMI SET**, меню опций 91
- E-1:NO FRONT SP**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-10:INTERNAL ERROR**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-2:NO SUR SP**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-3:NO PRNS SP**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-4:SBR->SBL**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-5:NOISY**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-6:CHECK SUR.**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-7:NO MIC**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- E-8:NO SIGNAL**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- EDUCATE**, тип программы Системы Радиоданных 57
- EFFECT LEVEL**, параметр звукового поля 69
- ENTERTAINMENT**, категория звукового поля 49
- EQ TYPE SELECT**, эквалайзер 82
- EQ**, параметр автонастройки 33
- EXTD SUR.**, исходная конфигурация 90
- EXTRA SP ASSIGN**, настройки колонки 77
- EXTRA SP ASSIGN**, параметр автонастройки 33
- F**
- F)ZONE2 SET**, меню опций 91
- FL SCROLL**, настройки дисплея 88
- FLAG**, Аудиоинформация 46
- FORMAT**, Аудиоинформация 46
- FREQUENCY**, информация Системы Радиоданных 59
- FRONT SP**, настройки колонки 78
- FRONT**, меню приема 87
- G**
- GEQ**, эквалайзер 82
- H**
- Hall in Munich**, программа звукового поля 48
- Hall in Vienna**, программа звукового поля 48
- HDMI** 18
- HDMI** авто, синхронизация изображения и речевых сигналов 84
- HDMI ASPECT**, видеонастройки 89
- HDMI AUTO**, синхронизация изображения и речевых сигналов 84
- HDMI ERROR**, Видеоинформация 46
- HDMI RES.**, Видеоинформация 46
- HDMI RES.**, видеонастройки 89
- HDMI SIGNAL**, Видеоинформация 46
- HDMI**, возможные неисправности и способы по их устранению 113
- HEADPHONE**, динамический диапазон 83
- HEADPHONE**, уровень низкочастотного эффекта 83
- I**
- I/O ASSIGNMENT**, меню приема 85
- INFO**, тип программы Системы Радиоданных 57
- INI.VOL.**, настройки Zone 2 91
- INIT**, дополнительные настройки 110
- INIT.DLY**, параметр звукового поля 66
- INIT.VOL.**, меню уровня громкости 81
- INPUT CH**, меню приема 87
- INPUT MENU**, ручная настройка 85
- INPUT RENAME**, меню приема 86
- INTERNAL ERROR**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- iPod connected**, сообщение о состоянии iPod 116
- iPod**, возможные неисправности и способы по их устранению 116
- L**
- LEARN**, пульт ДУ, заучивание, настройки пульта ДУ 96
- LEVEL ERROR**, предупреждение автоматической настройки 118
- LFE/BASS OUT**, настройки колонки 77
- LIGHT M**, тип программы Системы Радиоданных 57
- LIVE/CLUB**, категория звукового поля 49
- LIVENESS**, параметр звукового поля 67
- Loading**, сообщение о состоянии iPod 116
- LVL**, результат автонастройки 34
- M**
- M.O.R. M**, тип программы Системы Радиоданных 57
- MANUAL DELAY**, синхронизация изображения и речевых сигналов 84
- MANUAL SETUP** 72
- MANUAL TUNING**, настройка ЧМ/АМ диапазона 53
- MAX VOL.**, меню уровня громкости 81
- MAX VOL.**, настройки Zone 2 91
- MCR ?**, пульт ДУ 100
- Memory Guard!**, сообщение об ошибке автоматической настройки 117
- MON.CHK**, дополнительные настройки 110
- Mono Movie**, программа звукового поля 50
- MOVIE**, категория звукового поля 49
- MUSIC ENHANCER**, категория звукового поля 50
- Music Video**, программа звукового поля 49
- MUTE** 45
- MUTE TYPE**, меню уровня громкости 81
- N**
- Neo:6 Cinema**, тип декодера 69, 70
- Neo:6 Music**, тип декодера 70
- NEWS**, тип программы Системы Радиоданных 57


No BT Adapter, сообщение о состоянии Bluetooth	116
NO FRONT SP, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
NO MIC, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
NO PRNS SP, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
NO SIGNAL, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
NO SUR SP, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
NOISY, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
■ O	
OPTION MENU, ручная настройка	88
OPTN, пульт ДУ	94
OSD SHIFT, настройки дисплея	88
OSD-AMP, настройки дисплея	88
OSD-SOURCE, настройки дисплея	88
OTHER M, тип программы Системы Радиоданных	57
OUT OF PHASE, предупреждение автоматической настройки	118
Out of Res, сообщение HDMI	46
OVER 24m (80ft), предупреждение автоматической настройки	118
■ P	
P.INIT.DLY, параметр звукового поля	66
P.ROOM SIZE, параметр звукового поля	67
PANORAMA, параметр декодера	71
PL LEVEL, параметр звукового поля	69
PLII Game, тип декодера	70
PLII Movie, тип декодера	69, 70
PLII Music, тип декодера	70
PLIIx Game, тип декодера	70
PLIIx Movie, тип декодера	69, 70
PLIIx Music, тип декодера	70
POP M, тип программы Системы Радиоданных	57
PR LEVEL, параметр звукового поля	69
PRESET TUNING	53
PRO LOGIC, тип декодера	70
PROGRAM SERVICE, информация Системы Радиоданных	59
PROGRAM TYPE, информация Системы Радиоданных	59
PS, информация Системы Радиоданных	59
PTY, информация Системы Радиоданных	59
Pure Direct	52
■ R	
RADIO TEXT, информация Системы Радиоданных	59
REMOTE AMP, дополнительные настройки	108
REMOTE TU, дополнительные настройки	109
Repeat	61
Repeat, воспроизведение iPod	61
REVDELAY, параметр звукового поля	68
REV.LEVEL, параметр звукового поля	68
REV.TIME, параметр звукового поля	68
ROCK M, тип программы Системы Радиоданных	57
Roleplaying Game, программа звукового поля	49
ROOM SIZE, параметр звукового поля	67
RT, информация Системы Радиоданных	59
■ S	
S.Audio, установка HDMI	91
S.INIT.DLY, параметр звукового поля	66
S.LIVENESS, параметр звукового поля	67
S.ROOM SIZE, параметр звукового поля	67
SAMPLING, Аудиоинформация	46
SB INI.DLY, параметр звукового поля	66
SB LEVEL, параметр звукового поля	69
SB LIVENESS, параметр звукового поля	67
SB ROOM SIZE, параметр звукового поля	67
SBR->SBL, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
SCENE 1	8
SCENE 2	8
SCENE 3	8
SCENE 4	8
SCENE IR, дополнительные настройки	110
SCIENCE, тип программы Системы Радиоданных	57
Sci-Fi, программа звукового поля	49
Shuffle, iPod воспроизведение	61
SIGNAL INFO	46
SILENT CINEMA	51
SL LEVEL, параметр звукового поля	69
SOUND MENU, ручная настройка	82
SP IMP., дополнительные настройки	107
SP, результат автонастройки	34
SPEAKER, динамический диапазон	83
SPEAKER, уровень низкочастотного эффекта	83
Spectacle, программа звукового поля	49
SPORT, тип программы Системы Радиоданных	57
Sports, Программа звукового поля	49
SR LEVEL, параметр звукового поля	69
Standard, программа звукового поля	49
STANDBY CHARGE, меню приема	86
START PAIRING, меню приема	87
STEREO, категория звукового поля	50
Straight	51
Straight Enhancer, программа звукового поля	50
SUBWOOFER PHASE, настройки колонки	79
SUR. L/R SP, настройки колонки	78
SUR.B L/R SP, настройки колонки	78
SYSTEM OFF	29
■ T	
TEST, эквалайзер	82
The Bottom Line, программа звукового поля	49
The Roxy Theatre, программа звукового поля	49
TU, дополнительные настройки	110
■ U	
Unable to play, сообщение о состоянии iPod	116
UNIT, расстояние колонки	80
Unknown iPod, сообщение о состоянии iPod	116
Unplug HP!, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
USER CANCEL, сообщение об ошибке автоматической настройки	117
■ V	
VARIED, тип программы Системы Радиоданных	57
VIDEO CONV., видеонастройки	88
VIDEO SET, меню опций	88
Virtual CINEMA DSP	51
VOL. TRIM, меню приема	86
VOLTAGE SELECTOR	4
VOLUME MENU, ручная настройка	81
■ W	
W-1:OUT OF PHASE, предупреждение автоматической настройки	118
W-2:OVER 24m (80ft), предупреждение автоматической настройки	118
W-3:LEVEL ERROR, предупреждение автоматической настройки	118
W-4:CHECK PRNS, предупреждение автоматической настройки	118
■ Z	
Zone 2	104
Zone B	43

“**(@SPEAKERS**” или “**(5DVD**” (пример) обозначает название частей на фронтальной панели или пульте ДУ. По информации о каждой позиции частей смотрите приложение или страницы в конце данного руководства.

■ Front panel/Face avant/Frontblende/Frontpanelen/Voorpaneel/
Фронтальная панель

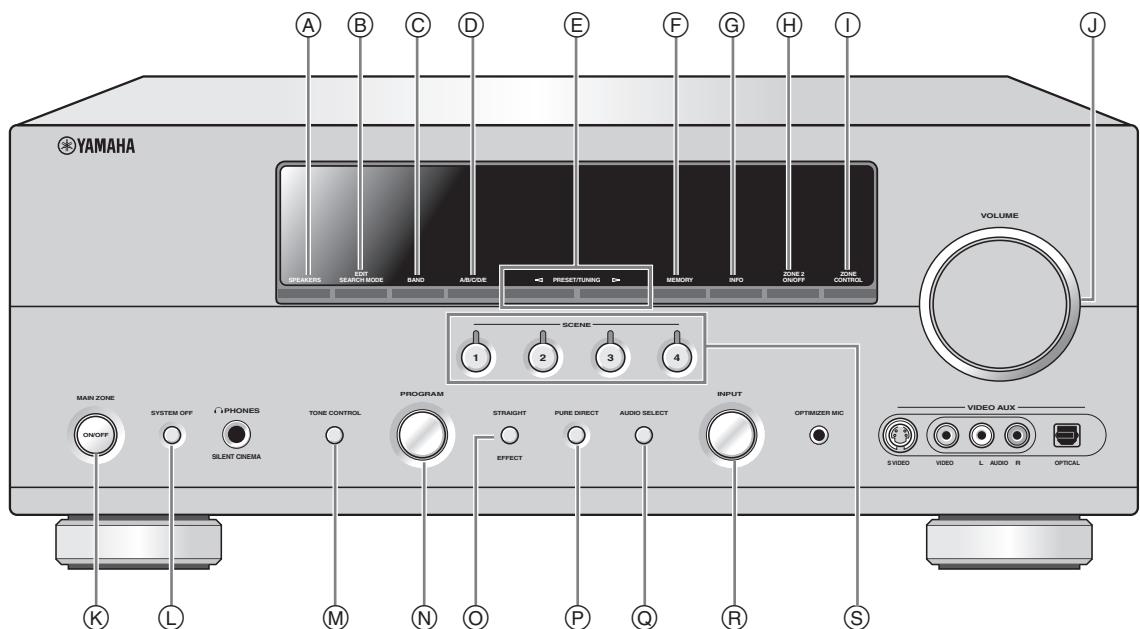

■ Remote control/Boîtier de télécommande/Fernbedienung/Fjärrkontrollen/
Afstandsbediening/Пульт ДУ

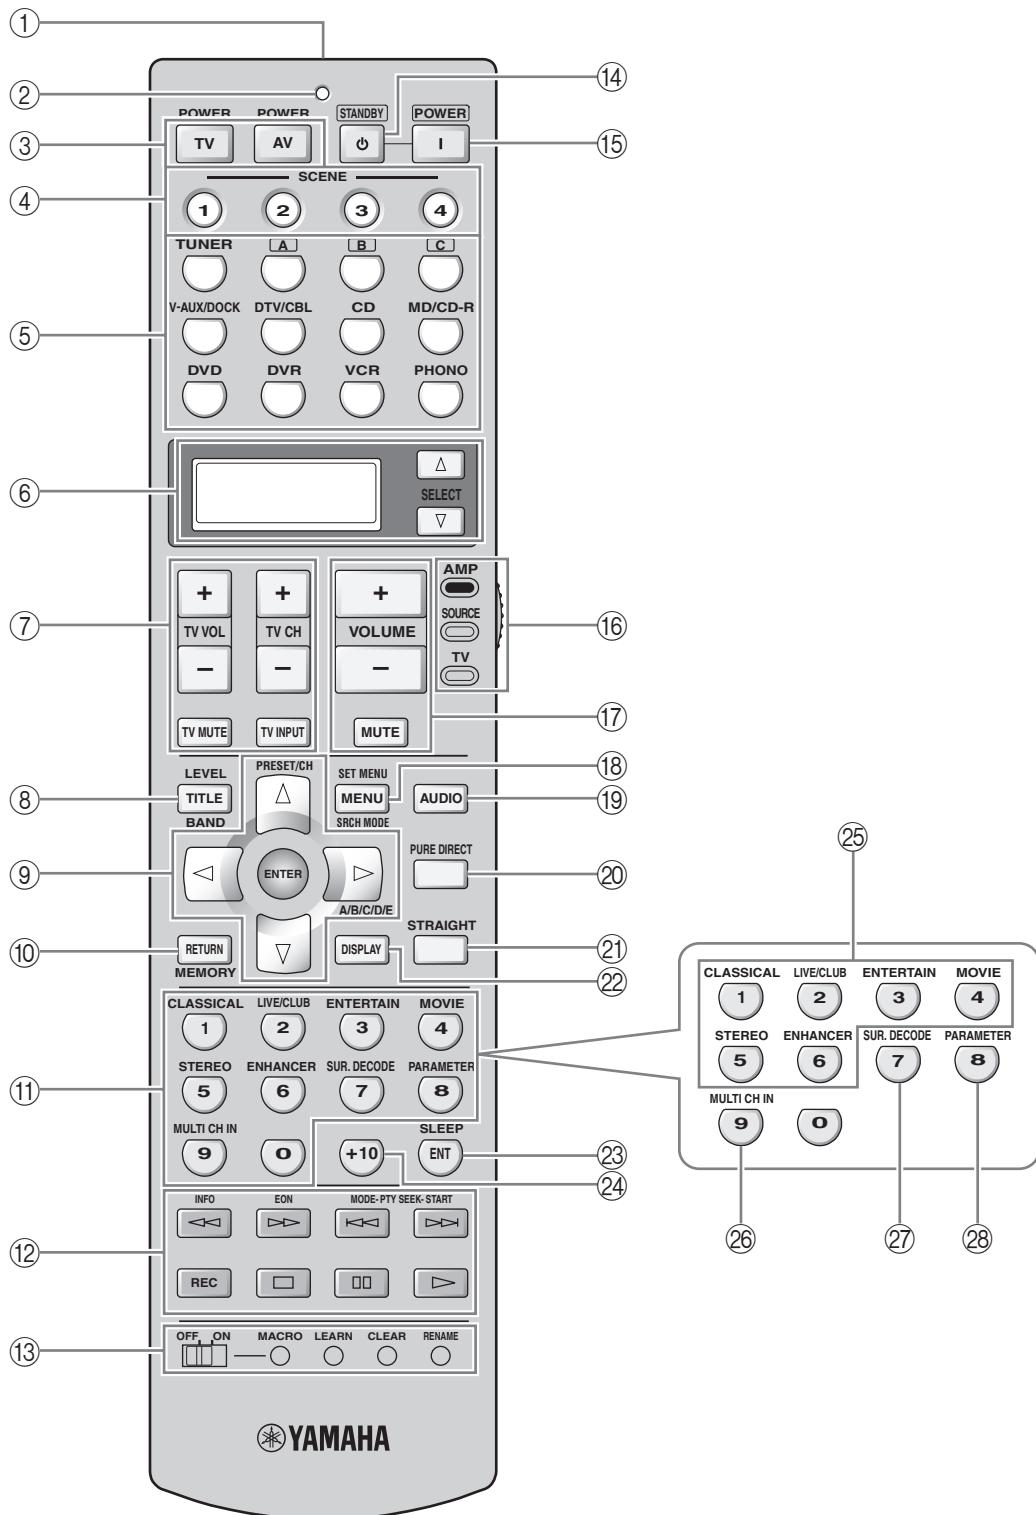

List of remote control codes

Liste des codes de commande

Liste der Fernbedienungscodes

Lista över fjärrstyrningskoder

Lijst met afstandsbedieningscodes

Список кодов дистанционного управления

CABLE	CD PLAYER	SEARS	0332	KOSS	0678
ABC 0030, 0035	AIWA 0184	SHARP	0064	LG	0768
AMERICAST 0926	ARCAM 0184	SIMAUDIO	0184	LIMIT	0795
BELL SOUTH 0926	AUDIO RESEARCH 0184	SONIC FRONTIERS	0184	MAGNAVOX	0530, 0702
BIRMINGHAM CABLE COMMUNICATIONS 0303	AUDIO TON 0184	SONY	0027	MARANTZ	0566
BRITISH TELECOM 0030	AUDIOLAB 0184	SYMPHONIC	0332	MEMOREX	0858
CABLE & WIRELESS 1095	AUDIOMECA 0184	TAG MCLAREN	0184	MICO	0750
DAERYUNG 0035, 0504, 0904, 1904	CAIRN 0184	TANDY	0059	MICROSOFT	0549
DIRECTOR 0503	CALIFORNIA AUDIO LABS 0056	TECHNICS	0056	MINTEK	0744
FILMNET 0470	CARVER 0184, 0206	THORENS	0184	MITSUBISHI	0548
GENERAL INSTRUMENT 0030, 0303, 0503, 0837,	CYRUS 0184	UNIVERSUM	0184	MUSTEK	0757
GOLDSTAR 0171	DMX ELECTRONICS 0184	VICTOR	0099	NESA	0744
HAMLIN 0036, 0300	DENON 0900	WARDS	0184	ONKYO	0530
JERROL D 0303, 0303, 0503, 0837	DYNAMIC BASS 0206	YAMAHA	2300, 2301	ORITRON	0678
LG 0171	EMERSON 0332	PIONEER	0552, 0598, 0658, 0659	PALSONIC	0699
MNET 0470	FISHER 0206	KENWOOD	0653	PANASONIC	0517, 0659, 1389
MEMOREX 0027	GENEXXA 0059, 0332	MARANTZ	0653	PHILIPS	0530, 0566, 0673, 0881
MOTOROLA 0303, 0503, 0837, 1133	GOODMANS 0332	PHILIPS	0653	PIONEER	0552, 0598, 0658, 0659
NTL 1095	GRUNDIG 0184	YAMAHA	2400	POLK AUDIO	0566
NOOS 0844	HARMAN/KARDON 0184, 0200	CD RECORDER		PROSCAN	0549
ONO 1095	HITACHI 0059	KENWOOD	0653	QWESTAR	0678
PVP STEREO VISUAL MATRIX 0030	JVC 0099	MARANTZ	0653	RCA	0549, 0598, 0744
PACE 0264, 1087, 1095	KENWOOD 0055, 0064	PHILIPS	0653	ROTEL	0650
PANASONIC 0027, 0035, 0134	KRELL 0184	YAMAHA	2400	SM ELECTRONIC	
PARAGON 0027	LXI 0332	DVD PLAYER			0757
PHILIPS 0332, 0344	LINN 0184	ACOUSTIC SOLUTIONS 0757		SAMSUNG	0600
PIONEER 0171, 0560, 0904, 1904	MCS 0056	ALBA 0744		SANYO	0697
PULSAR 0027	MAGNAVOX 0184, 0332	AMSTRAD 0740		SHARP	0657
QUASAR 0027	MARANTZ 0056, 0184	APEX DIGITAL 0699, 0744, 0821, 0823, 0857, 1127		SHERWOOD	0797
REGAL 0300, 0306	MATSUI 0184	BLAUPINKT 0744		SHINSONIC	0560
RUNCO 0027	MEMOREX 0332	BLUE PARADE 0598		SLIM ART	0811
SAGEM 0844	MERIDIAN 0184	BUSH 0740		SONY	0560, 0891
SAMSUNG 0027, 0171	MICROMEGA 0184	CENTREX 0699		SYLVANIA	0702
SCIENTIFIC ATLANTA 0035, 0504, 0904, 1904	MIRO 0027	CLATRONIC 0815		TATUNG	0797
SONY 1033	MISSION 0184	CYBERHOME 0741		TEAC	0598, 0744
STARCOM 0030	MYRYAD 0184	DVD2000 0548		TECHNICS	0517
SUPERCABLE 0303	NAD 0027	DAEWOO 0811, 0797		THETA DIGITAL	
TS 0030	NAIM 0184	DANSAI 0797		0598	
TELE+1 0470	OPTIMUS 0027, 0059, 0064, 0206, 0332	DECCA 0797		THOMSON	0549
TELEWEST 1095	PANASONIC 0056	DENON 0517		TOSHIBA	0530
TORX 0030	PHILIPS 0184	DIAMOND 0795		URBAN CONCEPTS	
TOSHIBA 0027	PIONEER 0059, 0332	DIGITREX 0699		0530	
TRANS PX 0303	POLK AUDIO 0184	EMERSON 0618		XBOX	0549
UNITED CABLE 0030	PROTON 0184	ENTERPRISE 0618		YAMAHA	0517, 0566, 0572, 2100
ZENITH 0027, 0552, 0926	QED 0184	FISHER 0697		ZENITH	0530, 0618, 0768
	QUAD 0184	GE 0549, 0744		ZEUS	0811
	QUASAR 0056	GO VIDEO 0742		Blu-ray Disc player	
	RCA 0059, 0206, 0332	GOLDSTAR 0768		PANASONIC	2800, 2801, 2802
	REALISTIC 0206	GRADIENTE 0678		SAMSUNG	2816
	REVOX 0184	GREENHILL 0744		DVD RECORDER	
	ROTEL 0184	GRUNDIG 0566		PANASONIC	2800
	SAE 0184	HITACHI 0600, 0691		YAMAHA	2807
	SANSUI 0184, 0332	HITEKER 0699		HD DVD PLAYER	
	SANYO 0206	JVC 0585, 0650		TOSHIBA	2103
	SCOTT 0332	KLH 0744			
		KENWOOD 0517, 0561			

LD PLAYER		PHILIPS	1116, 1216, 1293, 1295, 1296, 1310, 1316	DISTRATEL	0111 DREAM MULTIMEDIA	SAMSUNG	1044, 1136, 1303, 1319
CARVER		PIONEER	0041, 0558, 1050, 1411	ECHOSTAR	0194, 0423, 0637, 0802, 0880, 0898, 1032, 1113	SAT CONTROL	1327
DENON		PROSCAN	1281	ENGEL	1044	SATSTATION	1110
MARANTZ		QUASAR	0066	EXPRESSVU	0802	SCHWAIGER	1138
MITSUBISHI		RCA	0558, 1050, 1281, 1417, 1636, 1685, 1785	FTE	0890	SEEMANN	0423
NAD		SABA	0558	FINLUX	0482	SIEMENS	0200
NAGSMI		SANSUI	1116	FRACARRO	0898	SONY	0666, 0874, 1666
OPTIMUS		SCHNEIDER	0558	FUBA	0423	STAR CHOICE	0896
PHILIPS		SONY	0185, 1085, 1185, 1685, 1785	GE	0593	STRONG	1327
PIONEER		STEREOPHONICS	1050	GOI	0802	TPS	0847, 1280
SALORA		SUNFIRE	1340	GALAXIS	0890, 1138	TANTEC	0482
SONY		TEAC	1417	GENERAL INSTRUMENT	0896	TECHNISAT	1126, 1127
TELEFUNKEN		TECHNICS	0066, 1335, 1336, 1545	GOLD BOX	0880	TELESTAR	1127
YAMAHA		TELEFUNKEN	0558	GRUNDIG	0200, 0874	THOMSON	0482, 0880, 1073, 1318
YAMAHA		THOMSON	1281	HTS	0802	TOPFIELD	1233
YAMAHA		THORENS	1216	HIRSCHMANN	0200, 0423	TOSHIBA	0776, 0817, 1776
YAMAHA		UHER	0558	HITACHI	0482, 0846	ULTIMATETV	0419, 0666
YAMAHA		VENTURER	1417	HUGHES NETWORK SYSTEM	0776, 1169, 1776	UNIDEN	0749, 0751
YAMAHA		VICTOR	0101	HUMAX	0890, 1203	UNIVERSUM	0200
YAMAHA		WARDS	0041, 0185	INVIDEO	0898	VENTANA	0227
YAMAHA		YAMAHA	0203, 1203, 1358, 2601, 2608, 2609, 2611	JVC	0802	WISI	0200, 0423, 0482
YAMAHA		APEX DIGITAL	(TUNER ID1)	KATHREIN	0150, 0200, 0227, 0276, 0685, 1248	XSAT	0150
YAMAHA		1284	(TUNER ID2)	KREISELMEYER	0200	ZEHNDER	1102
AUDIOLAB		AUDIOTRONIC	(iPod)	LABGEAR	1323	ZENITH	0883, 1883
AUDIOVOX		1216	SATELLITE TUNER	LOGIX	1044	TAPE DECK	
AUDIOVOX		1417	@SAT	LORENZEN	0326	AIWA	0056
BOSE		1256	ABSAT	MAGNAVOX	0749, 0751	CARVER	0056
CAMBRIDGE SOUNDWORKS		1397	ALBA	MANHATTAN	0482, 1044, 1110	GRUNDIG	0056
CAPETRONIC		0558	ALPHASTAR	MARANTZ	0227	HARMAN/KARDON	0056
CARVER		1116, 1216	AMSTRAD	MEDIASAT	0880		
CENTREX		1284	ASTON	MEMOREX	0751	MAGNAVOX	0056
DENON		1387	ASTRO	METRONIC	0111	MARANTZ	0056
FERGUSON		0558	ATSAT	MITSUBISHI	0776	MYRYAD	0056
FINE ARTS		1216	AVALON	MOTOROLA	0896	OPTIMUS	0054
GRUNDIG		1216	BLAUPUNKT	MYRYAD	0227	PHILIPS	0056
HARMAN/KARDON		1216	BRITISH SKY BROADCASTING	NEXT LEVEL	0896	PIONEER	0054
INTEGRA		1331	0874, 1202	NOKIA	0482, 0750, 0778, 1154, 1250, 1750	POLK AUDIO	0056
JBL		1332	CANAL DIGITAL	OCTALTIV	1032	RCA	0054
JVC		1333	0880	ORBITECH	1127	REVOX	0056
KLH		1522	CANAL SATELLITE	PACE	0482, 0874, 1202, 1350	SANSUI	0056
KENWOOD		1417, 1439	0880	PANASONIC	0274, 0728, 0874, 1347	SONY	0270
MCS		1054, 1340	CANAL+	PANDA	0482	THORENS	0056
MAGNAVOX		0066	CITYCOM	PAYSAT	0751	WARDS	0054
MAGNAVOX		0558, 1116, 1216, 1296,	CONNEXIONS	PHILIPS	0160, 0227, 0482, 0749, 0751, 0776, 0880, 1103, 1169,	YAMAHA	2700, 2701
MARANTZ		0066, 1116, 1216, 1316	0423	CROSSDIGITAL	1776	TV	
MICROMEGA		1216	1136	PIONEER	0880	AGB	0543
MUSICMAGIC		1116	CYRUS	PROMAX	0482	AOC	0036, 0057, 0087, 0119, 0120, 0135, 0205, 0207, 0478
MYRYAD		1216	0227	PROSCAN	0419, 0593	ADDISON	0119, 0135, 0680
NAD		0347	D-BOX	DMT	0170, 0419, 0593,	ADMIRAL	0120, 0190, 0490
NORCENT		1416	DAEWOO	DNT	0882	ADVENT	0788
ONKYO		0162, 0869, 1325	0326	RFT	0227	AIKO	0119
OPTIMUS		0558, 1050	DIGENIUS	RADIOSHACK		AKAI	0036, 0057, 0235, 0388, 0543, 0729,
PANASONIC		0066, 1315, 1545, 1790	DIRECTV	0274, 0419, 0593, 0666, 0751, 0776, 0846, 1103, 1136, 1169, 1776, 1883	RADIOLA	0896	0839
PHILIPS		1216	DNT	RADIX	0227	AKURA	0291
PROSCAN		1216	0227, 0423	SKY	0874, 0883, 1202	ALBA	0036, 0064, 0398, 0695
RCA		1216	0423	SM ELECTRONIC	1227	AMERICA ACTION	0207
RADIOLA		1216	0423	SABRE	0482	AMPRO	0778
RADIOSHACK		1216	0423	SAGEM	0847, 1141, 1280		

AMSTRAD	0036, 0064, 0198, 0398, 0439, 0460, 0543	DIGATRON	0064	HITACHI	0036, 0057, 0119, 0132, 0136, 0172, 0190, 0205, 0252, 0383, 0508, 0575, 0605, 1172, 1283	MEMOREX	0036, 0177, 0181, 0205, 0277, 0490, 1064
ANAM	0036, 0207, 0277	DUMONT	0044	HUA TUN	0036	METZ	0474
ANAM NATIONAL	0277, 0677	DWIN	0747, 0801	HUANYU	0401	MICROMAXX	0835
ANITECH	0036	ECE	0064	HYPSON	0064, 0291	MICROSTAR	0835
APEX DIGITAL	0775, 0792, 0794	ELBE	0286	ICE	0291, 0398	MIDLAND	0044, 0074, 0078
AUDIOSONIC	0064, 0136	ELECTROBAND	0027	ITS	0398	MINERVA	0514
BANG & OLUFSEN	0592	ELIN	0064, 0575	ITT	0190, 0388, 0575	MINOKA	0439
BASIC	0036	ELITE	0347	IMPERIAL	0274, 0397, 0445	MITSUBISHI	0057, 0120, 0135, 0177, 0181, 0205, 0207, 0263, 0277,
BAUR	0064, 0388, 0539	EMERSON	0181, 0205, 0207, 0263, 0388, 0490,	INDIANA	0064	MYRYAD	0539, 0863, 1277
BAYSONIC	0207	ENVISION	0057, 0840	INGELEN	0190	MIVAR	0318, 0319, 0543,
BEAUMARK	0205	EPSON	0860	INNO HIT	0543	MOTOROLA	0636
BEKO	0397, 0513, 0741, 0742	ERRES	0064	INNOVA	0064	MULTITECH	0120, 0036, 0207
BELL & HOWELL	0181	ETHER	0036, 0057	INTEQ	0044	MYRYAD	0583
BEON	0064	ETRON	0036	INTERFUNK	0064, 0190, 0274, 0388, 0539	NAD	0183, 0205, 0388, 0893
BLAUPUNKT	0222	EUROPHON	0543	INTERVISION	0064, 0291, 0404	NEC	0036, 0057, 0078, 0181, 0183, 0197,
BLUE SKY	0695, 1064	FERGUSON	0064, 0100, 0136, 0265, 0314, 0362, 0587	JBL	0081	NEOWAVE	0205, 0482, 0524,
BONDSTEC	0274	FIDELITY	0388	JCB	0027	NIKKAI	1731
BRADFORD	0207	FINLANDIA	0235, 0373	JVC	0080, 0398, 0490,	NIKKO	0064
BRANDT	0136, 0362	FINLUX	0064, 0131, 0132, 0373, 0543	JEAN	0080, 0710 0036, 0078, 0119, 0183, 0263	NEI	0119
BROKSONIC	0263, 0490	FIRSTAR	0036, 0263	KEC	0207	NOKIA	0388, 0500, 0507,
BUSH	0036, 0064, 0398, 0401, 0695, 1064	FIRSTLINE	0036, 0274, 0695	KTAISUI	0036	NECKERMANN	0575, 0658
CCE	0064	FISHER	0131, 0181, 0235, 0397	KTV	0057, 0207	NETSAT	0064
CGE	0274	FLINT	0482	KAPSCH	0190	NEWAVE	0036, 0119, 0120, 0205
CTC	0274	FORMENTI	0064, 0347	KARCHER	0637	NIKKAI	0064, 0291
CXC	0207	FORTRESS	0120	KATHREIN	0583	NIKKO	0057, 0119, 0205
CANDLE	0057	FRONTECH	0190, 0274, 0291	KENDO	0064	NOKIA	0388, 0500, 0507,
CARNIVALE	0057	FUJITSU	0710, 0836	KENWOOD	0057	NORCENT	0775, 0851
CARVER	0081, 0197	FUNAI	0207, 0198, 0291	KNEISSEL	0286, 0462	NORDMENDE	0136, 0314, 0587
CASCADE	0036	FUTURETECH	0207	KOLIN	0080, 0135, 0207	OCEANIC	0190, 0388
CATHAY	0064	GE	0057, 0074, 0078, 0119, 0205, 0207, 0478, 0587, 1174, 1374, 1481	KORPEL	0064	ONWA	0207, 0460
CELEBRITY	0027	GEC	0064, 0543	KOYODA	0036	OPTIMUS	0181, 0193, 0277, 0677
CELERA	0792	GATEWAY	1782, 1783	L&S ELECTRONIC	0835	PALLADIUM	0291, 0439
CENTURION	0064	GELOSO	0036	LG	0057, 0064, 0087, 0135, 0205, 0741	OPTIONICA	0120
CHANGHONG	0792	GENEXXA	0190	LXI	0074, 0081, 0181, 0183, 0205	ORION	0064, 0263, 0347, 0490, 0543
CHING TAI	0036, 0119	GIBRALTER	0044, 0057	LEYCO	0064, 0291	OSAKI	0064, 0347, 0539, 0583
CHUN YUN	0027, 0036, 0119, 0207	GOLDSTAR	0057, 0064, 0136, 0181, 0205, 0404	LIESENK & TTER	0064	OTTO VERSAND	0190, 0277, 0677, 1437
CHUNG HSIN	0080, 0135, 0207	GOODMANS	0064, 0398, 0401, 0661	LOEWE	0539	PANAMA	0397, 0445
CIMLINE	0036	GOREMJJE	0397	LUXOR	0383, 0388	PANASONIC	0291, 0439
CINERAL	0119, 0478	GRADIENTE	0080, 0197	M ELECTRONIC	0036, 0064, 0131, 0132, 0136, 0190, 0314, 0373, 0401, 0507	PALLADIUM	0064, 0347, 0539, 0583
CITIZEN	0057, 0087, 0119	GRAETZ	0190, 0388	MGA	0057, 0177, 0205	PAUSA	0036
CLARION	0207	GRANADA	0064, 0235, 0366, 0543	MTC	0057, 0087, 0539	PENNEY	0057, 0074, 0078, 0087, 0183, 0205,
CLARIVOX	0064	GRANDIN	0637	MAGNADYNE	0274, 0543	PATHE CINEMA	0265, 0347
CLATRONIC	0274, 0397	GRADIENTE	0080, 0197	MAGNAFON	0543	PERDIO	0347
CONDOR	0347, 0397	GOLDSTAR	0057, 0064, 0136, 0181, 0205, 0404	MAGNAVOX	0057, 0081, 1281, 1481	PHILCO	0057, 0064, 0081, 0172, 0205, 0207, 0274, 0490, 1688
CONRAC	0835	GRANADA	0064, 0235, 0366, 0543	MANESTH	0291, 0347	PIONEER	0027, 0057, 0064, 0078, 0081, 0119, 0135, 0205, 0401, 0583, 0717, 1481
CONTEC	0036, 0207	GRUNDIG	0064, 0222, 0514, 0583, 0614	MARANTZ	0057, 0064, 0081, 0583	PHILIPS	0027, 0057, 0064, 0078, 0081, 0119, 0135, 0205, 0207, 0274, 0490, 1688
Craig	0207	HANTAREX	0543	MARK	0064	PILOT	0057
CROSLEY	0081	HARMAN/KARDON	0081	MATSUI	0036, 0064, 0235, 0398, 0514, 0543	PIONEER	0136, 0190, 0193, 0314, 0706, 0787,
CROWN	0036, 0064, 0207, 0397, 0445	HARVARD	0207	MATSUSHITA	0277, 0677	PORTLAND	0893
CURTIS MATHES	057, 0074, 0081, 0087, 0120, 0172, 0181, 0193, 0478, 0729, 1174, 1374	HAVERMY	0120	MEDIATOR	0064	PHONOLA	0064
DAEWOO	0036, 0057, 0064, 0119, 0135, 0181, 0197, 0205, 0207, 0401, 0478, 0650, 0661, 1688	HELLO KITTY	0478	MATSUSHITA	0036, 0064, 0235, 0398, 0514, 0543	PILOT	0057
DANSAI	0064	HINARI	0036, 0064	MEDION	0695, 0835, 1064	PIONEER	0136, 0190, 0193, 0314, 0706, 0787,
DAYTON	0036	HISAWA	0482	MEGATRON	0172, 0205	PORTLAND	0119
DE GRAAF	0235, 0575						
DECCA	0064, 0543						
DENON	0172						

PRANDONI-PRINCE		SHENG CHIA	0036, 0120, 0263	UNIVERSUM	0064, 0131, 0132,	CITIZEN	0064, 0305, 1305
	0543	SIAREM	0543		0291, 0373, 0397,	COLT	0099
PRIMA	0788	SIEMENS	0064, 0222		0519	COMBITECH	0379
PRISM	0078	SINUDYNE	0543	VECTOR RESEARCH		CRAIG	0064, 0074, 0099,
PROFEX	0036, 0388	SKANTIC	0383		0057		0267
PROSCAN	0074	SKYGiant	0207	VESTEL	0064	CROWN	0099, 0305
PROTECH	0036, 0064, 0274,	SKYWORTH	0064	VICTOR	0080, 0277, 0677,	CURTIS MATHERS	
	0291, 0445, 0695	SOLAVOX	0190		0680		0062, 0068, 0087,
PROTON	0036, 0057, 0205	SONITRON	0235	VIDEOSAT	0274		1062
PULSAR	0044	SONOKO	0036, 0064	VIDIKRON	0081	CYBERNEX	0267
QUASAR	0078, 0277, 0677	SONOLOR	0190, 0235	VIDTECH	0205	CYRUS	0108
QUELLE	0064, 0131, 0388,	SONTEC	0064	VIEWSONIC	1782	DAEWOO	0072, 0131, 0305,
	0539	SONY	0027, 0677, 0861,	VISION	0347		0669, 1305
R-LINE	0064		1127, 1532, 1678	VOXSON	0190	DANSAI	0099
RCA	0027, 0057, 0074,	SOUNDESIGN		WALTHAM	0383	DE GRAAF	0069
	0117, 0119, 0205,		0205, 0207	WARDS	0057, 0081, 0205,	DECCA	0027, 0108
	0706, 1074, 1174,	SOUNDWAVE			0893	DENON	0069
	1274, 1374, 1474,		0064, 0445	WATSON	0064, 0347	DUAL	0068
	1481, 1574	SOWA	0078, 0087, 0119,	WAYCON	0183	DUMONT	0027, 0108, 0131
RFT	0455		0183, 0205	WHITE WESTINGHOUSE		DYNATECH	0027
RADIOSHACK		SQUAREVIEW			0064, 0347, 0490,	ESC	0267, 0305
	0057, 0074, 0181,		0198		0650	ELCATECH	0099
	0205, 0207	STANDARD	0036	YAMAHA	0057, 0172, 0677,	ELECTROHOME	
RADIOLA	0064	STARLITE	0207		0796, 0860,		0064
RADIOMARELLI		STERN	0190, 0286		2900 (projector),	ELECTROPHONIC	
	0543	SUPREME	0027		2901 (projector),		
REALISTIC	0057, 0181, 0205,	SYLVANIA	0057, 0081, 0198	YAPSHE	2904 (projector)	EMEREX	0059
	0207	SYMPHONIC	0198, 0207		0277	EMERSON	0027, 0062, 0064,
REDIFFUSION		SYNCO	0027, 0087, 0119,	YOKO	0064, 0291	0070, 0072, 0211,	
	0388		0120, 0205, 0478	ZENITH	0044, 0119, 0205,	0267, 0305, 1305,	
REOC	0741	SYSLINE	0064		0490		1506
REVOX	0064	T + A	0474				
REX	0190, 0286, 0291	TCM	0835			FERGUSON	0068, 0347
ROADSTAR	0036, 0291, 0445	TMK	0205			FIDELITY	0027
RUNCO	0044, 0057, 0524,	TNCI	0044	ASA	0064, 0108	FINLANDIA	0108, 0131
	0630	TVS	0490	ADMIRAL	0075	FINLUX	0027, 0069, 0108,
SBR	0064	TACICO	0036, 0119, 0205	ADVENTURA	0027	FIRSTLINE	0064, 0070, 0072,
SEG	0291, 0695	TAI YI	0036	AIKO	0305		0099
SEI	0543	TANDY	0120, 0190	AIWA	0027, 0064, 0334,	FISHER	0074, 0131
SKY	0064	TASHIKO	0119, 0677		0375, 0379	FUJI	0060, 0062
SSS	0207	TATUNG	0036, 0064, 0078,	AKAI	0068, 0342	FUJITSU	0027, 0072
SABA	0136, 0190, 0314,		0081, 0087, 0181,	AKIBA	0099	FUNAI	0027
	0362		0183, 0543	ALBA	0099, 0305, 0342,	GE	0062, 0087, 0267,
SACCS	0265	TEAC	0036, 0064, 0291,		0379		0834, 1062, 1087
SAGEM	0637		0439, 0445, 0482,	AMERICA ACTION		GEC	0108
SAISHO	0036, 0291, 0543		0695, 1064		0305	GARRARD	0027
SALORA	0190, 0380, 0388,	TEC	0274	AMERICAN HIGH		GENERAL	0072
	0575	TECHNEMA	0347		0062	GO VIDEO	0459
SAMBERS	0543	TECHNICS	0078, 0277, 0677	AMSTRAD	0027	GOLDHAND	0099
SAMPO	0036, 0057, 0119,	TECHWOOD	0078	ANAM	0064, 0253, 0267,	GOLDSTAR	0064, 0252, 0507,
	0120, 0181, 0198,	TECO	0036, 0078, 0119,		0305, 0507		1264
	0205, 0677, 1782		0120, 0205, 0291,	ANAM NATIONAL		GOODMANS	0027, 0064, 0099,
SAMSUNG	0036, 0057, 0064,		0680		0253, 1589		0305
	0087, 0117, 0119,	TEKNIKA	0081, 0087, 0119,	ANITECH	0099	GRADIENTE	0027
	0181, 0205, 0291,		0177, 0207	ASHA	0267	GRAETZ	0068, 0131, 0267
	0397, 0583, 0614,	TELEFUNKEN		ASUKA	0064	GRANADA	0108, 0131
	0645, 0729, 0793,		0136, 0289, 0362,	AUDIOVOX	0064, 0305	GRANDIN	0027, 0064, 0099
	0839, 0841		0652, 0729	BAIRD	0027, 0068, 0131	GRUNDIG	0099, 0108, 0253,
SANSEI	0478	TELEMEISTER		BASIC LINE	0099, 0305		0374
SANSUI	0490		0347	BEAUMARK	0267	HCM	0099
SANYO	0131, 0181, 0207,	TELETECH	0036	BELL & HOWELL		HI-Q	0074
	0235, 0366, 0826	TENSAI	0347		0131	HANSEATIC	0064
SCHAUB LORENZ		TERA	0057	BLAUPUNKT	0253	HARLEY DAVIDSON	
	0388	THOMSON	0136, 0314, 0587,	BRANDT	0347		0027
SCHNEIDER	0064, 0274, 0398,		0652, 1474	BRANDT ELECTRONIC		HARMAN/KARDON	
	0695	THORN	0064, 0131, 0388,		0068		0108
SCOTCH	0205		0539	BROKSonic	0211, 0375, 1506	HARWOOD	0099
SCOTT	0205, 0207, 0263	TOSHIBA	0087, 0181, 0183,	BUSH	0099, 0305, 0379	HINARI	0099, 0267, 0379
SEARS	0074, 0081, 0181,		0535, 0645, 0677,	CCE	0099, 0305	HITACHI	0027, 0064, 0068,
	0183, 0198, 0205		0859, 1283, 1383,	CGE	0027		0069, 0267
SELECO	0190, 0286		1683, 1731	CALIX	0064		
SEMIVOX	0207	TRIUMPH	0543	CANON	0062		
SEMP	0183	TUNTEX	0036, 0057, 0119	CARVER	0108		
SHARP	0057, 0120, 0677	UHER	0347	CIMLINE	0099		
SHEN YING	0036, 0119			CINERAL	0305		



© 2008 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.

YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.

YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA

YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELLINGEN BEI HAMBURG, GERMANY

YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX02, FRANCE

YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD18 7GQ, ENGLAND

YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGREN S GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN

YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY. LTD. LEVEL 1, 99 QUEENSBRIDGE STREET, SOUTH BANK, VIC 3006, AUSTRALIA

YAMAHA CORPORATION
Printed in Malaysia c WN24780

The circled numbers and alphabets correspond to those in the Owner's Manual.

Les nombres et lettres dans un cercle correspondent à ceux du mode d'emploi.

Die umkreisten Zahlen und Buchstaben entsprechen denen in der Bedienungsanleitung.

Inringade nummer och bokstäver motsvarar de som anges i bruksanvisningen.

I manuali e le lettere dell'alfabeto corrispondono a quelli nel Manuale di istruzioni.


Los números y las letras en el interior de círculos se corresponden con aquellos del manual de instrucciones.

De omcirkelde cijfers en letters corresponderen met die in de Gebruiksaanwijzing.

Цифры и буквы в кружках относятся к цифрам и буквам в Инструкции по эксплуатации.

원 번호 및 원 알파벳은 사용 설명서 안의 표기와 일치합니다.

■ Front panel/Face avant/Frontblende/Frontpanelen/Pannello anteriore/Panel delantero/Voorpaneel/ Фронтальная панель/ 전면 패널

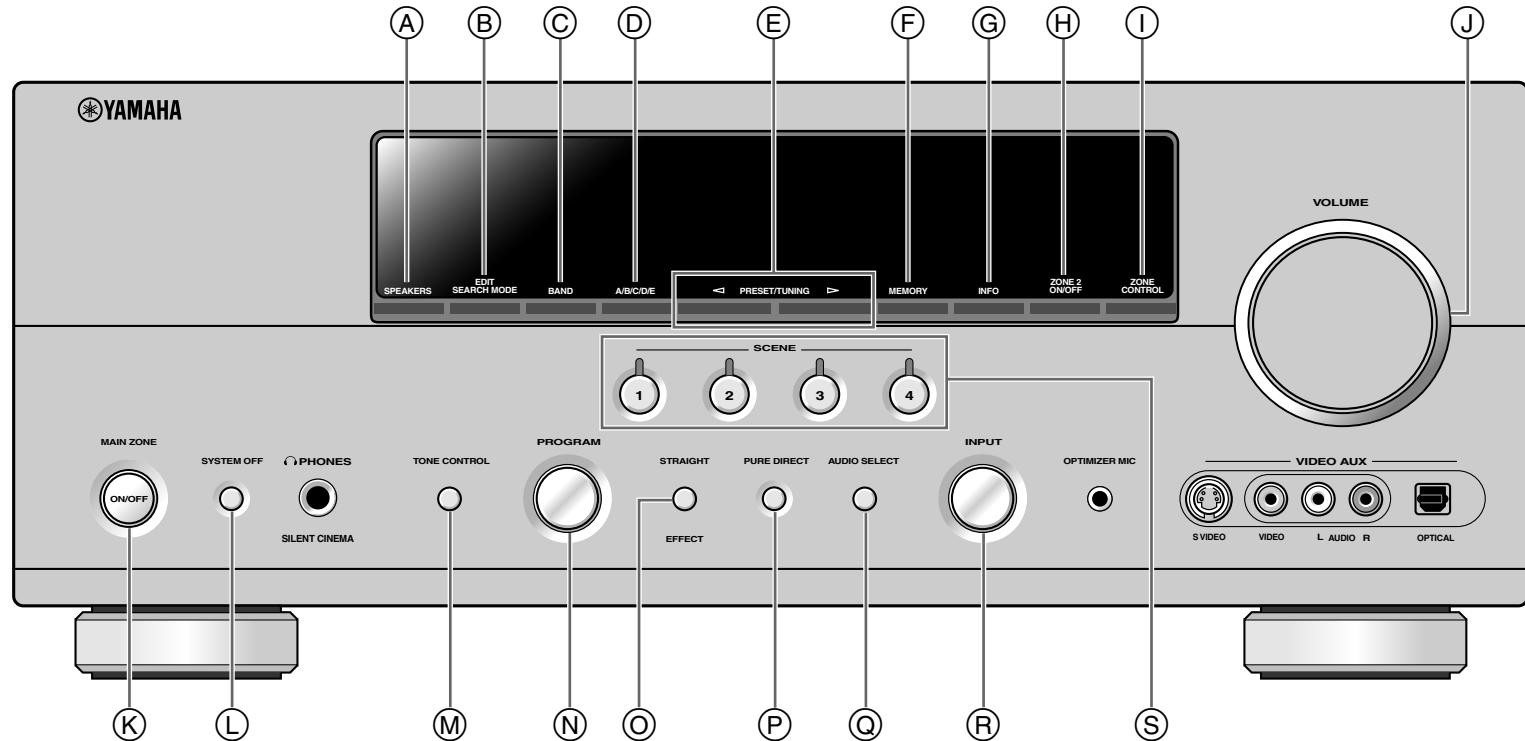

■ Remote control/Boîtier de télécommande/Fernbedienung/Fjärrkontrollen/
Telecomando/Mando a distancia/Afstandsbediening/Пульт ДУ/ 리모콘

