

OFTM-56xx

Módulo de teste OptiFiber™

Folha de instruções

Os módulos de teste OFTM-56xx proporcionam recursos de testes de fibra óptica para o testador OF-500 OptiFiber™.

Observação

Para garantir que o testador funcione com o novo módulo, atualize o software do testador com a versão mais recente, que pode ser obtida no site da Fluke Networks na Internet. Consulte "Atualização do software do testador" para obter mais informações.

Cada módulo vem com o seguinte:

- Folha de instruções
- Ficha de registro da Garantia

Recursos dos módulos

Recursos do módulo multimodo modelo OFTM-561x			
Modelo	OTDR	Medidor de potência	Conjunto de testes perda/comprimento
OFTM-5610	•		
OFTM-5611	•	•	
OFTM-5612	•	•	•

Recursos do módulo monomodo modelo OFTM-563x			
Modelo	OTDR	Medidor de potência	Conjunto de testes perda/comprimento
OFTM-5630	•		
OFTM-5631	•	•	
OFTM-5632	•	•	•

Remoção e instalação do módulo


Atenção

Para evitar danificar o software do testador, sempre desligue o instrumento antes de remover ou instalar o módulo.

A Figura 1 mostra como remover o módulo. Para instalar o módulo, empurre-o para dentro do testador, até ele se encaixar, com um som de clique. Se a mensagem “**Não há módulo instalado**” ou “**Problema com o módulo**” aparecer no canto superior direito da tela quando o módulo for instalado, verifique o seguinte:

- As versões de software do módulo e da unidade devem ser as mesmas. Consulte “Atualização do software do testador” para obter mais informações.
- Verifique se o módulo está totalmente inserido na unidade. Examine os conectores do módulo e da unidade para verificar se há alguma contaminação ou algum dano.

Se o problema continuar, entre em contato com a Fluke Networks para obter assistência.

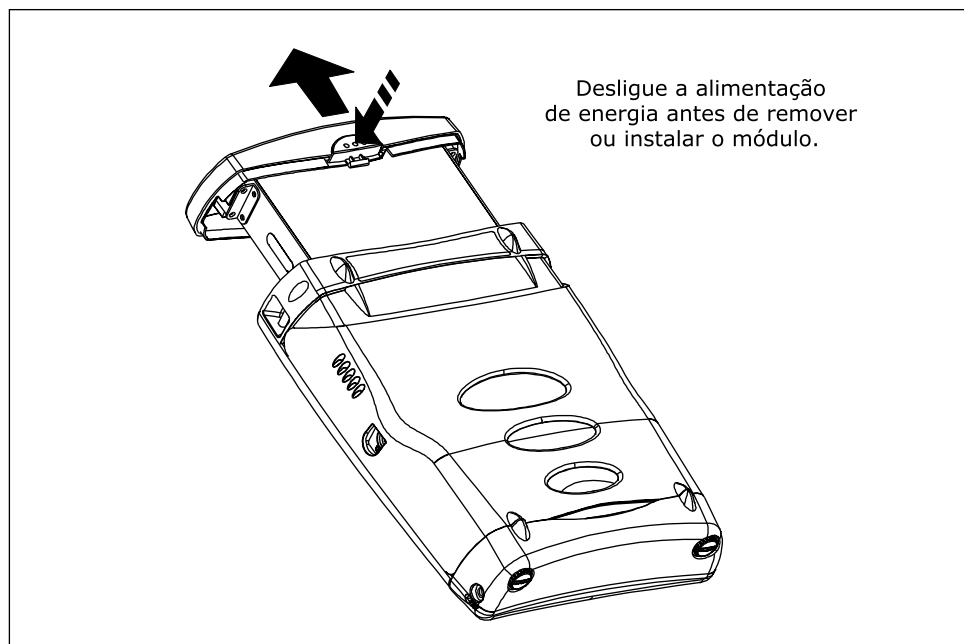

ase01f.eps

Figura 1. Remoção e instalação do módulo

Atualização do software do testador

Para instalar uma atualização do software no testador, siga um destes métodos:

Atenção

Para prevenir contra a perda inesperada de força elétrica, conecte o adaptador CA no testador durante a atualização do software.


Observação

Mudanças no procedimento de atualização são anunciadas na página do software OptiFiber, no site da Fluke Networks.

- **Atualização através da porta serial ou da porta USB**

Use a última versão do software LinkWare para transferir a atualização de um PC para o testador, através da porta USB ou da porta serial. Consulte o *Manual do Usuário do OF-500 OptiFiber* ou a documentação do LinkWare para obter mais detalhes.

- **Atualização através de cartão de memória com o LinkWare**

Use a última versão do software LinkWare para criar um cartão de memória de atualização do software (consulte o *Manual do Usuário do OF-500 OptiFiber* ou a documentação do LinkWare para obter mais detalhes). Coloque o cartão de memória no testador, pressione ; em seguida, selecione **Instalar Atualização de Software**.

Como usar o módulo com o testador

As instruções para configurar o testador e para testar cabos de fibra são fornecidas no *Manual do Usuário do OF-500 OptiFiber*, no *Manual de Referência Técnica do OF-500 OptiFiber (OptiFiber Technical Reference Handbook)* contido no CD de manuais do OF-500 OptiFiber, e na Ajuda on-line do testador.

Especificações

As especificações dos módulos OptiFiber são fornecidas no *Manual do Usuário do OF-500 OptiFiber*.

Registro

Registrar o produto com a Fluke Networks dá ao comprador acesso a importantes informações sobre atualizações do produto, além de dicas para identificação e solução de problemas, e outros serviços de suporte. Para registrar o produto, preencha o cartão-resposta com taxa postal pré-paga fornecido, ou preencha a ficha de registro on-line, no site da Fluke Networks em www.flukenetworks.com/registration.

Como contatar a Fluke Networks

Visite o site da Fluke Networks na Internet: **www.flukenetworks.com**. Envie e-mail para **support@flukenetworks.com**.

Para nos contatar por telefone:

- Austrália: 61 (2) 8850-3333 ou 61 3 9329 0244
- Beijing: 86 (10) 6512-3435
- Brasil: 11 3044 1277
- Canadá: 1-800-363-5853
- Europa: +44 1923 281 300
- Hong Kong: 852 2721-3228
- Japão: +81-3-3434-0181
- Coréia: 82 2 539-6311
- Cingapura: +65-6738-5655
- Taiwan: (886) 2-227-83199
- EUA: 1-800-283-5853

Outros países: +1-425-446-4519

Visite nosso site para obter uma lista completa de números de telefone.

GARANTIA LIMITA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Os produtos da Fluke Networks não deverão apresentar nenhum defeito de material ou de mão-de-obra pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data da compra. As peças, acessórios, consertos de produtos e outros serviços são garantidos por 90 (noventa) dias. Esta garantia não cobre baterias ou pilhas descartáveis, lingüetas para conectores de cabos, conectores de cabo com deslocamento de isolamento, nem danos decorrentes de acidente, negligência, uso inadequado, alteração, contaminação, ou condições anormais de operação ou manuseio. Nossos revendedores não estão autorizados a ampliar nenhuma outra garantia em nome da Fluke Networks. Para obter assistência técnica durante o prazo da garantia, entre em contato com o centro de assistência técnica autorizado Fluke Networks mais próximo e peça informações sobre autorização de devolução. Depois de fazer isso, remeta o produto defeituoso ao referido Centro de Assistência Técnica, com uma descrição do problema.

ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É CONCEDIDA NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NETWORKS NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA, ESPECIAL, INDIRETA, INCIDENTAL OU CONSEQÜENTE, QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE QUALQUER CAUSA OU TEORIA JURÍDICA. Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou a limitação de garantias implícitas, nem de danos incidentais ou conseqüentes, esta limitação de responsabilidade pode não se aplicar no caso específico do comprador.

6/01

Fluke Networks
PO Box 777
Everett, WA 98206-0777
EUA