

HÄMMERLI®



P26

Gas-Signal cal. 9 mm P.A.K.

EN	Operating instructions	3 - 11
DE	Bedienungsanleitung	12 - 21
FR	Mode d'emploi	22 - 31
ES	Manual de instrucciones	32 - 41
TR	Kullanım Kılavuzu	42 - 51
RU	Инструкция по эксплуатации	52 - 61

CONTENTS



SAFETY INSTRUCTIONS



CARE



DESIGNATION OF PARTS



OPERATION



SAFE WEAPON HANDLING

EN

You should be fully familiar with the proper and safe handling of your weapon. Remember that according to the basic rules of safe weapon handling, touching a gun is the same as handling it.

- Always treat a weapon as if it was loaded.
- Always keep the pistol on "Safe" when loading it in order to prevent an unintentional discharge.
- Keep your finger away from the trigger. It should be straight and should rest on the trigger guard.
- Only use the kind of ammunition suitable for your weapon.
- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- Never transport a loaded weapon. Only load your weapon when you intend to fire it.
- Never aim your blank firing gun at persons or animals.
- Before you discharge your weapon, make sure that target and surrounding area are safe.
- Always check whether the weapon is unloaded when you are carrying it or when you have received it from another person.
- Make sure that you always have full control over the muzzle of your weapon, even if you stumble or fall down.
- Safety shooting glasses should always be worn when firing the weapon.
- Always store your weapon in a safe place and in unloaded condition. Unauthorized persons (persons not familiar with the use of weapons, children and minors) must not have access to it. Ammunition must be kept in a separate place.
- The weapon together with its operating instructions may only be handed over to persons who have reached the age of 18 (or older) and who are fully familiar with the handling of it.
- Modifications or repairs of weapons are only to be effected by authorized agencies or by a skilled gunsmith.
- Never leave a loaded weapon unattended.
- Only unloaded weapons are to be handed over to another person.
- Shooting with a blank firing weapon is permitted only under the following circumstances (for more details refer to the applicable firearms laws in your country)
 - averting danger and performing rescue training
 - for self-defense and in states of emergency
 - shooting on enclosed private property by the owner or with the owner's permission.



CAUTION

The legal requirements set forth in these operating instructions relate exclusively to Germany. Please comply carefully with the firearms laws in your own country!



SAFETY INSTRUCTIONS

EN

WARRANTY

The Umarex company will repair or replace your weapon free of charge (up to 12 months from date of purchase) provided the defect was not caused by you. Return the gun to the authorised dealer from which you bought it.

The gas/signal guns manufactured by the company UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG are made according to the homologation regulations of the "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" (PTB), the federal law, the CIP regulations and the technical know-how of the company UMAREX GmbH & Co. KG

We will not assume any liability whatsoever if our products are exported to territories outside of Germany and as a consequence do not comply with domestic legal requirements of these territories. It will be the sole responsibility of the importer to ensure compliance with local laws and regulations.



CAUTION

Carefully read and understand these instructions before using this weapon. Buyers and users must follow the instructions for the safe use of gas signal guns. Any changes or conversion of this weapon will lead to a different classification of the weapon in respect of the appropriate firearms legislation and are therefore illegal. In such cases, the manufacturer's warranty becomes immediately null and void.

You must be 18 years or older to purchase this gas signal pistol.



SAFETY INSTRUCTIONS



CARE

EN

CARE

Clean your gun each time after using it. Clean the cartridge chamber, breech face and magazine lips using weapon oil, a brush and a soft cloth.

REPAIR

Do not attempt to repair this pistol if it needs service. Incorrect assembly could lead to dangerous malfunctions.



CAUTION

Repairs should only be made by Umarex authorized centers.

TECHNICAL DATA

System:	gas signal pistol	Width:	32 mm
Trigger:	Double Action, Single Action	Height:	133 mm
Ammo:	Blank/irritant cartridges	Barrel length:	95 mm
Caliber/Ammo:	cal. 9 mm P.A.K.	Weight (Mag. incl.):	1045 g
Length:	180 mm	Weight (Mag. excl.):	1000 g
		Magazine capacity:	8 shots



DESCRIPTION

EN



Additional extension
for signalling ammunition



LOADING

EN



CAUTION

Use only 9 mm cal. P.A.K. blank ammunition.

Cal.
9 mm P.A.K.



- 1 Press the magazine catch.
- 2 Remove the magazine.



Load the cartridges.



Insert the magazine.



UNLOADING THE WEAPON



Remove the magazine.

Remove cartridges from the barrel by pulling back the slide.



FIRING BLANK AMMUNITION / IRRITANT SUBSTANCES

EN



Pull trigger



- ❶ Cock the hammer by pulling it back.
- ❷ Pull trigger




FIRING SIGNALLING AMMUNITION

EN

CAUTION

Use only extension with the following PTB identification: 775

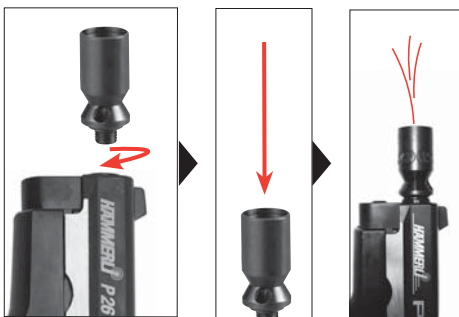

Load the gun with blanks as described.

Screw on the extension. Insert signalling ammunition into the extension with the open (black) end of the casing first. Point the gun straight up over your head when shooting.

Also available:

Multi Shooter Ref. no.: 3.3053

The Multi Shooter can fire 4 signal cartridges at once, emitting a wide range of special effects on New Year's Eve.





DECOCK

EN



To decock the pistol, press down the hammer decocking lever.



DISENGAGE MAGAZINE



When the magazine has been emptied, the slide will stay in the rear position.



- 1 Push the slide all the way back and hold it in this position.
- 2 Press the magazine catch.
- 3 Remove the magazine.
The slide will move forward again.



CAUTION

The pistol is still cocked!



DISASSEMBLY

EN



CAUTION

Disassemble the gun only when the gun is not loaded!



- ❶ Remove the magazine.
- ❷ Push the slide back and hold it in this position.
- ❸ Turn the takedown lever down by 90° and remove it.



- ❶ Pull the slide back to the stop, lift it and let it glide forward.

To assemble, reverse the steps.

1



SICHERHEITSHINWEISE

2



PFLEGE

3



BENENNUNG DER TEILE

4



BEDIENUNG



SICHERER UMGANG MIT WAFFEN

DE

Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Die Waffe beim Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann.
- Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Munition.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 18 Jahre alt und mit der Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.
- Das Schießen mit Schreckschusswaffen ist nur erlaubt (näheres siehe Waffengesetz, Anlage 2, Abschnitt 2, Unterabschnitt 3 Nr. 2)
 - zur Gefahrenabwehr und bei Rettungsübungen
 - in den Fällen der Notwehr und des Notstandes
 - und durch den Inhaber des Hausrechtes oder mit dessen Zustimmung im befriedeten Besitztum.
- Zum Führen der Schreckschusswaffe benötigen sie den sog. „Kleinen Waffenschein“



ACHTUNG

Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Gesetzesangaben beziehen sich ausschließlich nur auf Deutschland. Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land!



SICHERHEITSHINWEISE

DE

GEWÄHRLEISTUNG

Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum repariert oder ersetzt Ihnen die Fa. Umarex Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

Die von Firma UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG hergestellten Gas-/Signalwaffen werden gemäß dem Bundesgesetz, den CIP-Vorschriften und dem waffentechnischen Know-how der Firma UMAREX GmbH & Co. KG hergestellt.

Somit übernehmen wir keine Haftung, falls diese Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden Rechtsvorschriften entsprechen sollte und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten und deren Konsequenzen entstehen sollten.



ACHTUNG

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe den ersten Versuch zu Schießen unternehmen. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von Gas-/Signalwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

Diese Gas-/ Signal-Pistole ist frei erwerbbar ab 18 Jahre oder älter.



PFLEGE

Pflegen Sie die Waffe nach jedem Gebrauch. Mit Hilfe von Waffenöl, der Reinigungsbürste und eines weichen Tuches reinigen Sie das Patronenlager, den Stoßboden und die Magazinlippen.

REPARATUR

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.



ACHTUNG

Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisiertem Fachhändler / Büchsenmacher überprüfen und reparieren.

TECHNISCHE DATEN

System:	Gas-Signal-Pistole	Breite:	32 mm
Abzug:	Double Action	Höhe:	133 mm
Munition:	Platz- / Reizstoffpatronen	Lauflänge:	95 mm
Kaliber:	cal. 9 mm P.A.K.	Gewicht (inkl. Magazin):	1045 g
Länge:	180mm	Gewicht (ohne Magazin):	1000 g
		Magazinkapazität:	8 Schuss



BENENNUNG

DE





LADEN

DE



ACHTUNG

Nur Platz-, bzw. Reizstoffmunition cal. 9 mm P.A.K. verwenden.



- ① Magazinhalter drücken.
- ② Magazin entnehmen.



Patronen laden.



Magazin einsetzen.



ENTLADEN



Magazin entnehmen.

Im Lauf befindliche Patrone durch zurückziehen des Schlittens entfernen.



PLATZ- / REIZSTOFFMUNITION SCHIESSEN

DE



Abzug betätigen.




① Hahn durch Zurückziehen spannen

② Abzug betätigen.



ACHTUNG

Nur Abschussbecher mit folgender PTB-Kennzeichnung verwenden: 775

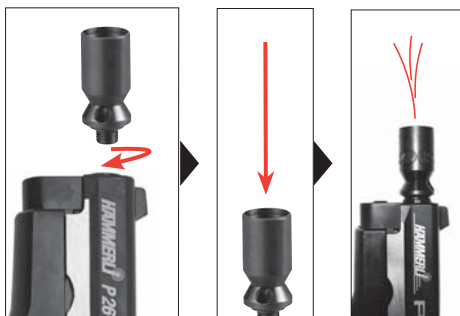

Waffe mit Platzmunition laden wie beschrieben.
Abschussbecher aufschrauben. Signalmunition mit dem offenen (schwarzen) Hülsenende zuerst in den Abschussbecher einführen.
Waffe beim Schießen senkrecht über den Kopf halten.

Als Zubehör ist auch erhältlich:
Multi Shooter Art. Nr.: 3.3053

Der Multi Shooter ermöglicht den gleichzeitigen Abschuss von 4 Signalsternpatronen. Dadurch können vielseitige Bilder in den Silvester-Himmel gezaubert werden.





ENTSPANNEN

DE



Um die Waffe zu entspannen, drücken Sie den Hahnentspannhebel nach unten.



ENTRIEGELN



Wird das Magazin leer geschossen, bleibt der Schlitten in der hinteren Position stehen.



- 1 Schlitten ganz nach hinten schieben und festhalten.
- 2 Magazinhalter drücken.
- 3 Magazin entnehmen.

Schlitten gleitet wieder nach vorne.



ACHTUNG

Waffe ist weiterhin gespannt!



DEMONTAGE

DE



ACHTUNG

Demontage nur in entladenem Zustand!



- ❶ Magazin entnehmen.
- ❷ Schlitten nach hinten ziehen und festhalten.
- ❸ Demontagehebel um 90° nach unten drehen und herausnehmen.



- ❶ Schlitten bis zum Anschlag zurückziehen, nach oben anheben und nach vorne gleiten lassen.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2



ENTRETIEN

3



DÉSIGNATION DES PIÈCES

4



UTILISATION



MANIEMENT DES ARMES EN TOUTE SÉCURITÉ

FR

Vous devez être habitué à manipuler votre arme correctement et de manière sûre. En considération des règles de base pour tirer en toute sécurité, n'oubliez pas que tout contact avec l'arme est considéré comme une manipulation.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Enclenchez toujours la sûreté avant de charger l'arme afin d'éviter tout tir involontaire.
- Ne mettez jamais le doigt sur la détente avant d'être prêt à tirer.
- Utilisez seulement les munitions prévues pour cette arme.
- Pointez toujours l'arme dans une direction sûre.
- Ne transportez jamais une arme chargée. Armez-la seulement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme vers des personnes ou des animaux.
- Avant de tirer, assurez-vous que la cible et les alentours ne présentent aucun danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou lorsque vous la recevez d'autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle l'arme est pointée même si vous trébuchez ou tombez.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, avec la sûreté enclenchée, séparée des munitions, et hors de portée des personnes non autorisées (personnes non formées au maniement, enfants, mineurs).
- Remettez cette arme accompagnée du mode d'emploi seulement à des personnes de plus de 18 ans et le plus possible formées au maniement de cette arme.
- Toute modification ou réparation de l'arme doit être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne posez jamais une arme chargée.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à d'autres personnes.
- Le tir avec des armes d'alarme n'est autorisé que dans les cas suivants (pour de plus amples informations, se reporter à la loi sur les armes en vigueur dans votre pays) :
 - en cas de menace et lors d'exercices de sauvetage
 - en cas de légitime défense et de situations d'urgence
 - pour une utilisation par le propriétaire ou avec son autorisation dans une propriété sécurisée.



ATTENTION

Les indications légales indiquées dans ce mode d'emploi se réfèrent exclusivement à l'Allemagne. Veillez à respecter la législation s'appliquant aux armes dans votre pays !



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

GARANTIE

La société Umarex s'engage à réparer ou à remplacer votre arme, sans frais, sur une période d'un an à partir de la date d'achat, à condition que l'utilisateur ne soit pas responsable du défaut. Veuillez remettre l'arme à un vendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le bon d'achat correspondant.

Les pistolets à blanc et à gaz fabriqués par la société UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG respectent la réglementation du << Physikalisch-Technischen Bundesanstalt >> (PTB), les lois fédérales, la réglementation du CIP et le savoir-faire technique de la société UMAREX GmbH & Co. KG

En aucune manière, UMAREX ne pourra se porter responsable de ses produits s'ils sont exportés dans des pays autres que l'Allemagne et, en conséquence, ne seraient pas en conformité avec les réglementations en vigueur dans ces pays. Seul l'importateur sera responsable de veiller à la conformité des produits avec les lois et la réglementation locales en vigueur.



ATTENTION

Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement la notice d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois. Les acheteurs et propriétaires ont l'obligation de respecter le règlement relatif à l'utilisation et à la possession d'armes d'alarme et à gaz. Il est interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus, toute modification entraînerait l'annulation immédiate de la garantie du fabricant.

En vente libre aux personnes âgées de plus de 18 ans.



ENTRETIEN

Nettoyez l'arme avant toute utilisation. Nettoyez le chargeur, le fond de butée et les lèvres du chargeur avec de l'huile pour armes, une brosse de nettoyage et un chiffon doux.

RÉPARATIONS

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux.



ATTENTION

Seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système :	Pistolet lance-fusées à gaz	Largeur :	32 mm
Détente :	Double Action, Single Action	Hauteur :	133 mm
Munitions :	Cartouches à blanc/irritantes	Longueur canon :	95 mm
Calibre :	cal. 9 mm P.A.K.	Poids (avec chargeur) :	1045 g
Longueur :	180 mm	Poids (sans chargeur) :	1000 g
		Capacité :	8 billes



DÉSIGNATION DES PIÈCES

FR



Adaptateur pour munition de signalisation



CHARGEMENT

FR



ATTENTION

Utilisez uniquement des munitions à blanc ou irritantes P.A.K. de 9 mm de calibre.



- 1 Appuyez sur l'arrêtoir du chargeur.
- 2 Retirez le chargeur.



Introduisez les cartouches.



Remettez le chargeur.



DÉCHARGEMENT



Retirez le chargeur.

Retirez la cartouche située dans le canon en tirant la culasse vers l'arrière.



TIRER DES MUNITIONS À BLANC/IRRITANTES

FR



Actionner la détente.



- ❶ Armer le chien en le poussant manuellement vers l'arrière.
- ❷ Actionner la détente.




TIRER DES MUNITIONS DE SIGNALISATION

FR



ATTENTION

Utilisez uniquement des adaptateurs de tir portant la désignation PTB (laboratoire allemand national des normes) suivante : 775

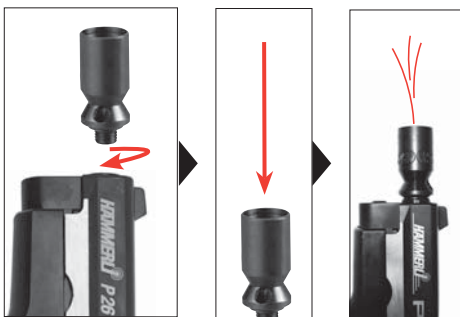

Chargez l'arme avec des munitions à blanc comme décrit ici. Vissez l'adaptateur. Introduisez la munition de signalisation avec l'extrémité ouverte (noire) de la douille dans l'adaptateur. Pour tirer, tenez l'arme à la verticale au-dessus de la tête.

Autre accessoire également disponible :
Multi Shooter réf. 3.3053

Le Multi Shooter permet de tirer simultanément quatre fusées de signalisation en forme d'étoile. Cela permet ainsi d'obtenir de multiples formes dans le ciel lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.





DESARMEMENT

FR



Pour désarmer l'arme, pousser le levier de désarmement du chien vers le bas.



DÉVERROUILLAGE



Si plus aucune munition ne se trouve dans le chargeur après le tir, la culasse reste en position arrière.



- 1 Tirez la culasse complètement vers l'arrière et maintenez-la.
- 2 Appuyez sur l'arrêt de chargeur.
- 3 Retirez le chargeur.

La culasse glisse à nouveau vers l'avant.



ATTENTION

Le pistolet est toujours armé !



DÉMONTAGE

FR



Ne démonter l'arme que lorsque celle-ci est déchargée !



- ❶ Retirez le chargeur.
- ❷ Tirer la culasse vers l'arrière et la maintenir.
- ❸ Tourner le levier de démontage de 90° vers le bas et l'enlever.



- ❶ Tirez la culasse vers l'arrière jusqu'à la butée, soulevez-la et laissez-la glisser vers l'avant.

Montage dans l'ordre inverse.

1 |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2 |

CUIDADOS

3 |

DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS

4 |

REGLAJE



MANEJO SEGURO DE ARMAS

ES

Deberá estar familiarizado con el manejo correcto y seguro de su arma. Con respecto a las reglas básicas para disparar con seguridad, considere cada contacto con el arma como parte de su manejo.

- Trate siempre el arma como si estuviera cargada.
- Al cargar el arma, asegúrese de que tenga el seguro activado para evitar que se dispare involuntariamente.
- Mantenga el dedo siempre fuera del guardamonte y colóquelo solamente cuando vaya a disparar.
- Use únicamente la munición prevista para esta arma.
- Mantenga la boca del arma siempre en una dirección segura.
- Nunca transporte el arma cargada. Cárguela solamente cuando tenga intención de disparar.
- Nunca apunte el arma hacia personas o animales.
- Antes de disparar, asegúrese de que el objetivo y el entorno sean seguros.
- Al transportar o recibir el arma de otra persona, compruebe siempre que esté descargada.
- Asegúrese siempre de que, aunque tropezara o cayera, todavía puede controlar la dirección a la que apunta la boca del arma.
- Por motivos de seguridad, deberá usar siempre gafas protectoras cuando vaya a disparar.
- Al guardar el arma asegúrese siempre de que está descargada y con el seguro activado, separada de la munición y lejos del alcance de personas no autorizadas (personas no instruidas y personas menores de 18 años).
- Entregue esta arma, junto con las instrucciones de uso, únicamente a aquellas personas mayores de 18 años que estén perfectamente familiarizadas con su manejo.
- Cualquier modificación o reparación del arma deberá llevarla a cabo una empresa especializada o un armero.
- Nunca deje sin vigilancia un arma cargada.
- Siempre que entregue un arma a otra persona, asegúrese de que está descargada.
- El disparo de armas de alarma solo está permitido en los siguientes casos (para mayor información consulte por favor la ley de armas vigente en su país):
 - Para rechazar peligros y en ensayos de salvamento
 - En caso defensa propia y de emergencia
 - Y por parte del titular del derecho doméstico o con su autorización en lugar cerrado



ATENCIÓN

Las disposiciones legales mencionadas en estas instrucciones de uso se refieren única y exclusivamente a la República Federal de Alemania. Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

GARANTIA

La empresa Umarex se responsabiliza de reparar o sustituir su arma sin coste alguno en el plazo de un año a partir de la fecha de compra, siempre que el defecto no sea responsabilidad del propio usuario. Sirvanse entregar el arma a un comerciante autorizado, describale el problema y adjunte el correspondiente comprobante de compra.

Las armas de fuego/señales de la empresa UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG están fabricadas conforme a la ley federal alemana, a las normas CIP y al Know-how técnico de armas de la empresa UMAREX GmbH & Co. KG.

Por consiguiente, no asumimos responsabilidad alguna en el caso de que al exportar este producto al extranjero no cumpliera las normas legales vigentes del país y el propietario/comprador tuviera dificultades jurídicas y sus consecuencias.



ATENCIÓN

Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez. Los compradores y propietarios están obligados a cumplir con las normas de uso y posesión de armas de gas y alarma. Queda prohibida cualquier modificación de esta arma, ya que ello podría implicar un cambio en su clasificación legal. En caso de modificación quedaría extinguida de inmediato la garantía del fabricante.

De venta libre a mayores de 18 años.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



CUIDADOS

ES

CUIDADOS

Limpie el arma después de usarla. Limpie la recámara, el frente del cerrojo y los bordillos del cargador con aceite para armas, cepillo de limpieza y un trapo suave.

REPARACIONES

Una arma que no funcione perfectamente es peligrosa. Es difícil reparar uno mismo un arma, y un ensamblaje incorrecto puede producir anomalías de funcionamiento peligrosas.



ATENCIÓN

La comprobación y reparación del arma deberán dejarse en manos de especialistas autorizados o un armero.


ESPECIFICACIONES

Sistema:	Pistola de gas-señales	Longitud:	180 mm
Gatillo:	Double Action, Single Action	Ancho:	32 mm
Munición:	Cartuchos de fogueo/irritantes	Altura:	133 mm
Calibre:	cal. 9 mm P.A.K.	Longitud del cañón:	95 mm
		Peso (inkl. Magazin):	1045 g
		Peso (ohne Magazin):	1000 g
		Capacidad del cargador:	8 disparos



DESIGNACION

ES

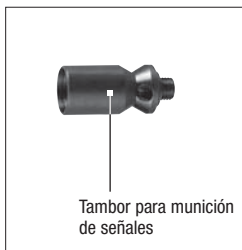



CARGAR

ES



ATENCIÓN

Utilice solamente munición de fogueo o irritante calibre 9 mm P.A.K.



- 1 Pulse el seguro del cargador.
- 2 Saque el cargador.



Cargue los cartuchos.



Meta el cargador.



DESCARGAR



Saque el cargador.

Saque el cartucho que se encuentra en el cañón echando atrás la corredera.



DISPARAR MUNICIÓN DE FOGUEO/ IRRITANTE

ES



Accionar el detente.



- ① Arme el martillo tirándolo hacia atrás.
- ② Accionar el detente.




DISPARAR MUNICIÓN DE SEÑALES

ES

ATENCIÓN

Usar solamente tambores de munición con la siguiente caracterización PTB: 775

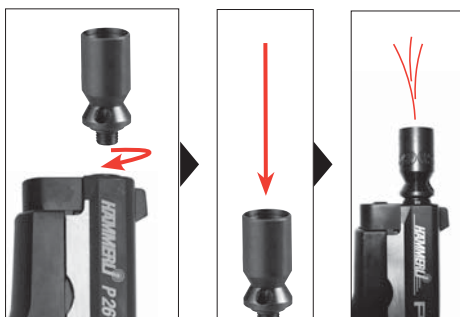

Cargar el arma con munición de fogeo como se ha descrito. Enroscar el tambor de munición. Introducir en el tambor la munición de señales con el extremo abierto (negro) de la vaina primero. Mantener el arma mirando hacia arriba al disparar.

A la venta como accesorio:
Multi Shooter N° art.: 3.3053

El Multi Shooter permite disparar simultáneamente 4 cartuchos de señales. Así se pueden realizar imágenes fantásticas en Noche Vieja..





DESAMARTILLADO


ES



Para desarmar el arma, presione hacia adentro la palanca de destensado del martillo.



DESBLOQUEO

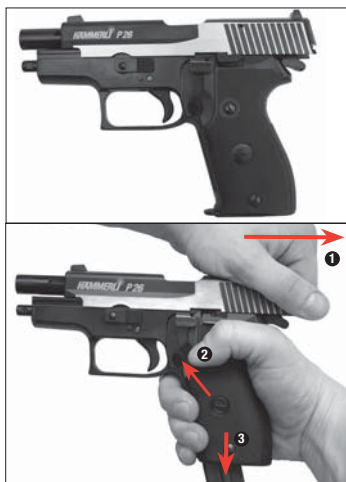

Al disparar toda la munición del cargador, la corredera permanece en la posición trasera.

- 1 Deslice la corredera completamente hacia atrás y manténgala en esta posición.
- 2 Pulse el seguro del cargador.
- 3 Saque el cargador.

La corredera se desliza otra vez hacia delante.



ATENCIÓN

El arma permanece armada.



DESMONTAJE

ES



ATENCIÓN

Desmonte el arma únicamente cuando esté descargada.



- 1 Saque el cargador.
- 2 Deslice la corredera completamente hacia atrás y manténgala en esta posición.
- 3 Gire la palanca de desmontaje 90° hacia abajo y extráigala.



- 1 Tire la corredera hasta el tope, levántela hacia arriba y déjela deslizar hacia adelante.

El montaje se efectúa por orden inverso.

1 |

GÜVENLİK BİLGİLERİ

2 |

BAKIM

3 |

PARÇALARIN ADLANDIRILMASI

4 |

KULLANIM



SİLAHLARIN GÜVENLİ KULLANIMI

TR

Silahınızın doğru ve güvenli şekilde kullanımına vakıf olmanız gerekmektedir. Güvenli silah atmanın ana kurallarına bakıldığında, silah ile her türlü temasın kullanım olarak anlaşıldığını göz önünde bulundurun.

- Her silaha sanki dolu imiş gibi muamele yapın.
- Silahı doldurma esnasında her zaman yanlışlıkla ateş alamayacağı şekilde emniyete alın.
- Parmağınızı her zaman tetikten uzak tutun ve sadece ateşlemek için tetiğin üzerine koyun.
- Sadece bu silahla kullanılması öngörülen mühimmatı kullanın.
- Namlusunu her zaman emniyetli bir yöne tutun.
- Hiçbir zaman silahı dolu halde taşımayın. Sadece atış yapacağınız zaman doldurun.
- Silahı hiç bir zaman insanların veya hayvanların üzerine doğrultmayın.
- Atış yapmadan önce hedefin ve çevredeki alanın güven altında olduğundan emin olun.
- Silahı taşımadan önce ve başka birinden teslim aldıktan hemen sonra daima dolu olup olmadığını kontrol edin.
- Tökezlediğiniz veya düştüğünüz durumlarda bile namlunun yönünü kontrol edebileceğinizden emin olun.
- Emniyet açısından atış sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Silahı daima boş olarak ve emniyetli halde, mühimmattan ayrı olarak ve yetkisiz kişilerin (eğitimi ve deneyimi olmayanların, 18 yaşın altında kişilerin) izinsiz erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu silahı kullanım kılavuzu ile beraber sadece 18 yaşından büyük ve bu silahın kullanımına vakıf olan kişilere verebilirsiniz.
- Silahların üzerinde yapılacak her türlü değişiklik veya tamirat sadece uzman şirketler veya bir silah ustası tarafından yapılmalıdır.
- Hiçbir zaman dolu bir silahı elden bırakmayın.
- Sadece boşaltılmış silahları başka kişilere verin.
- Kuru sıkı silahlarla ateş edilmesine sadece aşağıdaki durumlarda izin verilmiştir (daha fazla bilgi için ülkenizde yürürlükte bulunan silah yasasını dikkate alınız):
 - Tehlikeyi uzaklaştırmak için ve kurtarma talimlerinde
 - Meşru müdafaa durumlarında ve ıztırap halinde
 - Mesken sahipleri tarafından veya onların izni ile duvarla çevrili arazilerde



DİKKAT

İşbu kullanım kılavuzunda verilen yasa bilgileri sadece Almanya için geçerli olup diğer ülkeler için geçerli değildir. Lütfen bulunduğunuz ülkenin silah yasasına riayet edin!



GÜVENLİK BİLGİLERİ

TR

GARANTİ

Satış tarihinden sonraki bir yıl içinde, silahta oluşan arıza kendi hatanızdan dolayı oluşmamış ise, Umarex şirketi silahınızı ücretsiz olarak tamir eder veya karşılığında yenisini verir. Silahı yetkili bir satıcıya götürün, ona sorunu anlatın ve satış belgesini sunun.

UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG şirketi tarafından üretilen gaz/işaret silahları federal yasaya, CIP talimatlarına ve de UMAREX GmbH & Co. KG şirketinin silah tekniği konusundaki deneyimlerine dayanılarak üretilmektedir.

Bu sebeple, eğer bu silah yurt dışına ihraç edildikten sonra o ülkenin hükümlerine uymadığı tespit edilirse ve sahibi/alıcısı bundan dolayı hukuki sorunlarla ve bunların sonuçları ile karşılaşursa, şirketimiz hiç bir mesuliyet kabul etmemektedir.



DİKKAT

Hem kendinizin hem de başkalarının emniyeti için, silah ile ilk atış denemesine kalkışmadan önce bu kullanım kılavuzunu tam olarak ve itina ile okuyun. Bu silahları satın alan veya sahibi olan kişiler, gaz/işaret tabancalarının kullanılması ve bulundurulması ile ilgili tüm kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu silah üzerinde yapılacak her türlü değişiklik silah hukukunca yapılan sınıflandırmanın değişmesine neden olabilir ve bu sebeple yasaktır. Üreticinin vermiş olduğu garanti bu durumda geçerliliğini derhal kaybeder.

Bu gaz/işaret tabancası 18 yaş ve üstü kişiler tarafından serbestçe satın alınabilir.



GÜVENLİK BİLGİLERİ



BAKIM

TR

BAKIM

Her kullanımdan sonra silahınıza bakım yapın. Silah yağı, temizleme fırçası ve yumuşak bir bez vasıtası ile fişek yatağını, fişek yatağı rampasını ve şarjör dudaklarını temizleyin.

TAMİR

Kusursuz çalışmayan bir silah tehlikelidir. Bir silahı kendi başınıza tamir etmeniz zordur ve yanlış şekilde monte edilmesi tehlikeli işlevsel bozukluklara neden olabilir.



DİKKAT

Silahınızı sadece yetkili bir uzman satıcı/silah ustası tarafından kontrol ve tamir ettirin.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem:	Gaz/İşaret tabancası	Genişliği:	32 mm
Tetik:	Double Action, Single Action	Yüksekliği:	133 mm
Mühimmat:	Kuru sıkı / göz yaşartıcı gaz kartuşu	Namlu uzunluğu:	95 mm
Kalibre:	cal. 9 mm P.A.K.	Ağırlığı (şarjör dahil):	1045 gr.
Uzunluğu:	180 mm	Ağırlığı (şarjörsüz):	1000 gr.
		Şarjör kapasitesi:	8 atış



ADLANDIRMA

TR

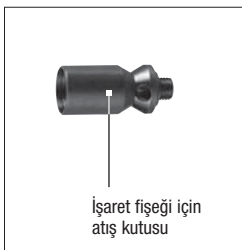



DOLDURMA

TR



DİKKAT

Sadece 9 mm P.A.K. kalibreli kuru sıkı mermi ya da göz yaşartıcı kartuş kullanın.

Cal.

9 mm P.A.K.



- ❶ Şarjör mandalına basın.
- ❷ Şarjörü çıkarın.



Mermileri doldurun.



Şarjörü takın.



BOŞALTMA



Şarjörü çıkarın.

Namlunun içinde bulunan mermiyi sürgüyü geri çekerek çıkarın.



KURU SIKI / GÖZ YAŞARTICI GAZ İLE ATIŞ

TR



Tetiği çekin.



❶ Horozu geri çekerek kaldırın.

❷ Tetiği çekin.




İŞARET FİŞEĞİ İLE ATIŞ

TR



DİKKAT

Sadece aşağıda belirtilen PTB (Fizik ve Teknik ile ilgili Federal Daire) işaretli atış kutularını kullanın: 775

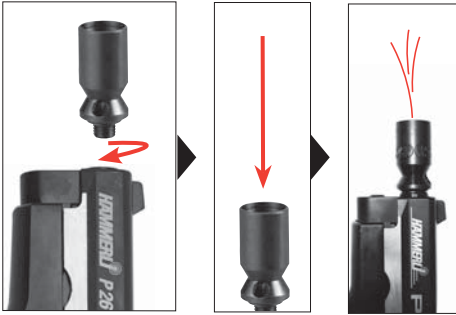

Silahı tarif edildiği şekilde kuru sıkı fişekler ile doldurun.
Fişek kutusunu vidalayın. İşaret fişegini açık (siyah) kovan ucu önde olacak şekilde atış kutusuna yerleştirin.
Silahı ateşleme esnasında dikey olarak başınızın üzerinde tutun.

Temin edilebilir yedek parça:
Multi Shooter ürün no: 3.3053

Multi Shooter ile 4 adet yıldız işaret kovanını aynı anda ateşlemeniz mümkündür. Böylece yılbaşı gök yüzünü çok çeşitli efektlerle sihirli bir hale getirebilirsiniz.





SILAHİ BOŞA ALMAK

TR



Silahlı boşaltmak için horoz gevşetme mandalını aşağıya itin.



ŞARJÖRÜ ÇÖZMEK



Şarjör boşalana kadar ateşlendiğinde, sürgü arka pozisyonda kalır.



- 1 Sürgüyü en arkaya kadar itin ve tutun.
- 2 Şarjör mandalına basın.
- 3 Şarjörü çıkarın.

Sürgü tekrar öne gider.



DİKKAT

Silah kurulu olmaya devam eder!



SÖKME

TR

⚠ DİKKAT

Sadece boş durumda sökün!



- ❶ Şarjörü çıkarın.
- ❷ Sürgüyü arkaya doğru çekin ve çekili tutun.
- ❸ Sökme mandalını 90 derece aşağıya doğru döndürün ve çıkarın.



- ❶ Sürgüyü dayanak noktasına kadar geri çekin, yukarıya doğru kaldırın ve öne doğru kaydırın.

Montaj, sökme işleminin tersi sırayla yapılır.



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



УХОД



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ

RU

Необходимо знать, как правильно и безопасно обращаться с оружием. С точки зрения основных правил безопасной стрельбы помните, что обращением является любое прикосновение к оружию.

- Обращайтесь с любым оружием так, как если бы оно было заряжено.
- При заряджании всегда ставьте оружие на предохранитель во избежание непроизвольного выстрела.
- Никогда не держите палец на спусковом крючке; класть палец на спусковой крючок только для производства выстрела.
- Используйте только предусмотренные для этого оружия боеприпасы.
- Всегда держите ствол оружия в безопасном направлении.
- Транспортировка оружия в заряженном состоянии строго запрещена. Всегда заряжайте его непосредственно перед выстрелом.
- Никогда не направляйте оружие на людей или животных.
- Перед выстрелом убедитесь в безопасности цели и выстрела для окружающих.
- Всегда проверяйте, чтобы оружие не было заряжено при транспортировке или если принимаете его от другого лица.
- Убедитесь в том, что Вы способны контролировать направление ствола оружия при падении или если споткнетесь.
- В целях безопасности при стрельбе необходимо надевать защитные очки.
- Всегда храните оружие в разряженном виде и на предохранителе, отдельно от патронов, в местах, недоступных посторонним (лицам, не обученным специально, детям, лицам до 18 лет).
- Передача оружия возможна только вместе с инструкцией по эксплуатации и только лицам старше 18 лет, которые в точности знают, как обращаться с этим оружием.
- Любые изменения в конструкции оружия или его ремонт должны производиться только в специализированных фирмах или оружейным мастером.
- Никогда не выпускайте из рук заряженного оружия.
- Передача оружия другому лицу возможна, только если оружие разряжено.
- Стрельба из оружия отпугивающего действия разрешается только (более подробно смотри закон об оружии, действующий в Вашей стране):
 - для предотвращения опасности и во время спасательных учений
 - в случаях необходимой самообороны и в чрезвычайной ситуации
 - лично домовладельцем или законным владельцем оружия - с согласия домовладельца.



ВНИМАНИЕ

Названные в данной инструкции по эксплуатации законы относятся исключительно только к Германии. Пожалуйста, соблюдайте соответствующий закон об оружии в Вашей стране!



УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

RU

ГАРАНТИЯ

Фирма Umarex готова бесплатно произвести ремонт или замену оружия в течение одного года со дня покупки, если неисправность возникла не по собственной вине владельца. Передайте оружие лицензированному продавцу, опишите проблему и приложите документ, подтверждающий покупку.

Газовое и сигнальное оружие фирмы UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG производится в соответствии с федеральным законом, предписанием CIP и оружейно-техническим ноу-хау фирмы UMAREX GmbH & Co. KG.

Таким образом, мы не несём ответственности за экспортированное за границу оружие, если оно не соответствует действующим в этой стране нормативным актам, или при возникновении у владельца /покупателя трудностей юридического характера, повлёкших за собой соответствующие последствия.



ВНИМАНИЕ

В целях Вашей собственной безопасности и безопасности других внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации, прежде чем предпринять первую попытку производства выстрела. Покупатель и владелец оружия обязаны соблюдать все правила пользования и владения газовым и сигнальным оружием. Любое изменение конструкции этого оружия может привести к изменению категории оружия и потому недопустимо. В этом случае гарантийные обязательства производителя автоматически теряют силу.

Свободная продажа настоящего газово-сигнального пистолета возможна лицам старше 18 лет.



УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



RU

УХОД

Техническое обслуживание оружия проводить после каждого использования. При помощи оружейного масла, ёршика и лоскута мягкой ткани прочистите патронник, дно канала ствола и загибы для направления патронов в патронник.

РЕМОНТ

Оружие, у которого механизмы не работают исправно, опасно. Ремонт оружия – сложное дело, а неправильная сборка оружия может привести к опасным отказам.



ВНИМАНИЕ

Отдавайте оружие на проверку и ремонт только в специализированные магазины/оружейным мастерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система	газово-сигнальный пистолет	Ширина:	32 мм
		Высота:	133 мм
Спуск:	с самовзводом	Длина ствола:	95 мм
Патроны:	холостые / раздражающего действия	Вес (с магазином):	1045 г
		Вес (без магазина):	1000 г
Калибр:	калибр 9 мм Р.А.К.	Емкость магазина:	8 выстрелов
Длина:	180 мм		



НАИМЕНОВАНИЕ

RU





ЗАРЯЖАНИЕ

RU



ВНИМАНИЕ

Использовать только холостые или раздражающего действия патроны калибра 9 мм Р.А.К.



- ❶ Нажать на упор магазина.
❷ Извлечь магазин.



Снарядить магазин патронами.



Вставить магазин.



РАЗРЯЖЕНИЕ



Извлечь магазин.
Удалить патрон из ствола, оттянув назад затвор.



СТРЕЛЬБА ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ / ПАТРОНАМИ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

RU



Нажать на спусковой крючок.



- ❶ Ввести курок, оттягивая его рукой назад.
- ❷ Нажать на спусковой крючок.




СТРЕЛЬБА СИГНАЛЬНЫМИ ПАТРОНАМИ

RU



ВНИМАНИЕ

Использовать только насадку-мортирку для стрельбы сигнальными патронами с маркировкой РТВ (федерального физико-технического ведомства): 775

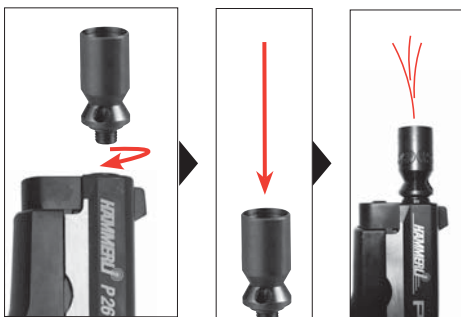

Зарядить пистолет холостыми патронами, как описано выше.
Навинтить насадку-мортирку для стрельбы сигнальными патронами. Сигнальный патрон сначала вставить в насадку открытым (чёрным) концом гильзы.
При стрельбе держать пистолет вертикально над головой.

Предлагаемые принадлежности:
Насадка-мортирка для нескольких сигнальных патронов Multi Shooter, артикул №: 3.3053

Насадка Multi Shooter позволяет одновременный отстрел 4 сигнальных патронов. Благодаря этому в новогоднюю ночь можно устроить красивый салют.





СНЯТИЕ С БОЕВОГО ВЗВОДА

RU



Чтобы снять оружие с боевого взвода, нажмите спусковой рычаг курка.



РАЗБЛОКИРОВКА



Когда магазин при стрельбе опорожняется, то затвор останавливается в заднем положении.



- 1 Отвести затвор полностью назад и удерживать в таком положении.
- 2 Нажать на упор магазина.
- 3 Извлечь магазин.

Затвор вновь скользнет вперед.



ВНИМАНИЕ

Оружие остается взведенным!



ВНИМАНИЕ

Разборку производить только, если оружие разряжено!



- ❶ Извлечь магазин.
- ❷ Отвести затвор назад и удерживать его.
- ❸ Повернуть рычаг для разборки вниз на 90° и вынуть.




- ❶ Затвор оттянуть назад до упора, поднять вверх и отпустить скользить вперед.

Монтаж в обратной последовательности.



NOTES

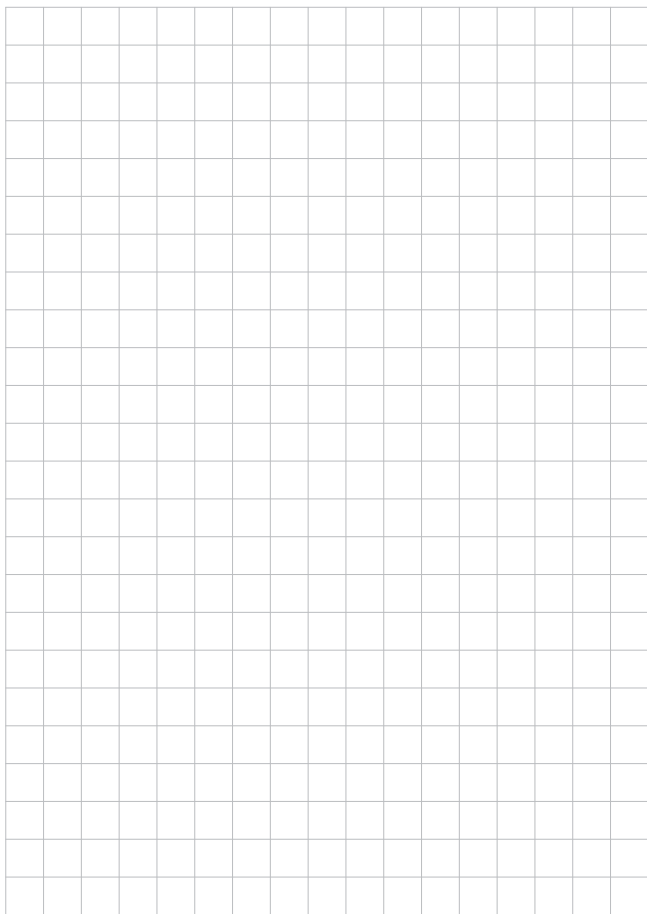



UMAREX®

UMAREX Sportwaffen GmbH + Co. KG

P.O. Box 27 20
D-59717 Arnsberg | Germany
Phone: +49 29 32 / 638-01
Fax: +49 29 32 / 638-222
verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Sous réserve de modifications de couleur et de design, de modifications techniques, d'erreurs d'impression et d'erreurs en général. Informations sous toutes réserves.

Sujeto a cambios de color y diseño así como a mejoras técnicas y errores de impresión. Todos los datos sin garantía.

Renk ve tasarım üzerinde değişiklikler ve teknik düzeltmeler, baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuz tutulmaktadır. Verilen bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

Ответственность за отклонения по цвету и дизайну, а также технические исправления, опечатки и ошибки исключена. Все сведения приводятся без гарантии.

© UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG