GSM DESKTOP PHONE®

GDP – 02

GSM bureautelefoon

Gebruiksaanwijzing

JABLOCOM
JABLOTRON GROUP

GSM bureautelefoon – gebruiksaanwijzing

Wij feliciteren U met de aankoop van de GSM bureautelefoon GDP-02. Dit telefoontoestel heeft veel eenvoudig bedienbare functies zoals het verzenden en ontvangen van SMS berichten, handsfree bellen, registratie van telefoongesprekken, telefoonlijst voor 250 telefoonnummers, toetsen voor snelle toegang tot de meest gebruikte functie en het grote QWERTY toetsenbord. Wij zijn er van overtuigd dat u met tevredenheid deze telefoon zult gebruiken.

BASISFUNCTIE VAN UW TELEFOON

- Handsfree functie voor de mogelijkheid om te bellen zonder de telefoonhoorn te gebruiken
- Het telefoonboek registreert tot 250 telefoonnummers en namen (opgeslagen op alfabetische volgorde in het geheugen van uw telefoon)
- Het gespreksregister geeft u de mogelijkheid overzicht te hebben over de tijden, datums en telefoonnummers van de laatste 10 beantwoorde gesprekken, 10 gemiste gesprekken en 10 uitgaande gesprekken
- Verzenden en ontvangen van SMS berichten
- Archivering van de SMS berichten (tot 20 berichten)
- QWERTY toetsenbord voor gemakkelijk schrijven van SMS berichten en beheer van het telefoonboek
- Snelle toegang naar de meest gebruikte functies door het eenvoudige toetsenbord
- Snelkies toetsen voor direct bellen van max. 6 ingevoerde nummers
- Eenvoudige menu navigatie met speciale navigatietoetsen (omhoog, omlaag, naar links, naar rechts)
- Batterijvoeding voor het geval van stroomuitval en de mogelijkheid de telefoon te verplaatsen tijdens een gesprek

WIJ GAAN BEGINNEN

Neemt contact op met Uw mobiele operator

Voordat U de communicatiedienst via uw telefoon kunt gebruiken, heeft U een actieve SIM kaart met geldig beltegoed (prepaid) of abonnement nodig. Over het algemeen geven de operators informatie over de SIM kaart en een gebruiksaanwijzing voor de netwerkdiensten. Verschillende operators kunnen van elkaar verschillen in de ondersteuning van de functies die U nodig heeft. Voordat U een contract sluit, controleer dan of de betrokkene operator die diensten ondersteunt die U nodig heeft.

Hoe de SIM kaart te plaatsen

Zorgt ervoor, dat de hoorn op de telefoon ligt, dat de telefoon uit is geschakeld en dat de stekker van het laadsnoer uit het stopcontact is gehaald. Zonder SIM kaart is het mogelijk alleen voor noodgeval naar nummer 112 te bellen. Voor het plaatsen van de SIM kaart in de telefoon volgt dan de volgende instructies op:

1. Op de achterzijde van de telefoon vindt U een opening voor het invoegen van de SIM kaart. Drukt met een puntig werktuig (ballpoint, paperclip enz.) op de gele knop, hiermee maakt U de houder voor de SIM kaart vrij.

Beeld 1: Uitschuiven van de houder voor de SIM kaart

2. Leg zorgvuldig de SIM kaart op de houder, (de schuine hoek van de SIM kaart en de zijde met de gouden contacten moet naar boven gericht zijn).
3. Plaats de houder van SIM kaart in het gat en schuif deze voorzichtig terug naar zijn plaats.

OPSTARTEN VAN DE TELEFOON

1. Sluit de telefoon middels het laadsnoer aan op het stopcontact.
2. Indien U voor het eerst het laadsnoer aansluit, dan zal de telefoon automatisch inschakelen.
3. Aan de achterzijde van de telefoon vindt U de schakelaar van de batterij. Schakelt hem in op ON (ingeschakeld) zodat de reserve batterij in de telefoon automatisch begint te laden.
4. Indien de telefoon verzoekt voor het invoegen van de PIN code, geeft U hem op en drukt op ✓..

Let op: daar waar een verbod is voor het gebruiken van de mobiele telefoon of waar de mobiele telefonen een storing kan veroorzaken of gevaarlijk kan zijn, mag U de telefoon niet inschakelen.

AANZETTEN EN UITSCHAKELEN VAN DE TELEFOON

1. Voor het uitschakelen van de telefoon drukt op toets 🕪 en houdt hem vast. Houdt de toets net zolang vast, totdat U op het scherm het bericht met de meldtekst van "***De telefoon schakelt uit***" verdwenen is.

2. Voor het aanzetten van de telefoon drukt een paar seconden op toets 🕪, totdat U op het scherm de volgende meldtekst "***De telefoon start op***" ziet. Indien U de voeding uit de batterij gebruikt, moet de schakelaar ON-OFF aan de achterzijde van de telefoon ingeschakeld zijn op positie ON, zodat het mogelijk is de telefoon in te schakelen.

Voeding van de telefoon uit de batterij

Bij het normaal gebruiken zal de telefoon gevoed worden via de adapter (laadsnoer). Indien de voeding uitgeschakeld wordt, schakelt de voeding van de telefoon automatisch over naar de reserve batterijen (de toestand van de batterijen verschijnt op de rechterkant van het scherm). De telefoon is in staat om bij voeding vanuit de batterijen ongeveer 48 uur in de sluimerstand te werken. Hoe dan ook, bij 120 minuten telefoongesprek kan de batterij helemaal ontladen (de werkelijke duur van het gesprek door de voeding uit de batterijen hangt af van de sterkte van het signaal van het mobiele telefoonnet, de omgevingstemperatuur of andere condities). Indien de telefoon gevoed wordt door de batterijen, beperkt dan het aantal telefoongesprekken tot een minimum en indien U de telefoon niet nodig heeft, schakel dan de schakelaar aan de achterzijde van de telefoon op positie OFF.

Indien de batterij leeg is, schakelt de telefoon automatisch uit. In zo´n geval kan de telefoon alleen ingeschakeld worden door het voeden vanuit de adapter. Het volledig laden van de batterij duurt ongeveer 24 uren.

Let op: Uw telefoon is uitgerust met interne oplaadbare batterij. Deze batterij kan honderden malen herhaaldelijk geladen en ontladen worden, maar na een tijd verliest hij zijn capaciteit. De gemiddelde leeftijd van Uw batterij is om en nabij twee jaren. In het geval, dat de batterij zijn capaciteit verliest, stellen wij voor, om de batterij bij een geautoriseerde service te verwisselen.

FUNCTIE

Scherm (Display)

Sluimerstand

Na het starten is de telefoon in sluimerstand. Normaal is het scherm verlicht. Indien de telefoon gevoed is uit de interne reserve batterijen, gaat de belichting van het scherm automatisch uit, indien de telefoon niet gebruikt wordt.

Op de volgende afbeelding ziet U de uitleg van de symbolen op het scherm:

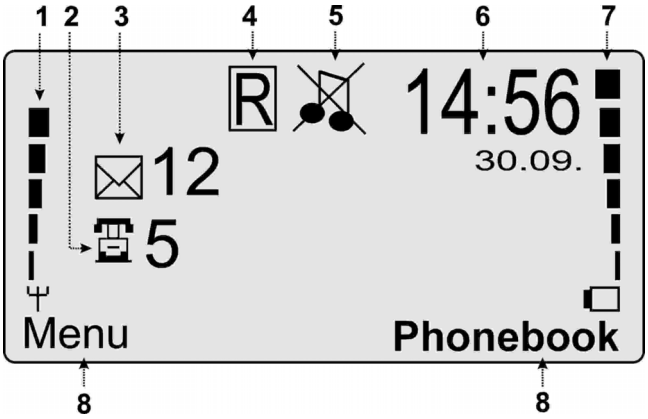

Beeld 2: LCD Scherm

1. **Signaalsterkte indicator** – strepen duiden de sterkte van het signaal van het mobiele telefoonnet aan. Hoe meer strepen , hoe sterker het signaal van het net is. Indien er geen strepen zijn verschenen, betekent het, dat het net niet toereikbaar is. Probeer de telefoon zodanig te plaatsen, dat hij het signaal zo sterk mogelijk aantoont.
2. **Gemiste gesprekken** – geeft het aantal gemiste gesprekken (deze Icon verdwijnt, zodra U de gemiste gesprekken bekijkt – zie **Bekijken van gemiste gesprekken)**
3. **Ontvangen SMS** – geeft het aantal nieuw ontvangen berichten (deze Icon verdwijnt, zodra U de SMS berichten bekijkt/leest – zie Lezen van berichten SMS op blz. 9).
4. **Roaming** – geeft aan dat de telefoon gebruikt wordt op het net van een andere operator (telefoon is in de Roaming modus).
5. **Stil** – geeft aan, dat de telefoon geen ringtoon laat horen indien iemand oproept. Deze functie kan ingeschakeld of uitgeschakeld worden door het drukken op en vasthouden van de toetsen ⮌. Indien het scherm het symbool niet weergeeft, staat de stille modus uit en zal de telefoon een ringtoon laten horen, indien iemand oproept.
6. **Tijd en datum** – geeft de tijd en datum aan, zie **Instellingen van de tijd en datum op** bladzijde 6.
7. **Batterij indicator** (verschijnt alleen, indien de telefoon gevoed wordt uit de batterij) – wijst het niveau aan van de spanning (voltage) van de batterij. Hoe hoger de spanning is hoe meer de energie in de batterij overblijft. Indien de schakelaar van de voeding van de batterij in de positie van OFF staat, dan ziet U deze icon: .
8. **Functie toetsen van het scherm** – wijst in de sluimerstand de functie van de toetsen aan onder de woorden **Menu** en **Telefoonboek** (de functie van deze twee toetsen veranderen volgens het menu dat weergegeven wordt op het scherm)

Indien op het scherm niet het aantal ontvangen gesprekken en / of nieuwe berichten wordt weergeven, verschijnt na een korte periode in het midden van het scherm **de naam van het mobiele net**, waar de telefoon mee verbonden is.

Functie van de telefoon

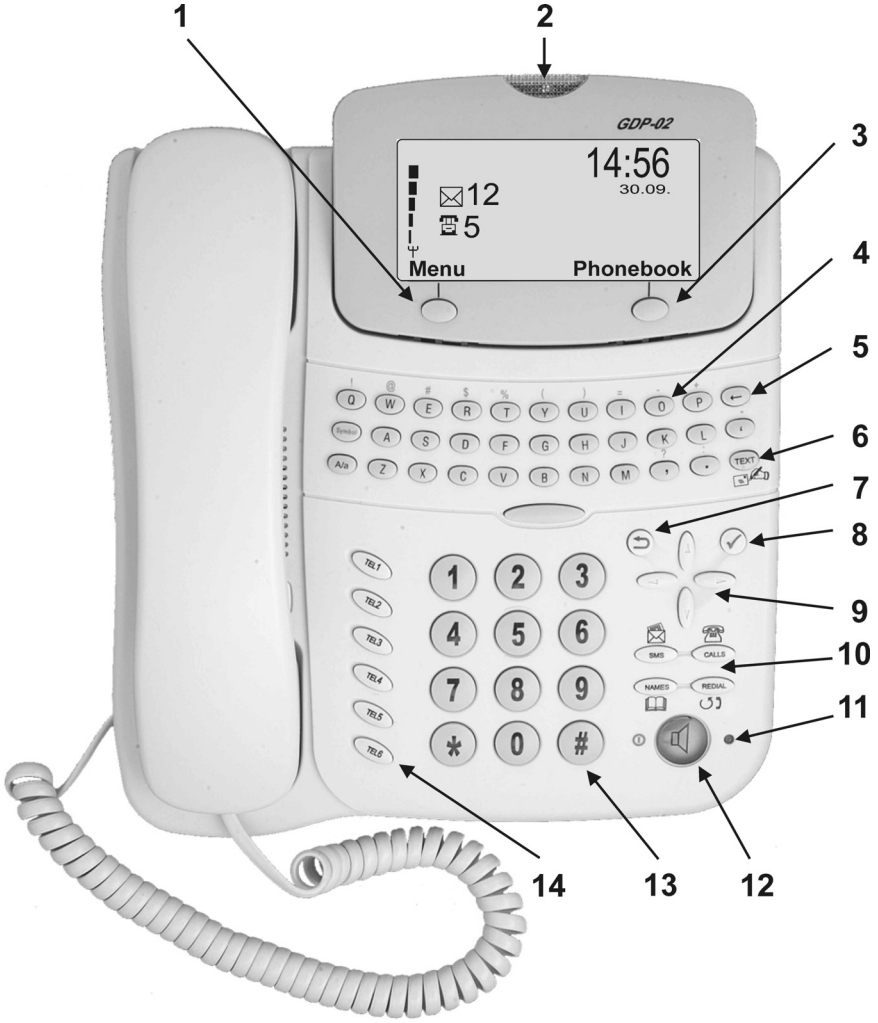

Beeld 3: Aanblik van de telefoon van boven

1. **De toets links onder de onderrand van het scherm –** opent de toegang tot het **Menu** als de telefoon in de sluimerstand is, of voert de functie uit die de tekst op het scherm boven de toets aangeeft (bijvoorbeeld: **Kies** = ontvangen van de tekst die aangeduid is in het submenu)
2. **Het bovenlicht van de LED indicator** – knippert, indien:
   a. Een nieuw SMS bericht is gekomen,
   b. Een gesprek komt
   c. Of indien U een gemist gesprek heeft.
3. **De toets rechts onder de onderrand van het scherm –** opent de toegang naar het telefoonboek van het apparaat als de telefoon in de sluimerstand is, of voert de functie uit die de tekst op het scherm boven de toets aangeeft (bijvoorbeeld: **Terug** = terugkeer naar het submenu op het niveau van het voorafgaand menu)
4. **QWERTY toetsenbord –** geeft de mogelijkheid om eenvoudig de teksten in te toetsen.
5. **Wistoets (←)** – wist de symbolen die links staan van deze cursor uit, indien U een tekst intoetst. Kort indrukken op toets ← wist hij één symbool die links staat van deze cursor uit, langer indrukken wist hij de hele tekst op het scherm uit.
6. **Toets TEKST** – opent een nieuw scherm voor het schrijven SMS tekst.
7. **Annuleringstoets ↩ –** door eenmaal op deze toets te drukken gaat de telefoon naar zijn sluimerstand terug. Drukken en aanhouden van deze toets schakelt hij de stille modus aan of uit.
8. **Toets ✓** – bevestigt de gekozen functie (opent bijvoorbeeld de aangeduide positie in het **Menu**).

9. **Navigatietoetsen** – loopt door de namen, teksten of menu en maakt de beheersing van de geluidssterkte gedurende een gesprek mogelijk – door het drukken op toets pijl omhoog (▲) wordt het geluid sterker of door het drukken van toets pijl omlaag (▼) wordt het geluid zwakker
10. **Vier functietoetsen** –

Iconen	Functie	Beschrijving
	SMS berichten	Opent de brievenbus van de binnengekomen SMS.
	Gemiste **GESPREKKEN (OPROEPEN)**	Opent het register van de gemiste gesprekken.
	Telefoonlijst **NAMEN (NAMES)**	Opent Uw telefoonboek.
	Opnieuw draaien (REDIAL)	Belt het laatste gebelde nummer.

Noot: om de hierboven beschreven toetsen te gebruiken, moet de telefoon in de sluimerstand staan

11. **De LED indicator bij de toets** – indien hij oplicht, is de telefoon in gebruik. Indien hij knippert, betekent het dat de telefoon een opdracht uitvoert (verzenden van SMS, invoegen van een telefoonnummer enz.)
12. **Toets** – maakt het oproepen zonder de telefoonhoorn te gebruiken (hands-free) mogelijk. Door het drukken op en aanhouden van deze toets zal de telefoon in- of uitschakelen.
13. **Cijfertoetsen -** worden gebruikt voor het kiezen van de telefoonnummers of voor het eenvoudig invoegen van nummers in tekstmeldingen
14. **Snelkiestoetsen (TEL1 tot TEL 6)** – maakt het snelkiezen van opgeslagen telefoonnummers mogelijk - zie **Telefoneren met het gebruiken van de snelkiestoetsen (TEL1 – TEL 6)** op blz. 7.

BASIS OPERATIE

Keuze van de taal voor de weergave

Zodra de telefoon voor het eerst wordt aangezet, wordt de taal ingesteld die hoort bij de ge-inserte SIM kaart. De standaard taal is altijd engels. Wilt U het scherm naar een andere taal inschakelen, volgt dan de volgende instructie op.

1. Drukt op toets **Menu**, geplaatst beneden aan de linkerkant onder het LCD scherm, met de pijlen gaat U naar **Instellingen** en drukt op ✓.
2. Met de pijlen kiest U dan de positie **Taal/Language** en drukt op ✓.
3. Kiest U dan de taal, die U op het scherm wil laten verschijnen en drukt dan op ✓ of **Kies.**

Instellen van de tijd en datum

1. Drukt op toets **Menu**, geplaatst beneden aan de linkerkant onder het LCD scherm, met de pijlen gaat U naar **Instellingen** en drukt op ✓.
2. Met de pijlen gaat U dan naar **Tijd en datum** en drukt ✓.
3. Voer met behulp van de cijferstoetsen de tijd en datum in en drukt op ✓.

Gesprekken

Neemt de telefoonhoorn op of drukt op toets voor hands-free bellen. Zodra U de kiestoon hoort, kies het nummer. Voor het beëindigen van het gesprek leg de telefoonhoorn op de telefoon of drukt op toets of op toets .

Let op: het teken + voor het aangeven van een internationaal telefoonnummer wordt aangegeven door tweemaal snel drukken op de toets met de ster *.

Bellen met behulp van het telefoonboek

Wilt U telefoneren met behulp van het telefoonboek, drukt dan op de functietoets van het telefoonboek genaamd NAMES (namen) rechts beneden op de telefoon, kies **Zoeken en wijzigen** door te drukken op toets **Kies** of op toets ✓, ga dan naar de gevraagde naam en drukt dan op toets ✓. Behalve dit bestaan er nog twee andere manieren, hoe het telefoonboek te openen.

1. Drukt navigatietoets omhoog (▲) of omlaag (▼) om de namen in Uw telefoonlijst direct te openen.
2. Drukt de toets voor de toegang naar het telefoonboek onder de rechter benedenhoek van het LCD scherm en kiest **Zoeken en wijzigen** door het drukken op toets **Kies** of op toets ✓.

Let op: Snel zoeken in het telefoonboek wordt zodanig uitgevoerd, dat U het telefoonboek opent en op het QWERTY toetsenbord toetst U één of meerdere beginletters van de naam die U zoekt.- de telefoon verschuift automatisch naar de eerste plaats, waar de beginletters voorkomen.

Gesprekken met behulp van de snelkiestoetsen (TEL1-TEL6)

Om de functie snelkiezen te kunnen gebruiken, moet U eerst een nummer aan een van de snelkiestoetsen koppelen – **zie koppelen van telefoonnummers aan snelkiestoetsen (TEL1 až TEL6)** op blz. 11

1. Druk op een van de snelkies**toetsen (TEL1 tot TEL6)** en de telefoon gaat automatisch het opgeslagen nummer kiezen

Telefoonnummer herhalen

Er zijn drie manieren, om een bepaald telefoonnummer opnieuw te kiezen:

1. Drukt op toets **REDIAL** voor het automatisch kiezen van het laatste gebelde nummer.
2. Neemt de telefoonhoorn op en druk op de toets "**Bel laatste**", die geplaatst is op de beneden linkerhoek van de LCD module.

Voor het draaien van de één van de tien laatste nummers (gemiste, beantwoorde of uitgaande gesprekken) druk op de toets **Menu**, kiest **Gemiste gesprekken, Beantwoorde gesprekken of Uitgaande gesprekken** en ga met behulp van de toetsen omhoog (▲) of omlaag (▼) naar het nummer of de naam. Tijdens het kiezen van het nummer voert een van de volgende stappen uit:

a) Neemt de handset op .
b) Drukt op ✓ of **Opties**, ga naar **Bellen** en drukt opnieuw op ✓.

Tip: Toets REDIAL kan ook overal gebruikt worden waar het telefoonnummer wordt gevraagd. U kunt het bijvoorbeeld ook gebruiken indien U een SMS bericht aan iemand wilt opsturen die U juist gebeld heeft.

Handsfree bellen

Voor handsfree bellen, druk op toets , wacht op de kiestoon, kies daarna het telefoonnummer. Tijdens het gesprek kunt U ieder ogenblik de telefoonhoorn opnemen om terug te keren naar de telefoonhoornmodus. Voor het beëindigen van een gesprek, eenvoudig de handset opnemen en neerleggen of de toets drukken.

Naam- en nummerweergave

Tijdens het gesprek wordt op het scherm automatisch het telefoonnummer, de naam (indien de naam in Uw telefoonboek is opgeslagen) en de duur van het gesprek (minuten en seconden) van de beller afgebeeld.

Snel bellen

Indien U de tekst van een SMS bericht leest **(zie Lezen van boodschappen op blz. 9)** of indien U de gemiste gesprekken bekijkt (zie. **Bekijken van gemiste gesprekken** op blz. 10), kunt U snel de verzender van het bericht bellen of de beller terugbellen, door de telefoonhoorn op te nemen of op toets te drukken en de telefoon gaat automatisch het nummer kiezen.

Gesprek in de wacht zetten, doorverbinden en conferentie gesprekken

Om een gesprek in de wacht te zetten druk toets **In de wacht** op de LCD module. Daarna kunt U het tweede gesprek opzetten door eenvoudig het nummer op het toetsenbord te kiezen, of te kiezen uit het telefoonboek met behulp van de omhoog (▲) of omlaag (▼) toetsen, of door snel te zoeken in het telefoonboek. Na het drukken op toets ✓ wordt het nummer gekozen. Met behulp van de keuzen **Wisselen** op het LCD scherm kunt U tussen de gesprekken schakelen. De keuze **Kies** geeft de verdere mogelijkheid om te werken met gesprekken. De keuze **doorverbinden**

koppelt uw actieve gesprekspartner aan het gesprek dat in de wacht staat, terwijl u zelf er tussen uit gaat. De keuze **Conferentie** koppelt uw gesprekspartners en uw zelf aan elkaar. Indien U conferentie gesprekken realiseert, veranderd het nummer op het LCD scherm naar "Conferentie".

Om **doorverbinden** of **conferentie** te gebruiken, moeten deze faciliteiten door uw mobiele netwerk (en uw abonnement) ondersteund worden.

Ontvangen of weigeren van gesprekken

- Indien een gesprek binnenkomt, zal de telefoon een ringtoon laten horen en de hoofdindicator begint te knipperen; het nummer en de naam (indien deze opgeslagen waren in het telefoonboek) van de beller, verschijnen op het scherm. Neemt de telefoonhoorn op of drukt op toets 🔊 (hands free) voor het beantwoorden van het gesprek.
- Voor het weigeren van het gesprek drukt op toets ↩ en de telefoon wordt onderbroken.
- U kunt de naam van de beller en zijn nummer wanneer dan ook gedurende de conversatie (indien U dit niet voordien had gedaan) opslaan, door de toets **Opslaan** in te drukken (weergegeven links beneden onder het scherm).
- Indien U een gesprek mist, wordt het opgenomen in het register van **gemiste gesprekken (zie bekijken van gemiste gesprekken).** De indicator zal gaan knipperen en aangeven dat U een gemist gesprek heeft. De Icon van de telefoon met het aantal gemiste gesprekken wordt weergegeven op het LCD scherm (zie de afgebeelde icon rechts)

- Voor het beëindigen van het gesprek moet de telefoonhoorn ophangen worden, drukt op toets 🔊 (indien U in de handsfree mode bent) of drukt op toets ↩.
- Wilt U het belsignaal van de telefoon tijdens het binnenkomen van een gesprek uitschakelen, drukt dan zolang op toets ↩, totdat de telefoon stopt met het rinkelen (de stille modus gaat inschakelen), maar de indicator blijft verder knipperen zolang een gesprek binnenkomt.

Bekijken van de gesprekken

Bekijken van de gemiste gesprekken

De gemiste gesprekken zijn gesprekken die niet beantwoord zijn terwijl de telefoon was ingeschakeld. Nieuwe gemiste gesprekken worden aangegeven door het icon van de telefoon op het scherm en door het knipperen van de indicator. Het nummer naast het icon van de telefoon wijst aan, hoeveel gesprekken zijn gemist (tot 10 gesprekken). De Icon verdwijnt na het bekijken van alle gemiste gesprekken. Wilt U de gemiste gesprekken bekijken drukt dan op de functietoets **GESPREKKEN** ☎. Door herhaald drukken op deze toets, kunt U aan alle gesprekken bekijken of U kunt de navigatietoetsen en de toets ✓ voor de keuze van het gekozen nummer gebruiken. Geregistreerd worden de laatste tien gemiste gesprekken

Indien U met de persoon wilt spreken, naar wiens telefoonnummer U kijkt, neemt U dan eenvoudig de telefoonhoorn op of drukt dan op toets 🔊, en de telefoon gaat automatisch het nummer kiezen. Bij het bekijken van de gemiste gesprekken kiest ✓ voor de uitvoering van de volgende operaties: Bekijken van het **tijdstip** van het gesprek, **Nummer** o**pslaan** van de beller **Nummer bellen** en **Wis alle oproepen.**

Bekijken van de beantwoorde gesprekken

De beantwoorde gesprekken zijn gesprekken die ontvangen of afgewezen zijn. Na het bekijken van de beantwoorde gesprekken kies de toets **Menu** op het LCD scherm, kiest "**Gesprekken**" en kiest daarna "**Beantwoorde gesprekken**". Geregistreerd worden de laatste tien binnengekomen gesprekken.

Bekijken van de uitgaande gesprekken (gebelde nummers)

Uitgaande gesprekken zijn gesprekken opgebeld vanuit Uw telefoon. Na het bekijken van de uitgaande gesprekken kies de toets Menu op het LCD scherm, kies "**Bellen**" en kies daarna "G**ebelde nummers**". Geregistreerd worden de laatste tien uitgaande gesprekken.

Let op: De ster "∗" voor de naam / het nummer die in het menu van de gesprekken verschijnt (gemiste, beantwoorde, uitgaande) betekent, dat dit nummer in de lijst nieuw is vanaf het ogenblik toen U dit menu opende.

Opslaan van het nummer in het telefoonboek

Uit het sluimerstand scherm kies de toets **Telefoonboek,** geplaatst rechts beneden onder het LCD scherm, of drukt de functietoets van het telefoonboek 📖 (**NAMES - namen**). U wordt de volgende keuzen aangeboden:

- **Zoeken en wijzigen**: Gebruikt deze keuze voor het kiezen en wijzigen van namen in Uw telefoonboek.

Drukt op toets ✓ en in uw telefoonboek komt dan de lijst van namen te voorschijn. Met behulp van navigatietoetsen kunt U in de lijst gaan bewegen of kunt U de toetsen gebruiken en de beginletters van de naam die U zoekt schrijven. De telefoon gaat automatisch naar de eerste naam met de beginletter die U heeft geschreven.

Door het kiezen van de positie **Details** geeft U de namen en het telefoonnummer van de aangegeven persoon weer. Door het drukken op de toets **Opties** kan U een van de volgende operaties uitvoeren:

a) **Wijzigen**: Kies deze keuze, indien U de naam en het telefoonnummer wil gaan corrigeren.
b) **Bellen**: Kies deze keuze voor het kiezen van het nummer van de gegeven persoon of neem de telefoonhoorn op en de telefoon gaat automatisch het gegeven nummer kiezen.
c) **Wissen:** Met deze keuze wist U het telefoonnummer en de naam uit het telefoonboek uit.
d) **Beltoon** : Neem deze keuze voor het aansluiten van bepaalde beltonen bij de aangegeven. Ter beschikking zijn 11 beltonen. Beluister de tonen en drukt op **Kies** of druk op toets ✓ voor het koppelen van de toon. Indien U de “0” kiest, wordt geen bijzondere toon aan de persoon gekoppeld – indien deze persoon opbelt.
e) **Wis alles**: Met deze keuze wist U de hele telefoonlijst. Voor het voorkomen van de ongewenste uitwissen van de hele lijst is het nodig deze keuze nog eenmaal te bevestigen, opdat U inderdaad de lijst wil uitwissen.

- **Nieuw toevoegen …:** Kiest deze keuze voor het toevoegen van nieuwe personen in Uw telefoonboek. Geeft de naam van de persoon op, kiest dan OK, geeft het telefoonnummer van deze persoon op en kiest dan OK.
- **SIM telefoonboek:** Deze functie maakt de mogelijkheid om de namen en de telefoonnummers van het geheugen van de telefoon naar Uw SIM kaart en omgekeerd te kopiëren.

a) **SIM -> telefoonboek** : Deze keuze maakt het mogelijk om het telefoonboek van een SIM kaart te importeren naar Uw telefoonlijst. Overtuigt U zich, dat de SIM kaart goed is geïnstalleerd (zie **Hoe de SIM kaart invoegen** op blz. 2). Kies in het menu **SIM -> telefoonboek**. Er verschijnt het bericht van “**Telefoonboek wordt opnieuw geschreven**”. Kiest verder **Kopiëren** voor de import van het telefoonboek en vergeet niet, dat de hele telefoonlijst in Uw telefoon herschreven wordt. Wilt U de operatie onderbreken, kiest dan **Terug** of drukt op toets ↩
b) **Telefoonboek -> SIM :** Deze functie maakt het mogelijk het telefoonboek van Uw GSM bureautelefoon te exporteren naar een SIM kaart. Overtuigt U zich, dat de SIM kaart goed is geïnstalleerd (zie **Hoe de SIM kaart invoegen** op blz. 2). Kies in het menu **Telefoonboek -> SIM**. Er verschijnt het bericht van “**Telefoonboek wordt opnieuw geschreven**”. Kiest verder **Kopiëren** voor de export van het telefoonboek en vergeet niet, dat de hele telefoonlijst herschreven wordt. Wilt U de operatie onderbreken, kiest dan **Terug** of drukt op toets ↩

Let op: Het maken van een kopie van Uw telefoonboek kan enkele tientallen seconden duren. Wacht dan, zolang de tekst “Gelieve te wachten aub ....” zichtbaar is. Tijdens het kopiëren toont de telefoon aan hoeveel procent reeds verwerkt is. .

Lezen van tekstberichten (SMS)

Ontvangst van nieuwe berichten worden door de telefoon gesignaleerd door het gekozen geluid en de indicator die begint te knipperen. Op het LCD scherm verschijnt de icon met een enveloppe en ernaast een nummer, die aanwijst hoeveel nieuwe berichten binnen zijn gekomen (zie de afbeelding van de icon rechts).

Voor het lezen van de ongelezen berichten moet U de volgende stappen nemen:

- Drukt op de functietoets **SMS** ✉ voor de automatische afroeping van het **SMS** menu. Door herhaaldelijk te drukken op deze toets gaat U door alle berichten of met het drukken op de toets omlaag (▼) voor het lopen door de lijst van de berichten naar beneden of op de toets omhoog (▲) voor het lopen door de lijst van de berichten

naar boven. De telefoon is in staat om 20 berichten in zijn box te registreren. Automatisch begint hij de oude berichten te wissen (ook de ongelezen berichten !), zodra meer dan 20 berichten naar de box zijn binnenkomen.

- De geopende tekstberichten kunt U verschuiven met behulp van toets omhoog (□) en omlaag (□). Aan het eind van ieder bericht is de datum en tijd van de levering afgebeeld.

Waarschuwing: Zodra het aantal berichten het maximum bereikt (20) gaat de telefoon automatisch berichten wissen. Te beginnen met de oude berichten die gelezen zijn (vanaf de oudste), indien geen enkel bericht gelezen is, begint hij met de oudste ongelezen berichten te wissen. Deze faciliteit kan optioneel ingesteld worden op handmatig wissen (zie Service menu – pagina 14).

Tip: De telefoon kan ook de zogenaamde lange SMS berichten vertonen die enkele moderne telefonen kunnen verzenden. Hij kan tot 4 SMS berichten koppelen.

- Drukt bij het lezen van de tekstberichten op toets **Opties** op de beneden linkerhoek van het scherm of drukt op toets ✓. Het menu **Opties** met de volgende keuzes gaat openen: **Wissen, Antwoord, Doorsturen, Nummer bellen, wis alles.** Bepaalt dan met behulp van de pijlen de gevraagde keuze en kies deze dan met behulp van toets ✓ en de gegeven taak wordt uitgevoerd. Hierna volgt de uitleg van deze keuze. Enkele van hen zijn alleen ter beschikking voor het bekijken van de lijst van de verzonden berichten.

Opties	Beschrijving
Wissen	Wist het bericht uit die U gelezen heeft.
Antwoord (van ontvangen SMS)	Deze optie opent het scherm van de berichten, die U mogelijk maakt het antwoord aan de zender van het bericht, die U juist gelezen heeft te schrijven. Drukt op toets **Zend** voor de verzending van het bericht.
Doorsturen (van ontvangen SMS)	Deze optie opent het scherm die U mogelijk maakt de telefoonnummers van personen op te geven aan wie U het bericht verder wilt doorsturen. Of U kunt uit het scherm de opgegeven nummers kiezen met de toets omhoog (▲) of omlaag (▼) voor het automatisch openen van het telefoonboek. Zodra U de juiste naam vindt, kiest dan toets ✓. Drukt op OK voor het verzenden van het bericht.
Nummer bellen (van ontvangen SMS)	Deze optie maakt het mogelijk het nummer van de afzender van het laatste bericht die U gelezen heeft te bellen.
Nummer opslaan	Deze optie maakt het mogelijk het gegeven telefoonnummer in Uw telefoonlijst op te slaan (indien het niet reeds is opgeslagen)
Wis alles	Deze optie wist alle ontvangen berichten in Uw box uit.
Zend (voor verzonden SMS)	Deze optie opent het scherm, die U mogelijk maakt het telefoonnummer op te geven van de persoon, aan wie U het bericht wilt opsturen. Hetzelfde zoals “Doorsturen”
Wijzigen (voor verzonden SMS)	Deze optie opent het scherm van het bericht met het actueel gelezen bericht en staat toe dit bericht te corrigeren en verder te verzenden aan een ander nummer. Deze functie is alleen toegankelijk bij SMS-en die geen speciale tekens bevatten van het nationale alfabet.

- Indien U de zender wilt opbellen van het bericht dat U zojuist leest, is het genoeg om de telefoonhoorn op te nemen of op de 🔊 (handsfree) toets te drukken en de telefoon gaat automatisch het nummer van de zender van het aangegeven bericht kiezen.

Schrijven en verzenden van SMS tekstberichten

Schrijven van de tekst

Indien U een bericht wil schrijven, drukt dan op toets **TEXT** – de icon **(** **)** van het toetsenbord met symbolen – en hij opent het scherm van de tekst. Schrijft de tekst van het bericht met behulp van het QWERTY toetsenbord. Indien U een cijfer moet schrijven, gebruikt dan het numerieke toetsenbord van de telefoon. De spatie wordt ingevoegd door het drukken op de grote ovale toets ( ) in het midden aan de benedenrand van het toetsenbord. Door het drukken op toets **A/a** schakelt hij over naar Hoofd- en kleine letters (Abc – de eerst geschreven

letter zal groot zijn terwijl de volgende letters klein zullen zijn). Door het aanhouden van de toets **A/a** schakelt hij permanent over naar hoofdletters (ABC).

- De boodschap kan maximum 640 tekens bevatten (4 SMS berichten, 160 tekens per bericht). Het nummer aan de boven rechterhoek van het scherm **TEXT** toont aan hoeveel tekens nog geschreven kunnen worden
- De toets terug (←) — wist alle tekens aan de linkerkant van de cursor uit. Door het drukken en aanhouden van de toets wist het hele scherm van bericht uit.
- Indien U tijdens het schrijven van het bericht onderbroken wordt (door het inkomen van een telefoongesprek of door bij toeval drukken van toets ⮌), verliest U de geschreven tekst niet. Het scherm van de tekst kan U opnieuw openen door het drukken op de toets **TEXT.**

Gebruiken van navigatietoetsen

Gebruikt de navigatietoetsen voor de beweging van de cursor in het bericht. Wilt U de cursor verschuiven naar links (◄), drukt op de toets aan de linkerkant; de cursor naar rechts (►), drukt op de toets aan de rechterkant; de cursor omhoog (▲), drukt op de toets naar boven; de cursor omlaag (▼), drukt op de toets naar beneden

Schrijven van symbolen en bijzondere tekens

Uw telefoon is uitgerust met de bijzondere tekstfunctie, die het toestaat 13 van de oranje tekens geschreven boven enkele van de toetsen te schrijven. Wilt U een symbool invoegen, drukt kort op de toets **Symbol** en laat hem los. Daarna drukt op de toets onder het oranje symbool die U wilt invoegen. U telefoon heeft ook vele speciale tekens opgeslagen in het geheugen. Toegang tot deze tekens krijgt U door het drukken en aanhouden van de toets **Symbol**. Met behulp van de navigatietoetsen gaat U naar het vereiste symbool. Dit symbool voegt U in door het drukken op toets ✓ of toets **Invoegen**, geplaatst op de linkse benedenhoek van het scherm.

Verzenden van SMS tekstbericht

Indien U Uw eigen bericht heeft geschreven, drukt op toets **Zend**. Het scherm voor het aangeven van het telefoonnummer verschijnt. Geeft het telefoonnummer op of drukt de toets omhoog (▲) of omlaag (▼)voor het openen van het telefoonboek. Ga dan naar de juiste naam en drukt op toets **Kies** of op toets ✓ en dan opnieuw op toets ✓. De telefoon bevestigt de verzending van ieder bericht met het volgende bericht op het scherm: "**Bericht verzonden**". Indien het bericht niet verzonden is, verschijnt dan het bericht van " **Foutmelding**" **"Verzenden mislukt!"** verschijnt als er een network problem is of een verkeerd nummers is gekozen. Indien u een bericht stuurt van meer dan 160 karakters, zal de telefoon het aantal SMS berichten laten zien en vraagt optioneel om bevestiging om deze te verzenden. Als alle berichten zijn verwerkt, laat de telefoon zien hoeveel berichten succesvol verzonden zijn. Als er iets fout is gegaan, keert u terug in de SMS editor

Tip: Indien U in de SMS editor terecht bent gekomen uit het telefoonboek, uit de lijst van gemiste gesprekken of uit de lijst van berichten, wordt U niet naar het nummer van de ontvanger gevraagd. Gebruikt wordt het nummer van het afgebeeld contact of van de SMS voor het beginnen van het schrijven van het bericht.

Koppelen van telefoonnummers aan de snelkiestoetsen (TEL1 tot TEL6)

De zes toetsen (**TEL1-TEL6**) geplaatst aan de linkerkant van het numerieke toetsenbord zijn geheugentoetsen voor snelkiezen (bellen). Aan deze toetsen kan U het telefoonnummer zo koppelen, dat door het drukken op enkele toetsen het nummer, opgeslagen in het geheugen, automatisch wordt gekozen. De toetsen voor het snelkiezen die geen opgeslagen nummer hebben, vertonen bij het drukken van het bericht "Geheugen leeg". Er bestaan twee methoden hoe een bepaald nummer wordt opgeslagen in de geheugentoets:

Opslaan van een nieuw nummer in de snelkiestoetsen

Volgt de hieronder beschreven instructies op voor het opslaan van een nieuw telefoonnummer die niet in Uw telefoonlijst staat:

1. Selecteert uit de sluimerstand één snelkiestoets (bijv. TEL1). Drukt erop en houdt hem vast totdat U op het scherm de tekst ziet **"Configureer geheugen?"** . Laat de toets los en drukt op toets ✓.
2. Geeft het telefoonnummer op en drukt op toets ✓.
3. Geeft de naam van de persoon op en drukt op toets ✓. Op het scherm ziet U het volgend bericht staan "**nummer opgeslagen**", die het opslaan bevestigt. Het nummer wordt opgeslagen in de snelkiestoets en ook automatisch in Uw telefoonlijst.
4. Zodra U deze geprogrammeerde toets indrukt, gaat de telefoon automatisch het opgeslagen nummer kiezen;de telefoon kiest dit nummer in handsfree modus; wilt U gebruik maken van de telefoonhoorn, neemt deze dan op.

Opslaan van een nummer uit het telefoonboek onder de snelkiestoetsen

Volgt de hieronder beschreven instructies op voor het opslaan van een telefoonnummer uit Uw telefoonboek:

1. Uit de sluimerstand opent U Uw telefoonboek door het drukken van 📖 toets, of door het drukken van de toets "**Telefoonboek"** op het bord van het scherm.
2. Kiest **"Zoeken en wijzigen "** .
3. Ga naar de naam (voor een snelle verschuiving schrijft na het openen van het telefoonboek de eerste letter van de naam op het toetsenbord) en drukt op toets ✓ .
4. Selecteert een snelkiestoets (bijv. **TEL2**). Drukt er op en houdt hem vast totdat U op het scherm de tekst ziet van **"Configureer geheugen?"** . Laat de toets los en drukt op toets ✓. Op het scherm ziet U het bericht van "N**ummer opgeslagen**" die het opslaan bevestigt
5. Zodra U deze geprogrammeerde toets indrukt, gaat de telefoon automatisch het opgeslagen nummer kiezen;de telefoon kiest dit nummer in de handsfree modus; wilt U gebruik maken van de telefoonhoorn, neemt hem dan op.

Wijzigen van het nummer van snelkiezen

1. Herhaal de stappen voor het herschrijven van het bestaande geprogrammeerde nummer (kiest de reeds geprogrammeerde toets van sneldraaien in stap 4).

Wissen van het nummer van snelkiezen

1. Wissen van de namen en de nummers uit uw telefoonboek wist automatisch dit nummer ook uit de snelkiestoets (zie **Opslaan nummer in het telefoonboek**" op blz. 9 voor informatie over wissen van telefoonnummers uit Uw telefoonboek). Na het wissen van de nummers uit Uw telefoonboek, drukt U op de bijbehorende toets voor snelkiezen en op de display verschijnt het bericht van **"Geheugen leeg"**. Dat betekent, dat aan de gegeven snelkiestoets geen enkele nummer is gekoppeld.

2. U kunt ook de gegeven snelkiestoets drukken en aanhouden, totdat op het scherm de tekst **"Configureer geheugen ?"** verschijnt. Drukt op "**Kies**" , wist het gegeven nummer uit met behulp van terug toets (←) en kiest **Wis.** Het nummer wordt dan gewist uit de geheugentoets, maar niet uit uw telefoonboek.

FUNCTIE EN MENU

Uw telefoon is zo ontworpen opdat hij gemakkelijk kan worden bediend. Dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing legt uit, hoe de functies van de software eenvoudig te gebruiken.

Het scherm in de sluimerstand

Indien de telefoon bereid is voor het gebruiken en U heeft geen opdracht gegeven, bevindt hij zich in de sluimerstand. Indien hij zich bevindt in een menu en wilt U teruggaan naar afbeelding in de sluimerstand, is het genoeg om op toets ↩ te drukken en wordt dan automatisch teruggegaan naar de sluimerstand. Indien de telefoon lang niet wordt gebruikt, gaat hij zelf terug naar afbeelding in de sluimerstand

Kaart van het menu

Na het openen van het menu drukt op toets **Menu**, geplaatst op de linker benedenhoek van het bord van het scherm. U ziet het scherm van het menu (zie beeld 4: Kaart van het menu). Indien U een bepaald Menu wilt verlaten, drukt dan op toets ↩ voor de terugkeer naar de sluimerstand of drukt dan op toets **Terug** voor de terugkeer naar het voorafgaande scherm, voor de keuze van de functie van het menu gebruikt toets omhoog (▲) of omlaag (▼) en drukt dan **Kies** (of op toets ✓) voor de afbeelding van subtitels in het in menu.

Beeld 4: Menu kaart

Berichten

Deze sectie maakt het verwerken van de nieuwe, binnengekomen en verzonden berichten mogelijk.

- **Schrijf nieuw .....:** Deze functie maakt het schrijven van een nieuw bericht mogelijk door het drukken van **Zend** verzendt U het bericht.

Postvak in : Deze functie maakt het bekijken van de binnengekomen berichten mogelijk. De icon van de geopende brief ( ) betekent, dat dit bericht gelezen is, de icon van een gesloten brief ( ) betekent, dat het bericht niet gelezen is. Voor het openen van de SMS berichten drukt op de versnellende SMS toets . Druk Keuze, ga naar de bijbehorende functie en drukt op **Kies** voor de mogelijkheid van: **Wissen** (het wissen van berichten), **Antwoord** (beantwoorden op een bericht), **Nummer bellen** (nummer van een persoon bellen die dit bericht heeft gestuurd), **Nummer opslaan** (opslaan van het nummer van de persoon, die dit bericht heeft opgestuurd) of **wis alles** (wissen van alle berichten).

- **Postvak in :** Deze keuze maakt U mogelijk de verzonden berichten te bekijken. Enveloppe met herstellingsteken ( ) betekent, dat het bericht afgeleverd was, enveloppe met een kruis ( ) betekent, dat het afleveren van het bericht mislukt was (de ontvanger heeft bijvoorbeeld een lange tijd de telefoon uitgeschakeld), “enveloppe met “vleugel” betekent, dat het bericht nog steeds afgeleverd moet worden. Drukt op toets **SMS** voor het openen van het bericht. Drukt op toets **Opties**, ga naar de bijbehorende functie en drukt op toets **Kies** voor:

  Zend (verzenden van berichten), **Wijzig** (bewerken van berichten), **Wissen** (het uitwissen van berichten), **Nummer opslaan** (opslaan van het nummer van de afzender van dit bericht) of **wis alles** (uitwissen van alle berichten).

Gesprekken

Deze sectie maakt U de afbeelding mogelijk van de gemiste gesprekken, de beantwoorden gesprekken en de uitgaande gesprekken.

- **Gemiste gesprekken:** geeft de lijst van de gemiste gesprekken weer. Selecteer een gesprek drukt op **Opties** voor de weergave van de tijd van het gesprek (**Tijd en datum**), het nummer van de beller (**Bellen**), opslaan van het nummer van de beller (**Nummer opslaan**), wissen van de gesprekken in het geheugen (**Wis alle oproepen**).
- **Beantwoorde gesprekken**
- **Uitgaande gesprekken**

Instellingen

Deze functie maakt het instellen van de telefoon volgens U persoonlijke wensen mogelijk.

- **Beltonen**: Met behulp van deze optie worden de tonen en de geluidssterkte van Uw telefoon afgesteld. Druk op toets **Kies** en met behulp van de navigatie toetsen kies **Ringtoon** (kies een ringtoon uit één van de tien verschillende melodieën), of verandert de geluidssterkte van de toon (9 niveau afstelling)
- **Activeer stille modus - stille modus uitschakelen:** Met behulp van de optie van deze mogelijkheden activeert U de stille modus of schakelt U deze uit .
- **Beltoon nieuwe SMS:** Met behulp van deze optie en de navigatietoetsen heeft U de mogelijk de melodie die dient voor ontvangen SMS te veranderen (keuze uit 4 bijzondere melodieën).
- **Tijd en datum:** met behulp van deze optie wordt de datum en tijd die op de telefoon zijn afgebeeld ingesteld. Gebruikt het numerieke toetsenbord voor het aangeven van de cijfers in de aangeduide vakken, met de navigatie toetsen kiest U de vakken.
- **Volume:** Met behulp van deze optie wordt de geluidssterkte van de telefoonhoorn en van de luidsprekers ingesteld. Drukt op toets **Kies** en met behulp van de navigatietoetsen verandert U de geluidssterkte van de telefoonhoorn of van de luidsprekers
- **Taal:** Met behulp van deze keuze wordt de taal op het scherm van de telefoon afgesteld. Ga naar de vereiste taal en drukt dan op toets **Kies.**
- **Instellingen oproepen:** Met behulp van deze optie wordt de instelling van de gesprekken gewijzigd. Ga naar de bijbehorende functie verschuiven en drukt dan op **Kies** voor het veranderen van:
  - **Nummerweergave**: maakt het mogelijk dat de andere mensen Uw telefoonnummer zien, indien U hen opbelt. Ga naar de gevraagde mogelijkheid en drukt op **Kies** voor het kiezen van **Ja, Neen** of **Volgens het netwerk**.

Tip: Controleert, dat de operator de functie voor het geheimhouden van het telefoonnummer ondersteund voordat U deze keuze inschakelt!

- **Doorschakelen :** maakt mogelijk om de binnenkomende gesprekken naar een andere telefoonnummer door te schakelen. Ga naar de gevraagde mogelijkheid en druk op **Kies** voor de keuze van:
  - Doorschakelen van **Alle oproepen** (maakt mogelijk het **Activeren**, **Annuleren** of de **Check status**),
  - **Bij in gesprek**
  - **Bij geen antwoord** (indien U de telefoon niet opneemt)
  - **Bij onbereikbaar** (indien Uw telefoon uit is of indien U niet in het bereik bent van het netwerk)
  - **Alle doorschakelingen annuleren**
- **Gesprek in de wacht:** Indien deze dienst door het mobiele netwerk wordt ondersteund, wordt U door het netwerk geattendeerd, indien U juist met iemand spreekt, dat U een ander binnengekomd gesprek heeft. Ga dan naar de keuze en drukt **Kies** voor de keuze van: **Activeren**, **Annuleren** of **Check status**. Indien deze dienst geactiveerd is en indien U met een bepaald persoon in gesprek bent en iemand belt, hoort U dan het piepen die aanmeldt, dat er een ander gesprek in aankomst is. Het nummer van de nieuwe beller verschijnt op het scherm onder het nummer van de persoon met wie U juist bezig bent te spreken. Kiest toets "**Wisselen**" (gesprek overschakelen) in de beneden linkerhoek van het bord van het scherm of "**Stoppen**" (stoppen van dit gesprek) in de beneden rechterhoek van het bord van het scherm.

- **PIN instellingen:**
  - U kunt PIN vragen **Activeren** of **Annuleren**; de optie die niet in gebruikt is zichtbaar op het scherm. Elke wijziging vereist het invoeren van de juiste PIN code.
  - U kunt uw PIN code wijzigen; nadat u de oude code heeft ingevoerd, moet u de nieuwe 2 x invoeren.

Opmerking: Sommige netwerk providers staan niet toe om de PIN beveilinging uit te schakelen. In dat geval moet u altijd de PIN code invoeren wanneer u de telefoon aanschakelt.

Service menu (alleen voor de service)

In sluimerstand, schrijf op het scherm middels het QWERTY toetsenbord het woord SERVICE op (het woord komt niet te voorschijn op het scherm, de telefoon gaat tijdens het schrijven piepen). Het service menu gaat openen. Indien U tijdens het schrijven een fout maakt, neemt de telefoonhoorn op en hangt hem weer op, voordat U een nieuwe poging doet. Verder kan U de volgende keuze nemen:

In de service modus worden de volgende keuzen aangeboden:

- *Versie software – geeft IMEI en versie FW de telefoon.*
- *Contrast van het scherm – het contrast van LCD kan gesteld worden.*
- *Onderbelichting – afstelling van het niveau van de onderbelichting van LCD in de stille toestand bij de voeding uit de AC. Na de wijziging van de waarde tot de volgende druk van de toets wordt de onderbelichting afgesteld naar het geëist niveau. De demonstratie van het niveau van het licht is niet mogelijk, indien de telefoon alleen gevoed wordt uit de batterij. In zo´n geval gaat het scherm altijd helemaal uit.*
- *Geluidssterkte (detail afstelling van alle afgestelde niveau inbegrepen de externe telefoonlijnen).*
- *Spanning van de batterij – hij meet de spanning van de accumulator*
- *Afstelling uit de fabriek – voert reset uit inbegrepen het uitwissen van alle geheugens*
- *(hij wist het telefoonboek, SMS en ook het bellen, hij stelt de standaard taal, datum en tijd blijven gehandhaafd*

In de service modus kunnen de volgende speciale functie codes ingevoerd worden :

- ***P1#** – activeert de functie, die na het inschakelen de bescherming van de SIM deactiveert door de PIN code (Fabrieksinstelling)*
- ***P0#** – annuleert de bovenvermelde functie (de bescherming van de SIM blijft onveranderd)*
- ***A1#** – Activeert de functie van de automatische inschakeling na de verbinding met het AC adapter (fabrieksinstelling)*
- ***A0#** – annuleert de bovenvermelde functie (het aangesloten AC adapter heeft geen gevolg voor de automatische inschakeling van de telefoon)*
- ***N1#** – activeert het weergeven van de naam van het net op het scherm, waaraan de telefoon actueel is ingeschreven (enkele speciale SIM kaart vertoont in plaats van de naam van het net het eigen telefoonnummer)*
- ***N0#** – de naam van het net wordt niet vertoond*
- ***S0#** - annuleert de functie om confirmatie te vragen voor berichten met meer dan 160 karakters*
- ***S1#** - activeert de functie om confirmatie te vragen voor berichten met meer dan 160 karakters*
- ***E0#** - annuleert de functie het automatisch wissen van berichten, wanneer het SMS geheugen vol is. Gebruiker moet eerst berichten in de inbox wissen.*
- ***E1#** - activeert de functie het automatisch wissen van berichten, wanneer het SMS geheugen vol is. De telefoon wist automatisch de oudste berichten in de inbox*
- ***R0#** - annuleert de functie van automatisch SMS status rapport. De berichten blijven in de "wordt verzonden" status met een "vliegende enveloppe"*
- ***R1#** - activeert de functie van automatisch SMS rapport*
- ***Dxy#** - stelt het datum formaat in, waar **x** het formaat is (1 = DDMMYY, 2 = MMDDYY en 3 = YYMMDD) en **y** is het scheidingsteken (1 = "." , 2 = "-", 3 = "/")*

Het teken # beëindigd altijd de omschreven code en de telefoon vertoont de vermelding van "OK" indien de code goed was aangegeven, resp. "Fout" , indien de code onzinnig was aangegeven. De code kan alleen worden aangegeven indien de afbeelding in de service menu is. Alle instellingen gaan naar default, zodra de taal wordt gewijzigd.

Specificatie:

Afmetingen	*240 x 210 x 100 mm*
Display	*Onderbelichting grafische LCD, onderscheidingen í: 132 x 65 punten, 82 x 40mm*
Telefoonlijst	*250 namen*
Geheugen voor SMS berichten	*20 laatste ontvangen berichten (160 tekens/bericht)* *20 laatste verzonden berichten (160 tekens/bericht)*
Geheugen van de gesprekken	*10 laatste opgebelde gesprekken* *10 laatste ontvangen gesprekken* *10 laatste gemiste gesprekken*
Beltonen	*10 bijzondere tonen*
Schrijven van SMS	*Ingebouwde "QWERTY" toetsenbord*
Snelkiezen	*6 geheugentoetsen*
Hands free bellen	*Ingebouwde luidspreker en microfoon*
Bedrijfstemperatuur	*-20°C tot +55°C; 25 tot 85% luchtvochtigheid*
Spanning van de adapter	*100 – 240V wisselstroom / 50 až 60 Hz; 12V/1A gelijkstroom*
Reserve batterij	*NiHM batterij, 1000mAh*
GSM systeem	*900 / 1800 MHz tweeband systeem (dual band systeem), klasse van de capaciteit 4 (2W@900MHzm, 1W@1800MHz)*
In overeenstemming met	*Gezondheid en veiligheid: EN 60950 klasse II* *EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4* *Radio parameters: ETSI EN 301419-1, EN 301511;* *Hoge frequentie uitrusting: klasse 1* *Kan uitgevoerd worden volgens T/R 20-08*

CE

JabloCOM s.r.o. verklaart hiermee, dat dit product in overeenstemming is met de grondeisen en met de andere toebehorende bepalingen van richtlijnen 1999/5/EC a NVč.426/2000sb., 483/2002Sb.

De originele verklaring over de overeenstemming is op www.jablocom.com de sectie van de bedrijfsleiding.

CERTIFICERING INFROMATIE (SAR):
DEZE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN VOOR PUBLIEKE GEZONDHEIDSBESCHERMING VAN DE EFFECTEN VAN BLOOTSTELLING AAN ELECTROMACHNETISCHE VELDEN.
Dit apparaat voldoet aan richtlijnen voor RF blootstelling in normale positie met telefoonhoorn tegen het oor en ook wanneer de telefoon zelf minimaal 2 cm verwijdert is van het menselijk lichaam

Opmerking: *Ondanks, dat het product geen enkele schadelijk materiaal bevat,na het einde van zijn levensduur bevelen wij aan het product niet als afval weg te gooien, maar om hem over te geven aan de verkoper of direct aan de producent.*

Beperkte garantie:

In overeenstemming met de voorwaarden "Omezená záruka JabloCOM s.r.o." garandeert hij de probleemloze werking van het Aapraat gezien vanuit de aanblik, het materiaal en de verwerking vanaf het ogenblik van de eerste aankoop door klant voor twee (2) jaren. Voor onderdelen die blootstaan aan slijtage (inclusief maar niet beperkt tot, batterijen, toetsenborden, kast), zal de garantie zich beperken tot 6 maanden na de datum van aankoop. Indien het Apparaat de garantie service nodig heeft, geeft hem terug , alstublieft aan de verkoper waar hij gekocht werd.

Voorwaarden :

- De garantie is geldig alleen onder de voorwaarden, dat aan het Apparaat overgedragen voor de reparatie of voor het inruilen, de originele rekening uitgegeven aan de eerste klant door de verkoper waaruit de datum van de verkoop duidelijk is. De garantie heeft geen betrekking tot de defecten veroorzaakt door het onjuist gebruiken van het apparaat, inbegrepen het gebruiken met andere dan met de normale en gebruikelijke manier of die in tegenstrijd is met de aanwijzingen voor het gebruiken en onderhouden van het Apparaat. De garantie bedekt ook niet de defecten van het apparaat veroorzaakt door een ongeval, bewerking, afstelling, ongepaste reparatie of uit hogere instantie.
- De garantie heeft geen betrekking tot de batterijen of de modulen van de andere leveranciers (bijv. SIM kaart van de operator van het GSM net).
- De verlening van de garantie heeft geen invloed op de Wet van het recht van de klant voortvloeiende uit de geldige nationale legislatief, ook niet aan het recht van de klant tegenover de verkopers voortvloeiende uit hun verkoop / aankoop overeenkomst.

©Copyright 2006 by JabloCOM s.r.o. - Alle rechten voorbehouden.