GSM DESKTOP PHONE®

GDP – 02

GSM Desktop Phone

Εγχειρίδιο Χρήσης

JABLOCOM
JABLOTRON GROUP

Βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας **2**
Ξεκινώντας **2**
Επικοινωνήστε με τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών *2*
Εισαγωγή κάρτας SIM *2*
Ενεργοποιώντας για πρώτη φορά το τηλέφωνο **3**
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του τηλεφώνου **3**
Λειτουργώντας το τηλέφωνο με Μπαταρίες *3*
Γενικά Χαρακτηριστικά **4**
Οθόνη *4*
Χαρακτηριστικά Τηλεφώνου *5*
Γενικές Λειτουργίες **6**
Επιλογή Γλώσσας *6*
Ρύθμιση Ημέρας και Ώρας *6*
Πραγματοποίηση μιας κλήσης *6*
Απάντηση και Απόριψη κλήσης *8*
Κλήσεις *8*
Καταχώριση ενός αριθμού στο Τηλεφωνικό Κατάλογο *9*
Διαβάστε ένα Μήνυμα SMS *9*
Γράψτε και στείλτε ένα μήνυμα SMS *10*
Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1 to TEL6) *11*
Μενού Επιλογών **12**
Οθόνη Αναμονής *12*
Χάρτης Μενού (Menu Map) *12*
Μηνύματα “Messages” *12*
Κλήσεις “Calls” *13*
Ρυθμίσεις “Settings” *13*
Σέρβις Μενού “Service Menu” **14**
Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές “Specifications” **15**
Περιορισμένη εγγύηση **15**

GSM Desktop Phone – Εγχειρίδιο Χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεφώνου GSM Desktop Phone. Έχουμε σχεδιάσει το τηλέφωνό σας με πολυάριθμα εύχρηστα χαρακτηριστικά, όπως μηνύματα SMS, ανοιχτή ακρόαση, καταχώρηση κλήσεων, μεγάλο τηλεφωνικό κατάλογο για την καταγραφή μέχρι 250 τηλεφωνικών αριθμών, γρήγορη πρόσβαση στα ποιο συχνά μενού, και μεγάλο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY. Πιστεύουμε ότι θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι με το τηλέφωνό σας και θα το απολαύσετε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

- *Αποδοχή και Αποστολή SMS (Short Messaging System) μηνύματα κειμένου.*
- *Μεγάλος τηλεφωνικός κατάλογος για την καταγραφή μέχρι 250 τηλεφωνικών αριθμών (Αποθηκεμένα αλφαβητικά στην μνήμη του τηλεφώνου).*
- *Λειτουργία καταχωρήσεων κλήσεων που επιτρέπει στον χρήστη να δει το χρόνο, την ημερομηνία και τα νούμερα των 10 τελευταίων εισερχόμενων, εξερχόμενων και κληθέντων κλήσεων.*
- *Αρχειοθέτηση μηνυμάτων κειμένου SMS (μέχρι 20 μηνύματα).*
- *Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με ελεύθερα τα χέρια.*
- *Μεγάλο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY που σας επιτρέπει να γράφετε εύκολα μηνύματα κειμένου SMS.*
- *Γρήγορη πρόσβαση στα πιο συχνά μενού.*
- *Ταχεία κλήση 6 αποθηκευμένων αριθμών.*
- *4 τρόποι κύλισης (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) για εύκολη χρήση.*
- *Εσωτερική εφεδρική μπαταρία για περίπτωση διακοπής ρεύματος και δυνατότητα μετακίνησης.*

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Επικοινωνήστε με τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύων που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας, Θα πρέπει να εγγραφείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και να προμηθευτείτε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module). Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας παρέχει.

Εισαγωγή κάρτας SIM

Σιγουρευτείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και εκτός ρεύματος. Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Χωρίς SIM κάρτα είναι δυνατό να κληθεί μόνο ο τριψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης της χώρας σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο:

Εντοπίστε στο πίσω μέρος του τηλεφώνου την υποδοχή της κάρτας SIM. Για να ανοίξετε την υποδοχή, πιέστε το κίτρινο κουμπί δεξιά με κάποιο αντικείμενο (μολύβι, στυλό, κτλ.)- δείτε την Φωτογραφία 1 παρακάτω.

Φωτογραφία 1: Άνοιγμα υποδοχής κάρτας SIM

Προσεκτικά τοποθετήστε την SIM κάρτα στην υποδοχή (η κομμένη γωνία της κάρτας SIM τοποθετείται σύμφωνα με την υποδοχή και η χρυσή περιοχή της κάρτας SIM πρέπει να είναι προς τα πάνω).

Τοποθετήστε την SIM ομαλά στην υποδοχή πριν την χρήση του τηλεφώνου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή στο τηλέφωνο και το άλλο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Μόλις συνδέσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά στο ρεύμα αυτόματα ενεργοποιείται.

Εντοπίστε το διακόπτη μπαταριών στο πίσω τμήμα του τηλεφώνου και γυρίστε τον στο ON, αυτόματα αρχίζει να φορτίζει η εσωτερική εφεδρική μπαταρία.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό ασφαλείας PIN εισάγετε τον και πιέστε ✓.

Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε μέρη όπου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών ή όπου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ακόμα και κίνδυνο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

*Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 🕪 έως ότου δείτε το μήνυμα "**The phone is starting…**" Εάν δουλεύετε το τηλέφωνο με μπαταρίες, ο διακόπτης ON-OFF που είναι στο πίσω τμήμα του τηλεφώνου πρέπει να είναι στη θέση ON για να είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνο.*

*Για απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 🕪 έως ότου στην οθόνη δείτε το μήνυμα "**The phone is switching off…**"*

Λειτουργώντας το τηλέφωνο με Μπαταρίες

Κάτω από κανονική χρήση, το τηλέφωνο πρέπει να λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα. Εάν δεν υπάρχει ρεύμα, το τηλέφωνο θα μεταπηδήσει αυτόματα στις εφεδρικές μπαταρίες (στη δεξιά πλευρά της οθόνης θα εμφανιστεί η κατάσταση της μπαταρίας). Η αναμονή των εφεδρικών μπαταριών είναι περίπου 48 ώρες και η διάρκεια ομιλίας 120 λεπτά περίπου για μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία (ένα αδύναμο σήμα δικτύου, η θερμοκρασία και άλλες συνθήκες μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην διάρκεια μιας κλήσης που γίνεται μέσω των εφεδρικών μπαταριών). Εάν το τηλέφωνο τροφοδοτείται από τις μπαταρίες, μειώστε τα τηλεφωνά σας στο ελάχιστο και εάν δεν το χρειάζεστε γυρίστε το διακόπτη ON-OFF, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, στο OFF για να έχετε μεγαλύτερη διάρκεια στις μπαταρίες.

Εάν η μπαταρίες είναι άδειες, το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εάν συνδεθεί στο ρεύμα (μία πλήρη φόρτιση των μπαταριών διαρκεί περίπου 24 ώρες). Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ φορτίζουν οι μπαταρίες.

Σημείωση: Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενες εσωτερικές μπαταρίες. Η μπαταρίες αυτές μπορούν να φορτιστούν και να εκφορτιστούν εκατοντάδες φορές και να διαρκέσουν πολλά χρόνια αλλά στο τέλος θα φθαρούν. Συστήνεται να αντικαταστείτε τις μπαταρίες μόλις φθαρούν.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη

Οθόνη Αναμονής

Όταν φωτιστεί η οθόνη LCD (Liquid Crystal Display) του τηλεφώνου είναι ένδειξη ότι το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής. Όταν είναι στο ρεύμα και χρησιμοποιείται το τηλέφωνο η οθόνη φωτίζεται και εξασθενεί ο φωτισμός κατά την περίοδο αδράνειας. Όταν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες ο φωτισμός κλείνει αυτόματα κατά την περίοδο αδράνειας. Παρακάτω θα βρείτε επεξηγήσεις για τα σύμβολα πάνω στην οθόνη:

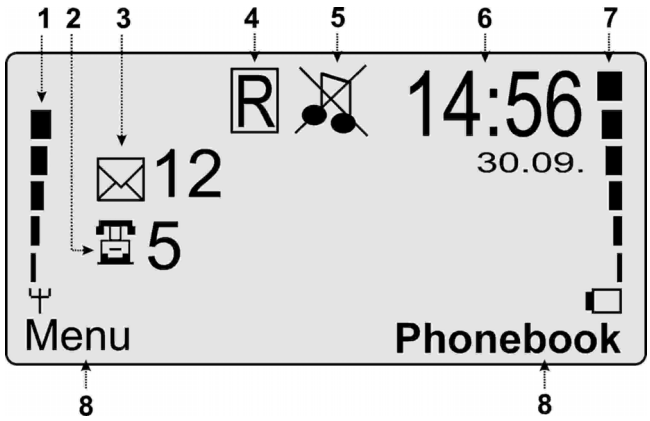

Φωτογραφία 2: LCD Display

Network Signal Strength Bar *– Δείχνει την δύναμη του σήματος κυψελοειδούς δικτύου. Εάν υπάρχουν όλες οι μπάρες σήματος, δείχνει ότι έχετε πολύ καλό σήμα δικτύου. Εάν δεν υπάρχει καμία μπάρα σήματος, αυτό δείχνει ότι το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.*

Missed Calls *– Ένδειξη για τις αναπάντητες κλήσεις (αυτή η εικόνα θα εξαφανιστεί μόλις δείτε όλες τις αναπάντητες κλήσεις – δείτε* ***Viewing Missed Calls****.*

Incoming Mail *– Ένδειξη για τον αριθμό των νέων εισερχομένων μηνυμάτων (αυτή η εικόνα θα εξαφανιστεί μόλις δείτε όλες τις αναπάντητες κλήσεις – δείτε* ***Reading an SMS Text Message****.*

Roaming *– Δείχνει ότι το τηλέφωνο έχει εγγραφεί σε λειτουργία δικτυού roaming και το χρησιμοποιεί.*

Silent Mode *– Δείχνει ότι το τηλέφωνο είναι στη λειτουργία «σιωπηλό» και δεν θα χτυπήσει ή δεν θα ηχήσει στις εισερχόμενες κλήσεις ή τα μηνύματα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο . Εάν το σιωπηλό σύμβολο ( ) δεν εμφανίζεται, τότε το τηλέφωνο θα ηχήσει κανονικά.*

The Date and Time *– Για να ρυθμίσετε δείτε* ***Ρύθμιση Ημέρας και Ώρας****.*

Battery Status Bar *(ορατό μόνο όταν το τηλέφωνο λειτουργεί με μπαταρίες)–Δείχνει το επίπεδο ενέργειας των μπαταριών. Εάν υπάρχουν όλες οι μπάρες, δείχνει ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Όταν τοποθετήσετε το τηλέφωνο στο ρεύμα και ο διακόπτης των μπαταριών είναι στη θέση OFF θα εμφανιστεί το εικονίδιο: .*

Display Button Functions *– Δείχνει τη λειτουργία πλήκτρων κάτω από τις λέξεις (η λειτουργία αυτή των δύο πλήκτρων αλλάζει ανάλογα με το μενού που επιδεικνύεται) – π.χ.* ***Menu*** *και* ***Phonebook*** *επιδεικνύονται στην οθόνη αναμονής.*

Σημείωση: Το όνομα του δικτύου GSM που χρησιμοποιείτε θα εμφανιστεί στη μέση της οθόνης, εφόσον δεν έχετε εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα.

Χαρακτηριστικά Τηλεφώνου

Φωτογραφία 3: Κάτοψη τηλεφώνου

Το Χαμηλότερο αριστερό πλήκτρο στην οθόνη *– Επιτρέπει πρόσβαση στο* ***Menu*** *όταν είναι σε αναμονή ή εκτελεί κάποια λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που αναγράφετε στην οθόνη (π.χ.* ***Select =*** *Αποδοχή της μαρκαρισμένης επιλογής σε ένα δευτερεύον μενού).*

Ελαφριές λάμψεις στο LED *– γίνονται εάν: 1)υπάρχει εισερχόμενο μήνυμα, 2) εισερχόμενη κλήση, 3) αναπάντητη κλήση.*

Το χαμηλότερο δεξί πλήκτρο στην οθόνη *– Επιτρέπει πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο όταν το τηλέφωνο είναι σε αναμονή ή εκτελεί κάποια λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που αναγράφετε στην οθόνη (π.χ* ***Back =*** *επιστροφή από ένα δευτερεύον μενού στις προηγούμενες επιλογές).*

Το QWERTY πληκτρολόγιο – *Επιτρέπει να συντάξετε μήνυμα.*

Το Backspace πλήκτρο (←) *– Όταν ο κειμενογράφος είναι ανοιχτός, αυτό το πλήκτρο διαγράφει τους χαρακτήρες προς τα αριστερά ή πιέζοντας το πλήκτρο* ***Backspace*** *παρατεταμένα καθαρίζει όλη την οθόνη από τους χαρακτήρες.*

Το πλήκτρο TEXT( ) – *Ανοίγει τον κειμενογράφο για ένα νέο SMS.*

Το πλήκτρο Escape( ) – *Πιέζοντας το πλήκτρο μία φορά γυρνάτε στην οθόνη αναμονής. Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο* ***Escape*** *αλλάζετε την λειτουργία χτυπήματος ή σιωπηλού (μια εικόνα επιδεικνύεται μόνο στο σιωπηλό τρόπο).*

Το πλήκτρο ✓ *– Επιβεβαίωση της επιλεγμένης λειτουργίας (π.χ. ανοίγει ένα τονισμένο στοιχείο στο* ***Menu****).*

4 τρόποι κύλισης *(πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) – Κύλιση ανάμεσα σε ονόματα, μηνύματα ή στο μενού.*

4 Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης *– Πιέστε ένα από τα τέσσερα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης για να εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες. (προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ένα από τα τέσσερα πλήκτρα το τηλέφωνο πρέπει να είναι στην οθόνη αναμονής):*

Εικόνα	Χαρακτηριστικό γνώρισμα	Περιγραφή
	Μηνύματα **SMS**	*Ανοίγει αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα SMS.*
	Αναπάντητες Κλήσεις	*Ανοίγει αυτόματα τις αναπάντητες κλήσεις.*
	*Τηλεφωνικός κατάλογος (**Ονόματα**)*	*Ανοίγει αυτόματα τον τηλεφωνικό κατάλογο.*
	REDIAL	*Αμέσως ξανατηλεφωνεί τον πιο πρόσφατα σχηματισμένο αριθμό.*

Ελαφρύς φωτισμός LED *– Δείχνει ότι το τηλέφωνο είναι σε χρήση. Όταν αναβοσβήνει δείχνει ότι το τηλέφωνο επεξεργάζεται μία εντολή (στέλνει SMS, σώζει ένα τηλεφωνικό αριθμό κ.λ.π.).*

Το πλήκτρο *(Φορητά ακουστικά) – Επιτρέπει να έχετε ελεύθερα τα χέρια κατά την κλήση. Αν πιέσετε παρατεταμένα το πλήκτρο αλλάζει το τηλέφωνο σε ON ή OFF.*

Τα αριθμητικά πλήκτρα *– χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να σχηματίσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς ή για να εισάγετε εύκολα τους αριθμούς σε ένα μήνυμα.*

Πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1 to TEL6) – παρέχει ταχείες κλήσεις από τους προγραμματισμένους αριθμούς – δείτε: Κάντε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1-TEL6) στη σελίδα 7.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επιλογή Γλώσσας

Μετά την πρώτη ενεργοποίηση, το τηλέφωνο θα αναγνωρίσει και θα επιλέξει αυτόματα την γλώσσα που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM. Η γλώσσα προεπιλογής θα επανέρχεται πάντα στα Αγγλικά. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαλέξετε άλλη γλώσσα.

*Πιέστε το πλήκτρο **Menu** που βρίσκετε στη χαμηλότερη αριστερή γωνία της οθόνης, κυλήστε κάτω στο **Settings** και πιέστε ✓.*

*Επιλέξτε **Language** και πιέστε ✓.*

*Επιλέξετε την γλώσσα που θέλετε και πιέστε ✓ ή **Select**.*

Διευκρίνιση για την Γλώσσα: Προς το παρών τα Ελληνικά δεν υποστηρίζονται. Στο μέλλον μπορεί να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης.

Ρύθμιση Ημέρας και Ώρας

*Πιέστε το πλήκτρο **Menu** που βρίσκετε στη χαμηλότερη αριστερή γωνία της οθόνης, κυλήστε κάτω στο **Settings** και πιέστε ✓.*

*Κυλήστε προς τα κάτω στο **Date & time** και πιέστε ✓.*

Εισάγετε την ημέρα και ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και πιέστε ✓.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο για την ανοιχτή ακρόαση. Αφότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό τόνο, πληκτρολογήστε τον αριθμό και περιμένετε να συνδεθείτε. Για να τερματίσετε μια κλήση, κλείστε το ακουστικό του τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο , ή πιέστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Για να εισάγετε το σύμβολο “+” για διεθνής κλήσεις πιέστε γρήγορα το πλήκτρο “*” δύο φορές.

Κλήση χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

Για να κάνετε μία κλήση χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό κατάλογο, πιέστε το πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης ***NAMES*** *(📖) που βρίσκετε στη χαμηλότερη δεξιά γωνία της βάσης του τηλεφώνου, πηγαίνετε στο* ***Search & Edit*** *πιέζοντας το πλήκτρο* ***Select*** *στο πλήκτρο ✓, βρείτε το όνομα που θέλετε να καλέσετε και πιέστε το πλήκτρο ✓. Υπάρχουν επίσης και άλλοι δυο τρόποι να μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο σας:*

1. Από την οθόνη αναμονής, πιέστε προς τα πάνω (▲) το πλήκτρο κύλισης ή κάτω (▼) και θα ανοίξει αμέσως τα ονόματα από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο.

2. Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο "Phonebook" που βρίσκετε στο χαμηλότερο δεξιό σημείο της οθόνης και μετά πηγαίνετε στο ***Search & Edit*** *πιέζοντας το πλήκτρο* ***Select*** *ή το πλήκτρο ✓.*

Σημείωση: Για να εκτελέσετε μια γρήγορη αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο και πληκτρολογήστε πάνω στο QWERTY πληκτρολόγιο το αρχικό γράμμα του ονόματος που επιδιώκετε να βρείτε – το τηλέφωνο θα πάει αυτόματα στα ονόματα που ξεκινάνε με το γράμμα που πληκτρολογήσατε.

Κλήση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1-TEL6)

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ορίστε αρχικά ένα τηλεφωνικό αριθμό σε ένα από τους αριθμούς ταχείας κλήσης – δείτε ***Αποθήκευση ενός αριθμού σε ταχεία κλήση (TEL1-TEL6)*** *στη σελίδα 11.*

*Πιέστε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (****TEL1*** *to* ***TEL6)*** *και το τηλέφωνο θα σχηματίσει αυτόματα τον αριθμό που έχετε σώσει.*

Επανάκληση ενός τηλεφωνικού αριθμού

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνετε επανάκληση σε ένα τηλεφωνικό αριθμό:

1. Πιέστε το πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης ***REDIAL*** *(↺) αυτόματα θα καλέσετε την ποιο πρόσφατη κλήση που είχατε κάνει.*

2. Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο ***Redial*** *που βρίσκετε στο αριστερό χαμηλότερο σημείο της οθόνης.*

3. Για επανάκληση μία από τις τελευταίες κλήσεις (Αναπάντητες, εισερχόμενες ή εξερχόμενες), πιέστε το πλήκτρο ***Menu,*** *διαλέξτε* ***Calls*** *επιλέξτε* ***Missed calls****,* ***Incoming calls*** *ή* ***Outgoing calls*** *και κυλήστε με το πάνω (▲) ή κάτω(▼) πλήκτρο στο τηλέφωνο ή στο όνομα. Για να κάνετε μία κλήση κάντε ένα από τα παρακάτω:*

α) Σηκώστε το ακουστικό,

β) Πιέστε ✓ ή ***Options****, κυλήστε στο* ***Call*** *και πιέστε ✓ πάλι.*

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο REDIAL άμεσης πρόσβασης ↺ σε όλες τις περιπτώσεις που επιθυμείτε να εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του προηγούμενου προσώπου που καλέσατε. Παραδείγματος χάριν, εάν θα επιθυμούσατε να στείλετε ένα μήνυμα SMS στο πρόσωπο που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο TEXT, γράψτε και στείλτε το μήνυμα και μετά πιέστε REDIAL άμεσης πρόσβασης. Το τελευταίο νούμερο που είχατε καλέσει θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, Κατόπιν πιέστε OK για να το στείλετε το μήνυμα.

Κλήση χρησιμοποιώντας την ανοιχτή ακρόαση

Για να κάνετε μια κλήση από την ανοιχτή ακρόαση, πιέστε το πλήκτρο 🔈, περιμένετε για τον χαρακτηριστικό τόνο, σχηματίστε τον αριθμό και περιμένετε να συνδεθείτε. Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της συνομιλίας και θα γυρίσει ο ήχος στο ακουστικό. Για να κλείσετε την ανοιχτή ακρόαση σηκώστε το ακουστικό και κλείστε το τηλέφωνο ή πιέστε το πλήκτρο ↩.

Το νούμερο και το όνομα του καλούντος στην Οθόνη

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης, ο τηλεφωνικός αριθμός, το όνομα του καλούντος (εάν το όνομα έχει καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο σας) και η διάρκεια της κλήσης (λεπτά και δευτερόλεπτα) αυτόματα θα φανούν στην οθόνη. Εάν ένα όνομα δεν είναι στον τηλεφωνικό κατάλογο και σας καλέσει, μπορείτε να σώσετε τις λεπτομέρειες του καλούντος πιέζοντας το πλήκτρο ***Save*** *που βρίσκετε στο χαμηλότερο αριστερό σημείο της οθόνης εισάγοντας τον αριθμό και το όνομα του.*

Αυτόματη Κλήση

Εάν διαβάζετε ένα μήνυμα SMS (δείτε Διαβάστε Μηνύματα SMS) ή βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις (δείτε Βλέποντας τις Αναπάντητες Κλήσεις), μπορείτε γρήγορα να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος ή τα πρόσωπα που σας κάλεσαν σηκώνοντας το ακουστικό ή πιέζοντας το πλήκτρο 🔈, το τηλέφωνο θα καλέσει αυτόματα το νούμερο.

Αναμονή & κλήσεις Συνδιάσκεψης

Για να ενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσης, πιέστε το πλήκτρο ***Hold*** *που βρίσκετε στο χαμηλότερο σημείο από τα δεξιά της οθόνης (αυτή η επιλογή φαίνεται μόνο όταν η κλήση είναι ενεργοποιημένη). Για να κάνετε μία κλήση ενώ μία άλλη είναι σε αναμονή εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης*

Up/Down *για να μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πιέστε το πλήκτρο ✓ για να ξεκινήσετε τη κλήση. Η εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων γίνετε πιέζοντας το πλήκτρο* ***Swap****. Για να τερματίσετε μία από τις κλήσεις πιέστε το πλήκτρο* ***Options*** *και επιλέξτε* ***End active****. Για να κάνετε συνδιάσκεψη μεταξύ εσάς και των καλούντων, πιέστε το πλήκτρο* ***Options*** *και επιλέξτε* ***Conference****. Όταν κάνετε συνδιάσκεψη το νούμερο του τηλεφώνου θα αλλάξει και θα φαίνεται η λέξη "Conference". Εάν θέλετε να μεταφέρετε την κλήση σας σε άλλο αριθμό αντί να κάνετε συνδιάσκεψη, επιλέξτε* ***Transfer*** *από το* ***Options****.*

Η κλήση συνδιάσκεψης και η μεταφορά κλήσης μπορούν να γίνουν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

Απάντηση και Απόριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μία κλήση, το τηλέφωνο θα χτυπήσει και θα αναβοσβήσει το LED, το νούμερο και το όνομα (μόνο όταν το όνομα και ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο) θα φανεί στην οθόνη.

Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ◁ για να απαντήσετε στην κλήση. Για να απορρίψετε μία κλήση, πιέστε το πλήκτρο ***Reject*** *και η κλήση θα απορριφθεί. Μπορείτε να αποθηκεύετε ένα καλούντα ή ένα όνομα οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας (αν δεν το έχετε κάνει ήδη) πιέζοντας το πλήκτρο* ***Save****. Για να τερματίσετε μία κλήση, κλείστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο ◁ ή πιέστε το πλήκτρο ↩. Για να κλείσετε το τηλέφωνο ενώ χτυπάει πιέστε το πλήκτρο ↩, το τηλέφωνο θα σταματήσει να χτυπάει αλλά το φωτάκι του LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όσο διαρκεί η κλήση του καλούντα.*

Κλήσεις

Αναπάντητες Κλήσεις

Αναπάντητες κλήσεις είναι κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει όταν είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Εάν χάσετε μία κλήση, θα καταγραφεί στον κατάλογο αναπάντητων κλήσεων. Το φωτάκι του LED θα αναβοσβήνει για να επισημάνει ότι έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ένα εικονίδιο τηλεφώνου θα εμφανίζετε στην οθόνη. Το νούμερο δίπλα στο εικονίδιο δηλώνει πόσες αναπάντητες κλήσεις έχετε (μέχρι 10). Το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν δείτε όλες τις αναπάντητες κλήσεις.

Για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις εκτελέστε τα παρακάτω:

Πιέστε το πλήκτρο ***CALLS*** *άμεσης πρόσβασης (☎) για να ανοίξετε τον κατάλογο αναπάντητων κλήσεων. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο* ***CALLS*** *άμεσης πρόσβασης για να κάνει κύκλο μέσα στις κλήσεις ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης και μετά το πλήκτρο ✓ οι τελευταίες 10 αναπάντητες κλήσεις θα καταγραφούν. Εάν θέλετε να μιλήσετε στον καλούντα που έκανε αναπάντητη κλήση, σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο ◁, το τηλέφωνο αυτόματα θα καλέσει το νούμερο. Όταν βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις πιέστε το πλήκτρο ✓ να εκτελέσετε τα παρακάτω: Δείτε την ώρα που σας τηλεφώνησε(****Time****), Καλέστε το νούμερο(****Call****), Αποθηκεύετε το νούμερο που σας πήρε τηλέφωνο (****Store number****), Διαγράψετε το νούμερο ή όλα τα νούμερα (****Delete call,*** *ή* ***Delete all calls****).*

Εισερχόμενες Κλήσεις

Εισερχόμενες κλήσεις είναι οι κλήσεις που έχετε απαντήσει. Για να δείτε τις Εισερχόμενες κλήσεις επιλέξτε το πλήκτρο ***Menu****, επιλέξτε* ***Calls*** *και μετά* ***Incoming calls****. Οι 10 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις θα φανούν στην οθόνη. Όταν βλέπετε τις εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε ✓ να εκτελέσετε τα παρακάτω: Δείτε την ώρα που σας τηλεφώνησε(****Time****), Καλέστε το νούμερο(****Call****), Αποθηκεύετε το νούμερο που σας πήρε τηλέφωνο (****Store number****), Διαγράψετε το νούμερο ή όλα τα νούμερα (****Delete call,*** *ή* ***Delete all calls****).*

Εξερχόμενες Κλήσεις

Εξερχόμενες κλήσεις είναι κλήσεις που κάνετε από το τηλέφωνο. Για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις επιλέξτε το πλήκτρο ***Menu****, επιλέξτε* ***Calls*** *και μετά* ***Outgoing calls****. Οι 10 τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις θα φανούν στην οθόνη. Όταν βλέπετε τις εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε ✓ να εκτελέσετε τα παρακάτω: Δείτε την ώρα που σας τηλεφώνησε(****Time****), Καλέστε το νούμερο(****Call****), Αποθηκεύστε το νούμερο που σας πήρε τηλέφωνο (****Store number****), Διαγράψετε το νούμερο ή όλα τα νούμερα (****Delete call,*** *ή* ***Delete all calls****).*

Σημείωση: Ένα αστέρι "*" μπροστά σε ένα νούμερο/αριθμό σε οποιαδήποτε από τις επιλογές κλήσεις (Αναπάντητες, Εισερχόμενες, Εξερχόμενες) σημαίνει ότι αυτό το στοιχείο είναι νέο στον κατάλογο από την τελευταία φορά που ανοίξατε τις επιλογές.

Καταχώριση ενός αριθμού στο Τηλεφωνικό Κατάλογο

*Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο **Phonebook** ή πιέστε το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης (**NAMES** (📖) .Θα μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω επιλογές:*

***Αναζήτηση & Επεξεργασία** (**Search & Edit**): Επιλέξτε την λειτουργία Αναζήτηση και Επεξεργασία ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο (**Search & Edit**). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης ανάμεσα στη λίστα ονομάτων στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο και πληκτρολογήστε το αρχικό γράμμα από το όνομα που ψάχνετε.*

***Λεπτομέρειες (Details):** Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να δείτε τα ονόματα των ατόμων και τους αριθμούς τηλεφώνων. Επιλέξτε το πλήκτρο **Options** για τις παρακάτω επιλογές:*

***Επεξεργασία (Edit):** Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να επεξεργαστείτε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων.*

***Κλήση (Call):** Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να καλέσετε κάποιον ή σηκώστε το ακουστικό και αυτόματα θα κάνει κλήση το νούμερο.*

***Διαγραφή (Delete):** Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να σβήσετε ένα νούμερο ή όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο.*

***Ήχοι κλήσης (Ringtone)**: Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να διαλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης σε κάθε όνομα π.χ. στο αφεντικό σας, στους γονείς σας. Υπάρχουν 11 επιλογές ήχων. Κυλήστε ανάμεσα στους διαφορετικούς ήχους και επιλέξτε **Select** ή πιέστε το πλήκτρο ✓ για να ορίσετε έναν αριθμό. Εάν επιλέξετε "0", ο πρόσθετος ήχος δεν θα οριστεί σε αυτό το πρόσωπο δηλ., όταν καλεί αυτό το πρόσωπο το τηλέφωνό σας, θα χτυπήσει το τυποποιημένο ήχο.*

***Διαγραφή όλων (Delete all)**: Διαγράψτε όλα τα ονόματα και τα τηλέφωνα από τον τηλεφωνικό κατάλογο.*

***Πρόσθεση νέου (Add new)**: Επιλέξτε αυτή την λειτουργία για να προσθέσετε ένα νέο όνομα στον τηλεφωνικό σας κατάλογο. Εισάγετε το όνομα και πιέστε OK, εισάγετε το νούμερο και επιλέξτε OK.*

***Τηλεφωνικός κατάλογος SIM (SIM phonebook):** Αυτό σας επιτρέπει να αντιγράψετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς από την μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.*

***Εισαγωγή από SIM (Import from SIM)**: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εισάγετε τις επαφές της κάρτας SIM στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε την SIM κάρτα (δείτε τοποθέτηση κάρτας SIM). Επιλέξτε εισαγωγή από SIM (**Import from SIM**) από το μενού. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Rewrite target list**?". Επιλέξτε αντιγραφή (**Copy**) στον τηλεφωνικό κατάλογο, να γνωρίζετε ότι ολόκληρος ο τηλεφωνικός κατάλογος του τηλεφώνου θα ξαναγραφεί. Επιλέξτε Πίσω (**Back**) ή το πλήκτρο ↩ για ακύρωση.*

***Εξαγωγή σε SIM (Export to SIM)**: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει εξαγάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου σε μία κάρτα SIM. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε την SIM κάρτα (δείτε τοποθέτηση κάρτας SIM) Επιλέξτε Εξαγωγή SIM (**Export to SIM**) από το μενού. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Rewrite target list**?". Επιλέξτε αντιγραφή (**Copy**) στον τηλεφωνικό κατάλογο, να γνωρίζετε ότι ολόκληρος ο τηλεφωνικός κατάλογος του τηλεφώνου θα ξαναγραφεί. Επιλέξτε Πίσω (**Back**) ή το πλήκτρο ↩ για ακύρωση.*

Σημείωση: Κάνοντας ένα αντίγραφο από τον τηλεφωνικό κατάλογο μπορεί να πάρει μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι το μήνυμα "Wait please…" εξαφανιστεί.

Διαβάστε ένα Μήνυμα SMS

Αφότου παραλάβετε ένα νέο μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνο θα παράγει ένα ηχητικό σήμα και το φωτάκι στο LED θα αναβοσβήνει. Ένα εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη με έναν αριθμό που προσδιορίζει πόσα αδιάβαστα μηνύματα παραλήφθηκαν (δείτε το εικονίδιο δεξιά)

Για να διαβάσετε τα μη αναγνωσμένα μηνύματα κάντε τα παρακάτω:

*Πιέστε το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης **SMS** (✉) για να προωθηθείτε αυτόματα στο μενού επιλογών μηνυμάτων **SMS**. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο να κάνει κύκλο σε όλα τα μηνύματα ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης πάνω(▲) ή κάτω(▼) στον κατάλογο μηνυμάτων. Το τηλέφωνο μπορεί να κρατήσει μέχρι 20 μηνύματα. Όταν είναι πάνω από 20 τα μηνύματα αυτόματα θα αρχίσει να διαγράφει τα παλαιότερα, ακόμα και τα αδιάβαστα. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα κυλήσετε τα πλήκτρα πάνω(▲) ή κάτω(▼). Το πότε το παραλάβατε και η ημερομηνία του κάθε μηνύματος θα φανεί στο τέλος.*

Προειδοποίηση: Εάν ο αριθμός μηνυμάτων φθάσει στο όριο (20), το τηλέφωνο θα αρχίσει να διαγράφει αυτόματα τα μηνύματα, αρχίζοντας από τα παλιότερα που έχουν διαβαστεί. Εάν υπάρχουν μόνο αδιάβαστα μηνύματα θα αρχίσει να διαγράφει τα παλιότερα. Αυτή η λειτουργία μπορεί εναλλακτικά να αλλάξει σε χειροκίνητη διαγραφή (δείτε το μενού επιλογών).

Σημείωση: Η συσκευή αυτή υποστηρίζει μεγάλα γραπτά μηνύματα .

*Όταν διαβάζετε το κείμενο ενός εισερχόμενου μηνύματος, πιέστε το πλήκτρο **Options** που βρίσκετε στο χαμηλότερο αριστερό σημείο της οθόνης ή πιέστε ✓. Στο μενού **Options** υπάρχουν οι εξής επιλογές: **Delete, Reply, Forward, Call number, Store number** και **Delete all**. Διαλέξτε την επιθυμητή επιλογή και επιλέξτε το με το πλήκτρο ✓.*

*Όταν διαβάσετε το κείμενο από ένα εισερχόμενο μήνυμα, πιέστε το πλήκτρο **Options** . Στο μενού **Options** υπάρχουν οι εξής επιλογές: **Send, Delete, Store number, Delete all,** και **Edit.** Διαλέξτε την επιθυμητή επιλογή και επιλέξτε τη με το πλήκτρο ✓.*

Παρακάτω είναι μια επεξήγηση των διάφορων επιλογών μηνυμάτων κειμένων.

Επιλογές	*Περιγραφή*
Delete	Πιέζοντας αυτή την επιλογή μπορείτε να διαγράψετε τα μηνύματα που μόλις διαβάσατε.
Reply	*Πιέζοντας αυτή την επιλογή ανοίγει την οθόνη μηνυμάτων που σας επιτρέπει να γράψετε απάντηση στο μήνυμα το οποίο διαβάσατε. Πιέστε **Send** για να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε μόνο να απαντήσετε στα εισερχόμενα μηνύματα κειμένων SMS.*
Forward	*Πιέζοντας αυτή την επιλογή ανοίγει η οθόνη του τηλεφωνικού καταλόγου που σας επιτρέπει να γράψετε ένα τηλεφωνικό αριθμό στο οποίο θέλετε να στείλετε μήνυμα. Ή από την οθόνη του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρο πάνω (▲) ή κάτω (▼) και αυτόματα θα ανοίξει ο τηλεφωνικό σας κατάλογος, Επιλέξτε ✓όταν βρείτε το κατάλληλο όνομα. Πιέστε Ο.Κ. για να παραδοθεί το μήνυμα*
Call number	*Πιέζοντας αυτή την επιλογή μπορείτε να καλέσετε αυτόν που σας έστειλε το τελευταίο μήνυμα που διαβάσατε.*
Store number	*Πιέζοντας αυτή την επιλογή μπορείτε να αποθηκεύσετε το νούμερο στον τηλεφωνικό σας κατάλογο (αν δεν υπάρχει).*
Delete all	*Πιέζοντας αυτή την επιλογή μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα.*
Send	*Πιέζοντας αυτή την επιλογή εμφανίζεται μια οθόνη που σας επιτρέπει να γράψετε τον αριθμό του ατόμου στο οποίο επιθυμείτε να στείλετε μήνυμα.*
Edit	*Πιέζοντας αυτή επιλογή φορτώνετε ένα απεσταλμένο μήνυμα SMS στον επεξεργαστή κειμένου. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να γράψετε ένα μήνυμα. Πιέστε το πλήκτρο **Send**, εισάγετε το νούμερο του τηλεφώνου και πιέστε Ο.Κ. για να στείλετε το μήνυμα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν διαβάζετε ένα σταλμένο μήνυμα SMS που δεν χρησιμοποιεί διεθνείς χαρακτήρες, δηλ. χαρακτήρες ASCII μόνο.*

Εάν επιθυμείτε να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος που διαβάζετε, πιέζετε το πλήκτρο 🔈 και το τηλέφωνο θα σχηματίσει αυτόματα τον τηλεφωνικό αριθμό του αποστολέα

Γράψτε και στείλτε ένα μήνυμα SMS

Γράψτε ένα μήνυμα SMS

*Για να γράψετε ένα μήνυμα, πιέστε το πλήκτρο **TEXT** ( ) που βρίσκεται στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το QWERTY πληκτρολόγιο για να γράψετε το μήνυμα σας-πιέστε ένα πλήκτρο για να δείτε το πρώτο γράμμα, ξανά για να δείτε το δεύτερο γράμμα κλπ. Για να εισάγετε αριθμό μέσα στο μήνυμα χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Πιέστε το μεγάλο πλήκτρο ( ) που βρίσκεται στη κάτω μεριά στη μέση του πληκτρολογίου για να εισάγετε το κενό. Πιέστε το πλήκτρο **A/a** για να διαλέξετε ανάλογα την περίπτωση. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **A/a** μόνιμα και οι χαρακτήρες θα αλλάξουν σε κεφαλαία (ABC).*

Μπορείτε να εισάγετε σε κάθε μήνυμα μέχρι 640 χαρακτήρες. Το νούμερο στην οθόνη πάνω δεξιά σας δείχνει πόσους χαρακτήρες έχετε γράψει. Αν δεν χωράνε σε ένα μήνυμα αυτά που γράψατε θα σας γράψει πάνω δεξιά ότι θα σταλεί – μέχρι 4.

***Πλήκτρο Backspace** (←) — διαγράφει τους χαρακτήρες από αριστερά προς τα δεξιά. Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο καθαρίζει όλη την οθόνη.*

*Εάν σας διακόψουν ενώ γράφετε ένα μήνυμα (εάν έχετε εισερχόμενη κλήση ή λόγω βιασύνης πιέσετε το πλήκτρο ↩ και δεν θα χάσετε το κείμενο που γράφατε. Μπορείτε να ανοίξετε πάλι το παράθυρο κειμένου οποιαδήποτε στιγμή θέλετε πιέζοντας το πλήκτρο **TEXT**.*

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κύλισης 4 δρόμων

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης 4 δρόμων για να μετακινήσετε το δρομέα στο μήνυμά σας. Για να κινήσετε τον δρομέα: Αριστερά πιέστε το πλήκτρο (◄), Για δεξιά το πλήκτρο (►). Για πάνω (▲). Και για κάτω το πλήκτρο (▼). Ρυθμίστε την φωνή κάνοντας μία κλήση πιέζοντας το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω (▲) αυξάνει την φωνή και προς τα κάτω (▼) την μειώνει. Πιέζοντας από την οθόνη αναμονής το πλήκτρο πάνω ή κάτω θα σας μεταφέρει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Γράψτε Σύμβολα και άλλους Χαρακτήρες

*Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με μια πρόσθετη λειτουργία κειμένου που σας επιτρέπει να γράψετε και 13 ειδικούς χαρακτήρες - σύμβολα που βρίσκονται πάνω από ορισμένα πλήκτρα με πορτοκαλί χρώμα. Για να εισάγετε ένα σύμβολο, πιέστε το πλήκτρο που έχει το σύμβολο σε συντομία και αφήστε το. Κατόπιν πιέστε άμεσα το πλήκτρο κάτω από το πορτοκαλί σύμβολο που θα επιθυμούσατε να πληκτρολογήσετε (π.χ. T = %). Το τηλέφωνό σας επίσης αποθηκεύει τους πολυάριθμους πρόσθετους χαρακτήρες στη μνήμη του. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους χαρακτήρες, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο συμβόλων (**Symbol**) μέχρι να φανούν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 4 δρόμων για πάτε στο επιθυμητό σύμβολο και πιέστε έπειτα το πλήκτρο **Insert** που βρίσκετε χαμηλά στην αριστερή γωνία της οθόνης.*

Αποστολή Μηνύματος SMS

*Αφότου έχετε γράψει το μήνυμα σας, πιέστε **Send**. Μία οθόνη εισόδου τηλεφώνου εμφανίζετε. Πληκτρολογήστε το νούμερο του τηλεφώνου και πιέστε Ο.Κ. ή πιέστε πάνω (▲) ή κάτω (▼) το πλήκτρο κύλισης για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο βρείτε το όνομα που θέλετε και πιέστε **Select** ή ✓ μετά πιέστε πάλι ✓. Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την αποστολή με τα εξής μήνυμα: "**Message sent**". Το μήνυμα "Message waiting" θα εμφανιστεί όταν το μήνυμα κρατείτε στο δίκτυο. Εάν το μήνυμα δεν παραδοθεί θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "**Message undelivered**". Εάν δεν τοποθετήσετε το σωστό νούμερο ή έχει πρόβλημα το δίκτυο θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Sending failed**". Εάν το μήνυμα που στέλνετε είναι περισσότερο από 160 χαρακτήρες θα εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός τον μηνυμάτων που θα σταλούν. Κατά την αποστολή εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα το τηλέφωνο γυρνάει σε κατάσταση σύνταξης μηνύματος.*

Συμβουλή: Όταν εισέρχεστε στον κειμενογράφο (πιέζοντας το πλήκτρο **Text**) από τον τηλεφωνικό κατάλογο, από αναπάντητη κλήση, δεν θα χρειάζεται να τοποθετήσετε το νούμερο του παραλήπτη. Το νούμερο θα έχει τοποθετηθεί αυτόματα.

Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (TEL1 to TEL6)

*Στα 6 πλήκτρα ταχείας κλήσης (**TEL1-TEL6**) που βρίσκονται αριστερά του αριθμητικού πληκτρολογίου μπορείτε να αποθηκεύετε ένα τηλεφωνικό αριθμό πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα, το τηλέφωνο θα σχηματίσει αυτόματα τον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει. Τα πλήκτρα που δεν έχουν αποθηκευμένο αριθμό όταν το πατήσετε σας βγαίνει το μήνυμα "**Memory empty**". Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκέψετε ένα νούμερο ταχείας κλήσης:*

Αποθήκευση ενός Νέου Νούμερου ταχείας κλήσης

Ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες παρακάτω και αποθηκεύστε ένα νέο νούμερο στον τηλεφωνικό σας κατάλογο (ένα που δεν είναι ήδη στον τηλεφωνικό σας κατάλογο):

*Από την οθόνη αναμονής, επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (για παράδειγμα **TEL 1**) και κρατήστε το κάτω έως ότου δείτε "**Program memory**". Αφήστε το πλήκτρο και πιέστε το ✓. Εισάγετε το νούμερο του τηλεφώνου και πιέστε ✓.*

*Εισάγετε το όνομα και πιέστε ✓. Θα δείτε στην οθόνη "**Number stored**" που επιβεβαιώνει τη διαδικασία. Ο αριθμός θα αποθηκευτεί στο πλήκτρο μνήμης και θα γραφτεί αυτόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πιέζοντας το πλήκτρο ταχείας κλήσης, το τηλέφωνο αυτόματα θα καλέσει το αποθηκευμένο τηλέφωνο από την ανοιχτή ακρόαση. Σηκώστε το ακουστικό για να μιλήσετε από αυτό.*

Αποθηκεύστε ένα νούμερο ταχείας κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να εισάγετε ένα νούμερο από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα ταχείας κλήσης.

*Από την οθόνη αναμονής, ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης **NAMES** (📖), ή πιέστε το πλήκτρο "**Phonebook**" που βρίσκεται στην οθόνη.*

*Επιλέξτε "**Search & Edit**".*

Μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε (για γρήγορη κύλιση, πληκτρολογήστε το αρχικό γράμμα του ονόματος που θέλετε) και πιέστε ✓.

*Επιλέξτε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης (για παράδειγμα **TEL2**) και κρατήστε το κάτω έως να εμφανιστεί στην οθόνη: "**Program memory?**". Αφήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και πιέστε ✓. Θα δείτε το μήνυμα "**Number stored**" πάνω στην οθόνη που επιβεβαιώνει την διαδικασία.*

Τώρα πιέστε το προγραμματισμένο πλήκτρο ταχείας κλήσης, το τηλέφωνο αυτόματα θα καλέσει το αποθηκευμένο τηλέφωνο από την ανοιχτή ακρόαση. Σηκώστε το ακουστικό για να μιλήσετε από αυτό.

Αλλάξτε ένα νούμερο ταχείας κλήσης

Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να αλλάξετε ένα νούμερο ταχείας κλήσης (στο βήμα 4, να είστε βέβαιοι ότι επιλέξατε το σωστό πλήκτρο ταχείας κλήσης).

Διαγράψτε ένα νούμερο ταχείας κλήσης

*Όταν διαγράφετε ένα όνομα και τηλέφωνο, αυτόματα διαγράφεται και από το πλήκτρο ταχείας κλήσης (δείτε " **Storing a Number in Your Phonebook"** για να διαγράψετε ένα νούμερο από τον τηλεφωνικό κατάλογο). Μετά την διαγραφή του αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν πιέσετε το κατάλληλο πλήκτρο ταχείας κλήσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "**Memory empty**". Αυτό σημαίνει ότι έχει διαγραφεί και από τον τηλεφωνικό κατάλογο και από το πλήκτρο ταχείας κλήσης.*

*Επίσης μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "**Program memory?**". Πιέστε "**Select**" διαγράψτε το νούμερο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Backspace** (←), και μετά πιέστε "**Delete**". Το νούμερο θα διαγραφεί από το πλήκτρο ταχείας κλήσης αλλά όχι από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο.*

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί να είναι εύκολο στη χρήση. Παρακάτω θα βρείτε επεξηγήσεις για το πώς να χρησιμοποιείτε κατάλληλα τα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας.

Οθόνη Αναμονής

*Όταν το τηλέφωνο σας είναι έτοιμο για χρήση, και δεν έχετε πληκτρολογήσει καμία επιλογή, το τηλέφωνο είναι στην οθόνη αναμονής. Εάν έχετε μπει σε κάποιο **Menu** και θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο ↩ και αυτόματα θα γυρίσετε στην οθόνη αναμονής. Το τηλέφωνο γυρνάει αυτόματα στην οθόνη αναμονής μετά από ολοκλήρωση κλήσεων και αν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για πολύ ώρα.*

Χάρτης Μενού (Menu Map)

*Για να έχετε πρόσβαση στο μενού, πιέστε το πλήκτρο **Menu** που βρίσκετε στο χαμηλότερο αριστερό σημείο της οθόνης. Θα δείτε στην οθόνη τον χάρτη για το μενού (δείτε φωτογραφία 4: **Menu Map**). Για να βγείτε από το μενού, πιέστε το πλήκτρο ↩ και θα πάτε στην οθόνη αναμονής ή πιέστε **Back** (←) για να πάτε στην προηγούμενη οθόνη. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο κύλισης για να κινηθείτε στο μενού και πιέστε το πλήκτρο **Select** για επιλογή (ή το πλήκτρο ✓).*

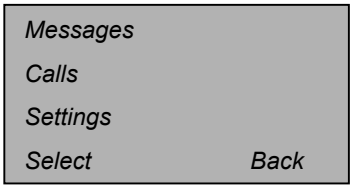

Φωτογραφία 4: Menu Map

Μηνύματα "Messages"

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τα νέα, τα εισερχόμενα και τα απεσταλμένα μηνύματα.

Σύνταξη νέου…"Write new…": *Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα, πιέστε **Send** για αποστολή.*

Εισερχόμενα "Inbox": *Επιλέγοντας αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματα. Ένας ανοιχτός φάκελος ( )σημαίνει ότι το μήνυμα έχει διαβαστεί, ενώ ένας κλειστός φάκελος ( )ότι δεν έχει διαβαστεί. Πιέστε το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης **SMS** ( )ή το πλήκτρο **Read** για να ανοίξει το μήνυμα. Πιέστε **Options**, κυλήστε στην λειτουργία που θέλετε και πιέστε μία από τις επιλογές "**Select"**: Διαγραφή "**Delete",** Απάντηση "**Reply" ,** Προώθηση "**Forward",** Καλέστε τον αριθμό "**Call number"** του ατόμου που σας έστειλε το μήνυμα**,** Αποθήκευση **"Store"** το νούμερο **"number"** του ατόμου που σας έστειλε το μήνυμα ή Διαγραφή όλων " **Delete all".***

Απεσταλμένα στοιχεία "Sent items": *Επιλέξτε αυτό το υπομενού για να δείτε τα σταλμένα μηνύματα. Ένας φάκελος με ένα "v"( )σημαίνει ότι το μήνυμα έχει σταλεί, ένας φάκελος με "Χ" ( ) σημαίνει ότι δεν έχει σταλεί το μήνυματ, ένας φάκελος με φτερά ( ) σημαίνει ότι το μήνυμα έχει παραδοθεί. Πιέστε **Read** για να ανοίξει το μήνυμα. Πιέστε **Options**, κυλήστε στην λειτουργία που θέλετε και πιέστε μία από τις επιλογές "**Select"**: Αποστολή "**Send",** Διαγραφή **"Delete",** Αποθήκευση **"Store"** το νούμερο **"number"** του ατόμου που σας έστειλε το μήνυμα ή Διαγραφή όλων " **Delete all"**, ή Επεξεργασία "**Edit"** ένα σταλμένο μήνυμα και να το αποστείλετε.*

Κλήσεις "Calls"

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.

Αναπάντητες κλήσεις "Missed calls": *Επιλέξτε αυτό το υπομενού για να δείτε την λίστα των αναπάντητων κλήσεων. Επιλέξτε την κλήση και πιέστε* ***Options*** *για: να δείτε την Ώρα* ***"Time"*** *της κλήσης, να Καλέσετε* ***"Call"*** *τον αριθμό, να αποθηκεύσετε το νούμερο* ***"Store the number"*** *του ατόμου που σας κάλεσε, να Διαγράψετε την κλήση* ***"Delete call"*** *από την μνήμη ή να διαγράψετε όλες τις αναπάντητες κλήσεις* ***"Delete all calls"****.*

Εισερχόμενες κλήσεις "Incoming calls": *Επιλέξτε αυτό το υπομενού για να δείτε την λίστα των εισερχόμενων κλήσεων. Επιλέξτε την κλήση και πιέστε* ***Options*** *για: να δείτε την Ώρα* ***"Time"*** *της κλήσης, να Καλέσετε* ***"Call"*** *το άτομο, να Αποθηκεύσετε το νούμερο* ***"Store the number"*** *του ατόμου που σας κάλεσε, να Διαγράψετε την κλήση* ***"Delete call"*** *από την μνήμη ή διαγράψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις* ***"Delete all calls"****.*

Εξερχόμενες κλήσεις "Outgoing calls": *Επιλέξτε αυτό το υπομενού για να δείτε την λίστα των εξερχόμενων κλήσεων. Επιλέξτε την κλήση και πιέστε* ***Options*** *για: να δείτε την Ώρα* ***"Time"*** *της κλήσης, να Καλέσετε* ***"Call"*** *τον αριθμό, να αποθηκέψετε το νούμερο* ***"Store the number"*** *του ατόμου που σας καλέσατε, να Διαγράψτε την κλήση* ***"Delete call"*** *από την μνήμη ή διαγράψτε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις* ***"Delete all calls"****.*

Ρυθμίσεις "Settings"

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε όπως επιθυμείτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Ήχοι και Συναγερμοί "Rings and alerts": *Επιλέξτε για να προσαρμόσετε τους ήχους και την ένταση. Πιέστε* ***Select*** *και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να αλλάξετε την μελωδία* ***"Ring melody"*** *(μέχρι 10 μελωδίες), ή προσαρμόστε την ένταση* ***"Ring volume"*** *(μέχρι 9 ρυθμίσεις).*

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση την Σιωπηλής λειτουργίας "Turn on/off Silent mode": *Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την σιωπηλή λειτουργία.*

Ήχος νέου μηνύματος "New message alert": *Επιλέξτε για να αλλάξετε τη μελωδία για λήψη νέου μηνύματος (μέχρι 4 μελωδίες).*

Ημέρα και Ώρα "Date & time": *Επιλέξτε για να προσαρμόσετε την ημέρα και ώρα που θα φαίνεται στο τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να γράψετε τα νούμερα.*

Ρύθμιση Έντασης "Volume control": *Επιλέξτε για να προσαρμόσετε την ένταση του ακουστικού και του τηλεφώνου. Πιέστε* ***Select*** *και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ρυθμίσετε την ένταση της συσκευής* ***"Handset"*** *(μέχρι 9 ρυθμίσεις) ή την ρύθμιση έντασης του ακουστικού* ***"speaker phone"*** *(μέχρι 9 ρυθμίσεις)*

Γλώσσα "Language": *Επιλέξτε για να αλλάξετε την γλώσσα του τηλεφώνου που φαίνεται στην οθόνη. Η γλώσσα που είναι προεπιλεγμένη είναι Αγγλικά. Κυλήστε στην γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε* ***Select.****.*

Ρυθμίσεις κλήσεων "Call settings": *Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσεων. Κυλήστε στην κατάλληλη λειτουργία και πιέστε* ***Select*** *για να αλλάξετε*

Ταυτότητα Καλούντα "Caller ID": *Σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν οι άλλοι που καλείτε θα μπορούν να δουν το νούμερο του τηλεφώνου σας όταν τους καλείτε. Κυλήστε στην επιλογή που επιθυμείτε και πιέστε* ***Select*** *για:* ***Enable, Disable*** *ή* ***Set by.***

> **Συμβουλή:** Πριν ενεργοποιήσετε την απόκρυψη αριθμού επιβεβαιωθείτε ότι σας το επιτρέπει το δίκτυο που συνεργάζεστε!

Εκτροπή κλήσης "Call divert": *Σας επιτρέπει να κάνετε εκτροπή τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλο τηλέφωνο. Κυλήστε στην επιθυμητή επιλογή και πιέστε επιλέξτε* ***"Select"*** *για: εκτροπή όλων των κλήσεων* ***"All calls"*** *(στο υπομενού σας έχετε Ενεργοποίηση* ***"Activate"****, Ακύρωση* ***"Cancel"****, ή Έλεγχος κατάστασης* ***"Check status")****. Εκτροπή εάν (η γραμμή) είναι κατειλημμένη "****If busy"*** *(στο υπομενού σας έχετε Ενεργοποίηση* ***"Activate"****, Ακύρωση* ***"Cancel"****, ή Έλεγχος κατάστασης* ***"Check status")****. Εάν είστε απρόσιτος* ***"If unreachable"*** *το τηλέφωνο απενεργοποιείται ή το τηλέφωνο δεν λαμβάνει το σήμα δικτύου (στο υπομενού σας έχετε Ενεργοποίηση* ***"Activate"****, Ακύρωση* ***"Cancel"****, ή Έλεγχος κατάστασης* ***"Check status")****. Ή μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις εκτροπές* ***"Cancel all diverts".***

Αναμονή κλήσης "Call waiting"*: Όταν αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, το δίκτυο σας ειδοποιεί με μια νέα εισερχόμενη κλήση με μια άλλη κλήση. Κυλήστε στην επιθυμητή επιλογή και πιέστε Επιλογές* ***"Select"*** *για Ενεργοποίηση* ***"Activate"****, Ακύρωση* ***"Cancel"*** *ή Έλεγχο κατάστασης* ***"Check status"****. Εάν ενεργοποιηθούν, ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να μιλήσετε σε ένα άτομο, θα ακούσετε να ήχο, ο οποίος σας ενημερώνει ότι έχετε μία νέα κλήση. Ο νέος εισερχόμενος καλών θα φανεί στην οθόνη κάτω από τον αριθμό του ατόμου που ήδη μιλάτε. Επιλέξτε το πλήκτρο "****Swap****" από την χαμηλότερη αριστερή πλευρά της οθόνης για να απαντήσετε σε αυτόν που είναι στην αναμονή ή πιέστε το πλήκτρο "****End active****" που βρίσκετε στην χαμηλότερη δεξιά πλευρά της οθόνης για τα τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.*

Ρυθμίσεις PIN "PIN settings":

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ***"Activate"*** *ή να απενεργοποιήσετε* ***"Deactivate"*** *την ερώτηση του PIN. σε κάθε αλλαγή που κάνετε ζητείται το PIN.*

Μπορείτε να αλλάξετε ***"Change"*** *το PIN Αφού εισάγετε το παλιό θα σας ζητηθεί το νέο δύο φορές.*

> **Σημείωση:** Σε μερικά Δίκτυα δεν επιτρέπεται στους χρήστες να απενεργοποιούν την προστασία του κωδικού PIN. Σε αυτή την περίπτωση κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο θα σας ζητάει κωδικό PIN.

ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΝΟΥ "SERVICE MENU"

Από την οθόνη αναμονής πληκτρολογήστε SERVICE από το πληκτρολόγιο QWERTY (οι λέξεις δεν θα φαίνονται στην οθόνη και το τηλέφωνο θα ηχεί κατά την διάρκεια πληκτρολόγησης). Το μενού Σέρβις "Service menu" θα ανοίξει. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση, σηκώστε το ακουστικό και κλείνετε το τηλέφωνο πριν κάνετε μια νέα προσπάθεια. Μπορείτε κυλίσετε στις εξής επιλογές:

Firmware version – δείχνει την έκδοση του λογισμικού και το IMEI του τηλεφώνου.

Display contrast – επιλέξτε ένα νούμερο με το πλήκτρο κύλισης που αντιστοιχεί στη ρύθμιση αντίθεσης της φωτεινότητας που επιθυμείτε .

Backlight – επιλέξτε ένα νούμερο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα τις οθόνης όταν είναι σε αναμονή, εάν είναι στο ρεύμα.

Volume control – προσαρμόστε την ένταση του μικροφώνου, ηχείου και τόνου.

Battery voltage – δείχνει την τάση της μπαταρίας.

Factory settings – επαναφέρει όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, και σβήνει όλα στοιχεία της μνήμης: Τηλεφωνικό κατάλογο, Μηνύματα, Κλήσεις. Η ημέρα και ώρα δεν θα αλλάξουν.

Οι παρακάτω κωδικοί λειτουργίας μπορούν να πληκτρολογηθούν στο μενού σέρβις:

***P1#** – ενεργοποιεί τη μη προστατευμένη πρόσβαση – οι χρήστες δεν θα πρέπει να πληκτρολογούν τον κωδικό ασφαλείας PIN για να έχουν πρόσβαση στην κάρτα SIM (εργοστασιακή ρύθμιση).*

***P0#** – απενεργοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία – οι χρήστες θα πρέπει να πληκτρολογούν τον κωδικό ασφαλείας PIN για να έχουν πρόσβαση στην κάρτα SIM.*

***A1#** – ενεργοποιεί αυτόματο διακόπτη –ανοιχτό - Συνδέοντας το τηλέφωνο στο ρεύμα αυτόματα θα ενεργοποιηθεί η συσκευή (εργοστασιακή ρύθμιση).*

***A0#** – απενεργοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία - Συνδέοντας το τηλέφωνο στο ρεύμα δεν θα ενεργοποιηθεί η συσκευή.*

***N1#** – ενεργοποιεί την επίδειξη του ονόματος δικτύου στην οθόνη (εργοστασιακή ρύθμιση). Μερικές κάρτες SIM μπορούν να παρουσιάσουν το νούμερο του τηλεφώνου αντί το όνομα του δικτύου.*

***N0#** – απενεργοποιεί την προαναφερθείσα λειτουργία – αφαιρεί το όνομα δικτύου που επιδεικνύεται στην οθόνη.*

***S0#** – απενεργοποιεί τη λειτουργία των SMS κατά την οποία ζητείται επιβεβαίωση για μηνύματα δοκιμής με περισσότερους από 160 χαρακτήρες.*

***S1#** – ενεργοποιεί τη λειτουργία των SMS κατά την οποία ζητείται επιβεβαίωση για μηνύματα δοκιμής με περισσότερους από 160 χαρακτήρες.*

***E0#** – απενεργοποιεί την λειτουργία αυτόματης αντικατάστασης SMS, εάν η εισερχόμενη μνήμη SMS είναι πλήρης. Ο χρήστης θα πρέπει να σβήνει τα μηνύματα χειροκίνητα από τα εισερχόμενα.*

***E1#** – ενεργοποιεί την λειτουργία αυτόματης αντικατάστασης SMS. Το τηλέφωνο σβήνει τα παλαιότερα μηνύματα αυτόματα από τα εισερχόμενα αυτόματα.*

***R0#** – απενεργοποιεί την λειτουργία της αυτόματης αναφοράς παράδοσης SMS. Εάν η λειτουργία δεν είναι ενεργή, το μήνυμα παραμένει στο έχει παραδοθεί "being delivered" με το φάκελο με τα φτερά "winged" να φαίνεται στην οθόνη.*

***R1#** – ενεργοποιεί την λειτουργία της αναφοράς παράδοσης SMS.*

***Dxy#** - θέτει τη μορφή απεικόνισης ημερομηνίας όπου το **x** αντιπροσωπεύει την απεικόνιση ημερομηνίας (1 = Γερμανικό "German" DDMMYY, 2 = Αμερικάνικο "American" MMDDYY, 3 = Ιαπωνία "Japan" YYMMDD) και **y** αντιπροσωπεύει το σύμβολο διαχώρισής ημερομηνίας (1 = ".", 2 = "-", 3 = "/")*

*Το σύμβολο **#** τελειώνει κάθε κωδικοποιημένη λειτουργία. Κατόπιν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζετε το "OK" εάν ο κωδικός έχει τοποθετηθεί σωστά ή "Error" εάν ο κωδικός δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Οι παραπάνω κωδικοί μπορούν να πληκτρολογηθούν μόνο όταν βρίσκετε στο μενού σέρβις. Όλοι οι παράμετροι είναι ρυθμισμένοι στους προκαθορισμένους εάν αλλαχτεί η γλώσσα.*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ "SPECIFICATIONS"

Διαστάσεις: 240 x 210 x 100 mm
Ανάλυση Οθόνης : 132 x 65 dots, διαστάσεις 82 x 40 mm, Graphic LCD φωτιζόμενη
Τηλεφωνικός κατάλογος: 250 ονόματα
Μνήμη για SMS: 20 τελευταία (160 χαρακτήρες) Εισερχόμενα και Εξερχόμενα
Μνήμη Κλήσεων: 10 τελευταίες εξερχόμενες
10 τελευταίες εισερχόμενες
10 τελευταίες αναπάντητες
Μελωδίες ήχων : 10 μοναδικές μελωδίες
Πληκτρολόγηση SMS: πληκτρολόγιο"QWERTY"
Πλήκτρα ταχείας κλήσης : 6 πλήκτρα μνήμης
Κλήση ανοιχτής ακρόασης : εσωτερικό ηχείο και μικρόφωνο
Θερμοκρασίες λειτουργίας : -20°C to +55°C; 25 to 85% υγρασία
Αντάπτορας ρεύματος: 100 – 240VAC / 50 to 60 Hz; 12V/1A DC
Μπαταρία : NiMH battery, 1000mAh
GSM δίκτυα 900 / 1800 MHz dual band system, power class 4 (2W@900MHz, 1W@1800MHz)
Πιστοποιημένα με Health and safety: EN 60950 class II
EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
Radio parameters: ETSI EN 301419-1, EN 301511; radio equipment: class 1
Can be operated according to T/R 20-08

Με το παρόν έγγραφο, η JabloCOM Ltd., δηλώνει ότι αυτό το τηλέφωνο GDP-02 GSM Desktop Phone είναι σύμφωνα με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC. Το σημάδι έγκρισης είναι GSM module Wismo Quick Q2400A is CE0681.

*Το αρχικό έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα: www.jablocom.com under "**Technical support**."*

Πληροφορίες Πιστοποίησης (SAR):
Αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί εντός ορίων προστασία της υγείας του κοινού και έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτή η συσκευή συναντά τις οδηγίες έκθεσης RF όταν χρησιμοποιείται σε κανονική θέση το τηλέφωνο από το αυτί, η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm μακριά από το σώμα.

***Σημείωση:** Αν και αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε επιβλαβή υλικά προτείνουμε ότι επιστρέφεται το προϊόν άμεσα στον έμπορο ή τον κατασκευαστών για ανακύκλωση.*

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Υπό τους όρους περιορισμένης εγγύησης η JabloCOM Ltd. εγγυάται ότι αυτό το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ατέλειες στο σχέδιο, το υλικό και την εργασία κατά την διάρκεια της αρχικής αγοράς του από τον πελάτη για την περίοδο δύο (2) ετών. Για τα μέρη υποκείμενα στη φθορά λόγω χρήσης (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγιο, περίβλημα), θα καλύπτονται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Εάν χρειαστεί να σας καλύψει η εγγύηση, παρακαλείσθε όπως επιστρέψτε το προϊόν στον έμπορο από τον οποίο αγοράστηκε.

Όροι:

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την αρχική απόδειξη που παίρνετε από τον έμπορο, που διευκρινίζει την ημερομηνία αγοράς και παρουσιάζετε το προϊόν, για να επισκευαστεί ή να αντικαταστεί. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προβλήματα που οφείλονται σε κακή χρήση με τρόπο άλλο από τον κανονικό και συνήθη, σύμφωνα με τις οδηγίες για λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα του προϊόντος λόγω ατυχήματος, τροποποίησης, ρύθμισης, ανάρμοστης επισκευής ή θεομηνίας. Τέλος δεν καλύπτει η εγγύηση μονάδες άλλων προμηθευτών (π.χ. κάρτες SIM).

Η εγγύηση δεν έχει επιπτώσεις στα καταναλωτικά νομικά δικαιώματα στο πλαίσιο της ισχύουσας εφαρμόσιμης εθνικής νομοθεσίας, ούτε στα δικαιώματα του καταναλωτή απέναντι στον έμπορο τα οποία πιθανών προκύπτουν από σύμβαση αγοράς / πώλησης του εμπόρου.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές σχεδίου και λειτουργίας στο προϊόν.

©Copyright 2006 by JabloCOM, Jablotron Group. All rights reserved.