Instrukcja Użytkownika

GDP-04

Telefon biurkowy GSM

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z następującymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne i/lub niezgodne z prawem.

Jesteś odpowiedzialny za sposób użytkowania telefonu i związane z tym konsekwencje. Nie włączaj telefonu w miejscach, gdzie używanie telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub gdy może to spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Małe dzieci

Nie zostawiaj telefonu i jego akcesoriów w miejscach dostępnych dla małych dzieci i nie pozwalaj na zabawę nim. Mogą one skaleczyć siebie lub innych oraz mogą przypadkowo uszkodzić telefon. Telefon posiada małe części z ostrymi krawędziami, które mogą spowodować zranienia lub mogą oderwać się i spowodować ryzyko zadławienia.

Zakłócenia

Telefon składa się z nadajnika i odbiornika (słuchawki). Gdy jest włączony (ON), odbiera i emituje promieniowanie o częstotliwości radiowej RF. Zachowaj ostrożność podczas używania telefonu w bliskim sąsiedztwie osobistych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i aparaty słuchowe. Wszystkie telefony bezprzewodowe są podatne na zakłócenia, które mają wpływ na ich działanie.

Telefon jest zaprojektowany tak, aby nie przekraczać dawek promieniowania fal radiowych określonych przez międzynarodowe normy. Normy te zostały opracowane przez niezależną naukową organizację ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) i zawierają margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie minimalnej odległości 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń rozrusznika serca. Dlatego też, należy używać telefonu w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca.

Aparaty słuchowe

U osób z aparatami słuchowymi lub innymi implantami w uchu, mogą wystąpić szumy podczas używania urządzeń bezprzewodowych lub gdy znajdują się one w pobliżu. Poziom zakłóceń zależy od typu aparatu słuchowego i odległości od źródła zakłócenia, zwiększenie odległości między nimi redukuje zakłócenia. Można również skonsultować się z producentem aparatu słuchowego w celu uzyskania informacji o możliwości rozwiązania problemu.

Inne urządzenia medyczne

Należy skonsultować się ze swoim lekarzem i producentem urządzenia w celu określenia, czy działanie telefonu może powodować zakłócenia pracy Twojego urządzenia medycznego.

Szpitale

W szpitalach, klinikach i innych placówkach ochrony zdrowia, należy wyłączyć urządzenia bezprzewodowe, gdy jest to wymagane. Zalecenia te służą zapobieganiu możliwym zakłóceniom pracy czułej aparatury medycznej.

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

Miejsca zagrożone wybuchem

W miejscach z potencjalnie wybuchową atmosferą, należy stosować się do wszystkich znaków informacyjnych i wyłączyć urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefon lub inny sprzęt radiowy.

Obszary z potencjalną atmosferą wybuchową to obszary tankowania paliwa, miejsca pod pokładami statków i łodzi, obiekty transportujące lub magazynujące paliwa lub środki chemiczne, obszary, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub cząstki takie jak ziarna, kurz lub proszki metali.

Materiały strzelnicze i strefy ich stosowania

Aby uniknąć zakłóceń w obszarach wykonywania prac strzałowych, podczas przebywania w strefie strzelania lub w obszarze oznakowanym zakazem dwukierunkowej łączności radiowej "two-way radios" lub "urządzenia elektroniczne", należy wyłączyć telefon komórkowy i urządzenie bezprzewodowe. Należy przestrzegać zakazów i wszystkich następujących przepisów i zasad.

Należy używać telefonu tylko w prawidłowym położeniu. Podczas wykonywania lub odbierania połączenia telefonicznego, należy trzymać słuchawkę końcem skierowanym do ust, tak jak podczas wykonywania połączenia z dowolnego telefonu stacjonarnego.

Nie wolno demontować aparatu lub jego akcesoriów - tylko wykwalifikowany personel może instalować lub naprawiać sprzęt telefoniczny. Jeśli telefon lub jego akcesoria zostały zanurzone w wodzie, przekłute lub poważnie upadły, nie należy ich używać, aż do czasu sprawdzenia ich przez autoryzowany serwis.

Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w miejscu czystym i wolnym od pyłów.

Nie należy malować telefonu i jego akcesoriów.

Nie należy umieszczać telefonu i jego akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub miejscach palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych.

Nie narażać telefonu i jego akcesoriów na kontakt z płynami, wilgocią i wysoką wilgotnością.

Nie wolno upuszczać, rzucać, ani próbować zginać telefonu lub jego akcesoriów.

Do czyszczenia urządzenia i jego akcesoriów nie stosować żrących środków chemicznych, rozpuszczalników czyszczących lub aerozoli.

Nie należy narażać telefonu i jego akcesoriów na działanie wysokich i niskich temperatur, przekraczających -10°C i +55 °C.

Obsługa oraz bezpieczeństwo ładowarki i baterii

Należy używać akcesoriów i baterii tylko zatwierdzonych przez Jablocom. Nie podłączać niezgodnych wyrobów lub akcesoriów. Należy dopilnować, aby nie dotknąć baterii metalowymi przedmiotami takimi jak monety lub pierścienie na klucze, które mogą spowodować zwarcie styków baterii.

Należy używać baterii i zasilacza zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno używać uszkodzonego zasilacza lub baterii.

Telefon jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. W przypadku awarii zasilania elektrycznego ograniczona pojemność zapasowej baterii powinna umożliwić wykonanie połączenia alarmowego.

Telefon może nagrzewać się podczas ładowania i podczas normalnej eksploatacji.

Pamiętaj o wykonaniu zapasowych kopii wszystkich ważnych danych.

Wyrób jest przeznaczony tylko do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Telefon nie jest odporny na wodę.

Przy podłączaniu jakiegokolwiek innego urządzenia, należy przeczytać jego instrukcję obsługi w celu uzyskania szczegółowych zaleceń bezpieczeństwa.

Podczas wykonywania połączenia alarmowego, należy upewnić się, czy telefon jest włączony i czy może być eksploatowany. Należy wprowadzić numer alarmowy i nacisnąć zielony przycisk. Należy podać swoje położenie oraz poczekać do czasu usłyszenia, co należy zrobić. Telefon ten, podobnie jak inne telefony bezprzewodowe, działa używając fal radiowych, które nie gwarantują połączenia we wszystkich warunkach. Dlatego też, nigdy nie należy polegać jedynie na telefonie bezprzewodowym w przypadku łączności alarmowej.

INDEKS

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 2

INDEKS 3

ROZPOCZĘCIE PRACY – PIERWSZE UŻYCIE 3

Sprawdzenie zawartości opakowania 3
Włożenie karty SIM 3
Podłączenie przewodu słuchawki 4
Włożenie baterii zapasowej 4
Podłączenie zasilacza – włączenie telefonu 4
Ładowanie baterii 4

TWÓJ TELEFON 5

PODSTAWOWE FUNKCJE POŁĄCZEŃ I KSIĄŻKA TELEFONICZNA 6

Nawiązywanie połączenia 6
Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej 6
Wybieranie numeru z książki telefonicznej 6

WIADOMOŚĆ TEKSTOWA (SMS) 6

Wysyłanie wiadomości tekstowej 6
Otwieranie wiadomości przychodzącej 6

POZOSTAŁE FUNKCJE 7

Pamięć szybkiego wybierania 7
Opcje 7

ZAAWANSOWANE FUNKCJE POŁĄCZEŃ 8

Połączenie oczekujące 8
Połączenie konferencyjne 8
Przekazanie połączenia 8
Rejestr połączeń 8
Wyłączanie mikrofonu 8

KSIĄŻKA TELEFONICZNA 9

USTAWIENIA 9

Ustawienia telefonu 9
Ustawienia połączeń 9
Ustawienia wiadomości 10
Ustawienia dźwięku 10
Zabezpieczenie 10
Serwis 11

INTERFEJS KOMPUTERA PC 11

Oprogramowanie JabloSuite zarządzające połączeniem 11
Połączenie z komputerem przez USB 12
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 13
Komputer PC-faks 13
Podłączenie telefonu analogowego (tylko GDP-04A) 13

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 14

DANE TECHNICZNE 14

CERTYFIKATY I GWARANCJA 15

Note: "Plus Mega" zależne jest od rodzaju karty SIM. Niektóre funkcje mogą być niedostępne lub mogą być nieobsługiwane, (np. plusgsm.pl).

ROZPOCZĘCIE PRACY – PIERWSZE UŻYCIE

Sprawdzenie zawartości opakowania

Włożenie karty SIM

Kartę SIM należy włożyć do gniazda znajdującego się z tyłu telefonu, złotą powierzchnią stykową skierowaną w dół, a ściętym narożnikiem w kierunku gniazda. Wepchnąć delikatnie kartę SIM do gniazda do momentu wyczucia kliknięcia. Zabezpieczyć kartę SIM przesuwając blokadę w lewo.

Jeśli zaistnieje potrzeba wyjęcia karty SIM, należy zwolnić jej blokadę, delikatnie nacisnąć na kartę SIM i wysunąć ją na zewnątrz.

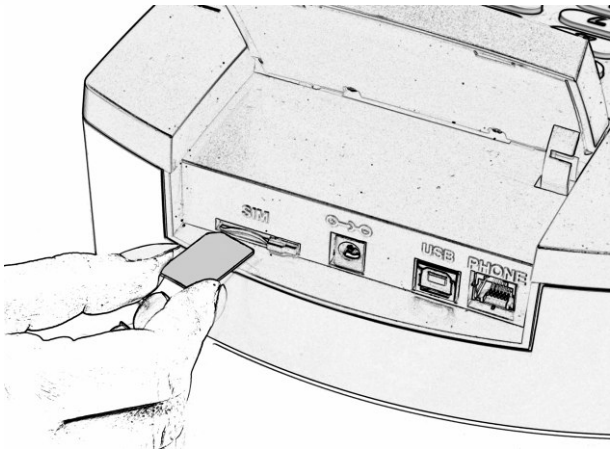

Podłączenie przewodu słuchawki

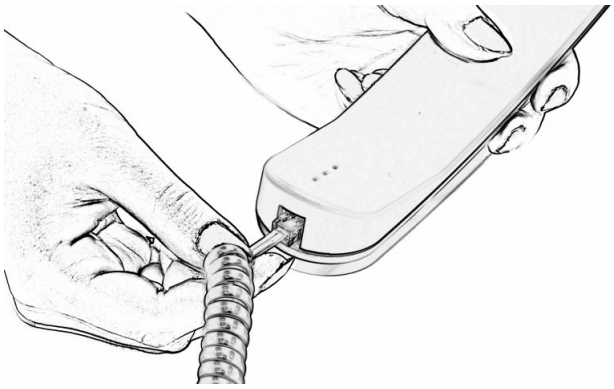

Włożenie baterii zapasowej

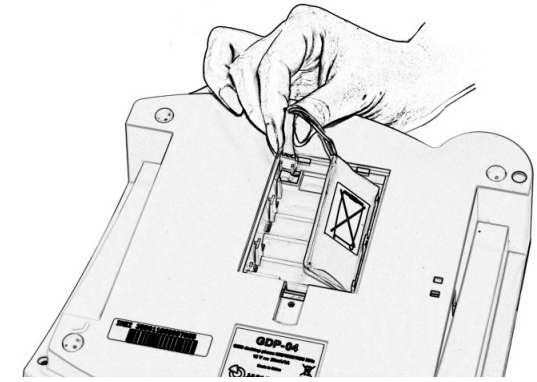

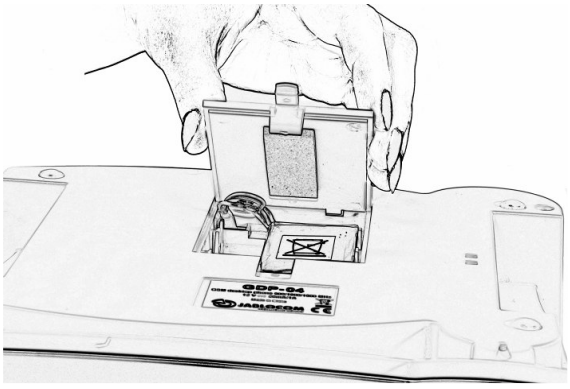

Podłączenie zasilacza – włączenie telefonu

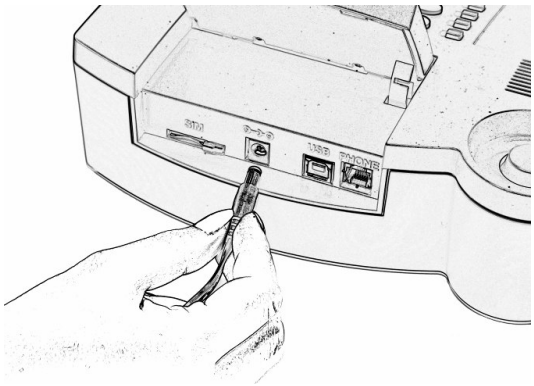

Po podłączeniu zasilacza, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **"Telefon się włącza…" .**

Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, telefon wymaga podania kodu PIN. Należy wprowadzić kod PIN i zatwierdzić go naciskając zielony przycisk ✔ lub przycisk **OK**.
Jeśli nieprawidłowy kod PIN zostanie wprowadzony trzykrotnie z rzędu, to zostanie on zablokowany. Aby go odblokować, należy wprowadzić swój PUK (Osobisty Kod Odblokowujący) – w dokumentacji karty SIM znajdują się szczegóły.

Język

Telefon ustawi język automatycznie zgodnie z kodem kraju karty SIM. Język może być zmieniany ręcznie w menu Ustawienia .

Ładowanie baterii

Po dostarczeniu bateria nie jest naładowana i konieczne jest jej naładowanie przed pierwszym użyciem. Bateria powinna być ładowana przez około 5 godzin, aby osiągnąć całkowitą pojemność. Bateria będzie ładowana, gdy telefon jest podłączony przez zasilacz – nawet, gdy telefon jest wyłączony.

⚠ ***Ostrzeżenie:*** *Używaj baterii i zasilacza tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza lub baterii. Telefon może nagrzewać się podczas ładowania i podczas normalnej eksploatacji. Telefon jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. W przypadku awarii zasilania elektrycznego ograniczona pojemność zapasowej baterii powinna umożliwić wykonanie połączenia alarmowego. Standardowy czas rozmów przy całkowicie naładowanej baterii wynosi około 3 godzin. Standardowy czas gotowości wynosi około 48 godzin. Bateria stopniowo traci swoją pojemność podczas eksploatacji. Aby osiągnąć optymalne parametry, bateria powinna być utrzymywana w otoczeniu o temperaturze między 5°C i 35°C. Nigdy nie narażaj baterii na temperatury poza zakresem temperatur działania -10°C do +55°C. Urządzenie w niskiej lub wysokiej temperaturze może przejściowo nie działać, nawet, gdy bateria jest całkowicie naładowana. W temperaturach dużo poniżej zera wydajność baterii jest szczególnie ograniczona.*

TWÓJ TELEFON

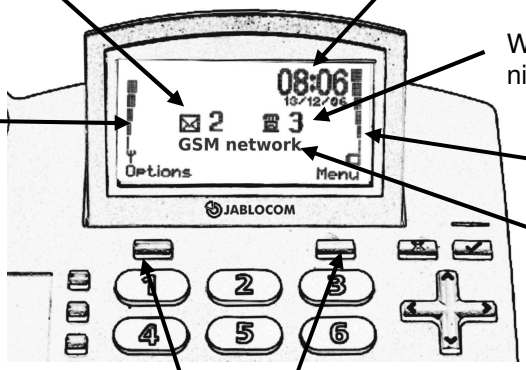

Przycisk CALL (połączenia)

Przycisk CANCEL (anulowania)

Przycisk nawigacyjny

Otwiera skrzynkę pocztową SMS

Wybiera powtórnie ostatnio wybierany numer

Otwiera listę połączeń

Otwiera książkę telefoniczną

Głośnik

Rozpoczyna pisanie nowej wiadomości tekstowej

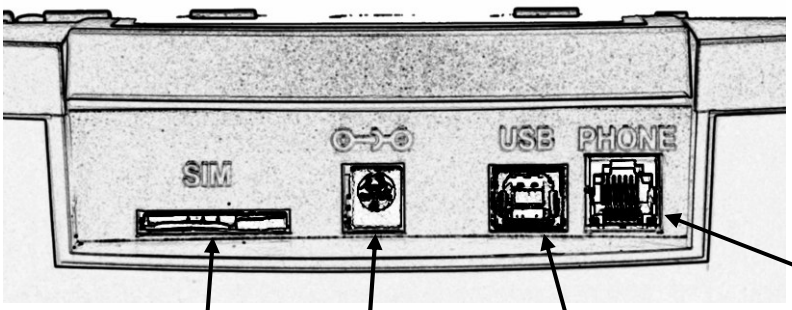

PODSTAWOWE FUNKCJE POŁĄCZEŃ I KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Nawiązywanie połączenia

Należy podnieść słuchawkę, wprowadzić numer telefonu jak w telefonie stacjonarnym i nacisnąć przycisk **Wybierz** na wyświetlaczu LCD. Lub poczekać, bez naciskania jakiegokolwiek przycisku, a numer zostanie wybrany automatycznie.

Można również wcisnąć przycisk w celu uzyskania połączenia w systemie głośnomówiącym.

Uwaga: Aby wprowadzić znak "+" dla połączeń międzynarodowych, należy szybko dwa razy nacisnąć przycisk .

Aby zakończyć aktywne połączenie, należy odłożyć słuchawkę lub nacisnąć przycisk . Aby anulować połączenie w trybie głośnomówiącym, należy nacisnąć przycisk .

Uwaga: Przycisk ANULUJ automatycznie przerywa połączenia lub inne czynności.

Aby wybrać ostatnio wybierany numer, należy nacisnąć przycisk .

Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej

Należy otworzyć książkę telefoniczną za pomocą przycisku . Wybrać **<Nowy wpis ...>** naciskając przycisk **Wybierz** lub . Wprowadzić nazwę kontaktu i zatwierdzić przyciskiem . Każdy kontakt może zawierać do 3 różnych numerów telefonów: Komórka , Biuro i Dom . Należy wybrać odpowiedni typ numeru przez przyciśnięcie , a następnie wprowadzić numer telefonu. Zapisać w pamięci naciskając przycisk **Zapisz**.

Uwaga: Więcej szczegółów dotyczących książki telefonicznej znajduje się w rozdziale *Książka telefoniczna* .

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Aby wejść do książki telefonicznej, należy nacisnąć przycisk i przewijać listę kontaktów za pomocą przycisku nawigacji . Można również skorzystać z "szybkiego wyszukiwania kontaktu" przez wpisanie nazwy kontaktu bezpośrednio na klawiaturze. Należy zatwierdzić wybrany kontakt i numer naciskając przycisk , aby rozpocząć wybieranie połączenia z wybranym numerem.

Podniesienie słuchawki lub naciśnięcie przycisku , również rozpocznie wybieranie.

WIADOMOŚĆ TEKSTOWA (SMS)

Opcja SMS (Krótkiej wiadomości tekstowej) pozwala na przesyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych zawierających do 1000 znaków.

Wysyłanie wiadomości tekstowej

Aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości należy nacisnąć przycisk , znajdujący się w górnej lewej części klawiatury telefonu. Należy wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć przycisk **Wyślij** . Następnie wprowadzić numer telefonu odbiorcy lub odnaleźć go w książce telefonicznej za pomocą naciśnięcia przycisku . Należy potwierdzić numer odbiorcy i wysłać wiadomość przez naciśnięcie przycisku **OK** .

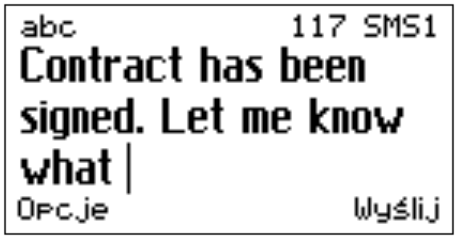

*Uwaga: Aby przełączać między wielkimi/małymi literami, należy nacisnąć przycisk A / a . Można również uaktywnić / wyłączyć CAPS LOCK (wprowadzanie wersalików) przez naciśnięcie przez około 2 sekundy przycisku A / a. Zmiana zostanie potwierdzona za pomocą przełączania ikony na wyświetlaczu LCD między **Abc**, **abc** i **ABC**. A / a Przycisk ten może być używany podobnie jak standardowy klawisz komputera Shift – należy wciskać przycisk Shift i znak jednocześnie. Aby usunąć poprzedni znak, użyj przycisku .*

*Można również wprowadzać symbole specjalne przez jednoczesne naciśnięcie przycisku SYMBOL z przyciskiem z górnej linii klawiatury QWERTY (znaki).Aby otworzyć całą tabelę symboli, należy przez około 2 sekundy przytrzymać przycisk SYMBOL. Należy wybrać żądany symbol i nacisnąć przycisk **Wstaw**, aby umieścić go w tekście.*

Otwieranie wiadomości przychodzącej

Otrzymanie nowej wiadomości tekstowej sygnalizowane jest dźwiękiem, jak również przez podświetlenie czerwonej kontrolki znajdującej się w prawej górnej części telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się symbol koperty .

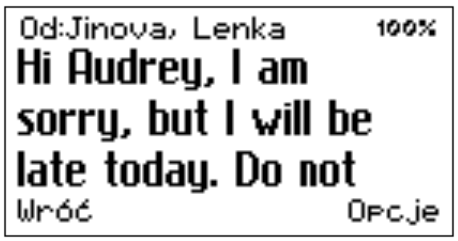

W celu odczytania odebranej wiadomości tekstowej należy nacisnąć przycisk przewijając tekst za pomocą przycisku nawigacyjnego . Funkcje dodatkowe, podane poniżej, mogą być wykonywane przez aktywację w menu **Opcje** przez naciśnięcie przycisku wyboru znajdującego się poniżej wyświetlacza LCD:

Usuń	– usuwa bieżącą wiadomość tekstową
Odpowiedz	– wysyła odpowiedź do nadawcy wiadomości
Prześlij dalej	– przesyła wiadomość do innego odbiorcy
Połącz	– oddzwania do nadawcy wiadomości
Szczegóły	– pokazuje szczegółowe informacje dotyczące nadawcy i godziny
Nowa...	– tworzy nową wiadomość tekstową
Zapisz numer	– zapisuje numer nadawcy wiadomości w książce telefonicznej
Usuń wsz.	– usuwa wszystkie wiadomości w aktualnym folderze

Aby odczytać poprzednio przysłane wiadomości lub wysyłać wiadomości, należy otworzyć menu **Wiadomości** naciskając przycisk i wybierając przycisk **Skrzynka odbiorcza** lub przycisk **Wiadomości wysłane**.

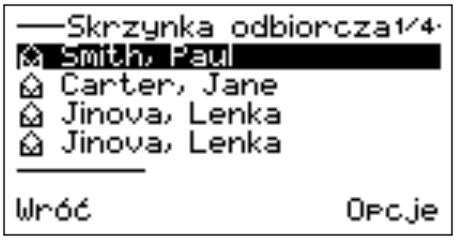

POZOSTAŁE FUNKCJE

Pamięć szybkiego wybierania

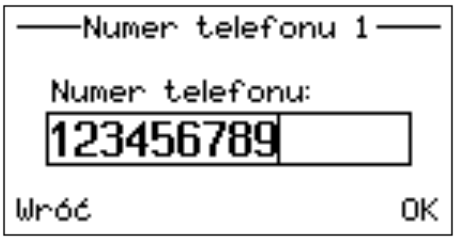

Na telefonie GDP-04 znajduje się sześć przycisków, które mogą być wykorzystane dla numerów często używanych lub numerów alarmowych.
Aby zapisać nowy numer, należy przytrzymać wybrany przycisk pamięci około 2 sekundy, aż pojawi się okno dialogowe **Numer telefonu:**. Należy wprowadzić numer telefonu i nacisnąć **OK**.
Aby połączyć przycisk szybkiego wybierania z kontaktem z książki telefonicznej, należy znaleźć nazwę kontaktu w książce i przytrzymać wybrany przycisk szybkiego wybierania przez około 2 sekundy, do czasu uzyskania potwierdzenia na wyświetlaczu.

Użycie przycisku wybierania z przyciskiem shift A / a, umożliwia wprowadzenie 6 kolejnych numerów szybkiego wybierania .

Opcje

Kilka specjalnych funkcji jest dostępnych w menu **Opcje** w trybie normalnego działania.

Tryb wyciszony / Tryb normalny

Funkcja ta pozwala na włączanie trybu wyciszenia, gdzie wszystkie alarmy dźwiękowe i dzwonki są wyłączone. Pozwala również użytkownikowi na stałe podłączenie do sieci w czasie, gdy przychodzące rozmowy i wiadomości tekstowe nie powinny przeszkadzać.

Wyłącz

Funkcja ta służy do wyłączania telefonu. Po wyłączeniu, telefon nie może wykonywać lub odbierać żadnych połączeń, ani wiadomości tekstowych.

Uwaga: Funkcja ładowania baterii jest aktywna, gdy podłączony jest zasilacz nawet, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli bateria jest ładowana, wskaźnik postępu ładowania baterii znajdujący się na wyświetlaczu będzie aktywny, nawet gdy telefon jest wyłączony.

Uwaga: Telefon można również wyłączyć przez przytrzymanie przez conajmniej 3 sekundy przycisku .

W celu włączenia telefonu ponownie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się napis **Telefon się włącza...** .

Uwaga: Telefon uruchomi się automatycznie, gdy przewód zasilacza zostanie ponownie podłączony do telefonu.

Tryb wyłączania w czasie podróży

Funkcja ta zapewnia, że telefon nie zostanie włączony przypadkowo. Tryb podróży jest aktywny tylko wtedy, gdy telefon jest zasilany z baterii.

Aby włączyć telefon ponownie z trybu podróży, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk do czasu, aż czerwona lampka się uaktywni, a następnie napisać na klawiaturze słowo “START” lub podłączyć zasilacz jeszcze raz.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE POŁĄCZEŃ

Uwaga: Kilka zaawansowanych funkcji połączeń może nie działać poprawnie jeżeli nie są obsługiwane przez operatora GSM.

Połączenie oczekujące

Funkcja połączenia oczekującego wskazuje przychodzącą rozmowę w trakcie trwania innej rozmowy.
Uwaga: Aby wykorzystać funkcję połączenia oczekującego, prosimy sprawdzić, czy jest ona aktywna w ustawieniu sieci GSM – patrz rozdział Ustawienia.

Jeśli wskazywane jest nowe połączenie przychodzące, należy nacisnąć przycisk , aby odebrać rozmowę oczekującą. Można również wybrać **Opcje** i **Zmień** wykorzystując przycisk wyboru. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby przełączać się między rozmowami należy nacisnąć ponownie przycisk . Każda rozmowa może zostać zakończona za pomocą przycisku .

Połączenie konferencyjne

Funkcja połączenia konferencyjnego jest usługą sieciową, która dopuszcza branie udziału w rozmowie do sześciu osób.
Aby zorganizować połączenie konferencyjne:

- Należy nawiązać połączenie z pierwszym uczestnikiem
- Aby dodać nowego uczestnika do rozmowy konferencyjnej, należy wprowadzić bezpośrednio numer telefonu i nacisnąć przycisk lub wybrać kontakt z książki telefonicznej i nacisnąć przycisk **Wybierz**. Możesz zawiesić pierwsze połączenie przez naciśnięcie przycisku **Opcje,** a następnie przycisku **Zawieś**.
- Gdy nowe połączenie zostanie nawiązane, należy nacisnąć **Opcje** i **Konferencja**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Konferencja**.
- Aby dodać kolejnego uczestnika do połączenia konferencyjnego, należy powtórzyć poprzednie kroki. Maksymalna liczba połączeń z uczestnikami wynosi 5.
- Aby nawiązać osobistą konwersację z jednym z uczestników, należy nacisnąć **Opcje** i wybrać **Wybrany osobisty**. Przewinąć do żądanego uczestnika i nacisnąć **Wybierz** . Po zakończeniu osobistej rozmowy, należy ponownie dołączyć do połączenia konferencyjnego przez naciśnięcie **Opcje**, a następnie przycisku **Konferencja**.
- Aby anulować połączenie z kilkoma uczestnikami, należy nacisnąć **Opcje**, a następnie wybrać **Skończyć wybrany**. Przewinąć do żądanego uczestnika i nacisnąć przycisk **Wybierz**.
- Aby zakończyć połączenie konferencyjne, należy nacisnąć przycisk .

Przekazanie połączenia

Funkcja przekazania połączenia pozwala na skierowanie aktywnego połączenia na inny numer telefonu.
Po odebraniu połączenia, należy nacisnąć **Opcje,** a następnie wybrać **Zawieś**. Połączenie zostanie zawieszone. Należy wprowadzić bezpośrednio numer telefonu i nacisnąć lub wybrać kontakt z książki telefonicznej, a następnie nacisnąć **Wybierz** . Po odebraniu połączenia, należy nacisnąć **Opcje**, a następnie wybrać **Przekierownie**. Po nawiązaniu połączenia, można odłożyć słuchawkę.

Rejestr połączeń

Telefon rejestruje połączenia nieodebrane , połączenia przychodzące i połączenia wychodzące . W pamięci może być przechowywane do 100 połączeń. Jeśli pamięć jest zapełniona, automatycznie usuwane są najstarsze zpisy tego samego typu.
Aby zobaczyć listę połączeń, należy nacisnąć .

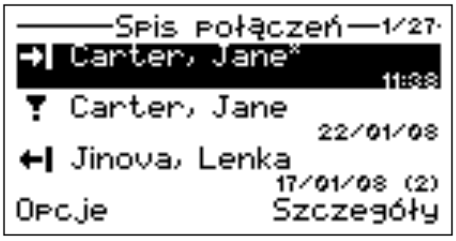

Dla każdego przechowywanego numeru dostępne są dodatkowe funkcje w menu **Opcje**:

Szczegóły - pokazuje rozszerzone informacje dotyczące połączenia (numer, data, godzina, ilość prób połączeń)
Połącz - telefon wybiera wybrany numer
Przesłać wiadomość - wysyła wiadomość tekstową pod wybrany numer
Usuń - usuwa wybrany zapis połączenia z listy połączeń
Zapisz numer - zapisuje wybrany numer w książce telefonicznej
Usuń wszystko - usuwa wszystkie zapisy połączeń z listy połączeń

Wyłączanie mikrofonu

Podczas rozmowy, można wyciszyć mikrofon tak, że druga strona nie może słyszeć Ciebie, a Ty słyszysz drugą stronę.
Podczas połączenia należy wybrać **Opcje** i **Wyłącz mikrofon**, aby odłączyć mikrofon (w słuchawce i w trybie głośnomówiącym).
Aby ponownie włączyć mikrofon, należy wybrać **Opcje** i **Włącz mikrofon**.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Każdy kontakt w książce telefonicznej może zawierać następujące pozycje:

Imię i **Nazwisko**
Telefon komórkowy
Telefon biurowy
Telefon domowy
Dźwięk dzwonka (może być wybrane określony dźwięk dzwonka dla kontaktu)

Uwaga: Do wpisania imienia lub nazwiska można wykorzystać do 32 znaków ASCII. Całkowita długość nazwy nie powinna przekraczać 44 znaków. Ponieważ do przechowywania nazw wykorzystywane jest kodowanie UTF-8, użycie znaków specjalnych NIE-ASCII skróci maksymalną długość nazwy. W każdej pozycji pamięci numeru telefonu może być przechowywane do 32 znaków (+,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,X,P,,#).*

Menu **Opcje** oferuje następujące funkcje dla każdego kontaktu:

Edytuj - otwiera okno dialogowe, aby edytować szczegóły kontaktu
Połącz - wybiera zaznaczony kontakt lub określony numer, jeśli pod nazwą kontaktu jest przechowywanych więcej numerów
Przesłać wiadomość - wysyła wiadomość tekstową
Dodaj nowy... - dodaje nowy kontakt do książki telefonicznej
Usuń - usuwa zaznaczony kontakt z książki telefonicznej (nazwę z wszystkimi numerami telefonów)
Usuń wszystko - usuwa wszystkie kontakty z książki telefonicznej

Opcja **Importuj dane z SIM** pozwala na skopiowanie wszystkich kontaktów zapisanych na karcie SIM do pamięci telefonu. Należy wybrać przycisk kontekstu **Kopiuj** w celu potwierdzenia.

Uwaga: Lista kontaktów na karcie SIM zawiera tylko jeden numer telefonu dla każdego kontaktu. Numery znajdujące się już w książce telefonicznej nie będą importowane ponownie, aby zapobiec możliwym duplikatom. Zaawansowane zarządzanie książką telefoniczną SIM jest dostępne za pomocą programu JABLOSUITE uruchamianego na podłączonym komputerze.

USTAWIENIA

Ustawienie określonego parametru jest dostępne w **Menu**, **Ustawienia**.

Należy używać przycisku nawigacji , do poruszania się w menu i ustawiania wybranej wartości parametru liczbowego. Aby potwierdzić ustawienie, należy nacisnąć przycisk **OK** lub . Aby nie wprowadzać zmiany parametru, należy wybrać przycisk **Wróć** lub .

Ustawienia telefonu

Data i godzina

W celu ustawienia daty i godziny, należy wybrać **Menu**, następnie **Ustawienia**, przejść do **Ustawienia telefonu,** a następnie opcji **Data i godzina**.

Języki

Interfejs GDP-04 obsługuje do 20 języków (dokładna liczba zależy od wersji oprogramowania). Język jest wybierany automatycznie zgodnie z kodem kraju karty SIM. Interfejs telefonu może być przełączany na inny język za pomocą menu.

Wybór sieci

Telefon GDP-04 automatycznie wybiera odpowiednią sieć GSM. W niektórych przypadkach można wybrać sieć ręcznie

Kontrast wyświetlacza

Kontrast wyświetlacza LCD można ustawić w zakresie od 0 do 63.

Ustawienia połączeń

Przekierowanie połączenia

Przychodzące połączenia mogą być przekierowane na określony numer. Dostępne są następujące opcje dla przekierowania:
Aktywny, **Anuluj** (wstrzymuje obsługę) lub **Sprawdź stan** (podgląd bieżącego ustawienia obsługi).
Przekierowanie połączenia może być zastosowane w określonych przypadkach:

Wszystkie rozmowy - wszystkie przychodzące połączenia będą przekierowane na określony numer
Kiedy zajęty - przychodzące połączenia będą przekierowane w przypadku, gdy prowadzisz drugą rozmowę lub odrzucisz połączenie
Kiedy nie odbieram - połączenia przychodzące będą przekierowane, jeśli nie odbierzesz połączenia po upływie wcześniej ustalonego czasu wybranego w polu dialogowym - z zakresu 5, 10, 15, 20, 25 do 30 sekund
Kiedy nieosiągalny - połączenia przychodzące będą przekierowane, jeśli telefon jest wyłączony lub wystąpi brak sygnału sieci GSM
Anuluj wszystkie - anuluje wszystkie poprzednio wybrane przekierowania

Uwaga: aktywne bezwarunkowe przekierowanie może być wskazywane na ekranie gotowości, jeżeli umożliwia to sieć

Połączenie oczekujące

Aby aktywować obsługę połączenia oczekującego, należy wybrać **Aktywny**. Aby unieważnić, należy wybrać **Anuluj.** Aby pokazać aktualny stan usługi, należy wybrać **Sprawdź stan**.

Ograniczanie połączenia

Wychodzące i przychodzące połączenia mogą być ograniczane, jeśli jest dostępna odpowiednia usługa sieci. Można wybrać typ połączeń, które będą ograniczane:

Wszystkie wychodzące - wszystkie połączenia wychodzące będą zabronione
Wychodzące międzynarodowe - wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące będą zabronione
Wychodzące międz.w roamingu - międzynarodowe połączenia wychodzące będą zabronione, gdy jest aktywny roaming
Wszystkie przychodzące - wszystkie połączenia przychodzące będą ograniczone
Przychodzące w roamingu - połączenia przychodzące będą ograniczone, gdy jest aktywny roaming
Anulować wszelkie blokady - anuluje wszystkie typy ograniczeń połączeń

Identyfikacja dzwoniącego

Numer telefonu jest zwykle wyświetlany osobie, do której dzwonimy.
Aby ukryć swój numer telefonu należy wybrać **Włączony** w celu ograniczenia identyfikacji osoby dzwoniącej. Aby umożliwić pokazywanie numeru należy wybrać **Wyłączony.**

Uwaga: Niektóre sieci GSM nie dopuszczają anulowania identyfikacji rozmówcy.

Ustawienia wiadomości

Numer centrali SMS - edytuje numer twojego centrum wiadomości SMS
Ważność wiadomości - wybiera czas, przez który sieć próbuje dostarczyć Twoją wiadomość
Potwierdzenie doręczenia - żąda od sieci raport dostarczenia Twojej wiadomości

Ustawienia dźwięku

Dźwięk połączenia - ustawia **Dźwięk dzwonka** i **Głośność** połączeń przychodzących
Dźwięk wiadomości - ustawia **Dźwięk dzwonka** i **Głośność** dźwięku nowej wiadomości SMS
Głośność słuchawki, Głośność handsfree i głośność linii zewnętrznej - każde ustawienie portu audio jest wybieralne z zakresu od 1 do 10. Możliwe są osobne ustawienia dla **Mikrofonu**, **Głośności rozmowy** i **Dźwięków**

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie PIN - włącza lub wyłącza zabezpieczenie karty SIM przez PIN1
Zmienić PIN1 - zmienia hasło PIN1 (4 do 8 cyfr)
PIN automatyczny - telefon może zapamiętać Twój numer PIN. Jeśli funkcja automatycznego PIN jest dostępna, telefon automatycznie wprowadzi numer PIN twojej karty SIM. Jeśli karta SIM jest wyjęta z telefonu GDP-04, to telefon nadal jest zabezpieczony kodem PIN.

Serwis

W menu **Serwis** można znaleźć dodatkowe informacje i ustawić zaawansowane parametry..

Wersja firmware

Wyświetla informacje dotyczące sprzętu i wersji oprogramowania Twojego telefonu i jego numeru IMEI. Możesz być pytany o te informacje przez centrum serwisu lub gorącą linię dostawcy usługi.

Wprowadzanie kodu

Istnieje możliwość sterowania kilkoma specyficznymi cechami przez wprowadzenie kodu usługi. Kod posiada strukturę Xn, gdzie "X" jest kodem funkcji, a "n" jest ustawianą wartością.

Funkcja	Kod / wartość
Pokazywanie nazwy sieci na wyświetlaczu	N0 = Wył. N1 = Wł.
Automatyczne usuwanie SMS, jeśli pamięć jest pełna	E0 = Wył. E1 = Wł.
Potwierdzanie przed wysyłaniem długiego tekstu wiadomości (2 lub więcej SMS)	S0 = nie pytaj S1 = pytaj
Automatyczny start, gdy podłączone jest zasilanie prądem zmiennym	A0 = Wył. A1 = Wł.
Profil synchronizacji klawiatury	K0 = bez automatycznego powtarzania K1 = z automatycznym powtarzaniem
Profil dźwięku połączenia	T0 = Ciągły T1 = przerywany Morse A
Aktywacja funkcji przycisku słuchawki z mikrofonem	HSS0 = przycisk wyłączony HSS1 = przycisk włączony
Aktywacja narzędzi SIM	STK0 = STK wyłączony STK1 = STK włączony

Ustawienia fabryczne

Przez wybranie tej opcji, można przywrócić domyślne ustawienia fabryczne telefonu. Należy wybrać **OK**, aby potwierdzić wybór. Należy wybrać **Wróć**, aby wyjść bez wprowadzania zmiany.

Napięcie baterii

Wyświetla aktualne napięcie baterii. Możesz być pytany o podanie tej informacji przez centrum serwisu lub gorącą linię dostawcy usługi.

Podświetlenie (zasilacz)

Ustawianie podświetlenia wyświetlacza w trybie gotowości, gdy telefon jest zasilany z sieci przez zasilacz.

Podświetlenie (bateria)

Ustawianie podświetlenia wyświetlacza w trybie gotowości, gdy telefon jest zasilany tylko z baterii zapasowej.

INTERFEJS KOMPUTERA PC

Oprogramowanie JabloSuite zarządzające połączeniem

Pakiet programów JabloSuite jest narzędziem, które umożliwia skuteczną kontrolę i profesjonalne zarządzanie Twoim telefonem GDP-04 za pomocą komputera. Głównie pozwala na:

- synchronizację książki telefonicznej GDP-04 z książką telefoniczną w komputerze (tzn. z książką telefoniczną programu klienta poczty e-mail)
- sterowanie wszystkimi ustawieniami telefonu z komputera
- wybieranie numerów bezpośrednio z komputera lub zarządzanie połączeniami konferencyjnymi
- łatwe zarządzanie wiadomościami tekstowymi
- dostęp do rejestrów historii połączeń
- podłączenie komputera do Internetu przez GPRS
- aktualizację oprogramowania sprzętowego telefonu GDP-04
- możliwość użycia telefonu GDP-04 jako terminala e-faxu

Połączenie z komputerem przez USB

Instalowanie pakietu oprogramowania JabloSuite

Ostrzeżenie: Nie należy podłączać telefonu GDP-04 do portu USB komputera, dopóki nie będzie zakończona instalacja programu z płyty CD. W przeciwnym wypadku prawidłowa komunikacja telefonu z komputerem może już nigdy nie być możliwa..

Telefon GDP-04 można podłączyć do komputera z zainstalowanym systemem **MS Windows 2000 (SP4)**, **MS Windows XP (SP2)** lub **MS Windows Vista.**

Uwaga: Ostatnią wersję programu JabloSuite można pobrać ze strony internetowej http://www.jablocom.com/download.

Do uruchomienia JabloSuite wymaga się kilku elementów rozszerzeniowych oprogramowania Microsoft:

Microsoft Windows Installer wersja 3.0
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
Microsoft .NET 2.0

Wszystkie wyżej wymienione programy są dostępne na płycie instalacyjnej JabloSuite lub przed instalacją mogą być ściągnięte bezpłatnie ze strony internetowej Microsoft.

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji, należy upewnić się, czy posiadamy prawa administrowania komputerem.

Należy umieścić w napędzie CD-ROM komputera płytę CD, dostarczoną razem z telefonem. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić go przez "AutoRUN.exe" z katalogu głównego płyty CD. Jak tylko ukaże się ekran główny, należy wybrać **Instaluj,** a następnie postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie. Jeśli podczas instalacji potrzebna jest pomoc, należy znaleźć więcej szczegółowych na płycie instalacyjnej CD.
Na Twoim komputerze będzie zainstalowany program zarządzania połączeniami **JabloSuite** i konieczny sterownik USB telefonu GDP-04.

Podłączenie komputera

Po udanej instalacji sterownika USB i programu JabloSuite, można podłączyć telefon do komputera za pomocą przewodu USB. Gdy system Windows zapyta o potwierdzenie zgodności sterownika USB, należy nacisnąć **Continue Anyway (Mimo to kontynuuj)** – może się to powtórzyć do trzech razy. Następnie Windows automatycznie zakończy instalację.

Synchronizacja książki telefonicznej

Można zsynchronizować książkę telefoniczną telefonu GDP-04 z wewnętrzną książką telefoniczną programu JabloSuite lub z książką adresową programu klienta poczty e-mail. Aktualnie obsługiwanymi programami e-mail są **Microsoft Outlook** i **Outlook Express**.

Jeśli potrzebujesz wybrać numer telefonu bezpośrednio z książki telefonicznej komputera, należy po prostu umieścić kursor na numerze telefonu, który chcesz wybrać, kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać **Call (Połączenie)**. Telefon GDP-04 wybierze ten numer.

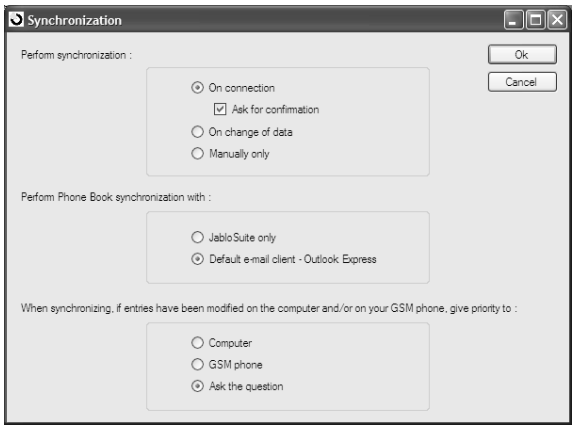

Lista połączeń

Można wyświetlić wszystkie otrzymane, wybrane i nieodebrane połączenia za pomocą wyboru **Tools (Narzędzia), Call List (Lista połączeń)**. Jeśli potrzeba posortować listę według jednego z pól, należy kliknąć w nagłówek kolumny.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS

Aby wysłać SMS bezpośrednio z komputera, należy umieścić kursor na numerze telefonu, na który chcesz go wysłać. Kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać **SMS**. Wpisać wiadomość w pole **Message (Wiadomość)**. Powyżej wiadomości, widocznych jest kilka standardowych wiadomości wykorzystywanych do wysyłania (wielokrotne wiadomości będą wykorzystywane do wysyłania długich napisów tekstowych).

Lista SMS

Można wyświetlić wszystkie odebrane i wysłane wiadomości tekstowe przez wybranie opcji **Tools (Narzędzia), Text Messages (Wiadomości tekstowe)**. Jeśli potrzeba posortować listę według jednego z pól, należy kliknąć w nagłówek kolumny. Powtarzane kliknięcie zmienia kolejność.

Bezpośrednie wybieranie z programu pocztowego e-mail

Można wybrać bezpośrednio numer z książki programu klienta poczty e-mail nawet, jeśli nie była ona zsynchronizowana z telefonem. Procedura wybierania i ustawiania połączeń może zmieniać się według programu pocztowego i systemu operacyjnego. Prosimy odnieść się do dokumentacji programu klienta poczty e-mail.

Podłączenie Internetu przez modem GPRS

Należy wybrać z menu **Tools (Narzędzia), Internet connection (Połączenie internetowe)**, aby ustawić podłączenie Internetu przez GPRS. Można wybrać kraj i dostawcę z listy lub wprowadzić parametry według instrukcji Twojego dostawcy.

Uwaga: Parametry te mogą zmieniać się według ustawień dostawcy. Ustawienia domyślne parametrów podłączenia to APN = "Internet", Name = "", Password = "".
Nacisnąć **Apply (Zastosuj)**, aby zapisać swoje ustawienia i **Connect (Połącz)**, aby zalogować komputer w sieci Internet przez GPRS.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Telefon GDP-04 oferuje unikalną możliwość aktualizacji oprogramowania telefonu przez Internet z serwera aktualizacji Jablocom. JabloSuite może automatycznie sprawdzić lub można wykonać sprawdzenie ręcznie, czy jest dostępne nowe oprogramowanie. Jeśli nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne, można uaktualnić program telefonu za pomocą Update Tool (Narzędzie aktualizacji), zintegrowanej części JabloSuite.
Należy wybrać z menu **Tools**/**Update Device Firmware**. Przed wykonaniem aktualizacji, zaleca się zsynchronizowanie książki telefonicznej telefonu GDP-04 z książka telefoniczną komputera (JabloSuite lub programu klienta poczty).

Ostrzeżenie: Synchronizacja danych książki telefonicznej GDP-04 z komputerem przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zabezpiecza przed możliwością utraty danych!

UpdateTool (Narzędzie aktualizacyjne) oferuje wszystkie wersje oprogramowania sprzętowego dostępne dla Twojego telefonu. Należy wybrać Bootloader (startowy program ładujący), Oprogramowanie i Język, które chcesz przekazać na swój telefon, a następnie wybrać **Apply (Zastosuj)**. Po zakończeniu ładowania, telefon automatycznie przełączy się w tryb stanu gotowości.

Komputer PC-faks

Można używać telefonu GDP-04 jako faksu komputerowego do wysyłania/odbierania faksów z/do Twojego komputera. Aby wykorzystać telefon GDP-04 jako faks, konieczne jest zainstalowanie sterownika faksu (jako element opcjonalny instalacji Microsoft Windows). Doda to FAX jako urządzenie drukujące do listy Twoich drukarek. Podczas instalacji właściwości faksu w systemie operacyjnym, należy otworzyć właściwości FAX i wybrać GDP-04 jako urządzenie do przesyłania/odbioru faksów.
Aby włączyć automatyczny odbiór faksów przychodzących, należy koniecznie ustawić Konsolę faksu (Start/All Programs/Accessories/Communications/Fax/Fax Console)(Start/wszystkie programy/akcesoria/komunikacja/faks/konsola faksu).

Ostrzeżenie: Funkcja faksu cyfrowego może nie działać właściwie, chyba że jest w pełni obsługiwana przez dostawcę usługi GSM.

Podłączenie telefonu analogowego (tylko GDP-04A)

Telefon GDP-04**A** oferuje możliwość podłączenia standardowego telefonu analogowego.
Opcja ta pozwala na używanie telefonu analogowego w podobny sposób, jak przy podłączeniu do sieci stacjonarnej (PSTN), ale korzystając z sieci GSM.
Można wybierać numer z GDP-04A jak i z telefonu analogowego. Nie mogą być one używane jednocześnie. W obydwu przypadkach rozmowa jest wykonywana za pośrednictwem połączenia GSM.
Połączenie przychodzące uruchamia sygnał dźwiękowy na GDP-04A, jak również na podłączonym telefonie analogowym. Użytkownik może odebrać rozmowę z obydwu telefonów.
Aby przełączyć trwającą rozmowę z GDP-04A na podłączony telefon analogowy, należy nacisnąć przycisk spacji (na klawiaturze). Usłyszysz sygnał dzwonienia jako trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Kiedy tylko połączenie zostanie odebrane z telefonu analogowego, nastąpi rozłączenie. Teraz można odłożyć słuchawkę.
Aby przełączyć rozmowę z podłączonego telefonu analogowego na telefon GDP-04A, należy nacisnąć FLASH na telefonie, odczekać, aż połączenie zostanie odebrane na GDP-04 i następnie odłożyć słuchawkę.

Uwaga: Może być przyłączony tylko jeden telefon lub główna linia PBX (centrala domowa).

Ostrzeżenie: Nigdy nie podłączać GDP-04 do gniazdka ściennego sieci stacjonarnej (PSTN).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Firma JabloCOM nieustannie ulepsza oprogramowanie telefonu GDP-04, jak i również program zarządzający połączeniami JabloSuite.
Jeśli telefon nie funkcjonuje prawidłowo, należy wykorzystać **Update Device Firmware (Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe)** z JabloSuite SW i sprawdzić, czy używa się ostatniej dostępnej wersji oprogramowania (menu Tools -> **Update Device Firmware**). Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji, jak również ostatnią wersję JabloSuite, można znaleźć na naszej stronie internetowej - www.jablocom.com/support.

Problem / komunikat błędu	Rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Karta SIM nie jest umieszczona w gnieździe prawidłowo lub telefon nie akceptuje typu Twojej karty SIM. Sprawdzić, czy karta SIM jest umieszczona w uchwycie prawidłowo lub skontaktuj się z dostawcą usługi GSM.
Błąd SIM	Telefon nie działa przy włożonej karcie SIM. Być może używasz karty SIM innego dostawcy GSM w telefonie z blokadą SIM. Skontaktuj się z dostawcą usługi GSM.
Nieprawidłowa rejestracja w sieci!	Sieć odmówiła rejestracji twojej karty SIM w sieci. Skontaktuj się z dostawcą usługi.
Nieprawidłowe działanie funkcji	Sieć nie wykonuje prawidłowo wysyłanego polecenia USSD. Sprawdź składnię polecenia lub skontaktuj się z dostawcą usługi.
Kod USSD nie przyjęty przez sieć	Sieć odmówiła polecenia USSD podczas dialogu USSD. Powtórz wysyłanie polecenia lub skontaktuj się z dostawcą usługi.
Dostarczenie niemożliwe	Występuje konflikt między poleceniem i aktualnym statusem telefonu, na przykład podczas importu książki telefonicznej z karty SIM. Powtórz polecenie.
Wiadomość niewysłana	Twoja wiadomość tekstowa nie została wysłana prawidłowo. Sprawdź numer telefonu i spróbuj jeszcze raz. Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z dostawcą usługi.
Błąd linii analogowej - nieaktywna	Możliwy problem na podłączonym telefonie analogowym. Wyjmij wtyczkę zasilacza GDP-04, sprawdź telefon analogowy i jego przewód, a następnie ponownie podłącz zasilacz do GDP-04.
Błąd	Została wykonana błędna czynność, na przykład nieprawidłowy kod dostępu lub nieprawidłowe polecenie komunikacji między SIM i telefonem. Sprawdź, czy stosowany jest prawidłowy kod.
Błędne wprowadzenie	Wprowadzono nieprawidłowy PIN. Wprowadź prawidłowy kod PIN.
Błąd wewnętrzny nr	Błąd wewnętrzny telefonu. Wyłącz telefon, odłącz wewnętrzną baterię na około 10 sekund, a następnie włącz telefon ponownie. Jeśli błąd się powtarza, zwróć telefon do serwisu.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	230x220x100 mm
Waga	920 g
Wyświetlacz	Graficzny, podświetlany ekran LCD, Rozdzielczość:132x65 pikseli, 82x40 mm
Książka telefoniczna	500 nazwisk i 1000 numerów
Pamięć wiadomości SMS	32 kB pamięci do przechowywania SMS (50 wiadomości otrzymanych + 50 wiadomości wysłanych + 100 w pamięci karty SIM)
Pamięć połączeń	Pamięć 100 zapisów: historia połączeń nieodebranych, wychodzących i przychodzących
Dzwonki	20 niepowtarzalnych melodii
Pisanie SMS	Wbudowana klawiatura typu QWERTY
Szybkie wybieranie	6 przycisków pamięciowych (do 12 numerów), etykieta do opisów
Temperatura pracy	-10 °C do + 55 °C; 25 do 75 % wilgotności
Zasilacz AC	100 – 240 V prąd zmienny - 50 do 60 Hz, 12 V / 1A prąd stały
Bateria	Bateria LiIon lub LiPoly, 1100mAh
System GSM	System trójzakresowy 900/1800/1900 MHz lub 850/1800/1900 MHz (tri-band) (patrz etykieta wyrobu), zgodny z fazą GSM 2/2 +
Antena	Wbudowana antena GSM +2.15dbm dla zakresów EGSM900/DCS1800 lub GSM850/PCS1900
Dane dot. łączności	GPRS klasa 10: maks. 85,6 kb/s, CS1, CS2, CS3 i CS4
Parametry dźwięku	Kasowanie echa, redukcja szumu, HR, FR, EFR i kodowanie AMR
Połączenia głośnowówiące	Wbudowany głośnik i mikrofon
Język	Obsługa wielu języków – możliwość pobrania języka
Analogowa linia telefoniczna	standardowe telefony analogowe (dla PSTN) lub linia główna centrali PBX, tożsamość abonenta wywołującego, DTMF

CERTYFIKATY I GWARANCJA

Niniejszym, JabloCOM sp. z o.o. deklaruje, że stacjonarny telefon komórkowy GSM GDP-04(A) jest zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Zgłoszony znak modułu GSM to CE0682.
Oryginalne dokumenty potwierdzające można znaleźć na stronie internetowej www.jablocom.com.

Promieniowanie RF - Szybkość absorpcji właściwej (SAR):
Wyrób ten nie przekracza ustalonych limitów dawki fal radiowych zalecanych przez międzynarodowe normy niezależnych organizacji naukowych ICNIRP i uwzględnia znaczący margines bezpieczeństwa dla wszystkich osób - niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Normy te wykorzystują jednostkę pomiaru znaną jako szybkość absorpcji właściwej, inaczej SAR. Granica SAR dla urządzeń bezprzewodowych wynosi 2 W/kg i jest największą wartością SAR dla telefonów, gdy badane jest przestrzeganie tych limitów.
Telefon GDP-04 jest zgodny z podstawowymi ograniczeniami znajdującymi się w zaleceniach Rady Europy [1999 519 EC] dla mierzonych standardów GSM 900, GSM 1800 i GSM 1900. Testy były wykonane według normy IEC 62209-2. Maksymalna wartość SAR działania na ciało wynosi 1,86 W/kg.

Informacje przepisowe:
Telefon przeznaczony jest do używania w kraju, w którym był zakupiony.

Mimo że, wyrób nie zawiera jakichkolwiek szkodliwych materiałów Użytkownik jest zobowiązany po zakończeniu eksploatacji zwrócić wyrób bezpośrednio do prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do sprzedawcy.

Ograniczona gwarancja:

1. *Producent (JabloCOM s.r.o., Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec n.N., Czech Republic, tel: +420 483 559 738, fax:+420 483 559 713) udziela gwarancji na bezusterkowe działanie telefonu i jego akcesoriów w okresie 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Przez akcesoria telefonu rozumie się zasilacz sieciowy i baterię.*
2. *Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy dostarczyć telefon do punktu sprzedaży lub autoryzowanego punktu serwisowego producenta wraz z dowodem zakupu oraz ważną Karta Gwarancyjną.*
3. *Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urzadzenia, numeru seryjnego, daty sprzedaży oraz podpisu Klienta, jest NIEWAŻNA*
4. *Gwarancja traci ważność, jeżeli oznaczenie typu produktu i/lub jego numer seryjny został zmieniony, usunięty i/lub jest nieczytelny.*
5. *Gwarancją nie są objęte wady spowodowane przez:*
   - *używanie produktu niezgodne z przeznaczeniem i/lub podręcznikiem użytkownika;*
   - *uszkodzenia mechaniczne;*
   - *bezpośredni styk produktu z wodą lub innymi płynami, które przedostały się do środka;*
   - *naprawę i/lub inne zmiany techniczne dokonane poza autoryzowanym serwisem;*
   - *niestandardowe zachowania sieci GSM, zakłócanie sygnału w miejscu używania, napięcie zasilające poza zakresem standardowym;*
   - *wadę karty SIM czy jej niestandardowe zachowanie;*
   - *niewłaściwe przechowywanie i używanie w warunkach klimatycznych poza zakresem podanym w podręczniku użytkownika;*
   - *używanie czy przechowywanie produktu w wilgotnych, zakurzonych, chemicznie czy inaczej agresywnych miejscach;*
   - *klęskę żywiołową lub siłę wyższą.*
6. *Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia produktu w wyniku jego używania łącznie z utratą pojemności baterii spowodowaną przez jej naturalne zużycie.*
7. *Jeżeli wykrytą wadę można usunąć w ramach gwarancji, to producent zobowiązuje się jej nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty przyjecia telefonu do naprawy. Nabywca może się domagać od producenta - zamiast usunięcia wady - wymiany produktu na nowy lub wolny od wad przynajmniej tej samej jakości gdy:*
   - *w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 3 napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne a telefon nadal będzie wykazywał usterki, lub*
   - *serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterek jest niemożliwe lub;*
   - *wykonanie naprawy nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty przyjecia telefonu do naprawy.*
8. *Okres od złożenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady aż do momentu, w którym nabywca po zakończeniu naprawy miał obowiązek odebrania rzeczy, nie wlicza się w okres gwarancji.*
9. *Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.*

Typ produktu numer seryjny:	**GDP-04**
Data sprzedaży:	
Pieczęć sprzedawcy:	

Serwis prowadzi:

RR Serwis Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 22
00-511 Warszawa
tel. (0-48)3671051-57
fax (0-48) 3671050
www.teleoffice.pl
rrserwis@teleoffice.pl

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych zmian w zakresie wyglądu i działania produktu.

© Wydrukowano 2007 przez JabloCOM, Jablotron Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

GSM Desktop Phone

Manual Revision:	Producer:
1.02 JC 78711	JABLOCOM s.r.o.
	www.jablocom.com
Release Date:	
March 2007	

JABLOCOM
JABLOTRON GROUP

© Copyright JABLOCOM s.r.o., 2007