

- 21410-G Ruitverwijderaar met gevlochten snijdraad**
Set met twee zeer solide trekhandgrepen, die een veiligheids-draadpen hebben, zodat er bij eventuele draadbreek een veilige afstand is tussen hand en draad.

Inhoud: **21410 Handgreep (1)** In de set zitten 2 stuks.
21406 Snijdraad rol van ca. 20 meter.



- 21415 Snijdraad-starter**
Met dit hulpgereedschap kunt U de uiteinden van de snijdraad door de rubber kitlaag steken. De snijdraad starter met stevige houten handgreep heeft een oog waardoor de snijdraad gestoken wordt. Het uiteinde van de naald is scherp, zodat u door de kitlaag kunt snijden.
Lengte ca. 310 mm.



voorkant 21415

- 21408 Rol "vierkant" snijdraad 0,6 mm**
Dit roestvast stalen snijdraad heeft een trekkracht tot 60 kg. De 4 zeer scherpe snijranden van superieure kwaliteit zorgen voor een schone snede zonder veel inspanning.
Lengte ca. 20 meter. Rol Ø 95 mm. Gewicht 60 gram.




- 21406 Rol gevlochten snijdraad 0,75 mm**
Dit snijdraad bestaat uit 3 door elkaar gevlochten goudkleurige metalen draden. Daardoor is het snij-oppervlak groter, en wordt de warmte die ontstaat tijdens het snijden, beter afgevoerd. Lengte ca. 20 meter. Rol Ø 120 mm.



- 6021 Zuignap voor autoruiten / ook geschikt als deuktrekker**
U kunt met de handgrepen een vacuüm creëren, waardoor de zuignap vast op de autoruit geklemd wordt. Handig om een kleine ruit te demonteren of te plaatsen (voor een grote gebruikt u glastrekker **6022**). Ook handig om kleine deuken uit vlak plaatwerk te trekken, zoals bij portier of zijscherm.



- 6022 Vacuüm glastrekker met 2 zuignappen**
Bijzonder geschikt voor (gebogen) autoruiten of deuren. Beide zuigvlakken zijn voorzien van een vacuümhefboom met vergrendeling. Capaciteit 80 kg. Gewicht 680 gram.
Let op: laat geen kit achter op de zuignappen.
Kit vermindert uiteraard het draagvermogen!

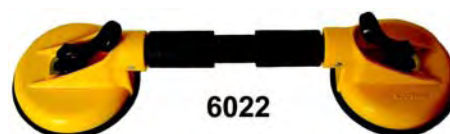

Handleiding 21410-G

1. Pak het uiteinde van de snijdraad in één hand en de rol in de andere hand. Spreid nu helemaal uw armen. Knip zoveel snijdraad af als uw gespreide armen lang zijn.
2. Steek de snijdraad van onder bij de verdikking helemaal door het staafje heen naar boven. Zorg ervoor dat de snijdraad recht en braamvrij is.
3. Buig het snijdraad boven aan de buitenkant langs het staafje terug.
4. Trek nu het staafje en de omgebogen snijdraad in de handgreep, waardoor het draad klem komt te zitten tussen buitenkant staafje en binnenkant handgreep.
5. Als er onder de handgreep snijdraad uitsteekt, knip dit dan af, zodat het niet in uw hand kan steken.
6. Neem voor elke nieuwe ruit weer nieuwe snijdraad: door de snijwarmte wordt het draad bros.

