

Handleiding 2260-REN

2260-REN Borgset tijdafstelling voor Renault DCi motoren
1,5-1,9-2,2-2,5 DCi motoren zoals in Clio, Espace, Kangoo,
Laguna, Master, Megane, Scenic, Trafic en
Opel Movano 2,2-2,5TDi.



Merk	type	motorcode	bouwjaar
Renault	Clio 1,5 DCi	K9K 702-704-710	2001 →
	Espace 1,9 DCi	F9Q 820	2002 →
	Espace 2,2 DCi	G9T 710-720, G9U 720	2000-2003
	Espace 2,2 DCi	G9T 742-743	2002 →
	Kangoo 1,5 DCi	K9K 702-704-710	2001 →
	Laguna 1,9 DCi	F9Q 718, F9Q 760	1999 →
	Laguna 2 1,9 DCi	F9Q 750, F9Q 754	2001 →
	Master 2,2 DCi	G9T 710-720, G9U 720	2000-2003
	Megane 1,9 DCi	F9Q 732	1999 →
	Scenic 1,9 DCi	F9Q 732	1999 →
	Trafic 1,9 DCi	F9Q 718, F9Q 760	1999 →
Opel	Movano	G9T 720-722	2000-2003

Midlock nr: OEM nr: omschrijving:

2260-REN-A borgschroef M6x30 mm



2260-REN-B MOT 1489 krukassen



2260-REN-C MOT 1430 nokkenasborgpen




2260-REN-D MOT 1543 voorspanningsgereedschap



2250-REN-E MOT 1536 KM 6203 vliegwielforgpen



2260-REN-F MOT 1537 KM 6204 nokkenasborggereedschap uitlaat

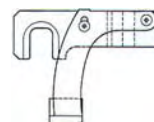

2260-REN-F

2260-REN-G borgschroeven (2) M8x60mm



2260-REN-H MOT 1534 KM 6205 nokkenasborggereedschap inlaat



2260-REN-H

2260-REN-I MOT 1538 hogedrukpomp poelie borgpen




Waarschuwing:


voor alle aanwijzingen geldt dat u altijd eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto moet inzien voor specifieke instructies. Incorrecte tijdsafstelling kan motorschade veroorzaken, check dus altijd nogmaals de juiste tijdsafstelling nadat u ter controle de motor met de hand verdraaid heeft.

Verwijder na gebruik al het gereedschap!


1. Gebruik de borgschroef **2260-REN-A** om de juiste distributieriemspanning in te stellen.

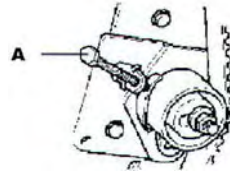


2. Plaats de krukassen **2260-REN-B** door het motorblok om de krukas te positioneren in de juiste tijdafstelling van de 1^e cilinder.
Zo ook vliegwielschroeven **2250-REN-E**.
Let erop dat de krukassen niet gebruikt wordt om te borgen !

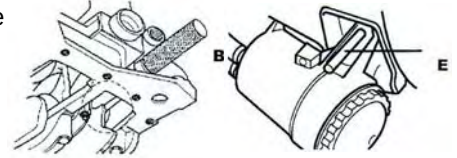


3. Het voorspanningsgereedschap **2260-REN-D** gebruikt u om de juiste voorspanning te geven aan de distributieriem.
Het gereedschap heeft drie uitwisselbare deksels en een afstandsplaatje voor diverse spanners.

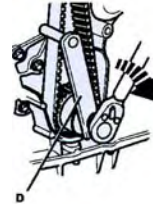

4. Installeer het uitlaat nokkenasborggereedschap **2260-REN-F** en borg deze met borgschroeven **2260-REN-G**. Als **2260-REN-F** niet makkelijk geplaatst kan worden, verdraai dan de krukas een slag met de klok mee. Draai de kettingwielbouten iets los, maar controleer tijdens het installeren dat de bouten niet aan het einde van de sleuven komen te zitten. Gebruik een 6 mm inbus sleutel uit Midlock set **BWM-9**.

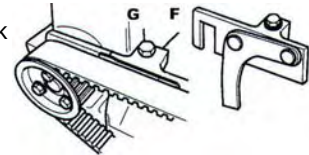

5. Installeer het inlaat nokkenasborggereedschap **2260-REN-H** over de verticale rechte afvlakkingen van de nokkenas, zie afbeelding.

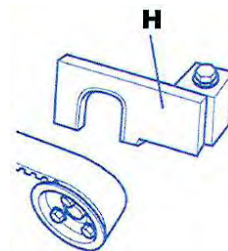

Let op: Verwijder na gebruik al het gereedschap!