BORDEAUX®

Gebruiksaanwijzing

kpn telecom

Overzicht van de Bordeaux

Toestel, bovenkant

❶		Haakcontact
❷		Ophangclip hoorn bij wandmontage
❸	HERHAAL/PAUZE	Herhaling van laatstgekozen telefoonnummer
❹	FLASH	Wachtstand/doorverbinden, wisselen tussen twee gesprekken
❺		Naamindexhouder

Hoorn

❺		Naamindexhouder
❻		Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, linkerzijkant

❼		Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, achterkant

❽	**TEL LIJN**	Aansluitpunt aansluitsnoer
❾	**DATA**	Tweede aansluitpunt voor extra apparatuur (o.a. voor datacommunicatie)

Toestel, onderkant

❿		Ophangpunten voor wandmontage

Toestel, rechterzijkant

⓫	**BEL**	Schakelaar volume belsignaal
⓬	**AARDE/FLASH**	Aarde/flash-schakelaar

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Ⓐ Toestel
Ⓑ Krulsnoer
Ⓒ Hoorn
Gebruiksaanwijzing

Het aansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

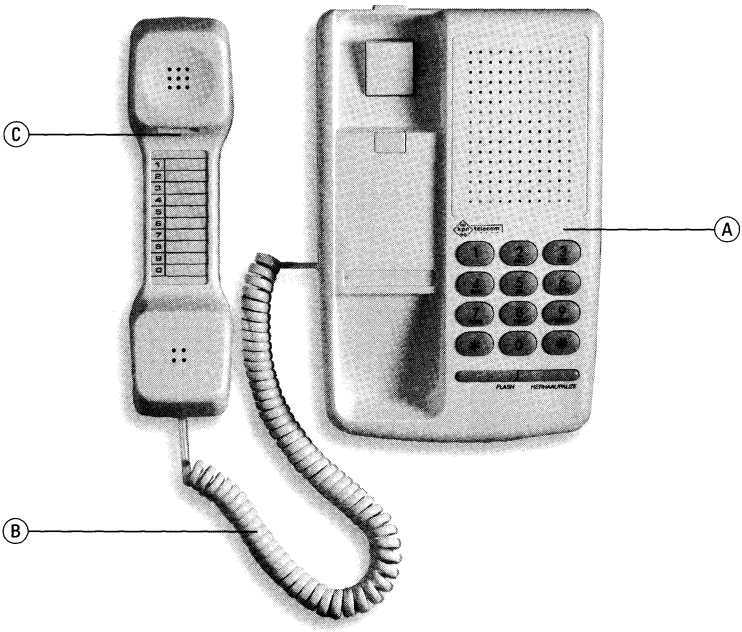

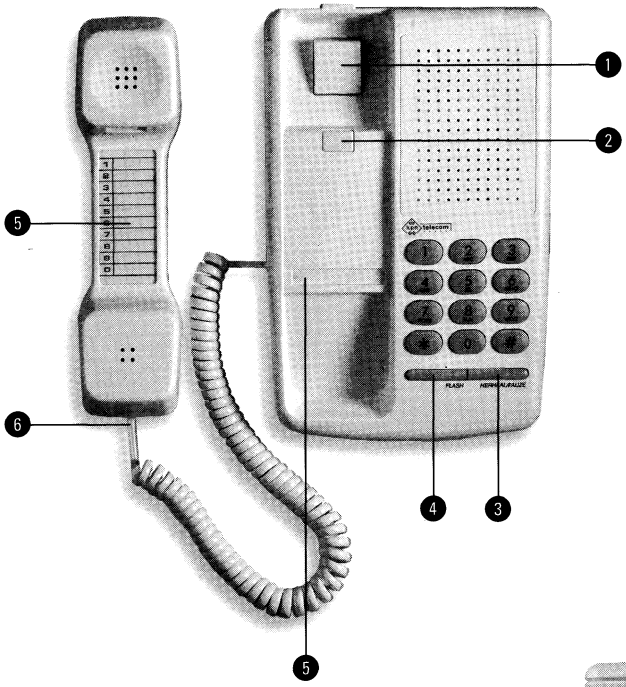
1
2
5
6
4
3
5

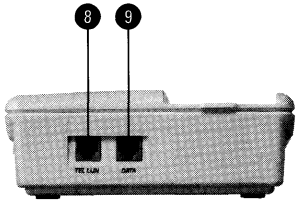
8
9

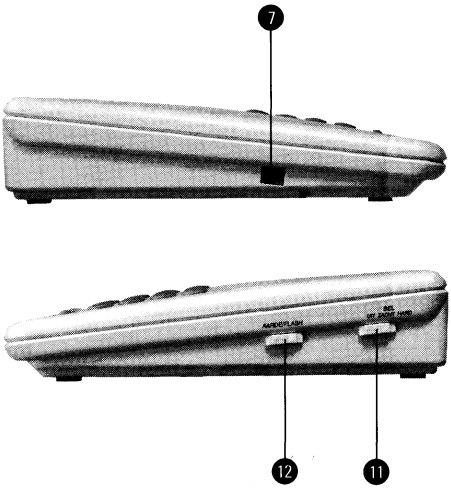
7
12
11

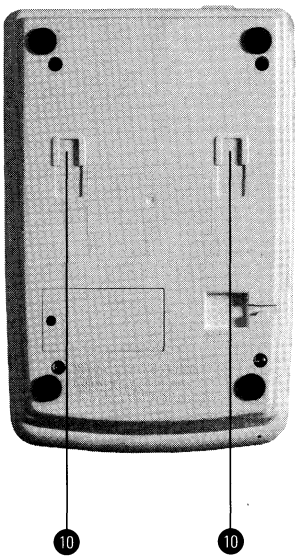
10
10

Inhoud

Inhoud verpakking

Overzicht van de Bordeaux

Over deze gebruiksaanwijzing ... 2

1 **Gebruiksklaar maken** ... 3
1.1 Hoorn aansluiten ... 3
1.2 Op het telefoonnet aansluiten ... 3
1.3 Nummerindexhouder ... 4
1.4 Extra apparatuur aansluiten ... 4
1.5 Meer telefoonapparatuur in huis ... 4
1.6 Wandmontage ... 4

2 **Telefoneren** ... 6
2.1 Bellen ... 6
2.2 Nummer herhalen ... 6
2.3 Volume belsignaal instellen ... 6

3 **Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale** ... 7
3.1 Telefoneren ... 7
3.2 Nummer herhalen ... 7
3.3 Kiestoonpauze invoegen ... 7
3.4 Wachtstand en doorverbinden ... 7

4 **Tips bij problemen** ... 9
4.1 Onderhoud ... 9
4.2 Problemen oplossen ... 9

Bijlagen
Technische gegevens ... 11
Verkorte gebruiksaanwijzing ... 12
Telediensten van KPN Telecom ... 13
Boormal ... 15

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Bordeaux en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de productkenmerken en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enz. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructies uitvoert.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Bordeaux, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, 0800-0403 (gratis).

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Bordeaux
Plaats de Bordeaux niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt aan de linkerkant van het toestel.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Op het telefoonnet aansluiten

Let op!
Sluit het aansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het **TEL LIJN**-aansluitpunt aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 1).
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

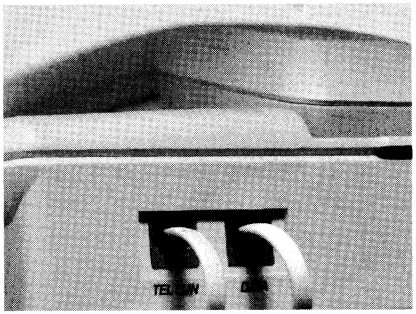

Afbeelding 1: Op het telefoonnet aansluiten

1.3 Nummerindexhouder

De nummerindexhouder vindt u op de hoorn van het toestel. U kunt de telefoonnummers en namen op een van de naamkaarten noteren die zijn bevestigd op de hoorn en op het toestel. Verwijder het kunststof raampje, noteer de telefoonnummers en plaats het raampje terug op het toestel.

1.4 Extra apparatuur aansluiten

Op de Bordeaux kan een tweede apparaat aangesloten worden, bijvoorbeeld een antwoordapparaat of een modem. In combinatie met een modem kunt u de Bordeaux gebruiken om data, dus bestanden vanuit de computer, te verzenden.

1 Steek de ministekker van het apparaat in het **DATA**-aansluitpunt aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 1).

> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

Let op!

Het tweede apparaat staat nu parallel aan de Bordeaux aangesloten op de telefoonlijn. Dit betekent dat de verbinding van het tweede apparaat niet verbroken zal worden wanneer de hoorn van de Bordeaux wordt opgenomen.

1.5 Meer telefoonapparatuur in huis

Elk toestel heeft een bepaalde aansluitfactor. De aansluitfactor kunt u vinden op de blauwe sticker aan de onderkant van het toestel. De aansluitfactoren van de apparaten die u aansluit op één netlijn, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit wordt het aansluitmaximum genoemd. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. In zo'n geval moet u het aantal aangesloten apparaten verminderen. Ook kunt u dit probleem oplossen door een huiscentrale van KPN Telecom aan te schaffen.

1.6 Wandmontage

Het is mogelijk om de Bordeaux aan de wand te bevestigen. De hiervoor ontwikkelde wandhouder is verkrijgbaar bij het verkooppunt. Een boormal voor deze wandhouder vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing in een bijlage.

Toestel monteren aan de wand

1 Teken 2 schroefgaten AA of BB af en boor 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de twee AA-wandmontagepunten is 79 mm, tussen de twee BB-wandmontagepunten 82 mm (zie boormal in bijlage).
2 Plaats pluggen in de gaten en bevestig met de meegeleverde schroeven de wandhouder aan de muur.
3 Zorg dat het aansluitsnoer aan de achterkant via de snoergeleiders naar boven of naar beneden wordt geleid.
4 Schuif de achterkant van de Bordeaux voorzichtig over de twee vierkante steunen van de wandhouder naar beneden totdat het toestel vastzit.

Wanneer het toestel aan de wand is gemonteerd, moet de ophangclip voor de hoorn nog aan de wandmontagepositie worden aangepast zodat de hoorn blijft hangen.
Op het toestel in de hoornhouder zit de ophangclip voor de hoorn (zie afbeelding 2). In de standaardpositie van de clip is de Bordeaux niet geschikt om te worden opgehangen. Hiervoor moet u de ophangclip omdraaien.

Ophangclip omdraaien

1 Trek de ophangclip voorzichtig naar boven totdat de clip gedraaid kan worden.
2 Draai de clip totdat deze weer terugklikt in de uitsparing op het toestel. De ophangclip steekt nu naar boven. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.

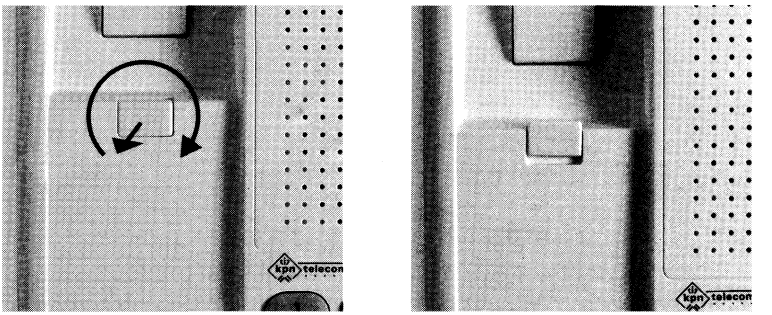

Afbeelding 2: Ophangclip omdraaien

3 Aansluiting op huis- of bedrijfscentrale

U kunt de Bordeaux aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale. Als het toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kunt u gesprekken in de wacht zetten, ruggespraak houden met een ander intern toestel en gesprekken doorverbinden.
Houd er rekening mee dat u op één netlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 1.5). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

3.1 Telefoneren

Telefoneren werkt via toonkiezen of pulskiezen. Bij toonkiezen hoort u toontjes als u de toetsen van het telefoontoestel indrukt, bij pulskiezen hoort u een zacht geratel als u de toetsen indrukt. De Bordeaux staat ingesteld op toonkiezen. U kunt de Bordeaux daarom alleen aansluiten op een tooncentrale.

3.2 Nummer herhalen

Als de Bordeaux is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale kan het voorkomen dat de nummerherhaling niet goed functioneert. U krijgt dan een verkeerde verbinding of geen verbinding. Voeg in dat geval tijdens het kiezen van een telefoonnummer een kiestoonpauze in (zie paragraaf 3.3, Kiestoonpauze invoegen).

3.3 Kiestoonpauze invoegen

De kiestoonpauze moet worden ingevoegd tussen het nummer van de buitenlijn (bijvoorbeeld [0]) en het telefoonnummer.
Druk op [HERHAAL/PAUZE] om de kiestoonpauze in te voegen.

3.4 Wachtstand en doorverbinden

U kunt met de [FLASH]-toets gesprekken in de wacht zetten, ruggespraak houden en gesprekken doorverbinden. Dat gebeurt, afhankelijk van het type huis- of bedrijfscentrale, via een flashsignaal of een aardsignaal.

De Bordeaux staat standaard ingesteld op flash. Als uw huis- of bedrijfscentrale werkt met aardsignalen, moet u de Bordeaux instellen op aarde. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale om het type signaal te bepalen.
Met de schakelaar aan de rechterzijkant van het toestel kunt u de Bordeaux instellen op flash of aarde.

4 Tips bij problemen

4.1 Onderhoud

U kunt de Bordeaux schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

4.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bordeaux correct zijn uitgevoerd.

Probleem	*Mogelijke oorzaken en oplossingen*
Geen kiestoon	Controleer of uw toestel correct is aangesloten.
Geen belsignaal of zacht belsignaal	- Het belsignaal kan op uit, zacht of hard staan (zie paragraaf 2.3). - De maximale aansluitfactor is overschreden (zie paragraaf 1.5).
Geluidsontvangst valt weg	Er wordt met meer toestellen tegelijkertijd getelefoneerd. Vervolg het gesprek met één toestel.
Bellen is niet mogelijk, maar de kiestoon is wel hoorbaar (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	De Bordeaux is aangesloten op een pulscentrale. Het toestel functioneert dan niet, want de Bordeaux werkt alleen in combinatie met een tooncentrale. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem	*Mogelijke oorzaken en oplossingen*
Nummerherhaling functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	Voeg een kiestoonpauze in (zie paragraaf 3.3).
Wachtstand of doorverbinden functioneert niet (aangesloten op huis- of bedrijfscentrale)	De huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op aarde en het toestel op flash, of andersom. Zorg ervoor dat de centrale en het toestel beide op flash of beide op aarde staan ingesteld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als de telefoon nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens

Aansluitfactor	1,0
Aarde/flash	instelbaar, standaardinstelling: flash
Automatische kiestoonpauze	
Nummerherhaling	
Toonkiezen	
Volume belsignaal	instelbaar
Wachtstand/doorverbinden	flash-toets

Verkorte gebruiksaanwijzing

Aansluiten

1 Sluit het krulsnoer aan op de hoorn en het toestel.
2 Sluit het aansluitsnoer aan op het toestel.
3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

Bedienen

- Bellen: hoorn opnemen, (telefoonnummer).
- Verbinding verbreken: hoorn terugleggen op toestel/ haakcontact indrukken.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, [HERHAAL/PAUZE].
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets indrukken.
- Volume belsignaal instellen: **BEL**-schakelaar aan rechterzijkant van toestel.

Aansluiten op huis- of bedrijfscentrale

- Instellen op type centrale: [AARDE/FLASH]-schakelaar aan rechterzijkant van toestel.
- Kiestoonpauze invoegen: buitenlijn kiezen ([0]), [HERHAAL/PAUZE].
- Wachtstand/doorverbinden: [FLASH]-toets.

Telediensten van KPN Telecom

VoiceMail
0842-333
VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Direct doorschakelen
**21*, gewenste telefoonnummer, #*
Met *21 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Doorschakelen bij geen gehoor
**61*, gewenste telefoonnummer, #*
Met *61 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

WisselGesprek
0800-0402
Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

NummerWeergave

0800-0429

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. NummerWeergave werkt niet met alle telefoons.

TeleGeheugen

0900-9366 (niet gratis)

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleBericht

0900-9303 (niet gratis)

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleWekker

0900-9266 (niet gratis)

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

Boormal

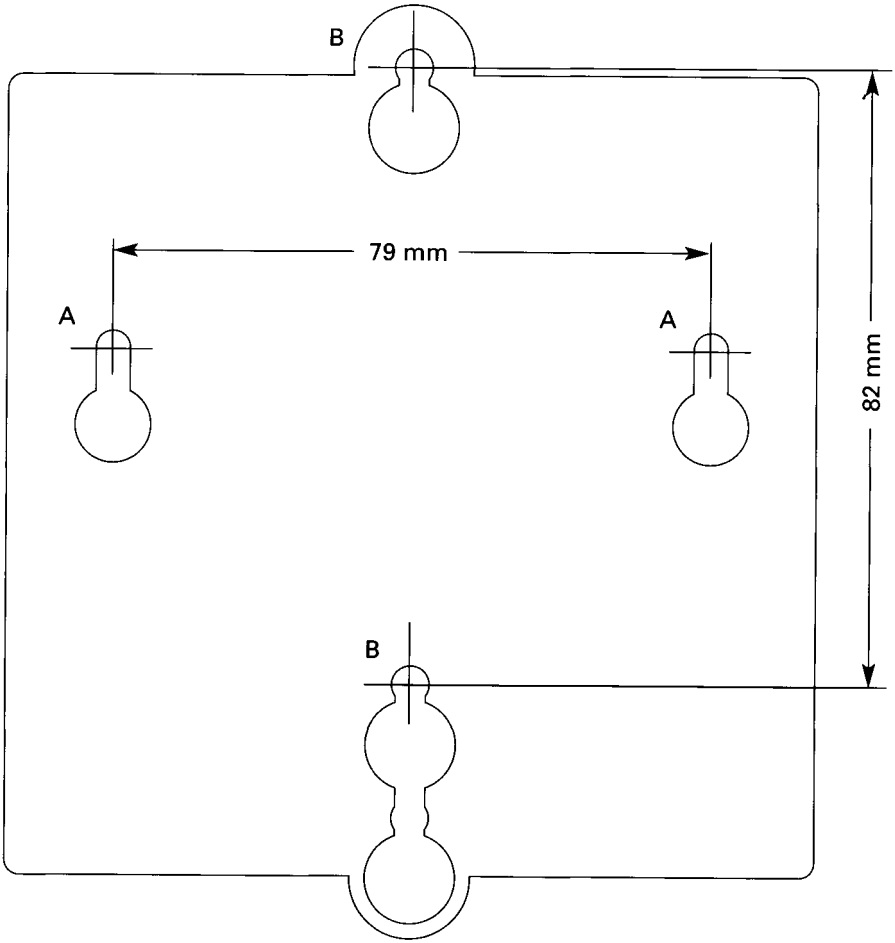

2 Telefoneren

2.1 Bellen

1 Neem de hoorn op.
2 Toets het telefoonnummer in.

Verbinding verbreken
Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2 Nummer herhalen

De Bordeaux heeft een geheugen waarin automatisch het laatst-gekozen telefoonnummer wordt bewaard. U kunt het laatst-gekozen telefoonnummer als volgt herhalen:

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [HERHAAL/PAUZE].
> Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief [*] en [#]. Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, dan werkt nummerherhaling niet.

Herhalen laatstgekozen telefoonnummer
1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [HERHAAL/PAUZE].
> Het laatstgekozen nummer wordt automatisch herhaald.

Wissen laatstgekozen telefoonnummer
1 Neem de hoorn op.
2 Druk op een willekeurige cijfertoets (incl. [*] en [#]).
3 Verbreek de verbinding.

2.3 Volume belsignaal instellen

Het volume van het belsignaal bestaat uit drie standen: **UIT**, **ZACHT** (laag volume) en **HARD** (hoog volume). De standaard instelling is **HARD**. U kunt het volume van het belsignaal wijzigen met de schakelaar aan de rechterzijkant van het toestel.

Copyright
Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, augustus 1998, © KPN NV.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN NV.

CE

De Bordeaux voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie
De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bordeaux zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

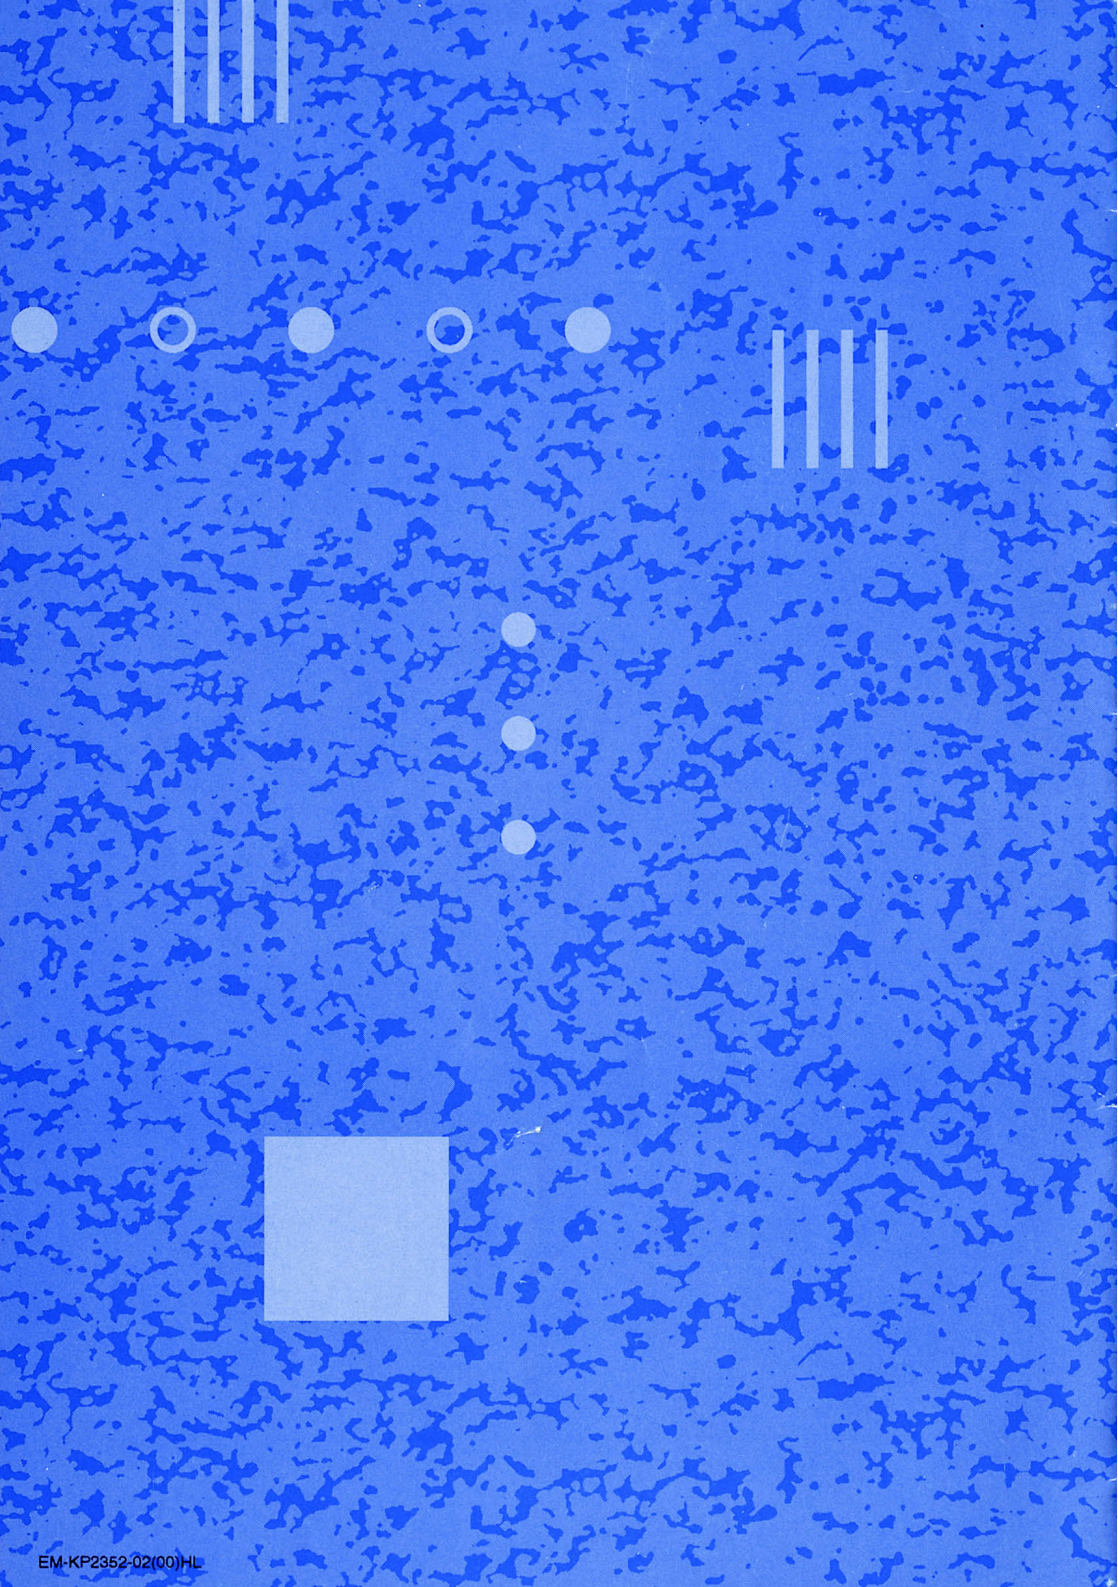

EM-KP2352-02(00)HL