




# Primafoon®

J A N D E S B O U V R I E

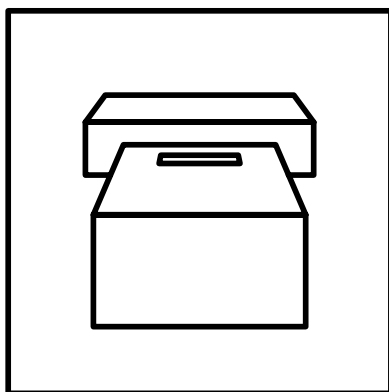

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

## Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Toestel
- Ⓑ Hoorn
- Ⓒ Krulsnoer
- 4 batterijen type AA
- Sticker 'Niet vergeten!'
- Memokaart met verkorte gebruiksaanwijzing en notitieruimte voor opgeslagen telefoonnummers
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, kunt u de Jan des Bouvrie-telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



# Overzicht van de Jan des Bouvrie-telefoon

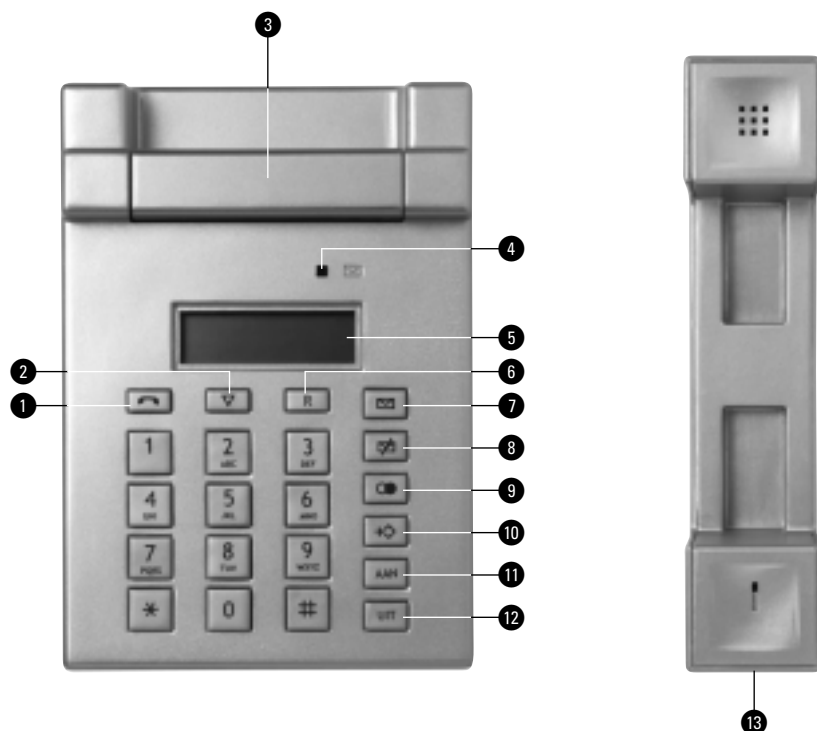

## Toestel, bovenaanzicht

- 1  Telefoonnummer in display bellen
- 2  Bladeren door NummerWeergave-geheugen
- 3  Haakcontact
- 4  Controlelampje VoiceMail-berichten
- 5  Display
- 6  Wisselen tussen gesprekken, wachtstand inschakelen, doorverbinden (flashtoets), telefoonnummers uit nummergeheugen bekijken
- 7  VoiceMailberichten beluisteren

8 

9 

10 

11 


12 

## Hoorn

13

Controlelampje VoiceMail-berichten uitschakelen  
Laatstgekozen nummer herhalen, laatstgekozen nummer bekijken, kiestoon-pauze invoegen  
Nummergeheugen of VoiceMailtoetsen programmeren  
VoiceMail inschakelen  
VoiceMail uitschakelen

Aansluitpunt krulsnoer

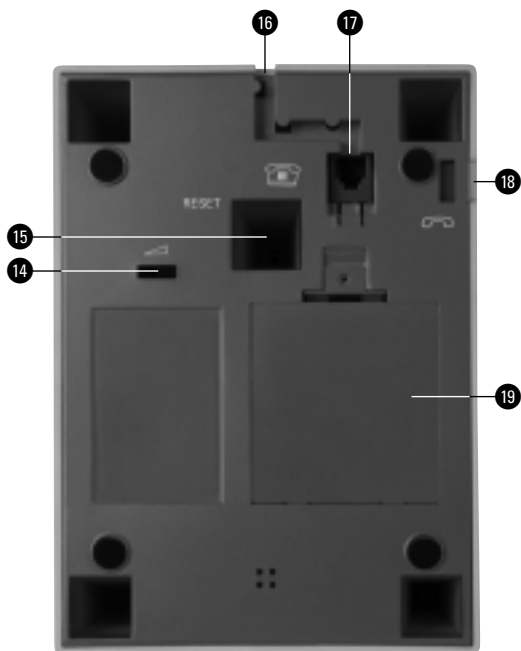

#### Toestel, onderaanzicht

- 14  Volume belsignaal instellen
- 15  Standaardinstellingen herstellen
- 16  Snoergeleider toestel-aansluitsnoer
- 17  Aansluitpunt toestel-aansluitsnoer
- 18  Aansluitpunt krulsnoer (zijkant)
- 19  Deksel batterijvak

#### Displaysymbolen

- 00:00 Tijd.
- 00/00 Datum.
-  De telefoon is door-geschakeld.
-  Het NummerWeergave-geheugen bevat een nieuw telefoonnummer.
-  VoiceMail is ingeschakeld.
-  De batterijen zijn bijna leeg.

#### Controlelampje VoiceMailberichten

- Knippert: Iemand heeft gebeld tijdens uw afwezigheid. VoiceMail kan een bericht bevatten.
- Brandt niet: VoiceMail bevat geen nieuwe berichten.

**Copyright**

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., Nederland, versie 2, december 2000 © Koninklijke KPN N.V. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

® De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.



De Jan des Bouvrie-telefoon voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteit-richtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

**Garantie**

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Jan des Bouvrie-telefoon zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

# Inhoud

|          |                                                                              |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | <b>Inhoud verpakking</b> . . . . .                                           | 2  |
|          | <b>Overzicht van de Jan des Bouvrie-telefoon</b> . . . . .                   | 3  |
|          | <b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .                                | 7  |
|          | <b>Over de Jan des Bouvrie-telefoon</b> . . . . .                            | 8  |
| <b>1</b> | <b>Gebruiksklaar maken</b> . . . . .                                         | 9  |
| 1.1      | Batterijen plaatsen en verwijderen . . . . .                                 | 9  |
| 1.2      | Hoorn aansluiten op Jan des Bouvrie-telefoon . . . . .                       | 10 |
| 1.3      | Jan des Bouvrie-telefoon aansluiten op telefoonnet. . . . .                  | 10 |
| 1.4      | Tijd en datum instellen . . . . .                                            | 11 |
| <b>2</b> | <b>Telefoneren</b> . . . . .                                                 | 12 |
| 2.1      | Bellen . . . . .                                                             | 12 |
| 2.2      | Telefoonnummer herhalen . . . . .                                            | 12 |
| 2.3      | Volume belsignaal instellen . . . . .                                        | 13 |
| 2.4      | Nummergeheugen . . . . .                                                     | 13 |
| <b>3</b> | <b>VoiceMail</b> . . . . .                                                   | 15 |
| 3.1      | Jan des Bouvrie-telefoon voor het eerst aanmelden<br>bij VoiceMail . . . . . | 15 |
| 3.2      | VoiceMailberichten beluisteren . . . . .                                     | 16 |
| 3.3      | Controlelampje VoiceMailberichten uitschakelen. . . . .                      | 17 |
| 3.4      | VoiceMail uitschakelen . . . . .                                             | 17 |
| 3.5      | VoiceMail inschakelen. . . . .                                               | 18 |
| 3.6      | Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen . . . . .                            | 18 |
| <b>4</b> | <b>Doorschakelen</b> . . . . .                                               | 19 |
| 4.1      | Telefoon doorschakelen . . . . .                                             | 19 |
| 4.2      | Doorschakeling uitschakelen . . . . .                                        | 20 |
| 4.3      | Doorschakelen en VoiceMail . . . . .                                         | 21 |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>NummerWeergave</b> . . . . .                           | <b>22</b> |
| 5.1      | NummerWeergave aanvragen . . . . .                        | 22        |
| 5.2      | NummerWeergave gebruiken . . . . .                        | 22        |
| 5.3      | Beller terugbellen . . . . .                              | 23        |
| 5.4      | NummerWeergave blokkeren . . . . .                        | 24        |
| 5.5      | NummerWeergave en WisselGesprek. . . . .                  | 24        |
| 5.6      | NummerWeergave en ToetsBijBezet. . . . .                  | 24        |
| <br>     |                                                           |           |
| <b>6</b> | <b>Meer telecommunicatie-apparatuur in huis</b> . . . . . | <b>25</b> |
| 6.1      | Maximumaantal toestellen . . . . .                        | 25        |
| 6.2      | Fax of modem . . . . .                                    | 25        |
| 6.3      | ISDN-aansluiting . . . . .                                | 26        |
| 6.4      | Huis- of bedrijfscentrale . . . . .                       | 26        |
| <br>     |                                                           |           |
| <b>7</b> | <b>Tips bij problemen</b> . . . . .                       | <b>30</b> |
| 7.1      | Onderhoud . . . . .                                       | 30        |
| 7.2      | Standaardinstellingen herstellen . . . . .                | 30        |
| 7.3      | Problemen oplossen. . . . .                               | 30        |
| <br>     |                                                           |           |
|          | <b>Technische gegevens</b> . . . . .                      | <b>32</b> |
| <br>     |                                                           |           |
|          | <b>Verkorte gebruiksaanwijzing</b> . . . . .              | <b>33</b> |
| <br>     |                                                           |           |
|          | <b>Andere diensten van KPN Telecom</b> . . . . .          | <b>35</b> |



## Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Jan des Bouvrie-telefoon met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Jan des Bouvrie-telefoon, dan kunt u de Internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen.

Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord: *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402.

## Over de Jan des Bouvrie-telefoon

De Jan des Bouvrie-telefoon is een telefoon met een nummer-geheugen voor 25 nummers.

De Jan des Bouvrie-telefoon is speciaal geschikt voor een snelle bediening van de dienst VoiceMail. VoiceMail is een antwoord-apparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. Het gebruik van VoiceMail is gratis. Om gebruik te maken van deze dienst moet u normaal gesproken codes of telefoonnummers intoetsen. Met de Jan des Bouvrie-telefoon kunt u VoiceMail gebruiken door op één toets te drukken. Met de Jan des Bouvrie-telefoon kunt u direct zien of er mogelijk VoiceMailberichten zijn ingesproken.

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Jan des Bouvrie-telefoon zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. De telefoonnummers van de bellers worden ook opgeslagen in een NummerWeergavegeheugen. Op deze manier weet u altijd door wie en wanneer u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

Met de Jan des Bouvrie-telefoon kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Het doorschakelen van inkomende gesprekken is gratis.

# 1 Gebruiksklaar maken

## **Plaats van de Jan des Bouvrie-telefoon**

Plaats de Jan des Bouvrie-telefoon niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats de telefoon ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

## **1.1 Batterijen plaatsen en verwijderen**

Voor een optimaal gebruik van VoiceMail, Doorschakelen, NummerWeergave en opgeslagen telefoonnummers, moet u in de Jan des Bouvrie-telefoon batterijen plaatsen. Als u geen batterijen plaatst staan tijd en datum niet in het display en kunt u alleen bellen en gebeld worden.

### *Batterijen plaatsen*

- 1 Open het batterijvak door het lipje van het batterijvakdeksel in de richting van de pijl te duwen en op te lichten.
- 2 Plaats de batterijen volgens de + en – -aanduidingen in het batterijvak.
- 3 Sluit het batterijvak.
- > In het display verschijnen tekens en symbolen.  
Vervolgens verschijnt **0:00 1/1** (tijd en datum).

### *Batterijen verwijderen en vervangen*

## **Let op!**

Als u de batterijen vervangt, moet u de tijd en datum opnieuw instellen.

- > In het display knippert . Dit betekent dat de batterijen (bijna) leeg zijn.
- 1 Trek de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact.
- 2 Open het batterijvak door het lipje van het batterijvakdeksel in de richting van de pijl te duwen en op te lichten.
- 3 Verwijder de batterijen uit het batterijvak.

- 4 Plaats nieuwe batterijen volgens de stappen 2 en 3 zoals hierboven is beschreven bij 'Batterijen plaatsen'.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- 5 Steek de telefoonstekker weer in het telefoonstopcontact.

### *Levensduur batterijen*

De batterijen gaan minimaal een half jaar mee. Plaats de Jan des Bouvrie-telefoon niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.

### **Let op!**

Als de Jan des Bouvrie-telefoon niet goed werkt na het vervangen van de batterijen, houd dan de **RESET**-toets enkele seconden ingedrukt met bijvoorbeeld een pen. De **RESET**-toets bevindt zich aan de onderkant van het toestel en zit diep verzonken in de behuizing. De tijd, de datum en de VoiceMailtoetsen worden teruggezet in de fabrieksinstellingen. De symbolen  en  staan niet meer in het display en de telefoonnummers in het NummerWeergavegeheugen worden gewist. Ook de telefoonnummers in het nummergeheugen worden gewist.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon® of Business Center.

## **1.2 Hoorn aansluiten op Jan des Bouvrie-telefoon**

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de zijkant van de telefoon.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

## **1.3 Jan des Bouvrie-telefoon aansluiten op telefoonnet**

### **Let op!**

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op de telefoon en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit andersom doet, kunt u een schok krijgen, aangezien er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van de telefoon.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Voer het toestelaansluitsnoer door de snoergeleider voor het toestelaansluitsnoer.
- 3 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

## 1.4 Tijd en datum instellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Houd  ingedrukt totdat de uuraanduiding in het display knippert.
- 2 Toets met de cijfertoetsen de uren in, bijvoorbeeld   voor 1 uur 's middags.
- 3 Druk op .
- > De minuten aanduiding knippert.
- 4 Toets met de cijfertoetsen de minuten in, bijvoorbeeld   voor 9 minuten over 1.
- 5 Druk op .
- > De jaaraanduiding knippert.
- 6 Toets met de cijfertoetsen het jaartal in, bijvoorbeeld  voor het jaar 2001.
- 7 Druk op .
- > De maandaanduiding knippert.
- 8 Toets met de cijfertoetsen de maand in, bijvoorbeeld   voor de maand november.
- 9 Druk op .
- > De dagaanduiding knippert.
- 10 Toets met de cijfertoetsen de dag in, bijvoorbeeld  voor 3 november.
- 11 Druk op .
- > De datum en de tijd verschijnen in het display. Het jaartal verschijnt niet in het display van de Jan des Bouvrie-telefoon. U moet het jaartal wel programmeren om bepaalde functies van het toestel te kunnen gebruiken.

## 2 Telefoneren

### 2.1 Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.
- > Na een aantal seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

#### *Verbinding verbreken*

Leg de hoorn op de haak of druk op het haakcontact.

#### *Gebeld worden*

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.

### 2.2 Telefoonnummer herhalen

De Jan des Bouvrie-telefoon heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt bewaard dat u het laatst hebt gebeld. U kunt dit nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

#### *Laatstgekozen nummer herhalen*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

#### *Laatstgekozen telefoonnummer bekijken en bellen*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het laatstgekozen telefoonnummer.
- 2 Neem de hoorn op.
- 3 Druk op .
- > Het nummer wordt gebeld.

### *Laatstgekozen nummer wissen*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display.
- 2 Druk binnen 2 seconden 2 keer kort op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer is gewist.

## **2.3 Volume belsignaal instellen**

Met de -schakelaar aan de onderkant van de telefoon kunt u het volume van het belsignaal instellen op zacht, midden of hard.

## **2.4 Nummergeheugen**

De Jan des Bouvrie-telefoon heeft een nummergeheugen voor 25 telefoonnummers. U kunt de telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 01 tot en met 25. Vervolgens kunt u de opgeslagen telefoonnummers bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.

### **Opmerking**

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

### *Telefoonnummers opslaan op geheugenplaats*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt -----
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **OPSLAAN** --
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (-.
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.

### **Tip**

Op de meegeleverde memokaart kunt u noteren welke naam hoort bij het telefoonnummer dat u op een geheugenplaats hebt opgeslagen. Leg de memokaart bij het toestel.

### **Let op!**

Als u een telefoonnummer opslaat op een geheugenplaats die al in gebruik is, wordt het oude nummer overschreven.

### *Opgeslagen telefoonnummer bellen*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 3 Toets de gewenste geheugenplaats in (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

### *Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 2 Toets de gewenste geheugenplaats in (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op.
- 4 Druk op .
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

### *Opgeslagen telefoonnummer wissen*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 2 Toets de gewenste geheugenplaats in (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Druk binnen 2 seconden 2 keer kort op .
- > Het opgeslagen telefoonnummer is gewist.

### *Alle opgeslagen telefoonnummers wissen*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **LOCATIE - -**
- 2 Toets een geheugenplaats in waarop een telefoonnummer is opgeslagen (-).
- > In het display verschijnt het opgeslagen telefoonnummer.
- 3 Druk binnen 2 seconden 2 keer op . Als u  voor de tweede keer indrukt, houd de toets dan 5 seconden ingedrukt.
- > Alle opgeslagen telefoonnummers zijn gewist.



## 3 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Jan des Bouvrie-telefoon kunt u VoiceMail bellen met één druk op een toets. Ook kunt u met de Jan des Bouvrie-telefoon zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. Als een beller is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, gaat het rode controlelampje  (de VoiceMailmelder) op het toestel knipperen. Het controlelampje knippert ook wanneer u uw VoiceMail hebt beluisterd vanaf een andere telefoon.

VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarif.

### Let op!

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u de Jan des Bouvrie-telefoon eerst aanmelden bij VoiceMail.

### 3.1 Jan des Bouvrie-telefoon voor het eerst aanmelden bij VoiceMail

Voordat u de Jan des Bouvrie-telefoon kunt gebruiken voor VoiceMail, moet u de telefoon aanmelden bij VoiceMail. Dit moet u ook doen als u al gebruikmaakt van VoiceMail. Als u nog geen gebruikmaakt van VoiceMail, kunt u deze dienst inschakelen tijdens de aanmeldprocedure.

- 1 Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
- 2 Druk op  om te controleren of u bij VoiceMail bent aangemeld.
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
  - Als u een mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u al aangemeld bij VoiceMail.

- Als u geen mededeling ontvangt over het aantal oude en nieuwe VoiceMailberichten, bent u nog niet aangemeld bij VoiceMail. Volg in dat geval de gesproken instructies.
- 4 Leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken.
- 5 Neem opnieuw de hoorn op en wacht op de kiestoon.
- 6 Druk op **AAN** om VoiceMail in te schakelen.
- > Het gratis telefoonnummer **+61-0842333o** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 7 Wacht op de kiestoon.
- 8 Leg de hoorn neer.
- > In het display van de Jan des Bouvrie-telefoon verschijnt het symbool . VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam of uw welkomstbericht en kan vervolgens een bericht inspreken. Op de Jan des Bouvrie-telefoon gaat het controlelampje  dan knipperen.

### **Let op!**

Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail kunt u uzelf opnieuw aanmelden (zie paragraaf 3.1, stap 1 tot en met 4).

## **3.2 VoiceMailberichten beluisteren**

Als het controlelampje  knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het controlelampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. Het controlelampje blijft knipperen totdat u het symbool uitschakelt (zie paragraaf 3.3, Controlelampje VoiceMailberichten uitschakelen).

VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten. Niet-beluisterde berichten worden 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat VoiceMail niet vol kan raken.

### *Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer*

- > Het controlelampje  knippert.
- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.

### *Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer*

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw persoonlijke pincode voor VoiceMail in en sluit af met . U hebt deze pincode gekozen tijdens uw aanmelding bij VoiceMail.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Verbreek de verbinding.
- > Het controlelampje op de Jan des Bouvrie-telefoon blijft knipperen. U kunt het controlelampje uitschakelen door op  te drukken (zie paragraaf 3.3).

### **3.3 Controlelampje VoiceMailberichten uitschakelen**

Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd, zal het controlelampje  blijven knipperen. Op deze manier kunnen ook uw huisgenoten zien dat er een bericht is, zelfs wanneer u het bericht al hebt beluisterd. Als ook uw huisgenoten het bericht hebben beluisterd en het controlelampje niet langer hoeft te knipperen, kunt u het lampje uitschakelen door op  te drukken.

### **3.4 VoiceMail uitschakelen**

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **o61o**.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > Het symbool  verdwijnt uit het display. VoiceMail is uitgeschakeld. Om VoiceMail opnieuw in te schakelen moet u op  drukken.

#### **Let op!**

Als u VoiceMail uitschakelt op het moment dat het controlelampje  knippert, dan blijft het lampje knipperen totdat u op  drukt.

#### **Let op!**

Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail tijdelijk buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

### 3.5 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail alleen inschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **AAN**.
- > Het gratis telefoonnummer **+61-08423330** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > In het display van de Jan des Bouvrie-telefoon verschijnt het symbool . Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden opneemt (4 à 5 belsignalen), wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort de begroeting en kan vervolgens een bericht inspreken. Op de Jan des Bouvrie-telefoon gaat het controlelampje  dan knipperen.

#### Let op!

Als de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt  niet! Het symbool  verschijnt dan pas nadat u de doorschakeling hebt uitgeschakeld (zie ook paragraaf 4.2, Doorschakeling uitschakelen).

### 3.6 Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt -----
- 2 Toets de gewenste nieuwe code voor het inschakelen, uitschakelen of beluisteren van VoiceMail in.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **OPSLAAN - -**
- 4 U hebt drie mogelijkheden:
  - Druk op **AAN** om het nummer voor het inschakelen van VoiceMail te wijzigen.
  - Druk op **UIT** om het nummer voor het uitschakelen van VoiceMail te wijzigen.
  - Druk op  om het nummer voor het beluisteren van VoiceMail-berichten te wijzigen.
- > Het gewijzigde VoiceMailnummer is opgeslagen.

## 4 Doorschakelen

Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling uitschakelen.

Het doorschakelen van gesprekken is gratis. Per gesprek betaalt u wel de gesprekskosten van uw eigen telefoon naar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt telefoongesprekken ook doorschakelen naar mobiele nummers en semafoonnummers. Daarnaast kunt u doorschakelen naar telefoonnummers in het buitenland.

### 4.1 Telefoon doorschakelen

Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf uw telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat de telefoon is doorgeschakeld, verschijnt  in het display en hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.

#### *Doorschakelen naar ander telefoonnummer*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code     in.
- 3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen.
- 4 Druk op .
- 5 Leg de hoorn neer.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.

#### *Doorschakelen naar VoiceMail*

U kunt inkomende gesprekken ook direct laten doorschakelen naar VoiceMail. Voordat u kunt doorschakelen naar VoiceMail, moet u de Jan des Bouvrie-telefoon eerst bij VoiceMail hebben aangemeld (zie paragraaf 3.1).

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code     in.

- 3 Druk op .
- > Het gratis telefoonnummer **0842333** verschijnt in het display en wordt gebeld.
- 4 Druk op .
- 5 Leg de hoorn neer.
- > In het display verschijnt . De telefoon is doorgeschakeld.

### **Let op!**

Als u direct doorschakelt naar VoiceMail, gaat het controlelampje VoiceMail niet knipperen. U kunt niet zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

### *Doorschakeling controleren (1)*

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort een onderbroken kiestoon. Dit betekent alleen dat uw telefoon is doorgeschakeld. Als u ook wilt controleren of uw telefoon naar het goede telefoonnummer is doorgeschakeld, kunt u beter uw eigen telefoonnummer bellen. U krijgt dan verbinding met het telefoonnummer waarnaar u hebt doorgeschakeld.

### *Doorschakeling controleren (2)*

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code      in.
- 3 Toets het telefoonnummer waarnaar u uw gesprekken hebt doorgeschakeld.
- 4 Druk op .
- > Er zijn 2 mogelijkheden:
  - Als u de kiestoon hoort, is dit het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
  - Als u de bezettoon hoort, is dit niet het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- 5 Leg de hoorn neer.

## **4.2 Doorschakeling uitschakelen**

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code     in.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > Symbool  verdwijnt uit het display.

### **4.3 Doorschakelen en VoiceMail**

Als u uw telefoon hebt doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer dan het VoiceMailnummer, kunt u geen gebruik maken van VoiceMail. Alle telefoontjes worden immers doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.

## 5 NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt ook automatisch opgeslagen in een geheugen. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

### 5.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.

Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

### 5.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. In het display verschijnt  met het telefoonnummer van de beller.
- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.
- > Het telefoonnummer van de beller blijft zichtbaar in het display.

#### Let op!

In een aantal gevallen verschijnen in het display in plaats van het telefoonnummer tien nullen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.



### **Let op!**

Als u de hoorn niet opneemt en u VoiceMail hebt ingeschakeld, wordt de beller automatisch doorverbonden met VoiceMail (zie hoofdstuk 3, VoiceMail). Het telefoonnummer van de beller wordt ook opgeslagen in het NummerWeergavegeheugen (zie hieronder).

## **5.3 Beller terugbellen**

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, worden de telefoonnummers van alle bellers opgeslagen in het NummerWeergavegeheugen. Met de Jan des Bouvrie-telefoon kunt u de opgeslagen nummers bekijken en terugbellen.

Als  in het display staat, is een nieuw telefoonnummer in het geheugen opgeslagen. Op deze manier kunt u zien dat u gebeld bent tijdens uw afwezigheid. Als u alle nieuwe telefoonnummers in het NummerWeergavegeheugen hebt bekeken, verdwijnt  uit het display.

In het NummerWeergavegeheugen kunnen 20 telefoonnummers worden opgeslagen. Als het geheugen 20 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer belt, wordt het telefoonnummer maar één keer opgeslagen. De oudste van de 2 telefoontjes wordt dan uit het geheugen gewist. Dit gebeurt ook wanneer 2 verschillende bellers met een onbekend telefoonnummer hebben gebeld. Als u meer dan één keer vanaf hetzelfde telefoonnummer gebeld bent, knippert het telefoonnummer.

### *Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller met de tijd en de datum van het telefoontje.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Neem de hoorn op.
- 4 Druk op .
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

### *Weergegeven nummer opslaan op geheugenplaats*

Met de Jan des Bouvrie-telefoon kunt u nummers uit het NummerWeergavegeheugen opslaan op een geheugenplaats.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt het telefoonnummer van de laatste beller.
- 2 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **OPSLAAN - -**
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (-).
- 5 Druk op .
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.

## **5.4 NummerWeergave blokkeren**

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets code  in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

## **5.5 NummerWeergave en WisselGesprek**

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek en u tijdens een gesprek een tweede gesprek ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de tweede beller niet in uw display.

## **5.6 NummerWeergave en ToetsBijBezet**

Als u het terugbelsignaal hoort, verschijnt het telefoonnummer van degene die bezet was niet in het display van de Jan des Bouvrie-telefoon.

## **6 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis**

### **6.1 Maximumaantal toestellen**

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Jan des Bouvrie-telefoon heeft aansluitfactor 2.

De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

### **6.2 Fax of modem**

#### *VoiceMail*

Als u VoiceMail hebt ingeschakeld, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten ontvangen.

#### *WisselGesprek*

De berichten die u via uw fax of modem verstuurt, kunnen door de toonsignalen van WisselGesprek worden verminkt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk te blokkeren wanneer u gebruik gaat maken van uw fax of modem.

Bij het ontvangen van fax- en modemberichten kunt u WisselGesprek niet blokkeren. Deze berichten kunnen dus door WisselGesprek worden verminkt.

Als uw fax beschikt over een nummergeheugen, kunt u vóór de telefoonnummers in het geheugen de blokkeercode voor WisselGesprek opslaan. Wanneer u dan een opgeslagen faxnummer belt, wordt WisselGesprek automatisch geblokkeerd. U kunt de blokkeercode ook invoegen voor het inbelnummer van uw modem.

## 6.3 ISDN-aansluiting

### *Doorschakelen*

Als u de Jan des Bouvrie-telefoon gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te gebruiken voor het in- en uitschakelen van het doorschakelen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

### *VoiceMail*

Als u de Jan des Bouvrie-telefoon gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat de VoiceMailtoetsen niet goed functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te programmeren onder de VoiceMailtoetsen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat. U kunt de codes als volgt programmeren:

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt - - - - -
- 2 Toets de code in om VoiceMail in te schakelen.  
Raadpleeg voor de juiste code de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.
- 3 Druk op **AAN**.
- > De VoiceMailtoets **AAN** is geprogrammeerd.

Voer de stappen 1-3 uit als u een andere code onder de toetsen **UIT** of  wilt programmeren. Druk dan bij stap 3 op **UIT** of .

## 6.4 Huis- of bedrijfscentrale

### *Soorten centrales*

Omdat de Jan des Bouvrie-telefoon bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Jan des Bouvrie-telefoon alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Jan des Bouvrie-telefoon niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### *Maximumaantal toestellen*

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 6.1, Maximumaantal toestellen). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### *Telefoneren*

Als u de Jan des Bouvrie-telefoon hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

### *Telefoonnummer herhalen*

Als u de Jan des Bouvrie-telefoon hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met .

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op  om een kiestoonpauze in te voegen.
- > In het display verschijnt **OP**.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op  te drukken.

### *VoiceMail*

Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige huis- en bedrijfscentrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

### *Nummer voor de buitenlijn*

Als u de Jan des Bouvrie-telefoon hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die geschikt is voor VoiceMail, kan het gebeuren dat de VoiceMailtoetsen **AAN**, **UIT** en  niet meer functioneren. Ook is het mogelijk dat u geen opgeslagen telefoonnummers en telefoonnummers uit het NummerWeergavegeheugen kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het nummer voor de buitenlijn te programmeren. Bij ieder opgeslagen telefoonnummer dat u belt worden dan automatisch eerst het nummer voor de buitenlijn en de kiestoonpauze gekozen. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0.

### *Nummer voor de buitenlijn programmeren*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt -----
- 2 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers).
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **OPSLAAN --**
- 4 Druk 2 keer op .
- > Het nummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze zijn opgeslagen. Als u de VoiceMailtoetsen gebruikt, een opgeslagen telefoonnummer of een telefoonnummer uit het NummerWeergavegeheugen belt, verschijnt in het display vóór het nummer **OP**.

### *Nummer voor de buitenlijn bekijken en wissen*

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **R**.
- > In het display verschijnt **LOCATIE --**
- 2 Druk 2 keer op .
- > In het display verschijnt het nummer voor de buitenlijn.
- 3 Druk 2 keer op .
- > Het nummer voor de buitenlijn is gewist.

### **Let op!**

Programmeer geen nummer voor de buitenlijn of een kiestoonpauze als u ook interne telefoonnummers hebt opgeslagen in het nummergeheugen. Toets in dit geval het nummer voor de buitenlijn handmatig in als u een telefoonnummer belt vanuit het nummergeheugen.

### *Nummer voor de buitenlijn handmatig intoetsen*

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer voor de buitenlijn in en eventueel de kiestoonpauze.
- 3 Druk op .
- > In het display verschijnt **LOCATIE** - -
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (01-25).
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

### *Doorschakelen naar VoiceMail*

Als u de VoiceMailtoetsen hebt geprogrammeerd voor een huis- of bedrijfscentrale (zie hierboven), kan het gebeuren dat het doorschakelen naar VoiceMail niet functioneert. Dit kunt u voorkomen door handmatig door te schakelen naar VoiceMail.

Toets achtereenvolgens de volgende codes in: hoorn opnemen, 0, \*, 2 1 \*, 0 8 4 2 3 3 3 #, hoorn neerleggen.

### *WisselGesprek*

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek en NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

### *Wachtstand en doorverbinden*

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Jan des Bouvrie-telefoon gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Jan des Bouvrie-telefoon alleen in combinatie met een centrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw huis- of bedrijfscentrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Jan des Bouvrie-telefoon geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op  te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de toets . Raadpleeg daarom ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

## 7 Tips bij problemen

### 7.1 Onderhoud

U kunt de Jan des Bouvrie-telefoon schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

### 7.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de tijd, de datum en de programmering van de VoiceMailtoetsen teruggezet in de fabrieksinstellingen. De symbolen  en  staan niet meer in het display en de telefoonnummers in het NummerWeergavegeheugen worden gewist. Ook de telefoonnummers in het nummergeheugen worden gewist.

- 1 Druk met een pen op **RESET** aan de onderkant van de Jan des Bouvrie-telefoon.
- > De standaardinstellingen zijn hersteld.

### 7.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Jan des Bouvrie-telefoon correct zijn uitgevoerd.

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probleem</b> | <b>Geen kiestoon.</b>                                                                                                                                           |
| Oorzaak         | De Jan des Bouvrie-telefoon is niet goed aangesloten op het telefoonnet.                                                                                        |
| Oplossing       | Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 1.3, Jan des Bouvrie-telefoon aansluiten op telefoonnet).                               |
| <b>Probleem</b> | <b>Geen belsignaal of zacht belsignaal.</b>                                                                                                                     |
| Oorzaak         | Het aansluitmaximum is overschreden.                                                                                                                            |
| Oplossing (1)   | Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie paragraaf 6.1, Maximumaantal toestellen). |
| Oplossing (2)   | Zet het volume van het belsignaal harder.                                                                                                                       |
| <b>Probleem</b> | <b>Geluidsontvangst valt weg.</b>                                                                                                                               |
| Oorzaak         | Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.                                                                                                             |
| Oplossing       | Vervolg het gesprek met één telefoon.                                                                                                                           |
| <b>Probleem</b> | <b>Een van de telefoonnummers in het NummerWeergavegeheugen knippert.</b>                                                                                       |
| Oorzaak         | Vanaf dit telefoonnummer bent u meer dan één keer gebeld.                                                                                                       |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probleem</b> | <b>Nummerherhaling werkt niet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oorzaak         | De Jan des Bouvrie-telefoon is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oplossing       | Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op  om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale). |
| <b>Probleem</b> | <b>VoiceMail werkt niet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oorzaak (1)     | De Jan des Bouvrie-telefoon is nog niet aangemeld bij VoiceMail.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oplossing       | Meld de Jan des Bouvrie-telefoon aan bij VoiceMail en schakel VoiceMail in (zie paragraaf 3.1 Jan des Bouvrie-telefoon voor het eerst aanmelden bij VoiceMail).                                                                                                                                                         |
| Oorzaak (2)     | De telefoon is doorgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oplossing       | Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 4.2, Doorschakeling uitschakelen).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oorzaak (3)     | De Jan des Bouvrie-telefoon is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oplossing       | Programmeer de VoiceMailtoetsen voor een huis- of bedrijfscentrale en schakel VoiceMail in (zie paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).                                                                                                                                                                              |
| <b>Probleem</b> | <b>Bellen gaat niet, maar de kiestoon is wel hoorbaar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oorzaak         | De Jan des Bouvrie-telefoon is aangesloten op een pulscentrale. De Jan des Bouvrie-telefoon functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).                                                                                                           |
| Oplossing       | Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Probleem</b> | <b>Wachtstand en doorverbinden werkt niet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oorzaak         | De Jan des Bouvrie-telefoon is aangesloten op een centrale die voor doorverbinden met aardsignalen werkt.                                                                                                                                                                                                               |
| Oplossing       | De Jan des Bouvrie-telefoon werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale om te controleren of u deze kunt instellen op flashsignalen. Stel de centrale in op flashsignalen. (zie ook paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfsbedrijfscentrale).        |
| <b>Probleem</b> | <b>De Jan des Bouvrie-telefoon werkt niet goed.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oorzaak         | De batterijen zijn vervangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oplossing       | Herstel de standaardinstellingen door op <b>RESET</b> te drukken en probeer het opnieuw.                                                                                                                                                                                                                                |

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord: *gebruikservice*

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

## Technische gegevens

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aansluitfactor         | 2                                                     |
| Afmetingen (lxbxh)     | 22 x 19 x 13 cm                                       |
| Gewicht                | 1090 gr                                               |
| Kiesmethode            | Toonkiezen                                            |
| Nummerherhaling        | Maximaal 32 tekens                                    |
| Voeding                | 4 batterijen van het type AA                          |
| Wachtstand             | Flashsignalen                                         |
| Nummergeheugen         | – Maximaal 25 telefoonnummers<br>– Maximaal 32 tekens |
| NummerWeergavegeheugen | – Maximaal 20 telefoonnummers                         |

# Verkorte gebruiksaanwijzing

## Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn op de haak leggen.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, .
- Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats: , gewenste telefoonnummer, , 0 1 - 2 5.
- Wisselen tussen gesprekken: .

## Nummergeheugen

- Telefoonnummer opslaan: , gewenste telefoonnummer, , 0 1 - 2 5.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: , 0 1 - 2 5.
- Opgeslagen telefoonnummer bekijken en bellen: , 0 1 - 2 5, hoorn opnemen, .
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: , 0 1 - 2 5, binnen 2 seconden kort op .
- Alle opgeslagen telefoonnummers wissen: , 0 1 - 2 5, binnen 2 seconden kort op , daarna 5 seconden  ingedrukt houden.

## VoiceMail

- Jan des Bouvrie-telefoon aanmelden bij VoiceMail: hoorn opnemen, , instructies volgen, hoorn neerleggen, hoorn opnemen, , wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.
- Berichten beluisteren vanaf eigen telefoon: hoorn opnemen, , instructies volgen.
- Berichten beluisteren vanaf andere telefoon: hoorn opnemen, eigen telefoonnummer bellen,  tijdens meldtekst, pincode, , instructies volgen.
- Controlelampje VoiceMail uitschakelen: .
- VoiceMail uitschakelen: hoorn opnemen, , wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.
- VoiceMail inschakelen: hoorn opnemen, , wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.
- Programmering VoiceMailtoetsen wijzigen: , gewenste nieuwe code voor het inschakelen, uitschakelen of beluisteren van VoiceMail, , /  of .

## Doorschakelen

- Telefoon doorschakelen: hoorn opnemen, **\*21\***, gewenste telefoonnummer, **#**, hoorn neerleggen.
- Doorschakeling uitschakelen: hoorn opnemen, **#21#**, hoorn neerleggen.
- Doorschakelen naar VoiceMail: hoorn opnemen, **\*21\***, **[Envelope]**, **#**, hoorn neerleggen.

## NummerWeergave

- Opgeslagen telefoonnummer bellen: bladeren met **[V]**, hoorn opnemen, **[Phone]**.
- Weergegeven telefoonnummer opslaan op geheugenplaats: **[V]**, blader met **[V]** naar gewenste telefoonnummer, **[Save]**, **[01-25]**, **[Save]**.
- NummerWeergave blokkeren: hoorn opnemen, **\*31\***, gewenste telefoonnummer.

## Huis- of bedrijfscentrale

- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, nummer buitenlijn, **[P]** voor kiestoonpauze, gewenste telefoonnummer, hoorn neerleggen, hoorn opnemen, **[P]** voor nummerherhaling.
- Nummer voor buitenlijn en kiestoonpauze programmeren: **[Save]**, nummer buitenlijn, **[Save]**, **\***, **\***.
- Nummer voor buitenlijn bekijken en wissen: **[R]**, **\***, **\***, **#**, **#**.
- Nummer buitenlijn handmatig invoegen bij bellen van opgeslagen telefoonnummer: hoorn opnemen, **[Phone]**, **[01-25]**.
- Wachtstand inschakelen: **[R]**.

## Standaardinstellingen herstellen

- Standaardinstellingen herstellen: **[RESET]**.

## **Andere diensten van KPN Telecom**

### **NaamBellen**

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

*Informatie over NaamBellen: [www.kpn.com](http://www.kpn.com) trefwoord: naambellen*

### **TeleGeheugen**

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

*TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).*

### **TeleBericht®**

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

*TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).*

### **TeleWekker**

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

*TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).*

### **ToetsBijBezet**

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

*Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).*

### **WisselGesprek**

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

*WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).*