


Montagehandleiding



keramische kookplaten
KM 400 / KM 412
keramische grillplaten
KM 408 / KM 408-1
elektro-grill KM 410
elektro-friteuse KM 402

Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.

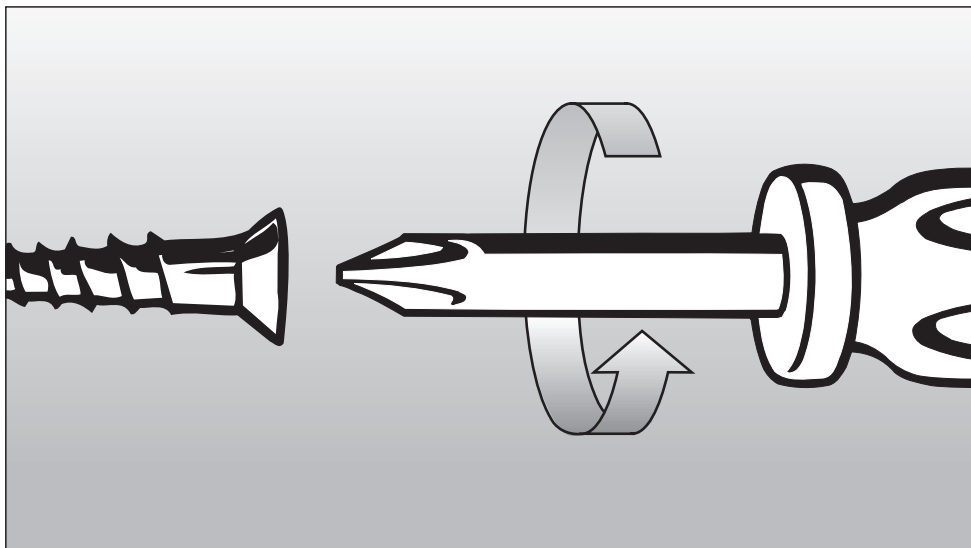

Inhoud

Veiligheidsinstructies	3
Inbouwen	3
Veiligheidsafstand boven het apparaat	4
Veiligheidsafstand tussen de KM 410 en een afzuigkap	4
 Afmetingen	5
KM 400 / KM 408 / KM 408-1 / KM 412	5
KM 402	6
KM 410	7
 Montage	8
Uitsparing in het werkblad	8
Verbindingsstrips en klemveren monteren	9
Verbindingsstrips bevestigen	10
Granieten werkblad	10
Klemveren bevestigen	10
Granieten werkblad	10
Apparaat inbouwen	11
Aanwijzing voor het inbouwen	12
 Techniek	13
Elektrische aansluiting	13
Technische gegevens	14

Inbouwen


De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze niet loslaten of vervormen. Ook de wandaf-dichtstrip moet hittebestendig zijn.

Vanwege het eventuele overslaan van de vlammen mag een gaskookplaat niet naast een elektrische friteuse worden ingebouwd. Houd tussen de genoemde apparaten een afstand aan van ten minste een apparaatbreedte.

Een kookplaat mag niet worden ingebouwd boven vaatwassers, was- en droogapparaten, alsmede koel- en vriesapparatuur. De soms aanzienlijke stralingswarmte van de kookplaat zou de desbetreffende apparaten kunnen beschadigen.


Deze apparaten mogen slechts aan één zijkant en aan de achterkant aansluiten op meubels of wanden die hoger zijn dan de apparaten zelf (zie de afbeeldingen).

Vanwege de warmte die de apparaten afgeven en de warme lucht die tijdens het gebruik vrijkomt, dient u uit veiligheidsoverwegingen een afstand tot de meubels naast de apparaten (bijvoorbeeld een hoge kast) aan te houden van **40 mm** bij **KM 400**, **KM 402** en **KM 412**; **50 mm** bij **KM 408** en **KM 408-1** en **250 mm** bij **KM 410**.

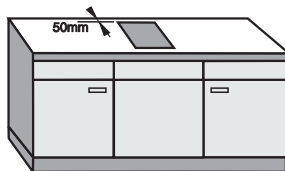

Afb. 1


aan te bevelen!

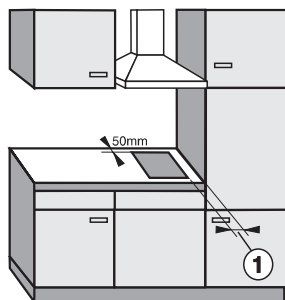

Afb. 2

toegestaan maar niet
aan te bevelen

- ① bij KM 400, KM 402 en
KM 412 = minimaal 40 mm
bij KM 408 en
KM 408-1 = minimaal 50 mm
bij KM 410 = minimaal 250 mm
(afstand tot de uitsparing)

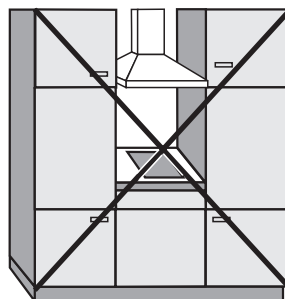


Afb. 3

niet toegestaan!

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsafstand boven het apparaat

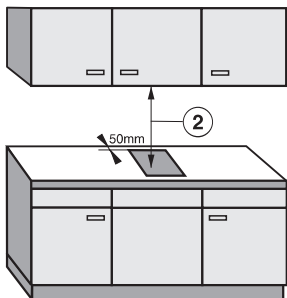

Afb. 4

- ② Tussen het apparaat en een erboven gemonteerde afzuigkap dient u de veiligheidsafstand aan te houden die door de fabrikant is aangegeven. Is deze informatie niet beschikbaar, bijvoorbeeld bij een keukenplank, dan moet de afstand bij licht ontvlambare materialen ten minste 760 mm bedragen.

Veiligheidsafstand tussen de KM 410 en een afzuigkap

Als u boven de elektro-grill KM 410 een afzuigkap plaatst, gelden dezelfde veiligheidsinstructies als bij plaatsing boven gasapparaten.

De veiligheidsafstand bedraagt daarom minimaal 650 mm.

Afhankelijk van het type afzuigkap moeten de vetfilters regelmatig worden gereinigd of vervangen.


Blijf altijd bij het apparaat als u grilleert, omdat het gerecht vlam kan vatten. Brandgevaar!

Als in de gebruiksaanwijzing of montagehandleiding van verschillende apparaten (bijvoorbeeld een wokbrander of een elektrische kookplaat) ten aanzien van de plaatsing onder een afzuigkap verschillende veiligheidsafstanden worden genoemd, kies dan de grootste afstand.

De maten in deze montagehandleiding zijn aangegeven in mm.

Bewaar de handleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar van dit apparaat.

KM 400 / KM 408 / KM 408-1 / KM 412

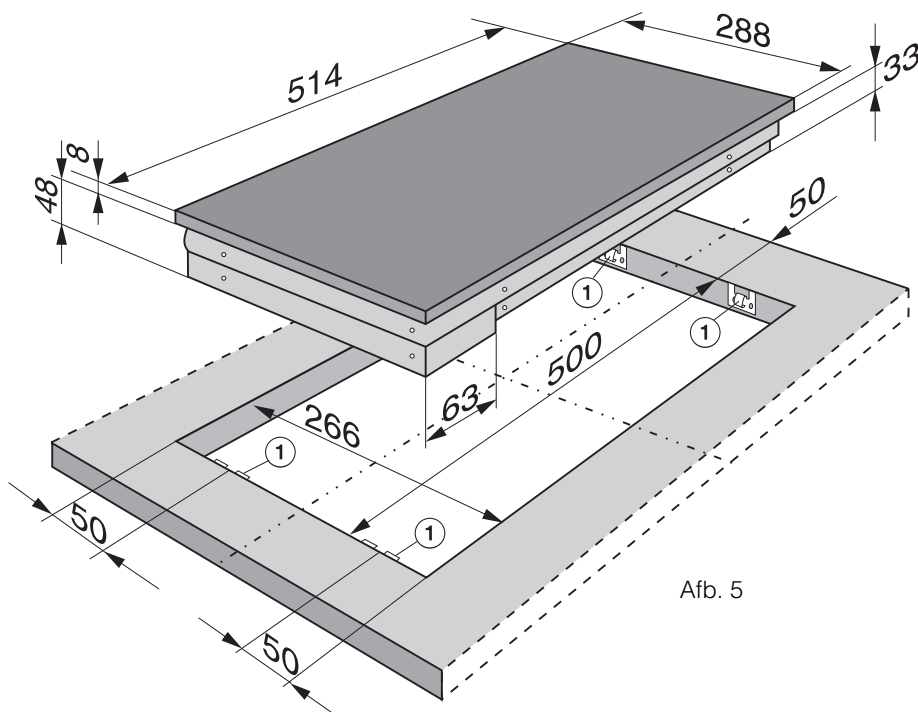


Afb. 5

① Klemveren



KM 410

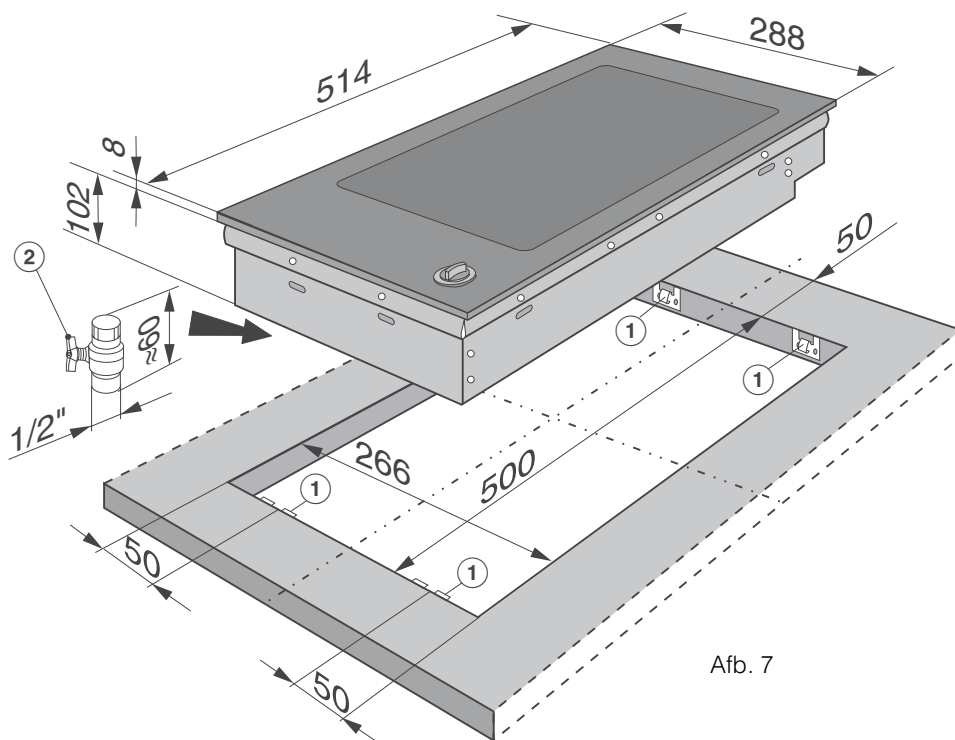


Afb. 7

① Klemveren

Montage

Uitsparing in het werkblad

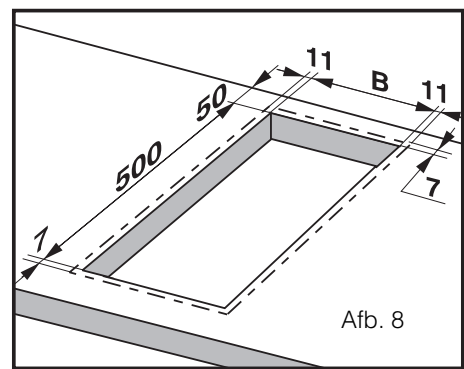

De rand van het apparaat komt 7 respectievelijk 11 mm over de rand van de uitsparing heen, zie afbeelding 8.

- Maak een uitsparing in het werkblad. Let hierbij ook op de hoogte van het apparaat, zie hiervoor het hoofdstuk 'Afmetingen'.

Afmeting 'B' op afbeelding 8 heeft betrekking op het combineren van meerdere apparaten en is af te lezen uit de tabel in de volgende kolom.

- Houd een afstand aan van minstens 50 mm tussen het apparaat en de achterwand. Houd tevens rekening met de afstand ten opzichte van een hoge kast rechts of links. Zie ook het hoofdstuk 'Veiligheidsinstructies'.
- De snijvlakken moeten met speciale lak, siliconenkit of giethars worden afgewerkt om te voorkomen dat het werkblad door vocht wordt aangetast. De gebruikte materialen moeten hittebestendig zijn.


	Diepte in mm ± 1 mm	Breedte (= afm. B) in mm ± 1 mm
Uitsparing in het werkblad		
1 Apparaat	500	266
2 Apparaten	500	554
3 Apparaten	500	842
4 Apparaten	500	1130
5 Apparaten	500	1418
6 Apparaten	500	1706
7 Apparaten	500	1994

Let op:

De uitsparing in het werkblad mag niet meer dan ± 1 mm van de aangegeven maten afwijken.

Wanneer meerdere apparaten naast elkaar worden ingebouwd, moet telkens tussen twee apparaten een verbindingstrip worden gemonteerd. Zie de volgende pagina.

Verbindingsstrips en klemveren monteren

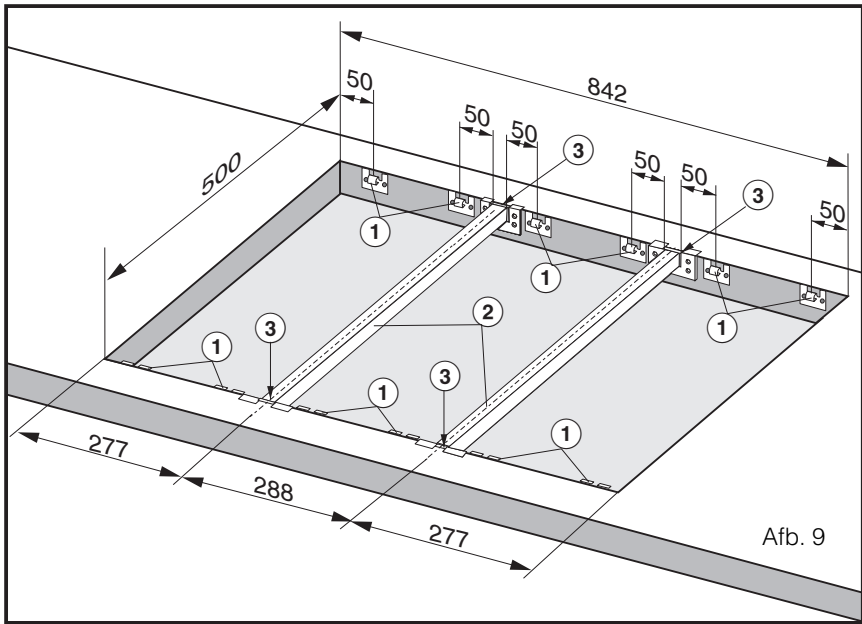

Op afbeelding 9 kunt u zien hoe bij een combinatie van 3 elementen de uitsparing in het werkblad moet worden gemaakt en hoe de verbindingsstrips (2) en de klemveren (1) moeten worden gemonteerd.

Wanneer er meer dan 3 elementen worden ingebouwd, moet er telkens 288 mm worden bijgeteld.


Voor het inbouwen van meerdere apparaten kunt u de maten voor de uitsparing in het werkblad vinden in de tabel op de vorige pagina.

Monteer de verbindingsstrips (2) en de bijgeleverde klemveren (1) volgens de aanwijzingen.

Zie ook de afbeeldingen 10 en 11.

Montage

Verbindingsstrips bevestigen

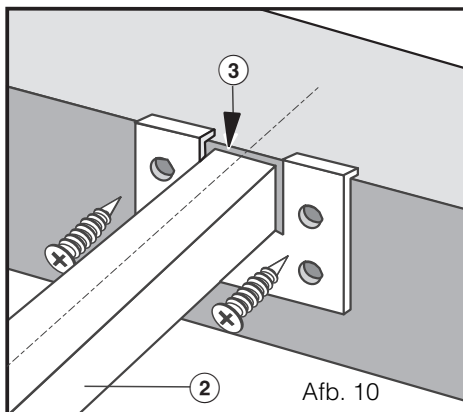


- Plaats de verbindingsstrips ② volgens de aanwijzingen op de afbeeldingen 9 en 10 tegen de bovenrand van de uitsparing in het werkblad en zet de strips met de bijgeleverde schroeven (3,5 x 25 mm) vast.
- Vul hierna de ruimte ③ tussen de verbindingsstrips en het werkblad met de bijgeleverde siliconenkit.

Granieten werkblad

Bij een granieten werkblad moeten de verbindingsstrips ② met dubbelzijdig plakband met een sterke kleeflaag op de juiste plaats worden bevestigd. Smeer hierna de randen met siliconenkit aan en vul de ruimte ③ tussen verbindingsstrip en werkblad met siliconenkit.

Bij een granieten werkblad hoeft u geen schroeven te gebruiken.

Klemveren bevestigen

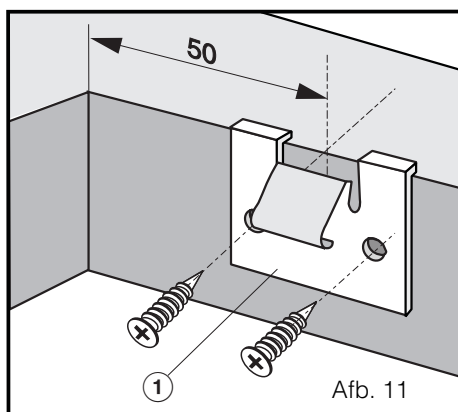

- Plaats de bijgeleverde klemveren ① volgens de aanwijzingen op de afbeeldingen 9 en 11 tegen de bovenkant van het werkblad en zet de klemveren met de bijgeleverde schroeven (3,5 x 25 mm) vast.


Granieten werkblad

Plak de klemveren ① met dubbelzijdig plakband met een sterke kleeflaag strak tegen de bovenkant van het werkblad. Smeer hierna de randen met siliconenkit aan.

Bij een granieten werkblad hoeft u geen schroeven te gebruiken.

Apparaat inbouwen

- Leid het aansluitsnoer door de uitsparing heen en sluit het apparaat aan.

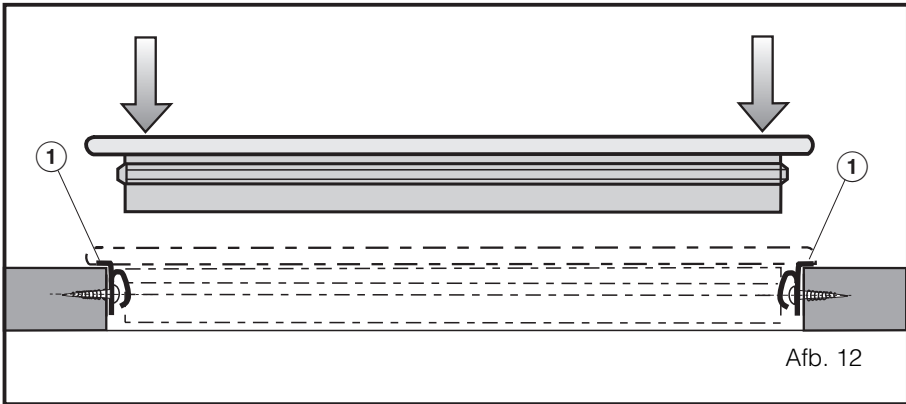


- Druk het apparaat op de plekken waar de klemveren ① zijn gemonteerd (aan de voor- en achterkant) gelijkmatig naar beneden totdat het apparaat duidelijk vastklikt. Zorg dat de dichting van het apparaat overal goed op het werkblad aansluit, zodat het apparaat goed geïsoleerd is.

Het apparaat kan alleen met speciaal gereedschap weer uit de uitsparing in het werkblad worden gehaald.

Montage

Aanwijzing voor het inbouwen

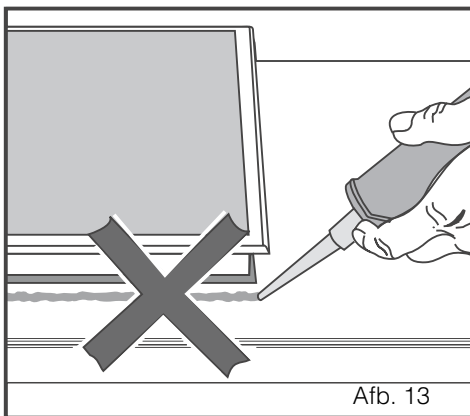

Gebruik beslist geen kit tussen de lijst van het apparaat en het werkblad!

Anders kan het apparaat later - voor service-doeleinden - alleen nog met moeite uit het werkblad worden gehaald. Lijst en werkblad kunnen daarbij beschadigd raken. De dichting onder de rand van het apparaat is toereikend als afdichting tussen apparaat en werkblad.

Elektrische aansluiting

Dit apparaat mag alleen door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hierbij moeten de landelijke voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf in acht worden genomen.

Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een huisinstallatie die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Na het inbouwen moet zijn gewaarborgd dat onder spanning staande delen niet kunnen worden aangeraakt.

Het apparaat moet via een schakelaar met **alle polen** van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De **contactopening** in uitgeschakelde toestand moet ten minste **3 mm** bedragen! Geschikte schakelaars zijn overbelasting- en aardlekschakelaars. Moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt, ga dan, afhankelijk van de situatie, als volgt te werk:

1. Bij zekeringen:

Draai de zekering los en haal deze uit de houder.

2. Bij een zekeringsautomaat:

Druk op de testknop (rood) totdat de middelste knop (zwart) eruit springt.

3. Bij een inbouwzekeringsautomaat:

(Zelfuitschakelaar, min. type B of C)
Zet de tuimelschakelaar van 1 (Aan) op 0 (Uit).

4. Bij een aardlekschakelaar:

Zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan) op 0 (Uit) of druk op de testknop.

Zorg dat de netspanning niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.

Technische gegevens

Zekering:

16 A

Moet het aansluitsnoer worden vervangen, dan dient minimaal snoer van het type H 05 RR-F (rubberen isolatie) of H 05 VV-F (PVC-isolatie) te worden gebruikt. De van toepassing zijnde aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.

Let op!

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok).

Verder kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op directe of indirecte wijze is ontstaan door ondeskundig inbouwen of door een verkeerde aansluiting.



U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:

Bij storingen:

- afdeling Technische Dienst
Telefoon: (03 47) 37 88 88*

Voor onderdelenleveranties:

- afdeling Onderdelen -
telefoon: (03 47) 37 88 80*

Voor overige informatie:

- afdeling Consumentenbelangen -
telefoon: (03 47) 37 88 87*

MIELE NEDERLAND B.V.

Postbus 166
4130 ED Vianen

Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:

De Limiet 2 (wegnummer 31)
4131 NR Vianen

*) meerdere lijnen