
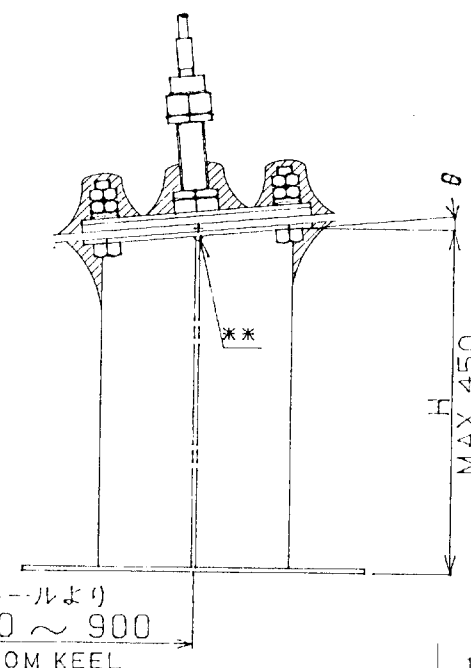


⑤ 別 図 参 照
SEE SEPARATE DWG
標準 STANDARD TYPE No 10 号
指定 SPECIFY TYPE No 12 号


船首方向
FORWARD
DIRECTION

装備法分類番号 INSTALLATION METHOD	T-616 -F
周 波 数 FREQUENCY	28 (50) / KHz

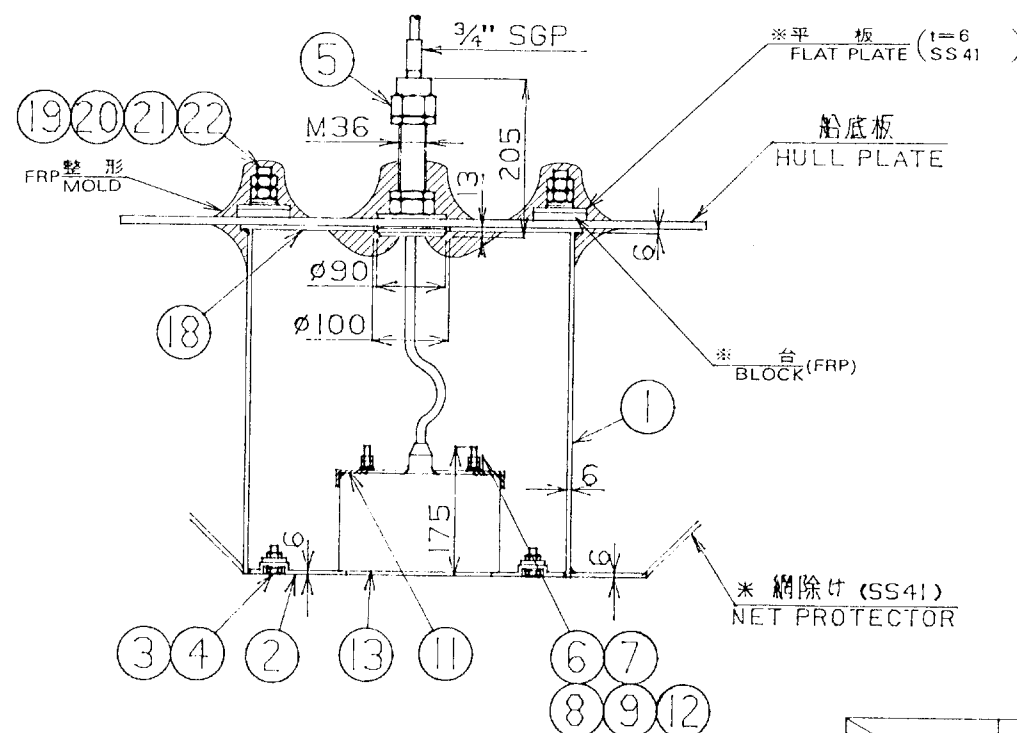

	スぺーサ SPACER (mm)	
	10	116.5
28F-24H	○	○
50F-24H		○

注8参照。SEE NOTE 8.

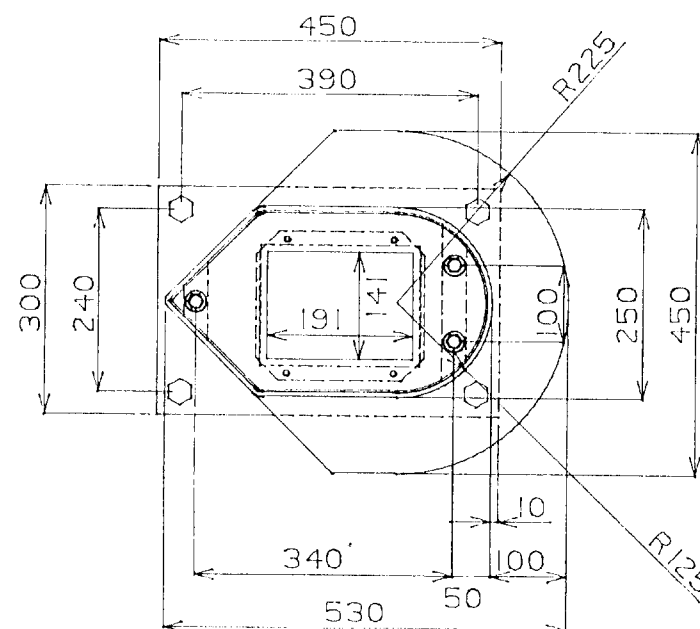

要 目 表 PRINCIPAL ITEMS		
位 置 POSITION	船首から FROM BOW	m
	キールから FROM KEEL	mm
突 出 量 PROJECTION		mm
取 付 状 態 FIXING CONDITION	走行時水平 HORIZONTAL AT RUNNING	
保 護 タ ン ク PROTECTION TANK		

18	上 板 TOP PLATE	SS41	1	T-651-F-01	
17	取付ボルト FIXING BOLT	SUS304			
16	押 え 板 FIXING PLATE	SS41			
15	ス ペ ー サ SPACER	SGP			
14	送 受 波 器 TRANSDUCER				
13	送 受 波 器 TRANSDUCER		1	28F-24H (50F-24H)	
12	ス ペ ー サ SPACER	SGF	4	T-616-02/T-616-03 (T-616-03)	
11	押 え 板 FIXING PLATE	SS41	1	T-616-04	
10	取付ボルト FIXING BOLT	SUS304			
9	平ワッシャ FLAT WASHER	P.C.	4		呼び8 MONI. 8
8	平 座 金 FLAT WASHER	"	4		M 8
7	バネ座金 SPRING WASHER	"	4		M 8
6	六角ナット HEX. NUT	SUS304	8		M 8
5	電線貫通金物 THRU-HULL PIPE		1	TRB-1000	(1HOLE)
4	バネ座金 SPRING WASHER	"	3		M10
3	六角ボルト HEX. BOLT	SUS304	3		M10x30
2	送受波器取付フランジ FIXING FLANGE	"	1	T-616-01	
1	送受波器ケース CASING	SS41	1	T-651-01-△	
品 番 ITEM	品 名 NAME	材 質 MATERIAL	数 量 QTY	図 番 DWG. NO.	摘 要 REMARKS

22	平座金 FLAT WASHER	SUS304	4		M20
21	バネ座金 SPRING WASHER	SUS304	4		M20
20	六角ナット HEX. NUT	SUS304	8		M20
19	六角ボルト HEX. BOLT	SUS304	4		M20

承認 APPROVED	FEB. 24. 1984
検 図 CHECKED	Apr. 22. 1984
製 図 DRAWN	Apr. 22. 1984

三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	
尺 度 SCALE	1 10
重 量 WEIGHT	60 kg

名 称 TITLE	28F-24H 送 受 波 器 (50F-24H) TRANSDUCER 船底装備図 (FRP 船) INSTALLATION FOR FRP HULL
図 番 DWG. NO.	C2001-445 - A