装備法分類番号 INSTALLATION METHOD	T-222

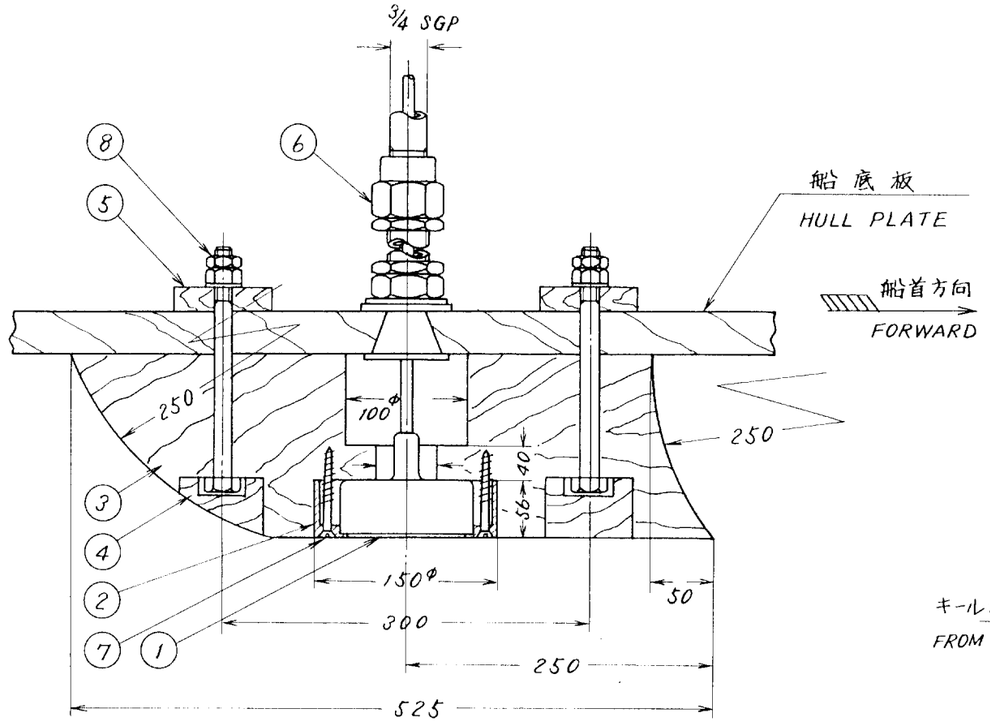

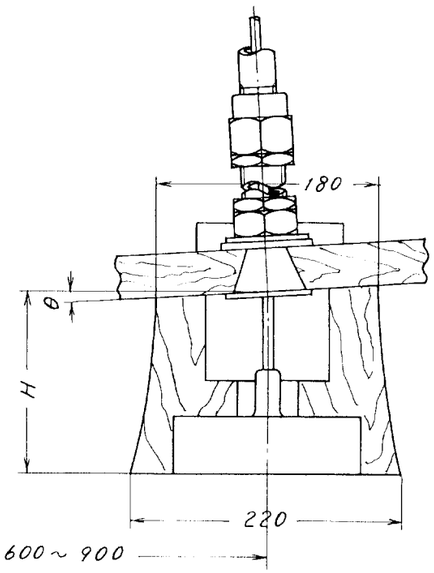

要目表 PRINCIPAL ITEMS		
位置 POSITION	船首から FROM BOW	m
	キールから FROM KEEL	mm
突出量 H PROJECTION H		mm
取付状態 FIXING CONDITION	走行時水平 HORIZONTAL AT RUNNING	

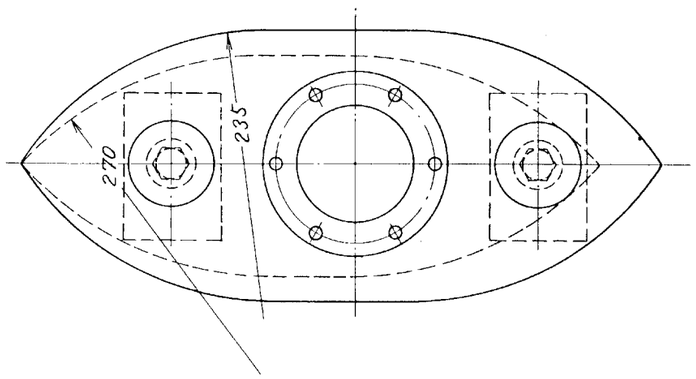

注； (1) θは船底板傾斜角

(2) 要目は船主又は造船所と協議の上決定すること。

NOTE; (1) θ: RISING ANGLE OF SHIP'S HULL.

(2) PRINCIPAL ITEMS TO BE DECIDED BY DISCUSSIONS WITH SHIP'S OWNER OR SHIPYARD.

ITEM 品番	NAME 品名	MATERIAL 材質	Q'TY 数量	DWG. NO. 図番	REMARK 摘用
8	六角ボルト及びナット M16 HEX. BOLT AND NUTS M16		2		造船所手配 SHIPYARD SUPPLY
7	木ネジ 6.2×80 SCREW 6.2×80		6		
6	1号又は2号電線貫通金物 THRU-HULL PIPE No.1 OR 2		1	TFB-1000 OR 2000	
5	木台 WOODEN BLOCK	〃	2		〃
4	木栓 WOODEN PLUG	〃	2		〃
3	整流覆 FAIRING BLOCK	桧又は米松 CYPRESS OR PINE	1		造船所手配 SHIPYARD SUPPLY
2	送受波器ケース TRANSDUCER CASE	合成樹脂 SYNTHETIC RESIN	1		
1	88KHz 送受波器 88KHz TRANSDUCER		1	88B-8	

課長 APPROVED		尺度 SCALE	1/5	名称 TITLE	88KHz 送受波器 船底装備図（木船） 88KHz TRANSDUCER INSTALLATION FOR WOODEN HULL
検図 CHECKED	SONODA	図法 DRAWING	三角法 TRIGON		
製図 DRAWN		重量 WEIGHT	kg	図番 DWG. NO.	C2001-135-B

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.