

KODAK DC200 Plus Camera en KODAK DC210 Plus Zoom Camera



Gebruikshandleiding

***voor de camera's, de KODAK-installatieprogrammatuur,
de KODAK DC200/DC210-mounterprogrammatuur en
de KODAK Acquire/TWAIN-programmatuur.***

***U vindt Kodak ook op het World Wide Web:
www.kodak.com***



©Eastman Kodak Company, 1999
Kodak, FlashPix en Photolife zijn handelsmerken van
Eastman Kodak Company.

Het bestandstype FlashPix is gedefinieerd in een specificatie en een testpakket die door
Kodak in samenwerking met Microsoft, Hewlett-Packard en Live Picture zijn ontwikkeld en
gepubliceerd. Alleen producten die voldoen aan de specificatie en worden goedgekeurd door
het testpakket mogen de naam FlashPix en het FlashPix-logo gebruiken.

Inhoudsopgave

hoofdstuk-pagina

Inhoudsopgave	i
Aan de slag	1-1
Cameraspecificaties	1-2
De DC200/DC210-camera	1-3
Foto's maken	2-1
Stroomtoevoer	2-1
Een foto nemen	2-2
Foto's van tevoren bekijken (voorvertoning)	2-2
Eén foto verwijderen	2-3
Belichtingscompensatie	2-5
Belichtingsvergrendeling	2-6
Statusdisplay	2-7
Resterende foto's	2-7
Zelfontspanner	2-8
Geheugenkaart	2-8
Close-up — alleen DC210	2-9
Flitser	2-10
Resolutie	2-11
Kwaliteit	2-12
Batterijen	2-14
Zoomen — alleen DC210	2-16
Algemeen onderhoud en veiligheid	2-17
Overzicht	3-1
Foto's bekijken	3-1
Eén of alle foto's verwijderen	3-2
Foto's uitvergroten	3-3
Diapresentatie	3-3

Voorkeuren	4-1
Kwaliteit	4-2
Resolutie	4-3
Sjablonen	4-4
Datumlabel	4-5
Bestandstype	4-6
Kort tonen	4-7
Datum en tijd	4-8
Helderheid LCD	4-9
Geheugenkaart formatteren	4-10
Video-out	4-11
Taal	4-12
Camera-informatie	4-13
Installatie-programmatuur	5-1
Windows-systeemvereisten	5-1
De programmatuur installeren	5-1
Communicatie	6-1
De beschikbaarheid van de seriële poort controleren	6-1
Infraroodverbinding —alleen DC210	6-1
Verbinding via de seriële kabel	6-2
Mounterprogrammatuur	7-1
Installatie	7-1
Communicatie-instellingen van de camera	7-1
Overzicht	7-2
De mounterprogrammatuur gebruiken	7-2
Eigenschappen instellen en bekijken	7-4
Geheugenkaarteigenschappen	7-4
Fotobestandseigenschappen	7-5
Camera-eigenschappen	7-6
TWAIN-programmatuur	8-1
Installatie	8-1

Communicatie-instellingen van de camera	8-1
De TWAIN-programmatuur starten	8-2
Overzicht	8-2
Foto's overbrengen vanaf de DC200/DC210	8-2
Foto-informatie	8-5
Voorkeurinstellingen	8-6
Tips en probleemoplossing	9-1
Communicatie met de computer	9-1
De beeldscherminstellingen aanpassen	9-1
Afdrukken	9-2
Probleemoplossing	9-3
Waar krijgt u hulp?	10-1
Hulp bij softwareproblemen	10-1
On line services	10-1
Faxinformatie	10-1
Klantondersteuning	10-2
Warranty & Regulatory Information	warranty1
Warranty Time Period	warranty1
Warranty Repair Coverage	warranty1
Limitations	warranty2
Application Support	warranty3
How to Obtain Service	warranty3
Regulatory Information	warranty4



Aan de slag

1

Aan de slag

Gefeliciteerd met uw aankoop van de nieuwe KODAK DC200 Plus Camera (verder DC200 genoemd) of de KODAK DC210 Plus Zoom Camera (verder DC210 genoemd). Met deze camera's kunt u digitaal beelden vastleggen, wat betekent dat u foto's kunt nemen zonder dat er film aan te pas komt.

De DC200 heeft de volgende kenmerken:

- ✓ Ingebouwde flitser met rode-ogenreductie.
- ✓ Eenvoudige statusdisplay met camera-instellingen.
- ✓ Vervangbare geheugenkaart.
- ✓ Video-outmogelijkheid, waardoor u de camera kunt aansluiten op een tv en daarop een diaprojectie kunt geven.
- ✓ Kleuren-LCD-scherm waarop u uw foto's direct kunt bekijken.
- ✓ Programmatuur voor het eenvoudig overbrengen van de foto's van uw camera naar de computer.
- ✓ Een keuzering waarmee u de vier verschillende functies van de camera kunt activeren:

Capture (opname) — een foto nemen, vooraf bekijken of verwijderen, en de belichting aanpassen

Review (overzicht) — foto's opnieuw bekijken of verwijderen

Preference (voorkeuren) — camera-instellingen aanpassen

Connect (communicatie) — communicatie tussen de camera en de computer

De DC210 heeft naast alle kenmerken van de DC200 ook nog de volgende functies:

- ✓ Infraroodverbinding op afstand met compatibele apparaten.
- ✓ 2X zoomlens (29 tot 58 mm), om in te zoomen op voorwerpen, en een close-up-optie waarmee u de focus instelt op 20 cm.

De in deze handleiding opgenomen foto's zijn allemaal genomen met een digitale camera van Kodak. Deze gebruikshandleiding bevat instructies voor de camera's

DC200/DC210 en gedetailleerde informatie over de KODAK-installatieprogrammatuur (hoofdstuk 5), de mounterprogrammatuur (hoofdstuk 7) en de TWAIN-programmatuur (hoofdstuk 8). Instructiehandleidingen voor de extra programmapakketten die zich op de DC200/DC210-CD bevinden, vindt u ook in de cameraverpakking.

Cameraspecificaties

Pixelresolutie voor foto's—

Hoog—1152 x 864 = 995.328

Standaard—640 x 480 = 307.200

CCD-resolutie—

1160 x 872 = 1.011.520

Bereik flitser—

DC200—0,7 tot 3,0 m

DC210—

Groothoek—0,5 tot 3,0 m

Tele—1,0 tot 2,7 m

Kleur—24-bits, miljoenen kleuren

Opslag—alleen extern geheugen
ATA-compatibele Compact Flash-kaart

Voeding— 4 AA-batterijen

Sluiterijd—1/2 tot 1/362 sec

Bestandsindeling—FlashPix of JPG

Lens—glas van optische kwaliteit

Gewicht—zonder batterijen

DC200—330 g

DC210—320 g

Video-out—NTSC of PAL

Bedrijfstemperatuur—4,4 tot 40° C

Focusafstand—

DC200—

Vast—0,68 m tot oneindig

DC210—

Groothoek—0,5 m tot oneindig

Tele—1 m tot oneindig

Close-up—20 cm

Gevoeligheid—ASA/ISO-waarde komt overeen met 140

Schroefdraad extra lens—
37 mm—alleen DC200

Zoeker—Doorzicht

Statiefaansluitpunt—0,635 cm

Brandpuntafstand—

DC200—39 mm

6 mm effectief

DC210—2X zoomlens:

4,4 tot 8,8 mm

29 tot 58 mm effectief

Vergelijkbaar met 35 mm camera

Diafragma—

DC200—f/4 tot f/13,5

DC210—

Breedhoek—f/4 tot f/13,5


Tele—f/4,7 tot f/16

Afmetingen—(131 X 48 X 82 mm)


De DC200/DC210-camera

 De in deze handleiding afgebeelde illustraties zijn van de DC210, tenzij anders wordt vermeld.


Vooraanzicht

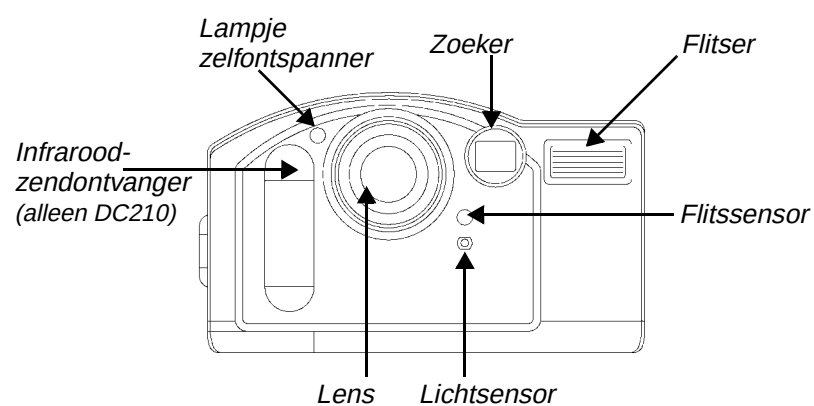


Bovenaanzicht

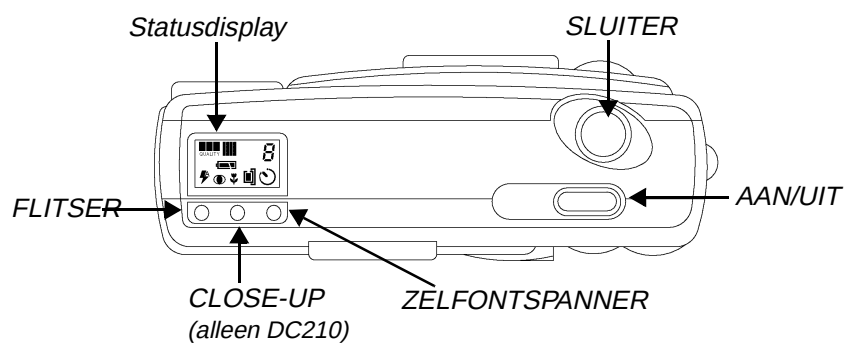


Achteraanzicht

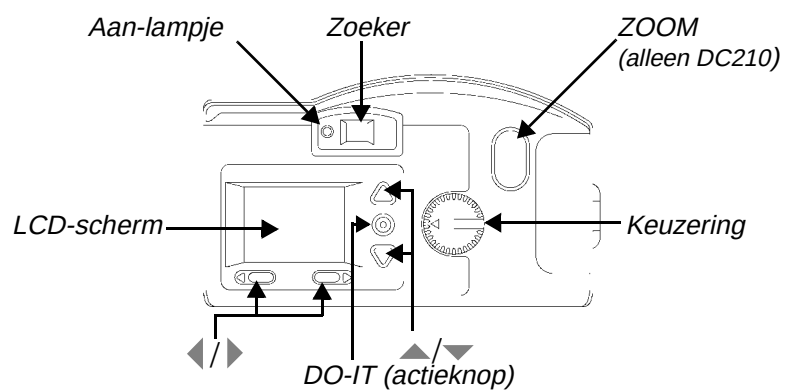

Onderaanzicht

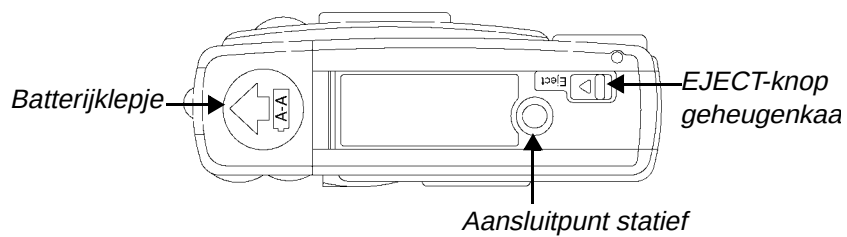

Zijaanzicht

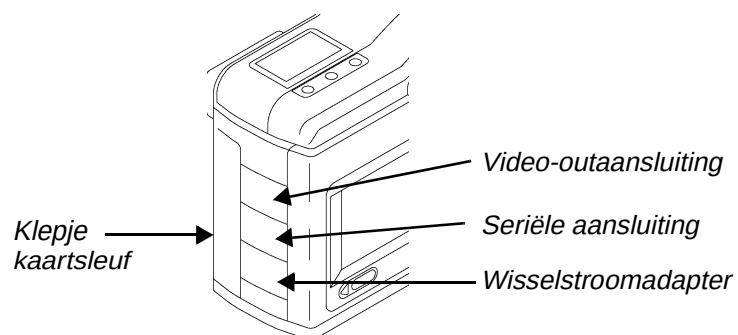

2


Foto's maken

Wanneer de keuzering is ingesteld op Capture (opname), kunt u de volgende handelingen met de camera uitvoeren:

- ✓ Een foto nemen.
- ✓ De foto vooraf bekijken op het LCD-scherf.
- ✓ Een net genomen foto verwijderen.
- ✓ De belichting aanpassen.
- ✓ Bepaalde camera-instellingen wijzigen via de statusdisplay.

Stroomtoevoer

De camera aan-/uitzetten:

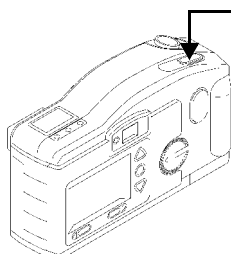

Druk op de aan/uit-knop.

Het groene Aan-lampje aan de achterzijde van de camera en de statusdisplay gaan aan of uit.




Als u de camera uitzet terwijl er een foto wordt verwerkt, wordt die bewerking eerst afgemaakt voordat de camera wordt uitgeschakeld.

Als u geen wisselstroomadapter gebruikt en de camera ongeveer 5 minuten lang niet gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. U zet de camera weer aan door op de aan/uit-knop te drukken.

Een foto nemen

Ga als volgt te werk om een foto te nemen:

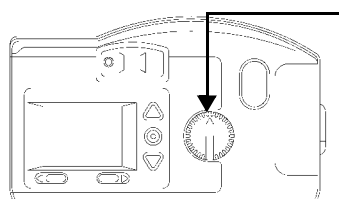

- 1 Stel de keuzering in op Capture (opname).
- 2 Zet de camera aan.
- 3 Richt het midden van de zoeker op het te fotograferen object.
- 4 Druk op de sluiterknop.

Het groene Aan-lampje, het geheugenkaartpictogram en het aantal resterende foto's op de statusdisplay knipperen snel terwijl de camera de foto verwerkt.


☞ U hoeft de camera niet stil te houden terwijl het groene Aan-lampje knippert, maar u kunt pas een nieuwe foto nemen als het lampje niet meer knippert.

Foto's van tevoren bekijken (voorvertoning)

U kunt het LCD-scherm als zoeker gebruiken terwijl de camera in de stand Capture (opname) staat. Hierdoor kunt u de foto bekijken voordat u deze neemt.

☞ De voorvertoningsfunctie (Preview) verkort de levensduur van de batterijen aanzienlijk.


Ga als volgt te werk om de voorvertoningsfunctie in te schakelen:

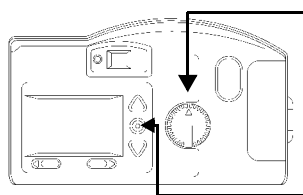

- 1 Stel de keuzering in op Capture (opname).
- 2 Zet de camera aan.
- 3 Druk op de actieknop.

Het LCD-scherm bevat de foto en de pictogrammen van de ingeschakelde functies.

Sjabloon-pictogram—verschijnt als de sjabloonoptie is ingeschakeld. Zie “Sjabloon” op pagina 4-4.

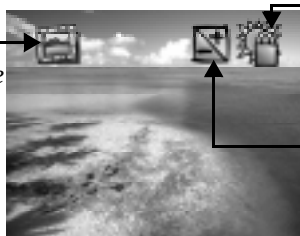

Belichtingsvergrendeling—verschijnt als de belichtingsvergrendelingsoptie actief is. Zie “Belichtingsvergrendeling” op pagina 2-6.

Belichtingscompensatie—verschijnt als de belichtingswaarde if the exposure wordt aangepast. Zie “Belichtingscompensatie” op pagina 2-5.


Zo schakelt u de voorvertoningsfunctie uit: druk nogmaals op de knop DO-IT (actieknop) om de voorvertoningsfunctie uit te schakelen. De functie wordt ook automatisch uitgeschakeld als u de camera uitzet.

Eén foto verwijderen

U kunt een net genomen foto verwijderen zonder de stand Capture (opname) te verlaten.

 Deze verwijderingsfunctie is alleen beschikbaar wanneer de foto op het LCD-scherm wordt weergegeven en de optie Kort tonen (Quickview) is ingeschakeld. Zie “Kort tonen” op pagina 4-7.

De laatst genomen foto in de stand Capture (opname) verwijderen:

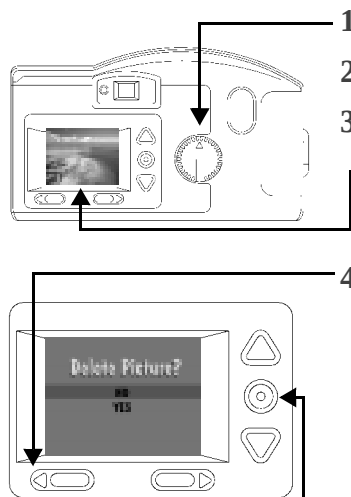- 
- 1 Stel de keuzering in op Capture (opname).
 - 2 Zet de camera aan.
 - 3 Neem een foto.
De foto wordt op het LCD-scherm weergegeven.
 - 4 Druk op de knop ◀.
Het scherm Delete Picture? (foto verwijderen?) verschijnt op het LCD-scherm.
 -  Dit scherm kan alleen worden weergegeven als er een foto op het LCD-scherm staat.
 - 5 Druk op ▲/▼ om de gewenste optie te selecteren.
 - 6 Druk op de actieknop.
De foto wordt van de geheugenkaart verwijderd.

Zo sluit u het verwijderingsscherm: druk op ▲/▼ tot NO (nee) is geselecteerd en druk vervolgens op de actieknop.


Belichtingscompensatie

De belichtingswaarde (exposure value - EV) kan met stappen van 0,5 EV in de stand Capture (opname) worden aangepast van -2.0 tot +2.0 EV. Als u een aanpassing van +1.0 EV doorvoert, wordt de hoeveelheid licht die de CCD (charge coupled device - ladinggekoppelde component) in uw camera bereikt, verdubbeld. Bij een aanpassing van -1.0 EV, wordt de hoeveelheid licht die de CCD bereikt, gehalveerd. Hieronder ziet u welk effect een EV-wijziging heeft op uw foto's.

U hebt de volgende mogelijkheden:

- ✓ **foto's zijn te donker**—verhoog de belichtingscompensatie-instelling (+).
- ✓ **foto's zijn te licht**—verlaag de belichtingscompensatie-instelling (-).

Ga als volgt te werk om de belichtingscompensatie te wijzigen:


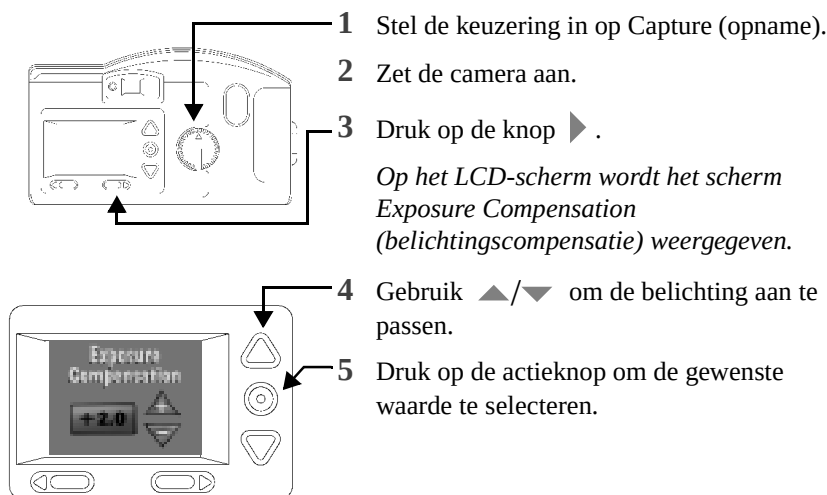


Zo stelt u de belichtingscompensatie weer op nul in: als u de camera uitzet, wordt de belichtingswaarde automatisch weer ingesteld op 0,0 EV.

Belichtingsvergrendeling

Gebruik de belichtingsvergrendeling als u een reeks foto's wilt nemen waarvoor u dezelfde belichtingswaarde wilt gebruiken. Wanneer u deze functie activeert, houdt de camera constant dezelfde belichtingswaarde.

Ga als volgt te werk om de belichtingsvergrendeling in te stellen:

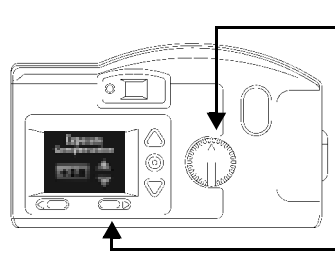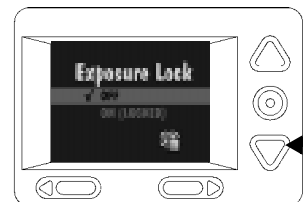
- 
- 1 Stel de keuzering in op Capture.
 - 2 Zet de camera aan.
 - 3 Druk tweemaal op de knop ►.
Het scherm Exposure Compensation (belichtingscompensatie) verschijnt, gevolgd door het scherm Exposure Lock (belichtingsvergrendeling).
 Druk nogmaals op ► als u het belichtingsmenu wilt verlaten.
- 
- 4 Druk op ▲/▼ tot ON (aan) is geselecteerd.
 - 5 Druk op de actieknop.
Het scherm Take a Picture (foto nemen) verschijnt.
 - 6 Zorg dat het gebied waarop u de belichting wilt vergrendelen zich in het midden van de zoeker bevindt.
 - 7 Druk op de sluiterknop om de belichtingsinstelling te vergrendelen.

Zo stelt u de standaardinstelling voor de belichtingsvergrendeling weer in:
de belichtingsvergrendeling wordt weer ingesteld op de standaardinstelling wanneer u de camera uitzet.

Statusdisplay

Via de statusdisplay, boven op de camera, kunt u een aantal camera-instellingen bekijken en wijzigen. In de volgende gedeelten vindt u een gedetailleerde beschrijving van de statusdisplayinstellingen.

☞ U moet de DC200/DC210 aanzetten om de statusdisplay te kunnen bekijken.

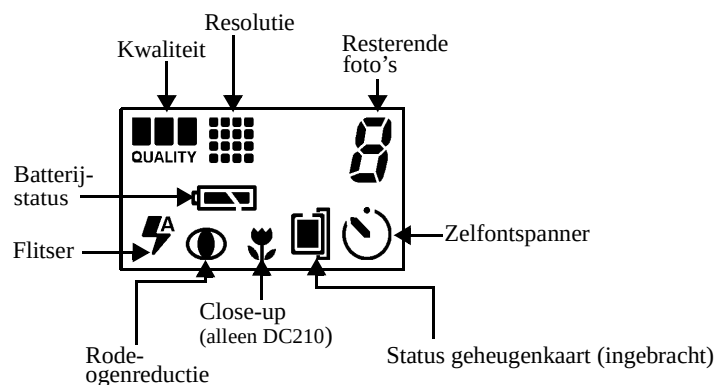

Resterende foto's



Het pictogram voor resterende foto's wordt automatisch aangepast aan het resterende aantal foto's dat met de huidige kwaliteit en resolutie-instelling kan worden opgeslagen. U kunt dit pictogram niet selecteren of wijzigen.


Wanneer het geheugen van de kaart vol is, wordt op de statusdisplay Full (vol) weergegeven. U moet dan bestaande foto's verwijderen of een nieuwe geheugenkaart plaatsen om extra foto's te kunnen nemen. Als u foto's permanent wilt opslaan, brengt u deze over naar de computer voordat u ze van de geheugenkaart verwijdert. Meer informatie over het verplaatsen en verwijderen van foto's vindt u bij "Eén foto verwijderen" op pagina 2-3, "Eén of alle foto's verwijderen" op pagina 3-2 of in de hoofdstukken over programmatuur.

☞ Het aantal resterende foto's wordt niet altijd één minder nadat een foto is genomen waarvan de inhoud goed kan worden gecomprimeerd.

Zelfontspanner

Als u de zelfontspanner inschakelt, is er een pauze van tien seconden tussen het moment waarop u de sluiterknop indrukt en het moment waarop de foto wordt genomen. Hierdoor kunt u zelf ook voor de camera plaatsnemen.

Ga als volgt te werk om de zelfontspanner in te schakelen:

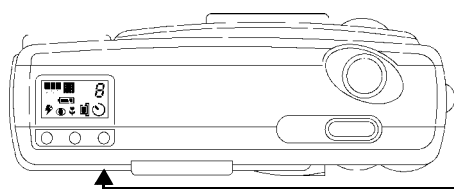

- 1 Stel de keuzering in op Capture (opname).
- 2 Zet de camera aan.
- 3 Druk op de zelfontspannerknop.

Het zelfontspannerpictogram verschijnt op de statusdisplay.

- 4 Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of een statief.
- 5 Druk op de sluiterknop.

Het rode lampje van de zelfontspanner voorop de camera gaat acht seconden lang branden. Het zelfontspannerlicht knippert de twee seconden voordat de foto wordt genomen. De zelfontspanner wordt automatisch uitgeschakeld nadat de foto is genomen.

Zo zet u de zelfontspanner stop: druk nogmaals op de zelfontspannerknop voordat de foto is genomen.

Geheugenkaart

De DC200/DC210 is uitgerust met een KODAK Picture Card (geheugenkaart). De herbruikbare geheugenkaart dient voor het opslaan van met de camera gemaakte foto's. De camera heeft zelf geen intern geheugen en werkt niet zonder geheugenkaart. Het kaartstatuspictogram verandert automatisch zodra een geheugenkaart in de camera wordt geplaatst. U mag dit pictogram niet selecteren of wijzigen.




Geen kaart geplaatst—u kunt geen foto's nemen.




Kaart geplaatst—de foto's worden in het kaartgeheugen opgeslagen.

Ga als volgt te werk om een geheugenkaart te plaatsen:

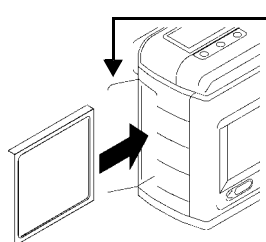

- 1 Open het klepje van de kaartsleuf.
- 2 Houd de geheugenkaart met de aansluitingszijde naar de camera gericht vast.
- 3 Druk de kaart helemaal in de kaartsleuf en sluit het klepje.

Ga als volgt te werk om een geheugenkaart te verwijderen:

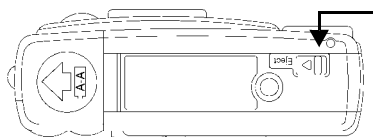

- 1 Open het klepje van de kaartsleuf.
- 2 Druk op de EJECT-knop.
De kaart komt gedeeltelijk uit de sleuf.
- 3 Pak de kaart vast, trek deze voorzichtig uit de sleuf en sluit het klepje.

WAARSCHUWING: Plaats of verwijder een kaart niet zolang het Aan-lampje van de camera knippert. Dit kan namelijk tot schade aan de foto's of de camera leiden.



CompactFlash™

Gebruik alleen goedgekeurde geheugenkaarten (hierop staat het CompactFlash-logo).


Close-up  — *alleen DC210*

Met de close-upfunctie van de DC210 kunt u de focusafstand van de camera instellen op 20 cm.

De rode-ogenreductie voor de flitser is echter niet beschikbaar wanneer u de close-upfunctie inschakelt.

Om te zorgen dat u de foto in close-up correct neemt, wordt de voorvertoningsoptie automatisch gestart wanneer u op de close-upknop drukt. Zie “Foto’s van tevoren bekijken (voorvertoning)” op pagina 2-2 voor meer informatie. Als u de voorvertoningsfunctie wilt uitschakelen, drukt u op de actieknop.

Ga als volgt te werk om de close-upfunctie in te schakelen:

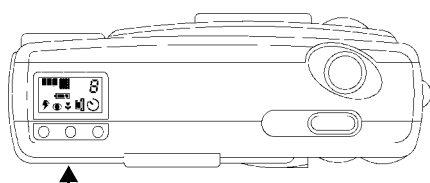

- 1 Stel de keuzering in op Capture (opname).
- 2 Zet de camera aan.
- 3 Druk op de close-upknop.
Het close-uppictogram verschijnt op de statusdisplay.
- 4 Bekijk het te fotograferen voorwerp op het LCD-scherm om de foto correct te nemen.

Zo schakelt u de close-upfunctie uit: druk nogmaals op de close-upknop; het close-uppictogram verdwijnt van de statusdisplay. De close-upfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de camera uitzet.

Flitser

De DC200/DC210 is voorzien van een ingebouwde flitser met optionele inschakelbare rode-ogenreductie. De flitser heeft een effectief bereik van ongeveer 0,7 tot 3 m voor de DC200 en van 0,5 tot 3 m voor de DC210. Er zijn vijf verschillende flitserinstellingen:



Automatisch—de flitser werkt automatisch wanneer u op de sluiterknop drukt en de camera vaststelt dat er onvoldoende licht is. Dit is de standaardinstelling.



Automatische rode-ogenreductie—werkt hetzelfde als Automatisch, behalve dat de flitser eenmaal flitst voordat de foto wordt genomen om de kans op rode ogen te verkleinen. Wanneer de foto wordt genomen, flitst de flitser nogmaals.



Vullen—iedere keer dat u op de sluiterknop drukt, gaat de flitser af. Gebruik deze instelling wanneer er weinig licht is of wanneer het te fotograferen object van achteren is verlicht.




Vullen, rode ogen—werkt hetzelfde als Vullen, behalve dat de flitser eenmaal flitst voordat de foto wordt genomen om de kans op rode ogen te verkleinen. Bij het nemen van de foto, flitst de flitser weer.



Uit—de flitser staat uit en flitst niet.

Ga als volgt te werk om de flitserinstelling te wijzigen:

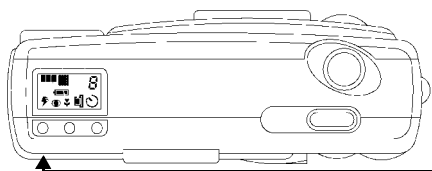

- 1 Stel de keuzering in op Capture (opname).
- 2 Zet de camera aan.
- 3 Druk op de flitserknop om de flitserinstellingen te doorlopen en te selecteren.

Zo annuleert u de flitserinstelling: de flitser wordt automatisch ingesteld op de standaardinstelling wanneer u de camera uitzet.

Resolutie



De resolutie is de grootte van de foto in pixels. De camera kan foto's met hoge resolutie of met standaardresolutie nemen. De foto's zijn gedetailleerder als u de hoge resolutie instelt, maar er wordt meer kaartgeheugen voor gebruikt dan bij de standaardresolutie.

U kunt vrij tussen de twee instellingen heen en weer schakelen wanneer u foto's neemt. Het aantal resterende foto's dat de DC200/DC210 nog kan opslaan, wordt aangepast aan de gekozen resolutie.

De resolutie-instelling wordt op de statusdisplay weergegeven met behulp van de volgende pictogrammen:



Hoog—het fotoformaat is 1152 x 864 pixels.

Dit is de standaardinstelling. Gebruik deze instelling als u de foto's wilt laten afdrukken.



Standaard—het fotoformaat is 640 x 480 pixels. Gebruik deze instelling als u de foto's per e-mail wilt verzenden of on line wilt gebruiken.

U kunt de resolutie wijzigen in de stand Preferences (voorkeuren). Zie “Resolutie” op pagina 4-3 voor meer informatie.

Kwaliteit QUALITY

U kunt met de camera foto's nemen op drie kwaliteitsniveaus: Good (goed), Better (beter) en Best (best). De kwaliteitsinstelling geeft aan hoeveel de foto wordt gecomprimeerd. Door het comprimeren wordt ruimte bespaard op de geheugenkaart. De foto's zijn gedetailleerder bij de instelling Better of Best, maar hierdoor wordt wel meer geheugen in beslag genomen dan bij Good.

U kunt vrij heen en weer schakelen tussen de drie instellingen wanneer u foto's neemt. Het aantal foto's dat de DC200/DC210 kan opslaan, wordt aangepast aan de gekozen instellingen.

De kwaliteitsinstelling wordt met behulp van de volgende pictogrammen op de statusdisplay aangegeven:



Best (best)—met deze kwaliteitsinstelling en een hoge resolutie kunt u ongeveer vier foto's per MB geheugenruimte opslaan. Gebruik deze instelling als de beeldkwaliteit erg belangrijk is (met name voor grotere afdrukken of uitvergrote opnames).



Better (beter)—met deze kwaliteitsinstelling en een hoge resolutie kunt u ongeveer zes foto's per MB geheugenruimte opslaan. Gebruik Better als u goede foto's wilt maar ook een groot aantal foto's wilt opslaan. Deze instelling is het best voor algemeen fotograferen.



Good (goed)—met deze kwaliteitsinstelling en een hoge resolutie kunt u ongeveer negen foto's per MB geheugenruimte opslaan. Gebruik Good als u zoveel mogelijk foto's wilt kunnen opslaan.

De kwaliteitsinstelling wijzigt u in de stand Preferences (voorkeuren). Zie “Kwaliteit” op pagina 4-2 voor meer informatie.

Batterijen



De DC200/DC210 wordt geleverd met vier AA-batterijen. U mag standaard 1,5V alkaline-, 1,5V lithium- of herlaadbare 1,2V Ni-Cd- of Ni-MH-batterijen gebruiken.

Het batterijpictogram verandert automatisch. U kunt het niet selecteren of wijzigen.



Vol—de batterijen zijn vol.



Bijna leeg—de batterijen moeten worden vervangen.




Knipperend pictogram—de camera kan niet meer worden aangezet. De batterijen moeten worden vervangen.



De foto's op de geheugenkaart gaan niet verloren als de batterijen leeg zijn.

Ga als volgt te werk om de batterijen te plaatsen:

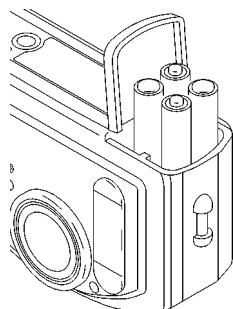

- 1 Leg uw duim op het klepje van de batterijruimte.
- 2 Schuif het klepje van de camera vandaan.
- 3 Plaats de batterijen zoals wordt aangegeven op het klepje en sluit het klepje weer.



Verwijder de batterijen als u de camera langere tijd niet meer gaat gebruiken. Hierdoor verlengt u de batterijduur en voorkomt u dat de camera beschadigd raakt door lekken van de batterijen of corrosie. Als u de batterijen meer dan een paar minuten uit de camera laat, worden de datum en de tijd gewist en moet u deze opnieuw instellen.

Richtlijnen voor het batterijgebruik

Volg de richtlijnen van de batterijproducent altijd nauwkeurig op. Probeer de batterij niet uit elkaar te halen, opnieuw op te laden, kort te sluiten of bloot te stellen aan hoge temperaturen of vuur. Wanneer u de batterijen verwijdt, kunnen deze warm zijn. Laat ze dan ook afkoelen voordat u ze verwijdt.

Ontdoe u volgens de officiële voorschriften van de batterijen.

Als u de batterijen niet tijdig vervangt, kan het zijn dat de DC210 uit gaat terwijl de telelens nog is uitgeschoven.

De camera is ontworpen voor correcte werking met een hele reeks momenteel verkrijgbare AA-batterijen, te weten 1,5V alkaline-, 1,5V lithium- of 1,2V nikkel-metaalhydride (Ni-MH)- en nikkel-cadmium(Ni-Cd)-batterijen.

NIET ALLE BATTERIJEN ZIJN HETZELFDE! De batterijduur hangt in grote mate af van leeftijd, gebruiksomstandigheden, type en merk. Digitale camera's verbruiken veel batterijstroom. Niet alle batterijen presteren even goed onder deze zware omstandigheden. In laboratoriumtests van Kodak kwamen herlaadbare Ni-MH-batterijen onder allerlei omstandigheden als beste uit de bus. Ni-MH-batterijen zijn ontworpen voor veeleisende apparaten zoals digitale camera's en hebben geen last van de "geheugen"-effecten waar andere herlaadbare systemen wel last van hebben. Bij Kodak zijn herlaadbare Ni-MH-batterijen (met lader) als accessoire verkrijgbaar. Zie catalogusnummer 152 7068 (VS en Canada), 852 2344 (Europa), 867 9953 (GB), 870 8141 (Azië), 910 7632 (Japan).

Als u alkalinebatterijen in uw camera wilt gebruiken, bent u het beste af met "photo-flash grade" alkalinebatterijen, zoals de KODAK PHOTOLIFE-alkalinebatterijen. Deze typen batterijen gaan meer dan tweemaal zo lang mee in digitale camera's als gewone alkalinebatterijen.

Ni-Cd-batterijen werken goed in digitale camera's, maar hebben doorgaans de kortste "inschakelduur" (bruikbaar vermogen) tussen het opladen.

Lithiumbatterijen hebben doorgaans de langste batterijduur, maar hebben een hogere prijs per foto dan andere niet-oplaadbare batterijtypen.

Wanneer u de camera gebruikt met batterijstroom, raden wij u aan het constante gebruik van Preview (voorvertoning) of Review (overzicht) te beperken tot minder dan 20 minuten per gebruikssessie. Als u denkt dat u de camera langer in die standen gaat gebruiken, is het raadzaam de wisselstroomadapter te gebruiken.

Zoomen —*alleen DC210*

De DC210 is uitgerust met een 2X zoomlens waarmee u op het te fotograferen object kunt zoomen van groothoek (29mm) tot tele (58mm).


Groothoek



Tele



Ga als volgt te werk om de zoomfunctie in te schakelen:

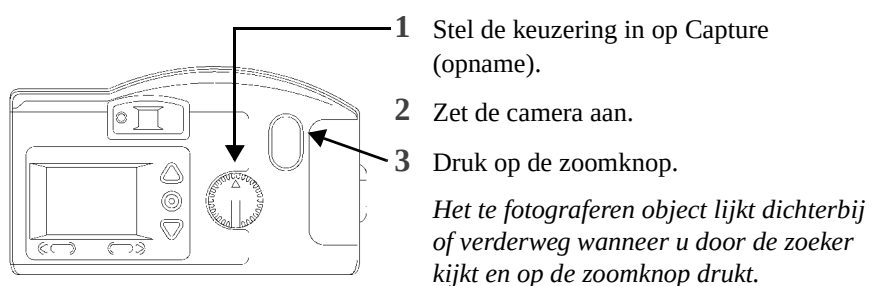

De standaard lenspositie van de camera is groothoek. Alle andere lensposities worden beschouwd als tele-instellingen.

Algemeen onderhoud en veiligheid

- ✓ Stel de DC200/DC210 niet bloot aan vocht en extreme temperaturen, om beschadiging te voorkomen.
- ✓ Reinig de buitenkant van de DC200/DC210 door deze met een schone, droge doek af te vegen. Gebruik nooit harde of schurende reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen op de camera of onderdelen ervan.
- ✓ U mag de binnenkant van de DC200/DC210 nooit aanraken, laat staan demonteren. Hierdoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- ✓ Als u merkt dat er rook of een vreemde geur uit de DC200/DC210 komt, moet u de camera direct uitzetten, de camera laten afkoelen en vervolgens de batterijen verwijderen.
- ✓ De lens en het LCD-scherf aan de achterzijde schoonmaken:
 - 1 Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherf om stof en vuil te verwijderen.
 - 2 Maak de lens of het LCD-scherf vochtig door erop te ademen.
 - 3 Veeg de lens of het LCD-scherf voorzichtig met een zachte, pluïsvrije doek of een niet-geïmpregneerde lensreinigingsdoek af.

 Gebruik geen oplosmiddelen tenzij deze specifiek voor cameralenzen zijn gemaakt. Veeg de cameralens of het LCD-scherf niet met chemisch behandelde briltissues schoon, aangezien hierdoor krassen kunnen ontstaan.
- ✓ In sommige landen zijn er onderhoudscontracten beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw Kodak-dealer.

3


Overzicht

Wanneer de keuzering is ingesteld op Review (overzicht), kunt u het LCD-scherm gebruiken om de op de KODAK Picture Card (geheugenkaart) opgeslagen foto's te bekijken. Met behulp van het infobalkscherm kunt u de volgende functies uitvoeren:

- ✓ De hoeveelheid nog vrij geheugen op de geheugenkaart bekijken.
- ✓ Miniatuurweergaven van de foto's bekijken.
- ✓ Eén of alle foto's van de geheugenkaart verwijderen.
- ✓ Foto's bekijken en een diapresentatie vanaf de camera op de tv afspelen.

Foto's bekijken

Ga als volgt te werk als u foto's wilt bekijken:


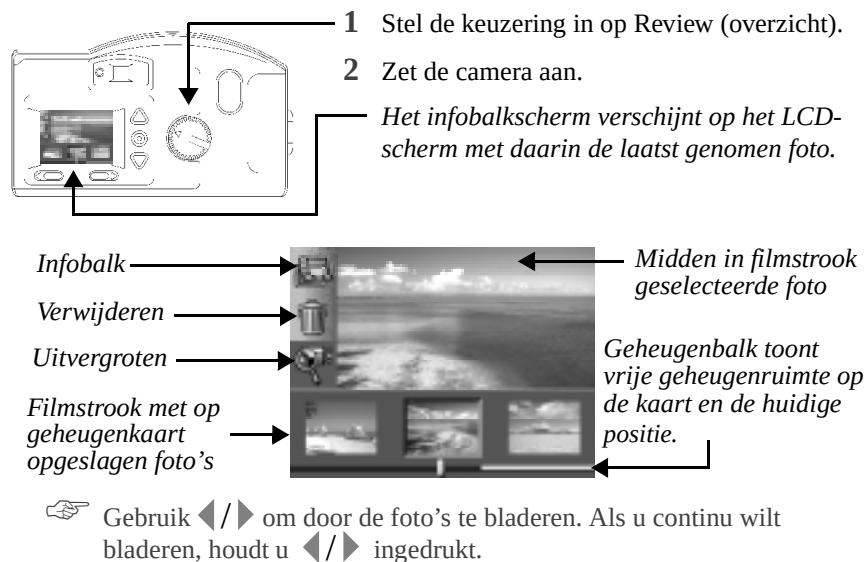


Het infobalkscherm uitschakelen: druk op ▲/▼ om het infobalkpictogram te selecteren. Druk op de actieknop om het infobalkscherm uit te schakelen. Het hoofdoverzichtsscherm verschijnt weer.

Eén of alle foto's verwijderen

Wanneer de stand Review (overzicht) actief is, kunt u één of alle op de geheugenkaart opgeslagen foto's verwijderen.

Ga als volgt te werk om een foto in Review (overzicht) te verwijderen:

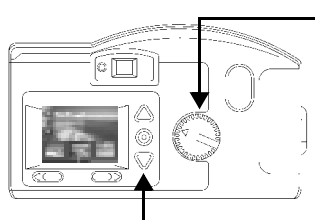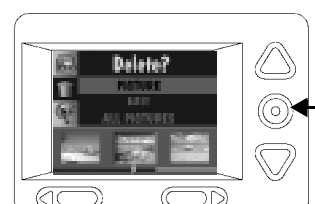- 
- 1 Stel de keuzering in op Review (overzicht).
 - 2 Zet de camera aan.
De laatst genomen foto verschijnt op het LCD-scherm. De infobalk wordt ingeschakeld.
 - 3 Druk op ▲/▼ tot het verwijderingspictogram is geselecteerd.
 - 4 Druk op de actieknop.
Het scherm Delete (verwijderen) verschijnt op het LCD-scherm.
 - 5 Druk op ◀/▶ tot de gewenste foto in de filmstrook is geselecteerd.

 Als u alle foto's van de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u op ▲/▼ tot ALL PICTURES (alle foto's) is geselecteerd, waarna u op de actieknop drukt.
 - 6 Druk op de actieknop.
De geselecteerde foto wordt van de geheugenkaart verwijderd.


Zo sluit u het verwijderingsscherm: druk op ▲/▼ tot EXIT (sluiten) is geselecteerd en druk vervolgens op de actieknop. Het hoofdoverzichtsscherm verschijnt.

 Geheugenkaarten met foto's die zijn genomen met andere digitale camera's hebben minder geheugenruimte beschikbaar wanneer ze in de DC200/DC210 worden gebruikt. U kunt alleen ruimte op die kaarten vrijmaken door de foto's te verwijderen met het cameramodel waarmee de foto's zijn genomen.

Foto's uitvergroten

Met de uitvergrotingsfunctie kunt u als de stand Review (overzicht) is ingeschakeld de huidige foto tweemaal vergroot op het LCD-scherm weergeven.

Ga als volgt te werk om een foto in Review (overzicht) uit te vergroten:

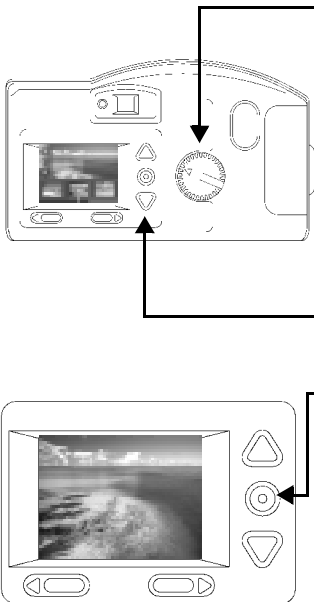- 
- 1 Stel de keuzering in op Review (overzicht).
 - 2 Zet de camera aan.
De laatst genomen foto verschijnt op het LCD-scherm. De infobalk wordt ingeschakeld.
 - 3 Druk op ◀/▶ tot de gewenste foto in de filmstrook wordt weergegeven.
 - 4 Druk op ▲/▼ tot het uitvergrotingspictogram is geselecteerd.
 - 5 Druk op de actieknoop.
Op het LCD-scherm verschijnt een uitvergrote weergave van de geselecteerde foto.
Gebruik ▲/▼ en ◀/▶ om naar verschillende delen van de foto te gaan.


Zo sluit u de uitvergrotingsfunctie af: druk op de actieknoop om de uitvergrotingsfunctie te annuleren. De uitvergrotingsfunctie wordt uitgeschakeld en het infobalkscherm verschijnt weer.

Diapresentatie

De diapresentatiefunctie van de DC200/DC210 biedt u de mogelijkheid de camera aan te sluiten op een tv en de foto's direct vanaf de geheugenkaart op uw tv te bekijken. Dit is met name handig als u foto's aan familie of vrienden wilt laten zien.

☞ Het LCD-scherm van de camera is uitgeschakeld zolang de camera is aangesloten op de videokabel.

Ga als volgt te werk om foto's op een tv te bekijken:

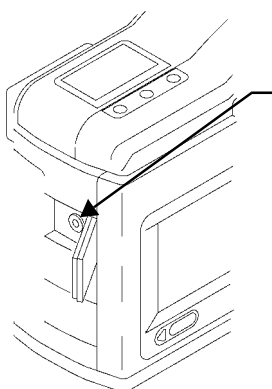

- 1 Zet uw tv en de DC200/DC210 uit.
- 2 Sluit de video-outputkabel aan op de video-out-aansluiting van de camera.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de video-in-aansluiting van uw tv.
- 4 Zet de camera en de tv aan.
- 5 Stel de keuzering in op Review (overzicht).
- 6 Zet de tv op de correcte video-instelling.

De op de geheugenkaart opgeslagen foto's verschijnen op het scherm.



Het is mogelijk dat u de video-out-voorkeur van de camera moet aanpassen. Zie "Video-out" op pagina 4-11 voor meer informatie.

- 7 Druk op ◀/▶ op de camera om op de tv door de foto's te bladeren.



Als u een automatische diapresentatie wilt starten, drukt u op de actiekноп. De diapresentatie begint en vijf minuten lang wordt om de vijf seconden een andere foto weergegeven. Als u een wisselstroomadapter gebruikt, wordt de diapresentatie onbeperkt afgespeeld.

Zo stopt u de diapresentatie: druk op de actiekноп om de diapresentatie stop te zetten. De diapresentatie stopt en het hoofdoverzichtsscherm verschijnt weer.

4

Voorkeuren

4

Voorkeuren

Als u de keuzering instelt op Preferences (voorkeuren), verschijnt het hoofdscherm met voorkeuren op het LCD-scherm. Vanuit dit voorkeurenscherm kunt u de volgende instellingen wijzigen of inschakelen:

- ✓ Kwaliteit
- ✓ Resolutie
- ✓ Sjabloon
- ✓ Datumlabel
- ✓ Bestandstype
- ✓ Kort tonen
- ✓ Datum/tijd
- ✓ Helderheid LCD
- ✓ Kaart formatteren
- ✓ Video-out
- ✓ Taal
- ✓ Camera-info

In de voorkeurenschermen (zie hieronder) vindt u de huidige instelling van de verschillende opties.



		<i>Huidige instelling</i>	
Kwaliteit (Quality)	→	Best	↓
Resolutie (Resolution)	→	High	
Sjabloon (Template)	→	Off	
Datumlabel (Date Stamp)	→	Off	▼
Bestandstype (File Type)	→	JPEG	▲
Kort tonen (Quickview)	→	On	
Datum/tijd (Date/time)	→	07/22/...	
Helderheid LCD (LCD brightness)	→	0	▼
Geheugenkaart formatteren (Format memory card)	→	(Format)	▲
Video-out (Video out)	→	NTSC	
Taal (Language)	→	English	
Camera-info (About)	→	(About...)	

Kwaliteit



Het scherm Quality gebruikt u om de fotokwaliteit in te stellen op Best (best), Better (beter) of Good (goed). Zie “Kwaliteit” op pagina 4-11 voor meer informatie over de fotokwaliteit.

Ga als volgt te werk om de fotokwaliteit in te stellen:

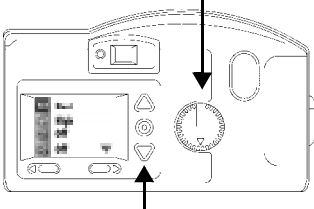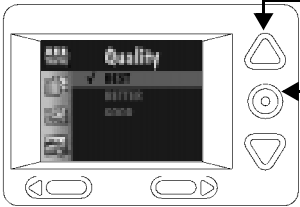- 
- 1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).
 - 2 Zet de camera aan.
In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.
 - 3 Druk op ▲/▼ tot het kwaliteitspictogram is geselecteerd.
 - 4 Druk op de actieknop.
In het LCD-scherm verschijnt het scherm Quality (kwaliteit). Naast de geselecteerde instelling staat een vinkje (✓).
- 
- 5 Druk op ▲/▼ tot de gewenste optie is geselecteerd.
 - 6 Druk op de actieknop.
Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.


De standaard kwaliteitsinstelling terughalen: de laatst geselecteerde kwaliteitsinstelling blijft behouden totdat een andere instelling wordt geselecteerd. De instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.

Resolutie



In het scherm Resolution (resolutie) kunt u de beeldresolutie van foto's instellen op High (hoog - 1152x864) of Standard (standaard - 640x480). Zie "Resolutie" op pagina 4-10 voor meer informatie over de beeldresolutie.

Ga als volgt te werk om de resolutie in te stellen:

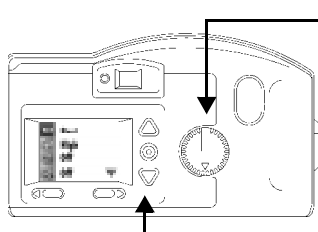

1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).


2 Zet de camera aan.

In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.

3 Druk op ▲/▼ tot het resolutiepictogram is geselecteerd.

4 Druk op de actieknoop.

Het scherm Resolution (resolutie) wordt in het LCD-scherm weergegeven. Naast de geselecteerde instelling staat een vinkje (✓).

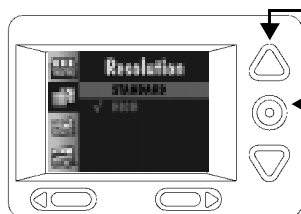

5 Druk op ▲/▼ tot de gewenste optie is geselecteerd.

6 Druk op de actieknoop.

Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

De standaard resolutie-instelling terughalen: de laatst geselecteerde resolutie-instelling blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.



Sjablonen



In het scherm Templates (sjablonen) kunt u een creatieve rand en/of een logo selecteren. Die rand of dat logo wordt aan de foto toegevoegd wanneer u de foto neemt. Als u een foto neemt terwijl de sjabloonfunctie actief is, kunt u de sjabloon achteraf niet meer verwijderen. De geheugenkaart die bij uw camera wordt geleverd, bevat reeds een aantal voorgeladen sjablonen.

 Meer informatie over het gebruik van sjablonen voor de DC200/DC210 vindt u in het bestand Readme op de DC200/DC210-programmatuur-cd.

Ga als volgt te werk om een sjabloon te selecteren:

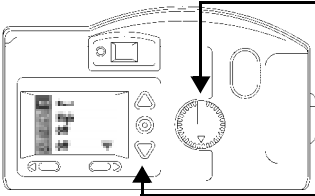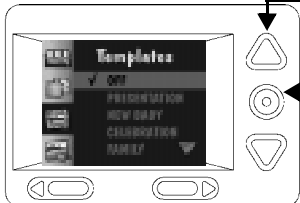- 
- 1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).
 - 2 Zet de camera aan.
Het voorkeurenscherm verschijnt.
 - 3 Druk op  tot het sjabloonpictogram is geselecteerd.
 - 4 Druk op de actieknop.
In het LCD-scherm verschijnt het scherm Templates (sjablonen). Naast de geselecteerde instelling staat een vinkje (✓).
- 
- 5 Druk op  tot de gewenste optie is geselecteerd.
 - 6 Druk op de actieknop.
Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

 De sjabloon is pas zichtbaar nadat de foto is genomen en de camera in de stand Review (overzicht) of Capture (opname) met de functie Kort tonen geactiveerd staat. Zie “Kort tonen” op pagina 4-7 of pagina 3-1 van hoofdstuk 3, “Overzicht”, voor meer informatie.


Zo schakelt u een sjabloon uit: druk op  tot OFF (uit) is geselecteerd en druk op de actieknop. De geselecteerde sjablooninstelling blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.

Datumlabe



Het scherm Date Stamp (datumlabe) gebruikt u als u de datum op uw foto's wilt laten vastleggen.

Ga als volgt te werk om de datumlabe in te schakelen:

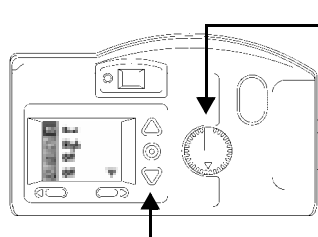

1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).


2 Zet de camera aan.

In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.

3 Druk op ▲/▼ tot het datumlabe pictogram is geselecteerd.

4 Druk op de actieknop.

In het LCD-scherm verschijnt het scherm Date Stamp (datumlabe). De huidige instelling is geselecteerd (✓).

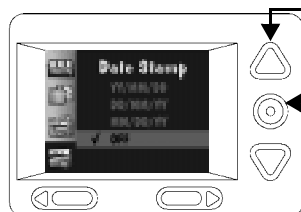

5 Druk op ▲/▼ tot de gewenste datumvolgorde is geselecteerd.

6 Druk op de actieknop.

Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

De volgende keer dat u een foto neemt, verschijnt de datumlabe in de rechterbenedenhoek van de foto op het LCD-scherm.



De datumlabe is alleen zichtbaar nadat de foto is genomen en de camera in de stand Review (overzicht) of in de stand Capture (opname) met de functie Kort tonen actief staat. Zie "Kort tonen" op pagina 4-7 of pagina 3-1 van hoofdstuk 3, "Overzicht", voor meer informatie.



Zo schakelt u de datumlabe functie uit: druk op ▲/▼ tot OFF (uit) is geselecteerd en druk op de actieknop. De laatst geselecteerde datumlabe instelling blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.

Bestandstype



In het scherm File Type (bestandstype) kunt u aangeven hoe u wilt dat het fotobestand wordt opgeslagen: als FlashPix- of (standaardinstelling) als JPG-bestand. Selecteer het bestandstype dat compatibel is met de software die u op uw computer gebruikt.

Ga als volgt te werk om het bestandstype in te stellen:

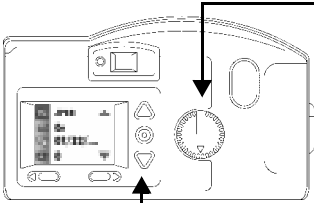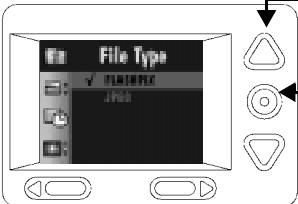- 
- 1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).
 - 2 Zet de camera aan.
In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.
 - 3 Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tot het bestandstypepictogram is geselecteerd in het tweede scherm met voorkeuren.
 - 4 Druk op de actieknoop.
In het LCD-scherm verschijnt het scherm File Type (bestandstype). Naast de geselecteerde instelling staat een vinkje ($\checkmark$).
- 
- 5 Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tot de gewenste optie is geselecteerd.
 - 6 Druk op de actieknoop.
Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

De standaard bestandstype-instelling terughalen: de laatst geselecteerde bestandstype-instelling blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.


Kort tonen



In het scherm Quickview (kort tonen) kunt u de functie Kort tonen van de camera in- of uitschakelen. Wanneer u de foto neemt terwijl Kort tonen is ingeschakeld, verschijnt de foto even nadat de foto is genomen kort op het LCD-scherm.

☞ U moet de functie Kort tonen inschakelen om de verwijderingsfunctie te kunnen gebruiken die in de stand Capture (opname) beschikbaar is. Zie “Eén foto verwijderen” op pagina 4-3 voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om de functie Kort tonen in te schakelen:

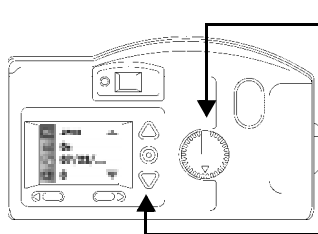

1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).


2 Zet de camera aan.

In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.

3 Druk op ▲/▼ tot het pictogram Kort tonen in het tweede scherm met voorkeuren is geselecteerd.

4 Druk op de actieknoop.

In het LCD-scherm verschijnt het scherm Quickview (kort tonen). Naast de geselecteerde instelling staat een vinkje (✓).

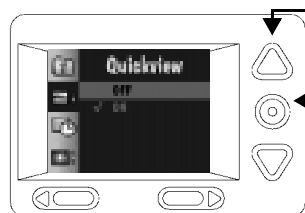

5 Druk op ▲/▼ tot ON (aan) is geselecteerd.

6 Druk op de actieknoop.

Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

De volgende foto die u neemt, wordt even na het nemen kort in het LCD-scherm getoond.


De functie Kort tonen uitschakelen: druk op ▲/▼ tot OFF (uit) is geselecteerd en druk vervolgens op de actieknoop. De laatst gekozen instelling voor Kort tonen blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.

Datum en tijd



In het scherm Date and Time (datum en tijd) kunt u de datum en tijd voor de camera instellen.

Ga als volgt te werk om de datum en tijd in te stellen:

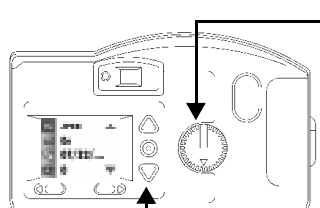

1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).


2 Zet de camera aan.

Het voorkeurenscherm verschijnt.

3 Druk op ▲/▼ tot het datum/tijd-pictogram is geselecteerd in het tweede scherm met voorkeuren.

4 Druk op de actieknop.

In het LCD-scherm verschijnt het scherm Date & Time (datum en tijd) met de op dat moment ingestelde datum en tijd.

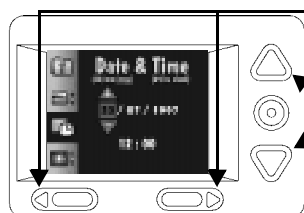

5 Druk op ◀/▶ om de dag, de maand, het jaar, de uren of de minuten te selecteren.

6 Druk op ▲/▼ om de instelling te wijzigen.

7 Herhaal stap 5 en 6 tot alle informatie correct is ingesteld.

8 Druk op de actieknop.

Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

De datum en tijd op nul zetten: de laatst geselecteerde datum/tijd-instelling blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.

☞ Als u batterijen meer dan een paar minuten uit de camera laat, worden de datum en tijd op nul gezet en moet u ze opnieuw instellen.


☞ Als u batterijen uit de camera haalt terwijl deze aan staat, worden de datum en de tijd mogelijk gewist, waarna u ze opnieuw moet instellen.

Helderheid LCD



Het scherm LCD Brightness (helderheid LCD) gebruikt u om de helderheid van het LCD-scherm aan te passen.

Ga als volgt te werk om de helderheid van het LCD-scherm te wijzigen:

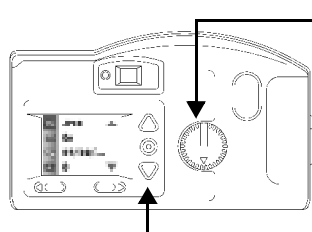

1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).


2 Zet de camera aan.

In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.

3 Druk op ▲/▼ tot het LCD-helderheidspictogram is geselecteerd in het tweede scherm met voorkeuren.

4 Druk op de actieknoop.

In het LCD-scherm verschijnt het scherm LCD Brightness (helderheid LCD).

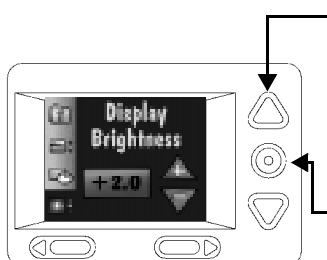

5 Druk op ▲/▼ om de helderheid van het LCD-scherm op een juist niveau in te stellen.

De helderheid van het LCD-scherm verandert terwijl u de instelling aanpast.

6 Druk op de actieknoop.



Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

De standaardinstelling voor de LCD-helderheid terughalen: de laatst geselecteerde instelling voor de helderheid van het LCD-scherm blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.

Geheugenkaart formatteren

Via het scherm Format Memory Card (geheugenkaart formatteren) kunt u de geheugenkaart formatteren terwijl deze zich in de camera bevindt. Wanneer u een geheugenkaart formateert, wordt alles gewist, ook de eventueel aanwezige sjablonen, en worden nieuwe directory's en verwijzingen op de geheugenkaart aangemaakt.

Ga als volgt te werk om een geheugenkaart te formatteren:

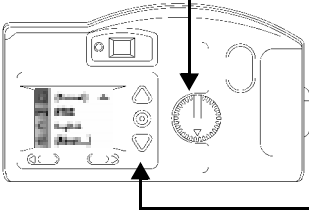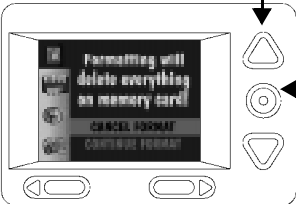- 
- 1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).
 - 2 Zet de camera aan.
In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.
 - 3 Druk op / tot het pictogram Geheugenkaart formatteren is geselecteerd in het derde scherm met voorkeuren.
 - 4 Druk op de actiekноп.
In het LCD-scherm verschijnt het scherm Format Memory Card (geheugenkaart formatteren).
 - 5 Druk op / tot CONTINUE FORMAT (doorgaan met formatteren) is geselecteerd.
 - 6 Druk op de actiekноп.
De kaart wordt geformatteerd en het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.
- 


Zo annuleert u het formatteren: druk op / tot CANCEL FORMAT (formatteren annuleren) is geselecteerd en druk vervolgens op de actiekноп. De kaart wordt nu niet geformatteerd en het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.

Video-out



In het scherm Video Out (video-out) kunt u het video-uitvoerformaat instellen op NTSC of PAL. Welk formaat u moet selecteren, hangt af van uw tv of videomonitor. In de meeste Europese landen wordt PAL gebruikt, in andere landen NTSC.

Ga als volgt te werk om het video-outformaat in te stellen:

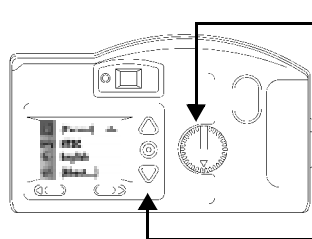

1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).

2 Zet de camera aan.

In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.

3 Druk op ▲/▼ tot het video-outpictogram is geselecteerd in het derde scherm met voorkeuren.

4 Druk op de actieknop.

In het LCD-scherm verschijnt het scherm Video Out (video-out). Naast de geselecteerde instelling staat een vinkje (✓).



5 Druk op ▲/▼ tot de gewenste optie is geselecteerd.

6 Druk op de actieknop.

Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.



De standaard video-outinstelling terughalen: de laatst geselecteerde video-outinstelling blijft behouden tot u een andere instelling selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.

Taal



In het scherm Language (taal) kunt u een taal voor de camera selecteren. Als u een bepaalde taal selecteert, wordt in de LCD-schermen aan de achterzijde van de camera de geselecteerde taal gebruikt.

Ga als volgt te werk om een taal te selecteren:

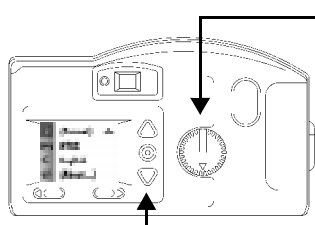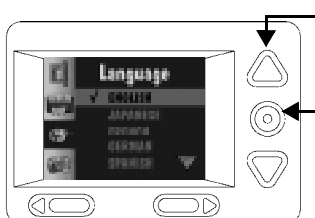- 
- 1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).
 - 2 Zet de camera aan.
In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.
 - 3 Druk op ▲/▼ tot het taalpictogram is geselecteerd in het derde scherm met voorkeuren.
 - 4 Druk op de actieknop.
In het LCD-scherm verschijnt het scherm Language (taal). Naast de geselecteerde taal staat een vinkje (✓).
 - 5 Druk op ▲/▼ tot de gewenste taal is geselecteerd.
 - 6 Druk op de actieknop.
Het hoofdvoorkeurenscherm verschijnt weer.
- 

Zo verandert u van taal: druk op ▲/▼ tot een andere taal is geselecteerd en druk vervolgens op de actieknop. De laatst geselecteerde taalinstelling blijft behouden tot u een andere taal selecteert. Deze instelling **verandert niet** wanneer u de camera uitzet.


Camera-informatie



Het scherm About (camera-informatie) is een scherm dat u alleen maar kunt bekijken en waarin informatie over het gebruik van de camera wordt weergegeven. In het scherm About (camera-informatie) vindt u de volgende gegevens:

- ✓ Firmwareversie.
- ✓ Totaal aantal tijdens de levensduur van de camera genomen foto's.
- ✓ Totaal aantal keren dat de flitser tijdens de levensduur van de camera is gebruikt.

Ga als volgt te werk om het scherm About (camera-informatie) weer te geven:

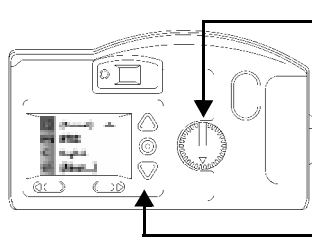


1 Stel de keuzering in op Preferences (voorkeuren).

2 Zet de camera aan.

In het LCD-scherm verschijnt het voorkeurenscherm.

3 Druk op ▲/▼ tot het camera-informatie pictogram is geselecteerd in het derde scherm met voorkeuren.

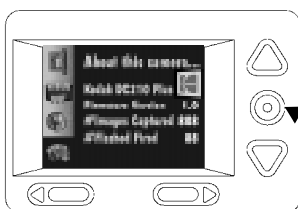

4 Druk op de actieknop.

In het LCD-scherm verschijnt het scherm About (camera-informatie).

5 Druk op de actieknop om terug te gaan naar het hoofdvoorkeurenscherm.

5

Installatie- programmatuur

Met de KODAK Installation Software (installatieprogrammatuur) kunt u snel en eenvoudig de bij de DC200/DC210 CD geleverde programmatuur op uw computer installeren.

WINDOWS-systeemvereisten

- ✓ Besturingssysteem WINDOWS 95, WINDOWS 98 of WINDOWS NT.
- ✓ PC met minimaal een 486/66MHz-microprocessor, maar bij voorkeur een PENTIUM-processor.
- ✓ Minimaal 8 MB RAM beschikbaar, bij voorkeur 16 MB.
- ✓ Vrije seriële poort en een CD-ROM-station.

De programmatuur installeren

Terwijl de installatieprogrammatuur bezig is met het automatisch installeren van uw programmatuur, kunt u even de tijd nemen om de DC200/DC210-productregistratiekaart in te vullen en op te sturen. Hierdoor krijgt u informatie over nieuwe versies van de programmatuur en wordt een aantal van de bij de camera geleverde producten geregistreerd.

Sluit alle toepassingen af voordat u de installatieprogrammatuur start.

- 1 Plaats de DC200/DC210-CD in uw CD-ROM-station.



Als in WINDOWS 95, WINDOWS 98 of WINDOWS NT de functie Automatisch starten is ingeschakeld, verschijnt het eerste venster van de installatieprocedure automatisch. Ga verder naar stap 4 hieronder. Als het eerste installatievenster niet automatisch verschijnt, gaat u verder naar stap 2.

- 2 Kies Uitvoeren in het menu Start.
- 3 Typ het pad naar het CD-ROM-station en typ `\setup.exe`

Voorbeeld: **d:\setup.exe**




Het installatievenster verschijnt.

- 4 Selecteer de taal die u wilt installeren.

Het verwelkomingsvenster verschijnt.

- 5 Klik op de knop Next (Volgende).

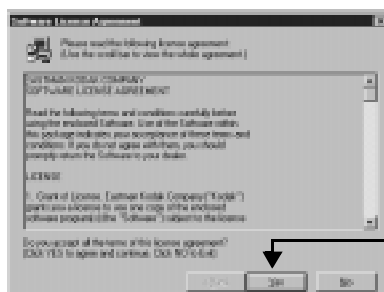

- 6 Lees de overeenkomst door en klik op Yes (Ja) als u de gebruiksovereenkomst accepteert.


Als u de overeenkomst niet accepteert, kunt u de programmatuur niet installeren.



- 7 Selecteer de programmatuuronderdelen die u wilt installeren en klik op de knop Next (Volgende).



-  Typ indien nodig een nieuwe mapnaam of selecteer deze in de lijst met bestaande mappen.

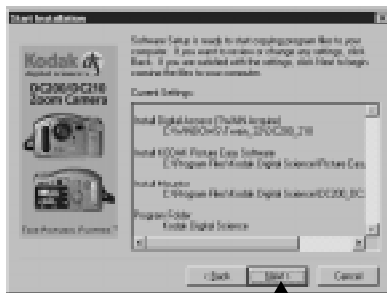

- Terwijl de programmatuur wordt geïnstalleerd, wordt een voortgangsscherm weergegeven.*



-  Als u de KODAK DC200/DC210-mounterprogramma's hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten.

U kunt nu de net geïnstalleerde programmatuur gebruiken. Meer informatie over de KODAK DC200/DC210-mounterprogrammatuur (hoofdstuk 7) en de TWAIN-programmatuur (hoofdstuk 8) vindt u verderop in deze handleiding. In de verpakking van de camera vindt u handleidingen voor de overige geïnstalleerde programmatuurpakketten.

Wanneer u de DC200/DC210-programmatuur gebruikt en uw computer niet herkent dat de camera aan staat en is aangesloten, kan het zijn dat u de seriële poort en de poortsnelheid moet wijzigen. Gebruik het venster met voorkeuren (Preferences) of eigenschappen (Properties) van de programmatuur om de communicatie-instellingen van de camera aan te passen.



Communicatie

Als de keuzering is ingesteld op Connect (communicatie), kan de camera via een seriële kabel of een infraroodzendontvanger (alleen DC210) met uw computer communiceren.

De camera detecteert automatisch of deze via een seriële kabel of een infraroodzendontvanger met de computer is verbonden. Terwijl de stand Connect (communicatie) actief is, wordt de camera door de computer bestuurd. Behalve de keuzering en de aan/uit-knop werkt geen enkele knop van de camera. Het Aan-lampje brandt als de camera aan staat.

Wanneer de camera is aangesloten op een computer en de DC200/DC210-programmatuur is geïnstalleerd, kunt u nu de foto's van de camera naar de computer zenden. In de hoofdstukken van deze handleiding die daarop betrekking hebben of in de naslaghandleidingen van de programmatuur vindt u meer informatie over de programmatuur.

De beschikbaarheid van de seriële poort controleren

Als de communicatie tussen de computer en de DC200/DC210 niet tot stand kan worden gebracht, is het mogelijk dat u een andere seriële poort moet kiezen en de poortsnelheid moet aanpassen. Dit kunt u het best doen met behulp van de KODAK-mounterprogrammatuur (zie hoofdstuk 7) of de KODAK TWAIN-programmatuur (zie hoofdstuk 8). U kunt ook de instructies opvolgen die worden gegeven op de weblocatie van Kodak: <http://www.kodak.com>.

Infraroodverbinding —*alleen DC210*

U kunt de camera via een infraroodzendontvanger laten communiceren met een computer. De computer moet hiervoor wel zijn uitgerust met een infraroodpoort, anders kan de infraroodzendontvanger van de camera niet worden gebruikt.

Raadpleeg de instructies die zijn geleverd bij de infraroodcommunicatie-programmatuur van uw computer voor meer informatie over het instellen van communicatie via de infraroodzendontvanger. Bijkomende informatie vindt u in het bestand Readme op de DC200/DC210-programmatuur-CD.



 Als u de infraroodzondontvanger van de camera gebruikt om verbinding te maken met de computer en de camera schakelt zichzelf uit door gebrek aan activiteit, moet u de aan/uit-knop van de camera indrukken om de camera weer aan te zetten.



Verbinding via de seriële kabel

De camera kan op een computer worden aangesloten via de seriële kabel die u ook in de cameraverpakking vindt. Om de DC200/DC210 te kunnen aansluiten, hebt u een seriële poort (COM-poort) op de PC nodig. De meeste PC's zijn uitgerust met twee seriële communicatiepoorten, die COM1 en COM2, of A en B worden genoemd. De naam van deze COM-poorten staat meestal op de achterzijde van de PC. Als deze namen niet op de PC vermeld staan, zoekt u in de handleiding van de computer naar een diagram waarop alle externe poorten van uw PC in beeld worden gebracht.

 Meer informatie over verbindingen via de seriële kabel, vindt u onder “Resolving COM Port Connectivity problems for IBM-Type PCs, with KODAK Digital Cameras” in het bestand Readme op de DC200/DC210-programmatuur-CD. U kunt ook op “Service and Support” klikken op de weblocatie van Kodak: <http://www.kodak.com>.

Ga als volgt te werk om via een seriële kabel verbinding te maken met de PC:

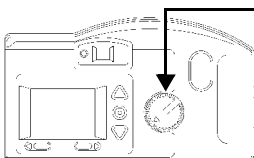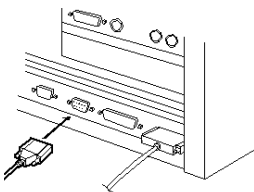-  **1** Stel de keuzering in op Connect (communicatie).
-  **2** Sluit het ene uiteinde van de seriële kabel aan op een COM-poort aan de achterzijde van uw PC.
 -  Als de computer een 25-pins poort heeft, moet u mogelijk een optionele 9-pins adapter (verkrijgbaar bij de computerwinkel) op de poort plaatsen voordat u de seriële kabel op de computer aansluit.

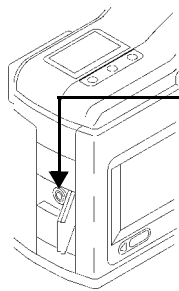

- 3 Open het klepje van de seriële poort aan de zijkant van de camera.
- 4 Sluit het nog niet aangesloten uiteinde van de seriële kabel aan op de seriële poort van de camera.
- 5 Zet de camera aan.

De verbinding verbreken: stel de keuzering in op een andere stand of zet de camera uit.



Mounter- programmatuur

KODAK DC200/DC210 Mounter Software (mounterprogrammatuur) is een eenvoudig hulpmiddel om op de geheugenkaart opgeslagen foto's te bekijken, over te brengen of te verwijderen. U hebt hiervoor een PC met WINDOWS 95, WINDOWS 98 of WINDOWS NT nodig.

Als u mounterprogrammatuur gebruikt, verschijnt een pictogram van de DC200/DC210-camera in het venster My Computer (Deze computer) en in bestandszoekvensters die in de meeste programma's worden gebruikt.

De mounterprogrammatuur zorgt dat in WINDOWS 95, WINDOWS 98 of WINDOWS NT de inhoud van de camera kan worden weergegeven alsof het een uitbreiding is van uw harde schijf. Meer informatie over het gebruik van WINDOWS 95, WINDOWS 98 of WINDOWS NT vindt u in de bijbehorende handleidingen.

Installatie

Als u de standaard installatie-instellingen hebt geaccepteerd bij de installatie van de programmatuur vanaf de DC200/DC210-CD (zie hoofdstuk 5 - *Installatieprogrammatuur*) is de programmatuur al geïnstalleerd. Als deze nog niet is geïnstalleerd, volgt u de instructies van hoofdstuk 5 en selecteert u de optie Mounter Software.

Communicatie-instellingen van de camera

Als de computer niet herkent dat er een camera op is aangesloten die aan staat, kan het zijn dat u de instellingen voor de seriële poort en de poortsnelheid moet aanpassen. Zie "Communication Settings (communicatie-instellingen)" op pagina 7-8 voor meer informatie of volg de instructies die worden gegeven op de weblocatie van Kodak: <http://www.kodak.com>.

Overzicht

In de mounterprogrammatuur worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Camerapictogram—hiermee geeft u de DC200/DC210-camera weer.




Geheugenkaartpictogram—hiermee geeft u de fotobestanden weer die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.



Fotobestandspictogram—hiermee geeft u de fotobestanden met de extensie FlashPix (FPX) of JPEG (JPG) weer als de juiste weergaveoptie is geselecteerd. Als het fotobestand is geregistreerd bij een andere toepassing, wordt mogelijk een ander pictogram gebruikt.

De mounterprogrammatuur gebruiken

Met de mounterprogrammatuur kunt u fotobestanden openen in een programma, fotobestanden overbrengen of verwijderen, en de camera-instellingen aanpassen. U kan de fotobestanden niet met de mounterprogrammatuur naar de geheugenkaart toe kopiëren. De camera moet met de computer verbonden zijn en aan staan, anders kunt u geen toegang krijgen tot de fotobestanden.

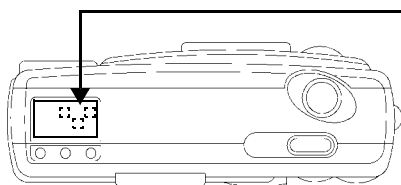

Wanneer de camera correct is aangesloten op de computer, wordt de inhoud van de statusdisplay van de camera vervangen door dit scherm:



Fotobestanden openen

Met mounterprogrammatuur kunt u fotobestanden openen in een hiervoor bestemd geregistreerd programma. Dubbelklik op het camerapictogram en vervolgens op het geheugenkaartpictogram om de fotobestanden weer te geven. Dubbelklik op een fotobestand om het te openen in een geregistreerd programma.

Foto's overbrengen naar de computer

Met de mouterprogrammatuur kunt u fotobestanden vanaf de geheugenkaart naar een nieuwe locatie op de computer verplaatsen (met de sleepmethode).

Ga als volgt te werk om bestanden te verplaatsen:

- 1 Dubbelklik op het pictogram My Computer (Deze computer).




Het venster My Computer (Deze computer) verschijnt.




- 2 Dubbelklik op het camerapictogram.

Het geheugenkaartpictogram verschijnt.

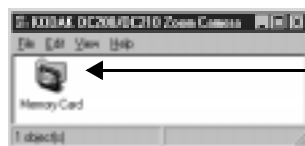

- 3 Dubbelklik op het geheugenkaartpictogram.

Het geheugenkaartvenster verschijnt met daarin de afzonderlijke fotobestanden.

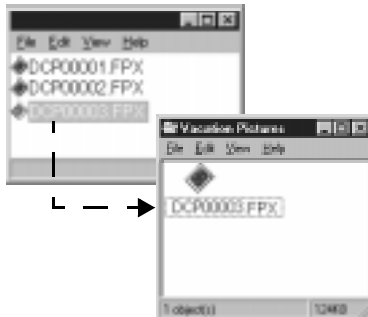

- 4 Open de map waarheen u de fotobestanden wilt slepen.
- 5 Klik op het gewenste fotobestand om het te selecteren en sleep het naar de nieuwe locatie terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.

Het bestand staat nu in de nieuwe map.

Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl u op de gewenste bestanden klikt, waarna u ze naar de nieuwe locatie sleept.

Zo sluit u de mouterprogrammatuur af: kies Close (sluiten) in het menu File (bestand). Het camerapictogram blijft in het venster My Computer (Deze computer) staan, ondanks dat u geen toegang meer heeft tot de camera.

Eigenschappen instellen en bekijken

In de eigenschappenvensters van de mounterprogrammatuur wordt informatie over de geheugenkaart, fotobestanden en de camera weergegeven.

Geheugenkaarteigenschappen




Op het tabblad General Info (algemene informatie) van het venster Memory Card Properties (geheugenkaarteigenschappen) worden de huidige instellingen van de geheugenkaart weergegeven. U kunt de instellingen niet in dit venster wijzigen.

 U kunt het eigenschappenvenster alleen weergeven als de geheugenkaart in de camera zit.

Ga als volgt te werk om het venster Memory Card Properties weer te geven:

- 1 Dubbelklik op het camerapictogram in het venster My Computer (Deze computer).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het geheugenkaartpictogram.
- 3 Selecteer Properties (eigenschappen) in het snelmenu.

Het venster Memory Card Properties verschijnt met de volgende inhoud:

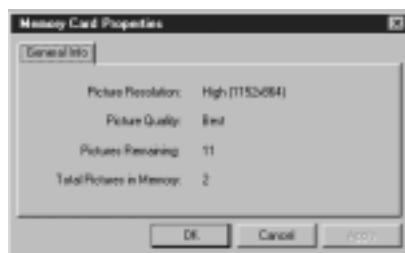

- ✓ Picture Resolution (beeldresolutie): High (hoog) of Standard (standaard).
- ✓ Picture Quality (beeldkwaliteit): Good (goed), Better (beter) of Best (best).
- ✓ Pictures Remaining: resterend aantal foto's dat met de huidige instellingen op de geheugenkaart kan worden opgeslagen.
- ✓ Total Pictures in Memory: aantal foto's dat op dit moment op de geheugenkaart is opgeslagen.

Zo sluit u het venster: klik op OK of Cancel (Annuleren).

Fotobestandseigenschappen




Het tabblad General Info (algemene informatie) van het venster Picture File Properties (fotobestandseigenschappen) bevat informatie over het huidige fotobestand. U kunt geen instellingen in dit venster wijzigen.

Ga als volgt te werk om het venster Picture File Properties weer te geven:

- 1 Dubbelklik op het camerapictogram in het venster My Computer (Deze computer).
- 2 Dubbelklik op het geheugenkaartpictogram.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van een fotobestand.
- 4 Kies Properties (eigenschappen) in het snelmenu.

Het venster Picture File Properties verschijnt met de volgende instellingen:

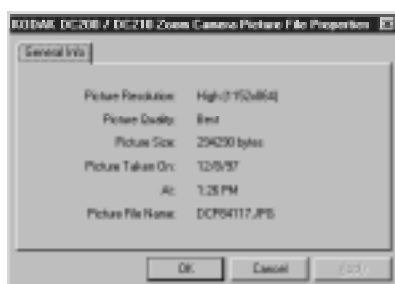

- ✓ Picture Resolution (beeldresolutie): High (hoog) of Standard (standaard).
- ✓ Picture Quality (beeldkwaliteit): Good (goed), Better (beter) of Best (best).
- ✓ Picture Size (fotogrootte) in bytes.
- ✓ Picture Taken On (datum en tijd van het nemen van de foto).
- ✓ Picture File Name (naam van het fotobestand).

Zo sluit u het venster: klik op OK of Cancel (Annuleren).

Camera-eigenschappen

Het venster Camera Properties (camera-eigenschappen) bevat de tabbladen Camera Settings (camera-instellingen) en Capture (opname).

Tabblad Camera Settings (camera-instellingen)

Op het tabblad Camera Settings in het venster Camera Properties kunt u de huidige instellingen van de camera bekijken en wijzigen. U kunt hiervandaan ook het venster Communication Settings (communicatie-instellingen) weergeven.

Ga als volgt te werk om de camera-instellingen aan te passen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het camerapictogram.
- 2 Kies Camera Properties in het snelmenu.

Het venster Camera Properties verschijnt met het tabblad Camera Settings.



- 3 Klik bij de optie die u wilt wijzigen op de gewenste instelling:

- ✓ Quality (kwaliteit)
- ✓ Flash (flitser)
- ✓ Self-Timer (zelfontspanner)
- ✓ Close Up (alleen DC210)
- ✓ Red-eye Reduction (rode-ogenreductie)
- ✓ Resolution (resolutie)

☞ De waarden voor Battery Level (batterijniveau) en Memory Card (geheugenkaart) kunnen niet worden gewijzigd.

☞ Kies Communication Settings (communicatie-instellingen) als u de seriële poort en de poortsnelheid wilt wijzigen. Zie “Communication Settings (communicatie-instellingen)” op pagina 7-8 voor meer informatie.

Zo sluit u het venster: klik op OK om de wijzigingen toe te passen en het venster te sluiten. Als u het venster wilt sluiten zonder de wijzigingen door te voeren, klikt u op Cancel (Annuleren).

Tabblad Capture (opname)

Via het tabblad Capture (opname) in het venster Camera Properties (camera-eigenschappen) kunt u een foto nemen, de belichtings- en zoominstellingen aanpassen en het bestandstype wijzigen terwijl de camera met de computer verbonden is.

Ga als volgt te werk om het tabblad Capture te openen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het camerapictogram.
- 2 Kies Camera Properties (camera-eigenschappen) in het snelmenu.

Het venster Camera Properties verschijnt.



- 3 Klik op de tab Capture.

Het tabblad Capture verschijnt.

- 4 Klik indien nodig op de gewenste instellingen van de volgende opties:

- ✓ Exposure Compensation (belichtingscompensatie)
- ✓ Zoom (alleen DC210)
- ✓ File Format (bestandstype)

- 5 Klik op de knop TAKE A PICTURE (foto nemen) terwijl de camera is verbonden met de computer.

De foto verschijnt in het gebied Picture View (fotoweergave).

- ☞ Kies de knop DELETE SELECTED PICTURES (geselecteerde foto's verwijderen) of de knop DELETE ALL PICTURES (alle foto's verwijderen) om fotobestanden te verwijderen. Zie "Foto's verwijderen" op pagina 7-9 voor meer informatie.

Zo sluit u het venster: klik op OK om de wijzigingen toe te passen en het venster te sluiten. Als u het venster wilt sluiten zonder de wijzigingen door te voeren, klikt u op CANCEL (Annuleren).

Communication Settings (communicatie-instellingen)

In Communications Settings (communicatie-instellingen) kunt u de seriële poort en de poortsnelheid bekijken en wijzigen terwijl de camera is aangesloten op de computer. Zie “Communicatie-instellingen van de camera” op pagina 7-1 voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om Communication Settings weer te geven:


- 1 Klik met de rechtermuisknop op het camerapictogram.
- 2 Kies Camera Properties (camera-eigenschappen) in het snelmenu.



- 3 Klik op de knop COMMUNICATION SETTINGS (communicatie-instellingen).

- 4 Klik indien nodig op de pijlen om de volgende instellingen te wijzigen:

- ✓ Port (poort), als de computer de camera niet herkent.
- ✓ Speed (snelheid) om de overdrachtsnelheid te vergroten.

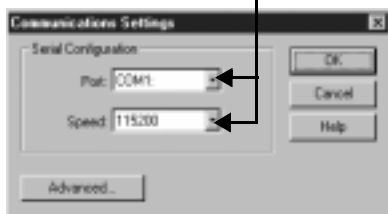

- Als uw computer een snellere processor heeft dan 166 MHz, kunt u op de knop ADVANCED (geavanceerd) klikken en de seriële snelheid aanpassen.

Als de programmatuur de camera niet herkent, blijft u de snelheid van COM1 en de andere COM-poorten aanpassen tot de camera wordt herkend. Als de computer eenmaal met de camera kan communiceren, verhoogt u geleidelijk de snelheid om de overdrachtstijd van foto's te verkleinen.


Zo sluit u het venster: klik op OK om de wijzigingen toe te passen en het venster te sluiten. Als u het venster wilt sluiten zonder de wijzigingen door te voeren, klikt u op CANCEL (Annuleren).

Foto's verwijderen

Vanuit het verwijderingsvenster kunt u foto's van de geheugenkaart verwijderen.

Ga als volgt te werk om een foto te verwijderen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het camerapictogram.
- 2 Kies Camera Properties (camera-eigenschappen) in het snelmenu.

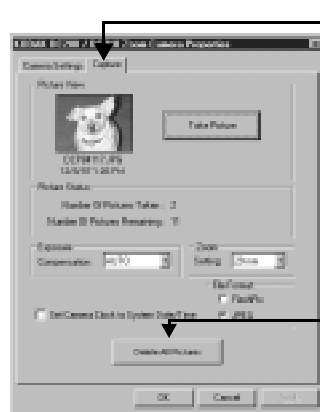

- 3 Klik op de tab Capture (opname).
- 4 Klik op de knop DELETE ALL PICTURES (alle foto's verwijderen) om alle foto's van de geheugenkaart te verwijderen.

☞ U kunt ook afzonderlijke fotobestanden verwijderen als u op het camerapictogram dubbelklikt en vervolgens op het geheugenkaartpictogram. In het venster dat verschijnt, klikt u eenmaal op het fotobestand dat u wilt verwijderen. Ten slotte kiest u Delete (verwijderen) in het menu File (bestand).

Zo sluit u het venster: klik op OK om de wijzigingen toe te passen en het venster te sluiten. Als u het venster wilt sluiten zonder de wijzigingen door te voeren, klikt u op CANCEL (Annuleren).



TWAIN- *programmatuur*

8

TWAIN

KODAK DC200/DC210 Digital Access TWAIN Acquire Software (TWAIN) voor WINDOWS 95, WINDOWS 98 of WINDOWS NT is een speciale industry-standard interface die de DC200/DC210-camera in staat stelt foto's over te brengen naar uw favoriete TWAIN-compatibele programmatuur, bijvoorbeeld ADOBE PHOTODELUXE.

Installatie

Als u de standaard installatie-instellingen hebt geaccepteerd bij de installatie van de software vanaf de DC200/DC210-cd (zie hoofdstuk 5, *Installatie-programmatuur*), is de TWAIN-programmatuur al geïnstalleerd. Als deze nog niet is geïnstalleerd, volgt u de instructies van hoofdstuk 5 en selecteert u de optie TWAIN Software.

Communicatie-instellingen van de camera

Als uw computer niet herkent dat de camera is aangesloten en aan staat, kan het zijn dat u de seriële poort en de poortsnelheid moet wijzigen. Zie "Voorkeurinstellingen" op pagina 8-6 voor meer informatie of volg de instructies op de weblocatie van Kodak: <http://www.kodak.com>.

De TWAIN-programmatuur starten

- 1 Sluit de DC200/DC210-camera aan op uw computer.
Zie "Communicatie" op pagina 8-1.
- 2 Open een TWAIN-compatibel programma (bijvoorbeeld ADOBE PHOTODELUXE).
- 3 Open het menu File (Bestand) en kies TWAIN Source (TWAIN-bron).
- 4 Selecteer KODAK DC200/DC210 Zoom Acquire TWAIN.
- 5 Open het menu File (Bestand) en kies TWAIN Acquire (TWAIN verwerven).
Het hoofdvenster van de TWAIN-programmatuur verschijnt.


Overzicht

Hieronder ziet u het hoofdvenster van de TWAIN-programmatuur. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de volgende gedeelten.

Selecteer de gewenste knop om foto's van uw camera of computer op te halen

Fotoweergavegebied

Kies Transfer (overbrengen) om foto's over te brengen naar het programma

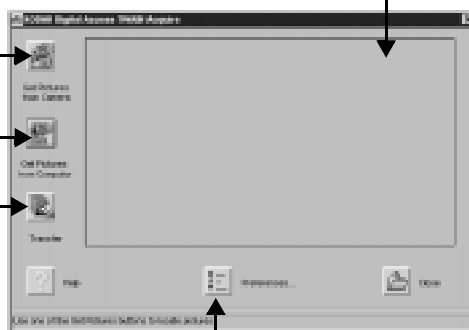

Kies Preferences (voorkeuren) als u de seriële poort of de poortsnelheid wil wijzigen

Foto's overbrengen vanaf de DC200/DC210

De DC200/DC210 moet aan staan en verbonden zijn met de computer als u foto's vanaf de camera wilt overbrengen.



- 1 Klik op GET PICTURES FROM CAMERA (foto's ophalen van camera).

Het venster Get Camera Pictures (camerafoto's ophalen) verschijnt.

☞ Kies Get Pictures from Computer (foto's ophalen van computer) als u foto's wilt ophalen van de computer.



- 2 Selecteer het fotobestand in het gebied File Selection (bestandsselectie).

Het fotobestand wordt gemarkeerd. Als u meerdere bestanden tegelijk wilt selecteren, houdt u de Ctrl- of Shift-toets ingedrukt en klikt u op de gewenste bestanden.

☞ Selecteer Show Thumbnail (miniaturen tonen) als u de inhoud van het bestand in het venster wilt weergeven.

- 3 Klik op de knop ADD TO LIST (toevoegen aan lijst).


Het fotobestand wordt opgenomen in het overdrachtvenster.

☞ U kunt ook de volgende knoppen kiezen:

- ✓ Remove from List (fotobestand uit de overdrachtlijst verwijderen).
- ✓ Remove All from List (alle fotobestanden uit de overdrachtlijst verwijderen).

- 4 Klik op de knop OK.

Het hoofdvenster van de TWAIN-programmatuur verschijnt weer met daarin een miniatuurweergave van de foto.

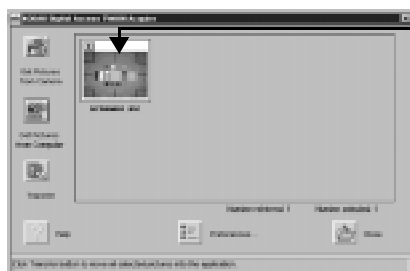

- 5** Klik op een foto om deze te selecteren.

☞ Als u meerdere bestanden tegelijk wilt selecteren, houdt u de Ctrl- of Shift-toets ingedrukt en klikt u een voor een op de gewenste bestanden.

- 6** Klik op de knop TRANSFER (overbrengen).

De foto wordt weergegeven in het venster van het reeds geopende TWAIN-compatibele programma.

Zo sluit u de TWAIN-programmatuur: klik op de knop Close (sluiten).

Foto-informatie

In het venster Picture Information (foto-informatie) wordt informatie weergegeven over de foto- en camera-instellingen op het moment dat de foto werd genomen. U kunt in dit venster geen instellingen selecteren of wijzigen.

Ga als volgt te werk om foto-informatie weer te geven:

Klik op  linksboven in de foto om het venster Picture Information (foto-informatie) weer te geven.

Het venster Picture Information verschijnt met de volgende inhoud:



- ✓ Name, de naam van het fotobestand
- ✓ Quality, de fotokwaliteit
- ✓ Resolution, de beeldresolutie
- ✓ Size, de bestandsgrootte (in bytes)
- ✓ File Format, het bestandstype
- ✓ Flash Used?, flitser al dan niet gebruikt
- ✓ Date/Time Taken, datum en tijdstip waarop de foto is genomen
- ✓ Aperture (f-stop), diafragma-instelling
- ✓ Exposure Time (sec), belichtingstijd in seconden
- ✓ Focus Length (mm), focusafstand

Zo sluit u het venster: klik op de knop Close (Sluiten).

Voorkeurinstellingen




In het venster Preferences (voorkeuren) kunt u de seriële poort en de poortsnelheid wijzigen.

Als de computer niet herkent dat de camera is aangesloten en aan staat, kan het zijn dat u de seriële poort en de poortsnelheid moet wijzigen.

Ga als volgt te werk om de seriële poort en de poortsnelheid te wijzigen:

- 1 Klik op de knop PREFERENCES (voorkeuren).

Het venster Preferences verschijnt.

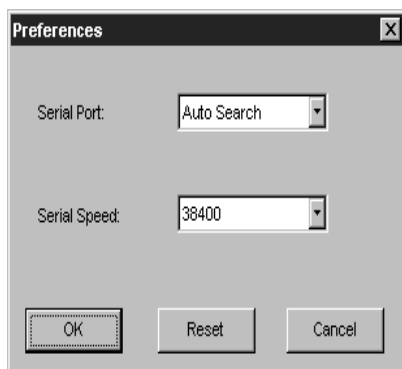

- 2 Klik indien nodig op de pijlen om de volgende opties aan te passen:

- ✓ Serial Port (seriële poort), als de computer de camera niet herkent.
- ✓ Port Speed (poortsnelheid) om de overdrachttijd te verkorten.

- 3 Klik op de knop OK.

 Als u weer de standaardwaarden wilt instellen, klikt u op de knop RESET (standaardwaarden).

 Als de programmatuur de camera niet herkent, blijft u de snelheid van COM1 en de andere COM-poorten aanpassen tot de camera wordt herkend. Als de computer eenmaal met de camera kan communiceren, verhoogt u geleidelijk de snelheid om de overdrachttijd van foto's te verkleinen.

Zo sluit u het venster: klik op OK. Als u het venster wilt sluiten zonder de wijzigingen door te voeren, klikt u op CANCEL (Annuleren).



Tips en probleem- oplossing

Communicatie met de computer

Als er geen communicatie is tussen de computer en de camera, kan het zijn dat u de seriële poort en de poortsnelheid moet wijzigen. U kunt deze instellingen aanpassen via de mounterprogrammatuur (zie hoofdstuk 7) of de TWAIN-programmatuur (zie hoofdstuk 8) van Kodak. U kunt ook de instructies opvolgen die u vindt op de weblocatie van Kodak: <http://www.kodak.com>.

De beeldscherminstellingen aanpassen

Het is mogelijk dat u de weergave-instellingen van uw beeldscherm moet aanpassen om foto's vanaf de camera te bekijken.

- 1 Dubbelklik op het pictogram My Computer (Deze computer).
- 2 Dubbelklik op het pictogram Control Panel (Configuratiescherf).
- 3 Dubbelklik op het pictogram Display (Beeldscherm) en klik op de tab Settings (Instellingen).
- 4 Selecteer de hoogst beschikbare instelling in het veld Color Palette (Kleuren): 256, High (Hoge kleuren) (16-bits) of True (Ware kleuren) (32-bits) en klik op OK.

Afdrukken

Het is u misschien opgevallen dat de kleuren op het beeldscherm van de computer er niet altijd hetzelfde uitzien als die in uw documenten of afdrukken. De reden hiervoor is dat beeldschermen en printers andere kleurensystemen gebruiken.

U kunt de volgende maatregelen nemen om meer voorspelbare resultaten op uw afdrukken te krijgen:

- ✓ Gebruik een betere papierkwaliteit. Kopieerapparaatpapier levert niet altijd dezelfde resultaten op als coated papier of papier dat speciaal voor inkjetprinters is gemaakt.
- ✓ Pas de programmatuurinstellingen van uw printer aan.
- ✓ Gebruik nieuwe inktpatronen. Gebruik inktpatronen niet langer dan de aangegeven levensduur.

Houd ook rekening met de volgende tips wanneer u een document gaat afdrukken:

- ✓ Afdrukken in kleur neemt meer tijd in beslag dan zwart-wit. Hoe complexer het document is, hoe langer het afdrukken en het drogen van de inkt duren.
- ✓ Voor het afdrukken in kleur wordt meer geheugen gebruikt dan voor het afdrukken in zwart-wit. Als de computer aangeeft dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is, moet u mogelijk een aantal toepassingen sluiten, bepaalde instellingen wijzigen of meer geheugen installeren.
- ✓ Fotokopieën van kleurenafdrukken zijn mogelijk minder duidelijk dan van zwart-witafdrukken. Als u documenten wilt gaan fotokopiëren, is het raadzaam het document met grijswaarden af te drukken. Deze instelling kunt u meestal opgeven in het afdrukmenu van het programma.
- ✓ Door de afbeelding kleiner af te drukken of op glanzend papier, kan de kwaliteit van de afdruk verbeteren.

U kunt de kwaliteit van uw afdrukken mogelijk verbeteren door af te drukken op KODAK Inkjet Snapshot Paper (snapshotpapier). Snapshotpapier is bedoeld voor afdrukken op de meeste inkjetprinters. Het zorgt voor duidelijkere, scherpere en gedetailleerdere afbeeldingen op uw afdrukken.

Probleemoplossing

Als u problemen ondervindt met uw camera, kunt u in de volgende tabel de mogelijke oplossing vinden. Als de problemen zich blijven voordoen, gaat u naar hoofdstuk 11 - *Waar krijgt u hulp?*.

 Aanvullende technische informatie vindt u in het bestand Readme in de map KODAK DC200/DC210.

Beeldscherm van de computer		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het beeld op uw beeldscherm is hoekig of onjuist gekleurd.	Het beeldscherm is onjuist ingesteld.	Pas de weergave-instellingen van het beeldscherm aan. Zie “De beeldscherm-instellingen aanpassen” op pagina 9-1.
Geheugenkaart		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De DC200/DC210 herkent de geheugenkaart niet.	De geheugenkaart is mogelijk niet ATA-compatibel.	Geheugenkaarten werken alleen als ze ATA-compatibel zijn.
	De geheugenkaart bevat mogelijk compressie- of stackerprogrammatuur.	Herformateer geheugenkaarten die compressie- of stackerprogrammatuur bevatten. Raadpleeg de handleiding van de geheugenkaart of zie “Geheugenkaart formatteren” op pagina 4-10 voor instructies over het herformatteren van de kaart.

Communicatie tussen Windows en de DC200/DC210-camera		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De computer kan niet communiceren met de camera.	Sommige hulpprogramma's voor energiebeheer op laptops schakelen poorten uit om energie te besparen.	Lees het gedeelte over energiebeheer in de handleiding van uw laptop voor instructies over het uitschakelen van deze functie.
	Er is een conflict met een ander serieel apparaat, bijvoorbeeld een modem.	Lees het gedeelte over seriële communicatie in de handleiding van uw modem of uw besturingssysteem.
	De camera staat uit.	Zet de camera aan.
	De seriële kabel is niet aangesloten op de camera en/of de COM-poort van de computer.	Sluit de seriële kabel aan op de camera en de COM-poort. Zie "Verbinding via de seriële kabel" op pagina 6-2.
	De infraroodpoort reageert niet.	Controleer de infraroodverbinding van de computer. Ga na of de camera aan staat.
	Mogelijk is de verkeerde COM-poort geactiveerd in de voorkeuren van de programmatuur.	Verander de COM-poortinstelling in 'Automatisch zoeken' of geef een specifieke COM-poort op.
	De keuzering is niet ingesteld op Connect (communicatie).	Stel de keuzering van de camera in op Connect.

DC200/DC210-camera		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het Aan-lampje brandt niet en de camera werkt niet.	De batterijen zijn (bijna) leeg.	Vervang de batterijen. De foto's blijven in het geheugen van de camera bewaard als u de batterij verwijdt.
	De camera staat niet aan.	Zet de camera aan en controleer of het groene Aan-lampje gaat branden.
De sluiterknop werkt niet.	De camera staat niet aan.	Zet de camera aan en controleer of het groene Aan-lampje gaat branden.
	De keuzering is niet ingesteld op Capture (opname)	Stel de keuzering in op Capture.
	Het Aan-lampje knippert. Dit betekent dat de camera een foto aan het verwerken is.	Wacht tot het Aan-lampje niet meer knippert voordat u de volgende foto neemt.
	In de statusdisplay staat Full (vol). De geheugenkaart is vol.	Breng de foto's over naar een computer of plaats een geheugenkaart die wel geheugen vrij heeft.
	De camera is aangesloten op de computer.	Verbreek de verbinding tussen de camera en de computer.
De camera gaat niet aan.	De batterijen zijn niet juist geplaatst.	Verwijder de batterijen en plaats ze terug conform de instructies aan de buitenzijde van het batterijruimte-klepje.
	De batterijen zijn (bijna) leeg.	Plaats nieuwe batterijen.

DC200/DC210-camera		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Een deel van de foto ontbreekt.	De lens werd gedeeltelijk afgedekt op het moment dat u de foto nam.	Houd uw handen, vingers en andere voorwerpen van de lens vandaan wanneer u foto's neemt.
	Uw oog of de foto bevond zich niet helemaal in het midden van de zoeker.	Laat wat ruimte rond het te fotograferen object wanneer u het centraal in de zoeker plaatst.
De foto is te donker.	De flitser staat niet aan of deed het niet.	Zet de flitser aan. Zie "Flitser" op pagina 2-9.
	Het object bevindt zich te ver weg voor de flitser.	Zorg dat er niet meer dan 3 m afstand is tussen de camera en het object.
	Het object bevindt zich voor een te sterke lichtbron.	Ga ergens anders staan, zodat het licht zich niet meer achter het object bevindt.
De foto is te licht.	De flitser is niet nodig.	Stel de camera in op automatisch flitsen. Zie "Flitser" op pagina 2-9.
	Het object was te dichtbij toen de flitser afging.	Zorg dat er minimaal 0,5 m afstand tussen de camera en het object is.
	De lichtsensor is afgedekt.	Zorg dat uw handen of andere objecten de lichtsensor niet afdekken.
Opgeslagen foto's zijn beschadigd.	De geheugenkaart is verwijderd op het moment dat het Aanlampje knipperde.	Wacht voordat u de geheugenkaart verwijdt tot het Aanlampje niet meer knippert.

DC200/DC210-camera		
Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het aantal resterende foto's wordt niet minder.	De beeldresolutie neemt niet zoveel ruimte in beslag dat het aantal resterende foto's afneemt.	De camera werkt normaal. Ga gewoon verder met het nemen van foto's.
De foto is niet duidelijk.	De lens is vuil.	Maak de lens schoon. Zie "Algemeen onderhoud en veiligheid" op pagina 2-15.
	Het object was te dichtbij op het moment dat de foto werd genomen.	Zorg bij de DC200 voor een afstand van minstens 0,68 m. Bij de DC210 is dit 20 cm in close-up, 1 m in telestand en anders 0,5 m.
	Het object of de camera bewoog op het moment dat de foto werd genomen.	Houd de camera stil tot de foto is genomen.
	Het object bevindt zich te ver weg voor de flitser.	Zorg dat het object zich maximaal 3 m van de camera bevindt.
LCD-berichten		
Bericht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Memory Card is Full (geheugenkaart is vol)	De geheugenkaart is vol. Er is geen ruimte meer voor nieuwe foto's.	Breng de foto's over naar een computer of plaats een geheugenkaart die wel geheugen vrij heeft.

LCD-berichten		
Bericht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
No Memory Card (geen geheugenkaart)	Er bevindt zich geen geheugenkaart in de camera.	Plaats een geheugenkaart in de camera.
Cannot Read Memory Card (kan geheugenkaart niet lezen)	De geheugenkaart is beschadigd.	Plaats een nieuwe geheugenkaart of formatteer de bestaande.
Cannot Establish Connection (kan geen verbinding tot stand brengen)	De camera kan niet met de computer communiceren.	Verander de COM-poortinstelling in 'Automatisch zoeken' of geef een specifieke COM-poort op. Zie "Verbinding via de seriële kabel" op pagina 6-2.
Camera needs service (camera is toe aan onderhoud)	De camera werkt niet naar behoren.	Breng de camera weg voor onderhoud.



Waar krijgt u hulp?

U kunt op de volgende plaatsen en manieren hulp krijgen bij problemen met de DC200/DC210.

- ✓ in hoofdstuk 9, *Tips en probleemoplossing*
- ✓ op de plaats van aankoop
- ✓ bij de producent van de programmatuur die problemen oplevert
- ✓ op het World Wide Web
- ✓ door productinformatie via de fax
- ✓ bij de dienst Technische ondersteuning

Hulp bij softwareproblemen

Hulp voor **programmatuur** die bij de DC200/DC210 wordt geleverd, kunt u vinden in de documentatie van het programma, de Help-schermen van het programma of door contact op te nemen met de producent van de programmatuur.

On line services

U kunt Kodak op het Internet bereiken en wel op de volgende locaties:

World Wide Web—<http://www.kodak.com>

America Online—(keyword) KODAK

CompuServe—GO KODAK

Kodak Internet listserver—photo-cd@info.kodak.com of <ftp.kodak.com>

10

Hulp krijgen

Faxinformatie

Kodak biedt geautomatiseerde ondersteuning voor digital imaging-producten en services. Als u naar een van de volgende nummers belt, kunt u via de fax informatie ontvangen:

V.S.—1-800-295-5531

Canada—1-800-295-5531

Europa—44-131-458-6962

G.-B.—44-0-131-458-6962

Klantondersteuning

Als u vragen hebt over de werking van de Kodak-programmatuur of over de DC200/DC210 zelf, kunt u direct contact opnemen met een medewerker van onze dienst Klantondersteuning. Sluit de camera aan op uw computer, zorg dat u het serienummer van de camera bij de hand hebt en neem plaats achter de computer wanneer u belt.

V.S. en Canada—gratis nummer: 1-888-395-6325, tussen 9 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds (Eastern Standard Time), van maandag tot en met vrijdag.

Europa—bel naar het gratis nummer van het Kodak Digital Imaging Support Centre dat is toegewezen aan uw regio. U kunt ook bellen naar het volgende niet-gratis nummer in Groot-Brittannië: 44-131-458-6714, tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags (GMT/CET), van maandag tot en met vrijdag.

Buiten de V.S., Canada en Europa—bel het nummer dat hoort bij waar u zich bevindt.

Land	Telefoon	Fax
Argentinië	54-1-808-300	54-1-808-3328
Australië	1-800-674-831	61-3-9353-2488
België	0800-72247	44-131-458-6962
Brazilië	0-800-15-0000	55-12-331-8571
Caribisch gebied	78-7-757-5500	78-7-757-8760
Chili	56-2-697-2000	56-2-697-0310

Land	Telefoon	Fax
China–Shanghai	8621-64720888	8621-64726582
China–Peking	8610-63471155	8610-63475641
Colombia	57-1-629-0266	57-1-629-0673
Denemarken	80-01-09-24	44-131-458-6962
Dominicaanse Republiek	809-563-1252	809-563-1264
Duitsland	0130-82-54-02	44-131-458-6962
Egypte	20-2-394-2205	20-2-393-1119
Filippijnen	63-2-810-0331	63-2-816-6718
Finland	0800-117056	44-131-458-6962
Frankrijk	0800-90-6281	44-131-458-6962
Griekenland	00800-44125605	44-131-458-6962
Groot-Brittannië	0800-281487	44-131-458-6962
Hongarije	36-1-269-71-17	36-1-269-71-13
Hongkong	852-2564-9777	852-2564-9753
Ierland	1-800-409391	44-131-458-6962
India	91-22-617-5823	91-22-617-6004
Italië	1678-72-996	44-131-458-6962
Japan	81-3-5488-2390	81-3-5488-4512
Korea	82-2-708-5400	82-2-708-5500
Latijns-Amerika	1-305-267-4700	1-305-267-4780
Libanon	961-1-883822	961-1-881726
Maleisië	60-3-757-2722	60-3-755-5919
Mexico	52-5-449-4300	52-5-449-4400
Midden-Oosten	971-4-444-910	971-4-447-059
Nederland	06-0224428	44-131-458-6962
Nieuw-Zeeland	0800-500-135	64-9-302-8637
Noorwegen	800-1-1848	44-131-458-6962
Oostenrijk	0-660-7348	44-131-458-6962
Panama	52-3-678-6200	52-3-678-6210
Peru	51-1-224-8610	51-1-224-8605
Portugal	351-1-4149-500	351-14194-321
Rusland	7-095-929-9166	7-095-929-9170
Singapore	65-470-9875	65-479-8397

Land	Telefoon	Fax
Spanje	900-98-4485	44-131-458-6962
Thailand	66-2-271-3040	66-2-279-5073
Turkije	90-216-342-3332	90-216-343-6743
Uruguay	59-2-92-0473	59-2-92-1796
Venezuela	58-2-903-1111	58-2-943-2081
Zuid-Afrika	27-11-804-2852	27-11-804-5013
Zweden	020-793169	44-131-458-6962
Zwitserland	0800-551034	44-131-458-6962

Warranty & Regulatory Information

Warranty

Warranty Time Period

Kodak warrants the KODAK DC200 plus Camera and KODAK DC210 Plus Zoom camera (excluding the batteries) to be free from malfunctions and defects in both materials and workmanship for one year from the date of purchase.

Warranty Repair Coverage

This warranty will be honored within the geographical location that the product was purchased.

If the equipment does not function properly during the warranty period due to defects in either materials or workmanship, Kodak will, at its option, either repair or replace the equipment without charge, subject to the conditions and limitations stated herein. Such repair service will include all labor as well as any necessary adjustments and/or replacement parts.

If replacement parts are used in making repairs, these parts may be remanufactured, or may contain remanufactured materials. If it is necessary to replace the entire system, it may be replaced with a remanufactured system.

Kodak will also provide telephone assistance during the warranty period.

Limitations

WARRANTY SERVICE WILL NOT BE PROVIDED WITHOUT DATED PROOF OF PURCHASE. PLEASE RETURN THE WARRANTY REGISTRATION CARD WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE.

THIS WARRANTY BECOMES NULL AND VOID IF YOU FAIL TO PACK YOUR DC200/DC210 CAMERA IN A MANNER CONSISTENT WITH THE ORIGINAL PRODUCT PACKAGING AND DAMAGE OCCURS DURING PRODUCT SHIPMENT.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER: CIRCUMSTANCES BEYOND KODAK'S CONTROL; SERVICE OR PARTS TO CORRECT PROBLEMS RESULTING FROM THE USE OF ATTACHMENTS, ACCESSORIES OR ALTERATIONS NOT MARKETING BY KODAK; SERVICE REQUIRED AS THE RESULT OF UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR SERVICE; MISUSE, ABUSE; FAILURE TO FOLLOW KODAK'S OPERATING, MAINTENANCE OR REPACKAGING INSTRUCTIONS; OR FAILURE TO USE ITEMS SUPPLIED BY KODAK (SUCH AS ADAPTERS AND CABLES).

KODAK MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE FOR THIS EQUIPMENT OR SOFTWARE.

REPAIR OR REPLACEMENT WITHOUT CHARGE ARE KODAK'S ONLY OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY. KODAK WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM THE PURCHASE, USE, OR IMPROPER FUNCTIONING OF THIS EQUIPMENT REGARDLESS OF THE CAUSE. SUCH DAMAGES FOR WHICH KODAK WILL NOT BE RESPONSIBLE INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF REVENUE OR PROFIT, DOWNTIME COSTS, LOSS OF USE OF THE EQUIPMENT, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, OR CLAIMS OF YOUR CUSTOMERS FOR SUCH DAMAGES.

Depending on your geographical location, some limitations and exclusions may not apply.

Application Support

For application specific support, contact your reseller, systems integrator, software manufacturer, or dealer.

How to Obtain Service

Visit us on the Internet at <http://www.kodak.com>

Please refer to the Service and Support section of your user's guide for the support hotline designated to your location.

When returning a DC200/DC210 camera for repair, the unit shall be packed in its original packing materials. A problem report should also be enclosed with the equipment. If the original packaging has been discarded or is not available, packing will be at the owner's expense.

Unless a specific Kodak warranty is communicated to the purchaser in writing by a Kodak company, no other warranty or liability exists beyond the information contained above, even though defect, damage or loss may be caused by negligence or other act.

To obtain warranty repair service contact your local Kodak representative. For assistance, refer to the Service and Support information in the KODAK DC200/DC210 Camera User's Guide.

Regulatory Information

FCC Compliance and Advisory

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance—This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

Index

A

aan- en uitzetten
 camera 2-1
aanpassen
 camera-instellingen via
 mouterprogrammatuur 7-6
aansluiten
 camera op tv 3-3
About (scherm) 4-13
automatisch flitsen 2-10
automatisch flitsen met
 rode-ogenreductie 2-10

B

batterijen
 typen 2-14
batterijen installeren 2-14
beelden vastleggen Zie foto's nemen
beeldresolutie Zie resolutie
belichting
 aanpassen met camera
 aangesloten op pc 7-7
 belichtingsinstelling
 vergrendelen 2-6
 donkere of lichte foto's
 compenseren 2-5
belichting aanpassen 2-5
belichtingscompensatiepictogram 2-3
belichtingsvergrendelingspictogram
 2-3
beschikbaar geheugen op
 geheugenkaart 3-1
bestanden

 openen 7-2
 overbrengen naar een pc 7-3
bestandsformaat 4-6
bestandstype 4-6

C

camera
 aan- en uitzetten 2-1
 aansluiten op een computer 6-1
 hulp of informatie krijgen 10-1,
 10-2
 modi 1-1
 mouterprogrammatuur 7-1, 7-2,
 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7,
 7-8, 7-9
 onderdelen 1-3, 1-4
 probleemoplossing 9-4, 9-7, 9-8
 specificaties 1-2
 TWAIN-programmatuur 8-1, 8-
 2, 8-4, 8-5
 verpakkingsinhoud 1-2
 voeding 2-1
camera op tv aansluiten 3-3
camera-eigenschappen 7-6
camera-informatie weergeven 4-13
camera-instellingen
 bestandstype 4-6
 datum en tijd 4-8
 helderheid LCD-scherm 4-9
 resolutie 4-3
 video-uitvoerformaat 4-11
wijzigen via
 mouterprogrammatuur
 7-6

camera-instellingen wijzigen 2-9
flitserinstelling selecteren 2-10
inzoomen 2-16
resolutie selecteren 2-11
zelfontspanner in- en uitschakelen 2-8
cameraonderdelen
achterkant 1-4
bovenkant 1-3
onderkant 1-4
voorkant 1-3
zijkant 1-4
Capture (opname), stand 2-1
close-up in- en uitschakelen 2-9
communicatie (stand Connect) 6-1
CompactFlash 2-9
Connect (communicatie), stand 6-1

D

Date & Time (scherm) 4-8
Date Stamp (scherm) 4-5
datum en tijd 4-8
datum instellen 4-8
datumlabel 4-5
datumlabel instellen 4-5
DC200/DC210
aan- en uitzetten 2-1
eigenschappen 7-6
hulp of informatie krijgen 10-1, 10-2
inhoud van verpakking 1-2
mounterprogrammatuur 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9
onderdelen 1-3, 1-4
probleemoplossing 9-4, 9-7, 9-8
programmatuur installeren 5-1, 5-2, 5-3
specificaties 1-2
TWAIN-programmatuur 8-1, 8-2, 8-4, 8-5

verbinding maken met een computer 6-1, 6-2
voeding 2-1
DC200/DC210TWAIN-programmatuur 8-2
donkere foto's 2-5

F

File Type (scherm) 4-6
filmstrookweergave 3-1
FlashPix, bestandstype 4-6
flitsen met vullen (ook rode-ogenreductie) 2-10
flitserinstellingen 2-10
Format Memory Card (scherm) 4-10
formatteren
geheugenkaart 4-10
foto in stand Capture verwijderen 2-3
foto net na nemen bekijken 4-7
foto verwijderen
huidige foto verwijderen 2-3
foto's bekijken die op de geheugenkaart staan 3-1
foto's nemen 2-2
beeld vooraf bekijken 2-2
belichting aanpassen 2-5
close-upfunctie gebruiken 2-9
flitserinstelling selecteren 2-10
foto net na nemen bekijken 4-7
huidige foto verwijderen 2-3
inzoomen 2-16
met camera aangesloten op pc 7-7
resolutie selecteren 2-11
zelfontspanner instellen 2-8
foto's op tv bekijken 3-3
foto's overbrengen via TWAIN-programmatuur 8-2, 8-4
foto's verwijderen
alle foto's verwijderen via mounterprogrammatuur 7-9

-
-
-
- allemaal verwijderen van
 geheugenkaart 3-2
 één verwijderen van
 geheugenkaart 3-2
 foto verwijderen via
 mounterprogrammatuur
 7-9
 fotobestand
 eigenschappen 7-5
 fotobestanden
 openen 7-2
 fotobestanden naar een pc 7-3
 fotobestanden overbrengen naar een
 pc 7-3
 foto-informatie weergeven in
 TWAIN-programmatuur 8-5
 fotokwaliteit 2-12
 foutberichten 9-7, 9-8
- G**
-
- garantie
 servicecontracten 2-17
 geheugenbalkweergave 3-1
 geheugenkaart
 beschikbaar geheugen 3-1
 CompactFlash-logo 2-9
 eigenschappen 7-4
 formatteren 4-10
 foto verwijderen 7-9
 foto's bekijken op 3-1
 foto's verwijderen van 3-2
 plaatsen en verwijderen 2-8
 vol 2-7
 geheugenkaartpictogram 2-8
- H**
-
- helderheid LCD-scherm 4-9
 hulp krijgen 10-1, 10-2
- I**
-
- infobalkscherm 3-1
 informatie
 krijgen 10-1
 informatie over camera weergeven 4-13
 Information
 Regulatory warranty4
 infraroodsensor 6-1
 installatievereisten programmatuur 5-1
 installeren
 batterijen 2-14
 programmatuur 5-1, 5-2, 5-3
 instellen 4-5
 sjabloon 4-4
 taal 4-12
 instellingen Zie camera-instellingen
 wijzigen
 inzoomen 2-16
 met camera aangesloten op pc 7-7
- J**
-
- JPEG, bestandstype 4-6
- K**
-
- Kodak
 contact opnemen met 10-1
 hulp krijgen van 10-2
 kort tonen (optie) 4-7
- L**
-
- Language (scherm) 4-12
 LCD Brightness (scherm) 4-9
 LCD-berichten 9-7, 9-8
 LCD-schermhelderheid 4-9
 lichte foto's 2-5

M

mounterprogramma 7-1, 7-2, 7-4,
7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9

N

nemen van foto's Zie foto's nemen
NTSC-formaat 4-11

O

onderdelen van de camera 1-3, 1-4
overbrengen 7-3
overzichtsscherm
 filmstrookpictogram 3-1
 infobalkpictogram 3-1
 uitvergrotingspictogram 3-1
 verwijderingspictogram 3-1

P

PAL-formaat 4-11
plaatsen
 geheugenkaart 2-8
poort en poortsnelheid
 wijzigen via TWAIN-
 programma 8-6
poort en poortsnelheid wijzigen 7-8
 met camera aangesloten op pc 7-8
Preferences (voorkeuren)
 stand 4-1
Preview
 voorvertoningsdisplay 2-3
probleemoplossing
 communicatieproblemen
 Windows-DC200/
 DC210 9-4
 LCD-berichten 9-7, 9-8

programma

installatievereisten 5-1
mounter- 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5,
7-6, 7-7, 7-8, 7-9
TWAIN 8-1, 8-2, 8-4, 8-5
programma installeren 5-1, 5-2,
5-3

Q

Quickview (scherm) 4-7

R

Regulatory Information warranty4
resolutie 2-11
 instelling 4-3
Resolution (scherm) 4-3
resterende foto's 2-7
Review (overzicht), stand 3-1

S

scherm About weergeven 4-13
schermhelderheid 4-9
seriële poort
 beschikbaarheid controleren 6-1
seriële poort en poortsnelheid
 aanpassen met camera
 aangesloten op pc 7-8
 wijzigen via TWAIN-
 programma 8-6
seriële verbinding 6-2
servicecontract 2-17
sjabloon instellen 4-4
software
 mounterprogramma 7-1
 TWAIN-programma 8-1
specificaties 1-2
standen
 Capture (opname) 2-1
 Connect (communicatie) 6-1

- Preferences (voorkeuren) 4-1
- Review (overzicht) 3-1
- starten
 - TWAIN-programmatuur 8-2
- statusdisplay
 - batterijpictogram 2-14
 - close-uppictogram 2-9
 - flitserpictogram 2-10
 - fotokwaliteitpictogram 2-12
 - geheugenkaartpictogram 2-8
 - pictogram resterende foto's 2-7
 - resolutiepictogram 2-11
 - zelfontspannerpictogram 2-8
- systeemvereisten 5-1

T

- taal instellen 4-12
- televisie
 - foto's bekijken 3-3
- Templates (scherm) 4-4
- tijd instellen 4-8
- tv
 - foto's bekijken 3-3
- TWAIN-programmatuur 8-1
 - foto's overbrengen 8-2, 8-4
 - foto-informatie weergeven 8-5
 - poort en poortsnelheid wijzigen 8-6
 - starten 8-2

U

- uitvergrotingspictogram 3-1

V

- verbinding maken met een computer
 - infraroodsensor gebruiken 6-1
 - seriële kabel gebruiken 6-2
- vereisten
 - systeem 5-1

- vereisten voor
 - programmatuurinstallatie 5-1
- verpakkingsinhoud 1-2
- verwijderen
 - geheugenkaart 2-8
- verwijderingspictogram 3-1
- Video Out (scherm) 4-11
- video-out 4-11
- video-uitvoerformaat 4-11
- volle geheugenkaart 2-7
- vooraf bekijken van beeld 2-2
- voorkeuren (stand Preferences) 4-1
- voorvertoningsdisplay
 - belichtingscompensatiepictogram 2-3
 - belichtingsvergrendelingspictogram 2-3
 - sjabloonpictogram 2-3

W

- Warranty
 - Limitations warranty2
 - Obtaining Repair Service warranty3
 - Repair Coverage warranty1
 - Time Period warranty1
- wat vindt u in de doos? 1-2
- weergeven
 - camera-informatie 4-13
 - scherm About (camera-informatie) 4-13
- wijzigen
 - poort en poortsnelheid 7-8
 - wijzigen van poort en poortsnelheid via TWAIN-programmatuur 8-6
- Windows-DC200/DC210
 - communicatieproblemen 9-4
- Windows-systeem 5-1
- Windows-systeemvereisten 5-1
- wissen
 - geheugenkaart 4-10

Z

zelfontspanner 2-8

zoomen 2-16



EASTMAN KODAK COMPANY

Rochester, New York 14650

www.kodak.com

© Eastman Kodak Company, 1999.

TM: Kodak

P/N 6B0917NL_UG

TAKE PICTURES. FURTHER.™